

## Tools Needed

- Phillips Screwdriver

## Remove the Old Outlet Clamp


- Unplug the power supply from the wall and turn off the water supply.
- Disconnect the outlet connections from the valve assembly.
- Using the screwdriver, remove the outlet clamp screw.
- Remove the outlet clamp.
- Remove the adapters from the valve outlets.
- Remove and discard the valve outlet O-rings.

## Install the New Outlet Clamp and Adapters

- Install the new O-rings.
- Reassemble the outlet connections using the new outlet clamp and outlet adapters if supplied.

## Complete the Installation

- Connect the power supply and turn on the water supply.
- Check for leaks.

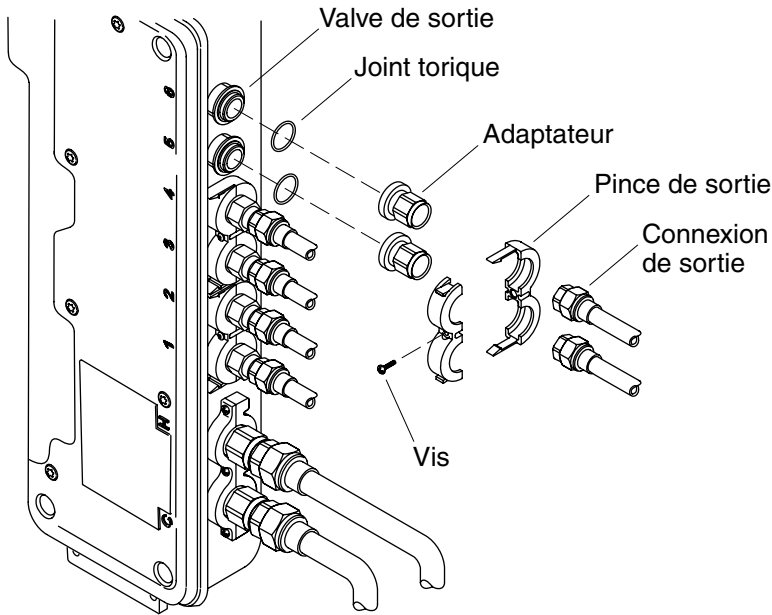

### Outils nécessaires

- Tournevis cruciforme

### Retirer l'ancienne pince de sortie


- Débrancher le courant et fermer l'alimentation d'eau.
- Déconnecter les connexions de sortie de l'ensemble de valve.
- Avec un tournevis, retirer la vis de la pince de sortie.
- Retirer la pince de sortie.
- Retirer les adaptateurs des sorties de valve.
- Retirer et jeter les joints toriques de sortie de valve.

### Installer la nouvelle pince de sortie et les adaptateurs

- Installer les nouveaux joints toriques.
- Rassembler les connexions de sortie en utilisant la nouvelle pince de sortie et les adaptateurs de sortie, si fournis.

## Compléter l'installation

- Connecter l'alimentation électrique et ouvrir l'alimentation d'eau.
- Vérifier s'il y a des fuites.

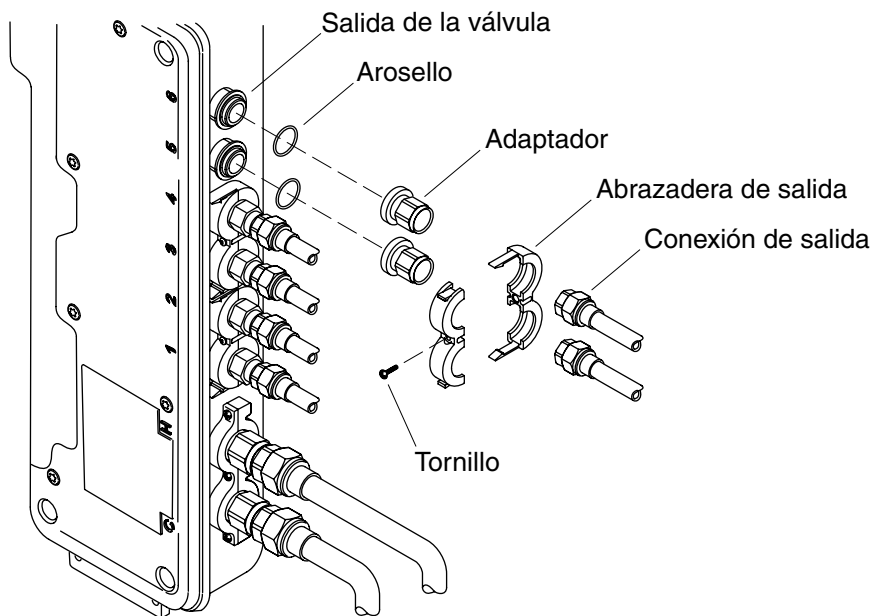

## Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips

## Desinstale la abrazadera de salida vieja

- Desenchufe la fuente de alimentación eléctrica de la pared y cierre el suministro de agua.
- Desconecte del montaje de la válvula las conexiones de salida.
- Con un destornillador quite el tornillo de la abrazadera de salida.
- Retire la abrazadera de salida.
- Retire los adaptadores de las salidas de la válvula.
- Retire y deseche los arosellos (O-rings) de las salidas de la válvula.

## Instale las abrazaderas y adaptadores de salida nuevos

- Instale los arosellos (O-rings) nuevos.
- Vuelva a ensamblar las conexiones de salida utilizando la abrazadera de salida nueva y los adaptadores de salida, si se proveen.

## **Termine la instalación**

- Conecte la fuente de alimentación eléctrica y abra el suministro de agua.
- Verifique que no haya fugas.



**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**  
**kohler.com**

©2007 Kohler Co.

1062955-9-A