


Remove

- Turn off the water supply. Lift the handle to relieve the water pressure.
- Identify your handle type in the illustration, then disassemble the faucet according to the illustration.
- Turn the bonnet counterclockwise to remove it from the faucet body.
- Mark the limit stop on the valve to ensure correct realignment.
- Slide the limit stop off of the valve spline.
- Turn the mounting nut counterclockwise to remove it from the faucet body.
- Extract and discard the vacuum breaker (not shown), check valve with O-ring, and seal from the faucet body.

Install

- Place the new seal into the faucet body.
- Insert the O-ring end of the new check valve into the new spacer.
- Properly seat the new spacer on the seal in the faucet body.
- Securely wrench tighten the mounting nut to the faucet body.
- Press the limit stop on the valve spline, then position the limit stop at the mark on the valve.
- Securely hand tighten the bonnet.
- Reinstall the handle.
- Turn on the water supply. Check for leaks and proper operation.

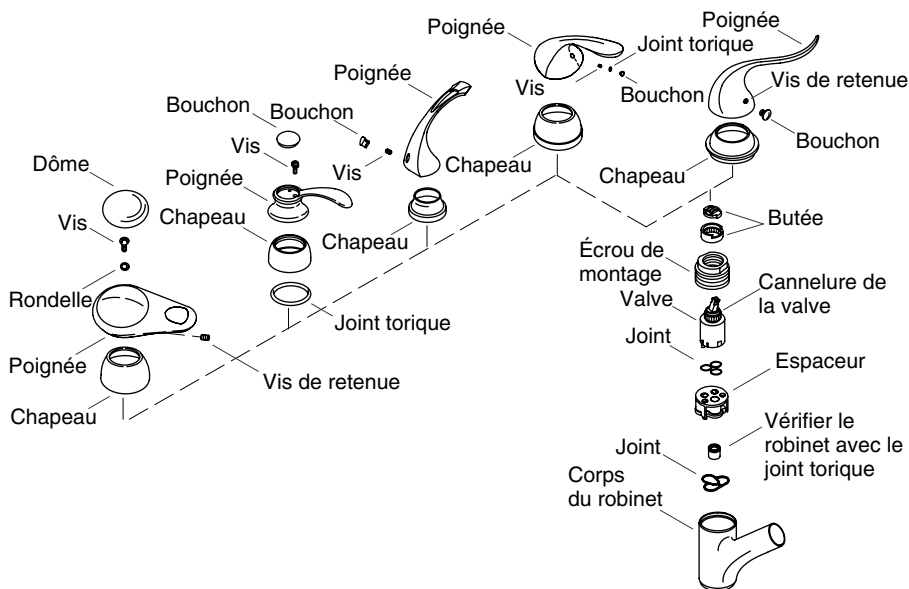


Retirer

- Fermer l'alimentation d'eau. Ouvrir la poignée pour libérer la pression d'eau.
- Identifier le type de poignée nécessaire dans l'illustration, puis démonter le robinet selon l'illustration.
- Tourner le chapeau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer du corps du robinet.
- Marquer la position de la butée sur la valve pour assurer un réalignement correct.
- Glisser la butée hors de la rainure de la valve.
- Tourner l'écrou de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer du corps du robinet.
- Extraire et jeter le reniflard (non illustré), inspecter la valve munie du joint torique, et sceller par rapport au corps du robinet.

Installer

- Insérer le nouveau joint d'étanchéité dans le corps du robinet.
- Insérer l'extrémité du joint torique du nouveau clapet de non retour dans le nouvel espaceur.
- Mettre l'espaceur en place de manière appropriée sur le joint d'étanchéité se trouvant dans le corps du robinet.
- Utiliser une clé pour bien serrer l'écrou de fixation sur le corps du robinet.
- Presser la butée d'arrêt sur la rainure de la valve, puis placer la butée sur le repère situé sur la valve.
- Bien serrer le chapeau à la main.
- Installer à nouveau la poignée.
- Ouvrir l'alimentation d'eau. Essayer de déceler des fuites et vérifier le bon fonctionnement.

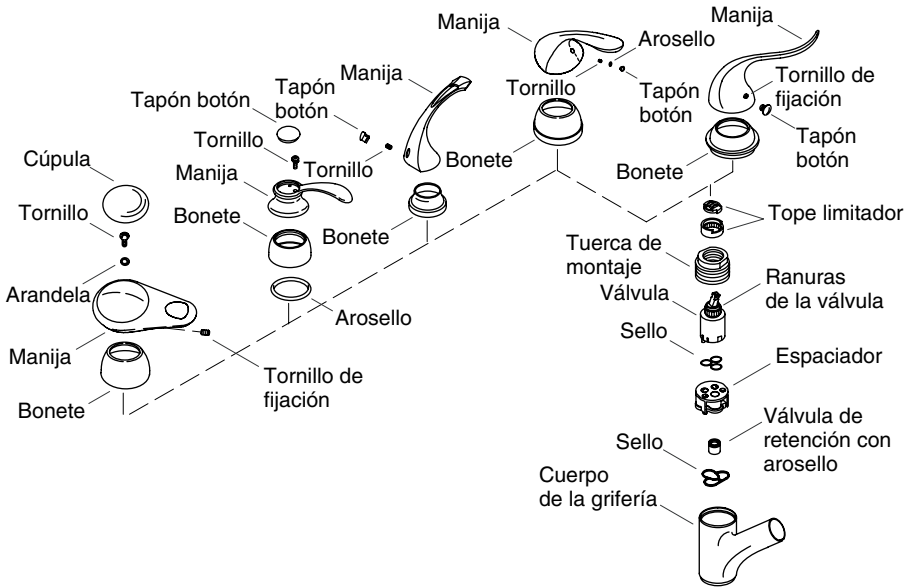

Retire

- Cierre el suministro de agua. Suba la manija para aliviar la presión del agua.
- Identifique su tipo de manija en la ilustración, luego desensamble la grifería según la ilustración.
- Gire el bonete hacia la izquierda hasta retirarlo del cuerpo de la grifería.
- Marque el tope limitador en la válvula para asegurar la realineación correcta.
- Deslice el tope limitador fuera de las estrías de la válvula.
- Gire la tuerca de montaje hacia la izquierda hasta retirarla del cuerpo de la grifería.
- Extraiga y deseche la válvula rompevacío (no se muestra), válvula de retención con arosello, y sello del cuerpo de la grifería.

Instale

- Coloque el sello nuevo en el cuerpo de la grifería.
- Inserte el extremo con arosello de la nueva válvula de retención en el espaciador nuevo.
- Asiente correctamente el nuevo espaciador en el sello en el cuerpo de la grifería.
- Apriete bien con una llave la tuerca de montaje al cuerpo de la grifería.
- Presione el tope limitador en las estrías de la válvula, luego coloque el tope limitador según la marca en la válvula.
- Apriete bien a mano el bonete.
- Vuelva a instalar la manija.
- Abra el suministro de agua. Verifique que no haya fugas y que funcione correctamente.

USA/Canada: 1-800-4-KOHLER
México: 001-877-680-1310
kohler.com