

Service Kit Instructions


Steam Head Assembly

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1246842-9-A

Tools and Materials




1" Socket Wrench



Sealant Tape




Silicone
Lubricant



Silicone Sealant
(Optional)


Before You Begin

- Make sure the steam head is cool to the touch before proceeding.

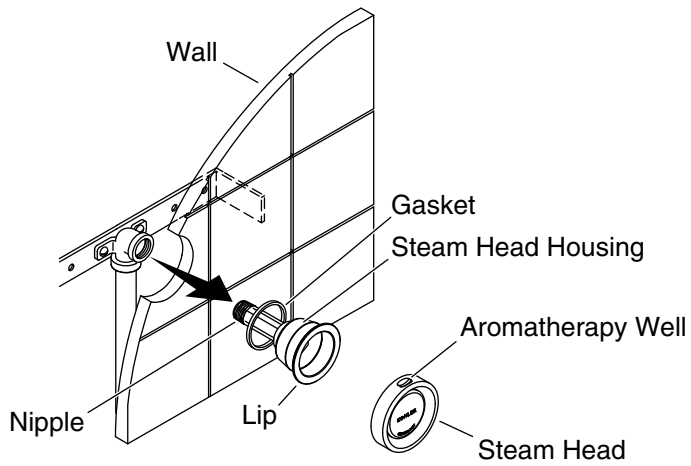

1. Remove the Steam Head

- ☐ Pull the old steam head free of the housing, and discard.
- ☐ Use a 1" socket wrench to remove the housing and gasket from the threaded nipple. Note that the threaded nipple may remain connected to either the elbow or the housing.
- ☐ Remove the threaded nipple from the housing if applicable, and retain.
- ☐ Discard the housing and gasket.
- ☐ Clean away any sealant residue or other debris from around the hole in the wall.

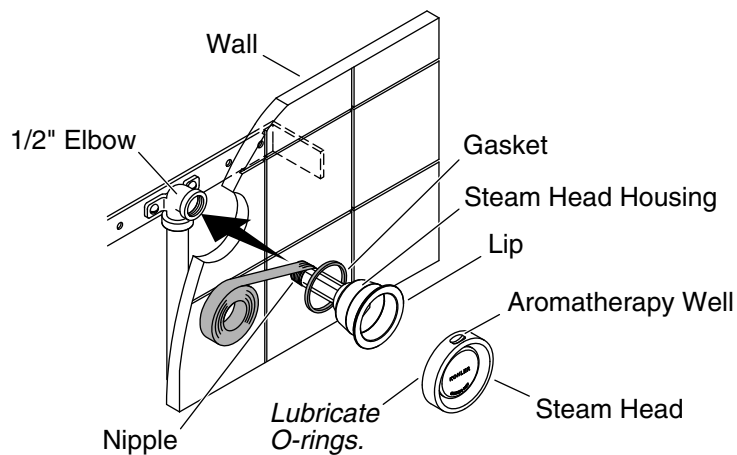


2. Install the Steam Head

- If the threaded nipple was removed, apply thread sealant to one end and thread into the new housing until hand-tight.
- Apply thread sealant to the other end of the threaded nipple.
- Position the new gasket around the housing.
- Use a 1" socket to thread the housing assembly into the elbow.
- Make sure the gasket is compressed and a good seal has been achieved around the edges of the housing.
- Use an appropriate sealant, if needed, to achieve a watertight seal.
- Apply silicone lubricant to the steam head O-rings.
- Carefully press the new steam head into the housing with the aromatherapy well positioned on the top of the steam head.

Instructions pour le kit d'entretien

Ensemble de tête de diffusion de vapeur

Outils et matériaux




Clé à douilles de 1"



Ruban d'étanchéité




Lubrifiant à la
silicone



Mastic à la silicone
(Optionnel)


Avant de commencer

- ☐ S'assurer que la tête de diffusion de vapeur est froide au toucher avant de continuer.

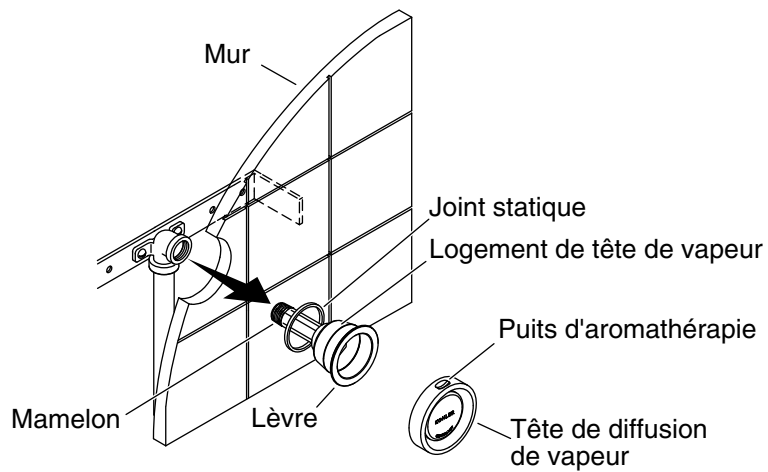

1. Retirer la tête de diffusion de vapeur

- ☐ Tirer sur l'ancienne tête de vapeur pour la libérer de son logement et la jeter.
- ☐ Utiliser une clé à douilles de 1" pour retirer le logement et le joint statique du mamelon fileté. Noter que le mamelon fileté peut rester connecté au coude ou au logement.
- ☐ Retirer le mamelon fileté du logement le cas échéant, et le conserver.
- ☐ Jeter le logement et le joint statique.
- ☐ Nettoyer tous les résidus de mastic ou autres débris se trouvant autour du trou dans le mur.

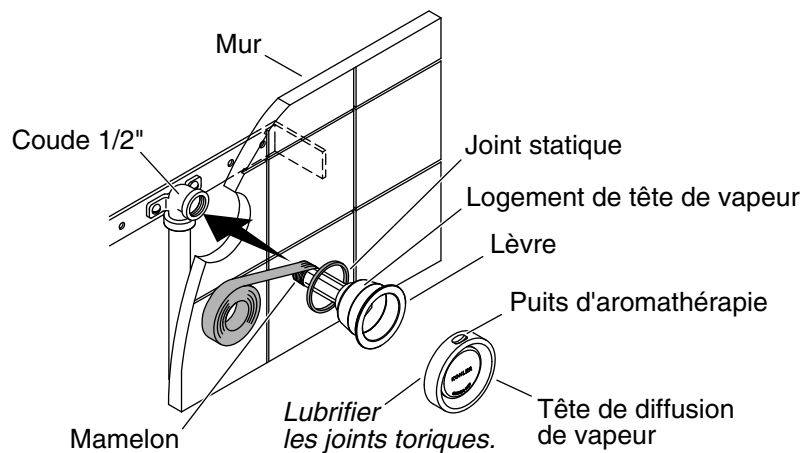


2. Installer la tête de diffusion de vapeur

- ☐ Si le mamelon fileté a été retiré, appliquer du mastic pour filets sur une extrémité et l'enfiler dans le nouveau logement jusqu'à ce qu'il soit serré à la main.
- ☐ Appliquer du mastic pour filets sur l'autre extrémité du mamelon fileté.
- ☐ Positionner le nouveau joint statique autour du logement.
- ☐ Utiliser une douille de 1" pour enfiler l'ensemble du logement dans le coude.
- ☐ S'assurer que le joint torique est comprimé et qu'un bon joint a été obtenu autour des bords du logement.
- ☐ Utiliser un mastic approprié, si nécessaire, pour obtenir un joint étanche à l'eau.
- ☐ Appliquer du lubrifiant à la silicone sur les joints toriques de la tête de diffusion de vapeur.
- ☐ Enfoncer avec précaution la tête de diffusion de vapeur neuve dans le logement avec le puits d'aromathérapie bien placé sur le dessus de la tête de diffusion de vapeur.

Instrucciones para el kit de servicio

Montaje del cabezal de vapor

Herramientas y materiales




Llave de dados de 1"



Cinta selladora




Lubricante de
silicona



Sellador de silicona
(opcional)


Antes de comenzar

- Asegúrese de que el cabezal de vapor esté frío al tacto antes de seguir adelante.

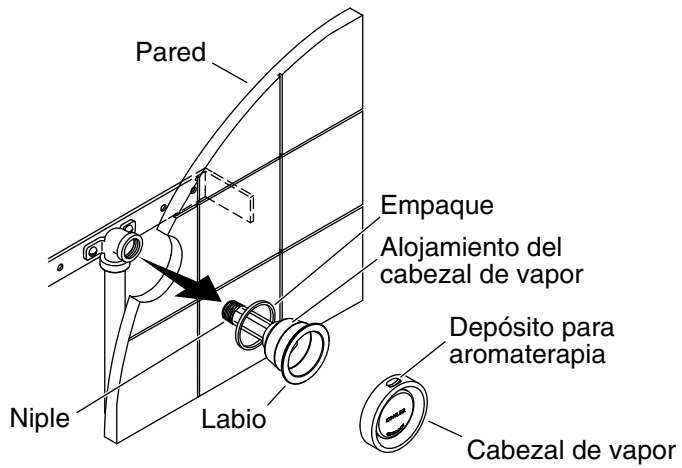

1. Retire el cabezal de vapor

- ☐ Suelte el cabezal de vapor anterior de su alojamiento, y deséchelo.
- ☐ Con una llave de dados de 1" retire el alojamiento y el empaque del niple roscado. Es posible que el niple roscado permanezca conectado al codo o al alojamiento.
- ☐ Si es necesario retire el niple roscado del alojamiento, y guárdelo.
- ☐ Deseche el alojamiento y el empaque.
- ☐ Limpie todo el residuo de sellador u otras partículas residuales alrededor del orificio en la pared.

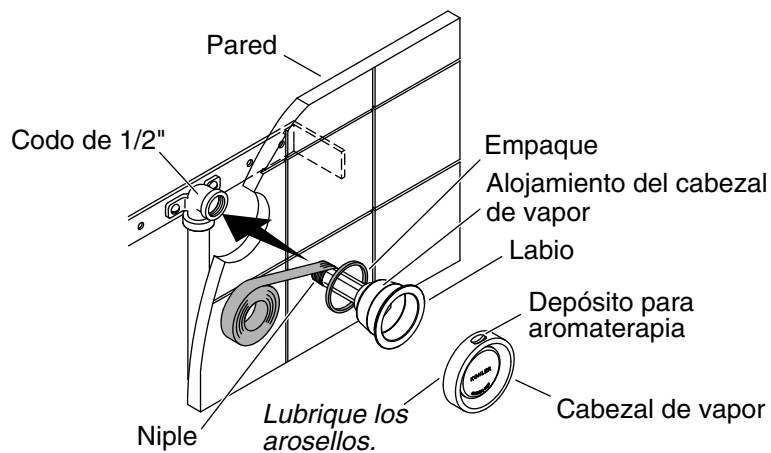

2. Instale el cabezal de vapor

- Si retiró el niple roscado, aplique sellador de roscas a un extremo y enrósquelo con la fuerza de la mano hasta que quede firme en el nuevo alojamiento.
- Aplique sellador de roscas al otro extremo del niple roscado.
- Coloque el nuevo empaque alrededor del alojamiento.
- Con un dado de 1" enrosque el montaje del alojamiento en el codo.
- Asegúrese de que el empaque esté comprimido y de que haya un buen sello alrededor de los bordes del alojamiento.
- De ser necesario, use un sellador adecuado para que el sello sea hermético.
- Aplique lubricante de silicona a los arosellos del cabezal de vapor.
- Oprima con cuidado el nuevo cabezal de vapor en el alojamiento con el depósito para aromaterapia colocado en la parte superior del cabezal de vapor.

1246842-9-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2015 Kohler Co.

1246842-9-A