

## Remove

- Turn off the water supply.
- Rotate the handle to the ON position to relieve pressure.

**NOTE:** Retain parts removed for reuse.

- Unthread the setscrew from the handle.
- Remove the handle and spring.
- Using a screwdriver, carefully pry the bonnet from the body.
- Using a socket wrench, remove the cartridge nut.
- Pull the valve from the faucet body.

## Retirer

- Couper l'alimentation en eau.
- Tourner la poignée sur la position ON pour libérer la pression.

**REMARQUE:** Conserver les pièces pour les réutiliser.


- Dévisser la poignée.
- Retirer le ressort, la sphère et l'anneau de friction.
- À l'aide d'un tournevis, soulever avec précaution la rosace pour l'écartier de l'écrou de la cartouche.
- Utiliser une clé à douille pour retirer l'écrou de la cartouche.
- Tirer sur la vanne pour la retirer du corps du robinet.

## Desmonte

- Cierre el suministro de agua.
- Gire la manija a la posición abierta para liberar la presión.

**NOTA:** Guarde las piezas que retire para volver a usarlas.

- Desatornille la manija.
- Retire el resorte, la esfera y el anillo de fricción.
- Con un destornillador, haga palanca con cuidado para separar el chapetón de la tuerca tipo cartucho.
- Con una llave de dados, retire la tuerca tipo cartucho.
- Saque la válvula del cuerpo de la grifería.

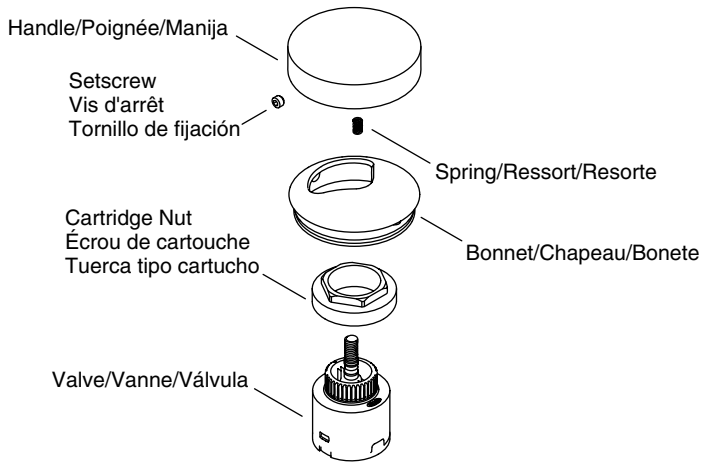

## Replace

- Align the valve posts with the holes in the faucet body.
- Thread the cartridge nut into the faucet body and securely wrench-tighten.
- Install the bonnet onto the body.
- Install the setscrew, spring, and handle.
- Turn on the water supply.
- Rotate the handle to the ON position. Check for leaks.

## Remplacer

- Aligner les pattes de la vanne sur les trous du corps du robinet.
- Enfiler l'écrou de la cartouche dans le corps du robinet et bien serrer avec une clé.
- Installer la rosace dans l'écrou de la cartouche.
- Installer l'anneau de friction, la sphère, le ressort et la poignée sur la vanne.
- Ouvrir l'alimentation en eau.
- Tourner la poignée sur la position ON. Rechercher des fuites.

## Reemplace

- Coloque los postes de la válvula alineados a los orificios en el cuerpo de la grifería.
- Enrosque la tuerca tipo cartucho en el cuerpo de la grifería y apriétela bien con una llave.
- Instale el chapetón en la tuerca tipo cartucho.
- Instale el anillo de fricción, la esfera, el resorte y la manija en la válvula.
- Abra el suministro de agua.
- Gire la manija a la posición abierta. Verifique que no haya fugas.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER  
 México: 001-800-456-4537  
 kohler.com