


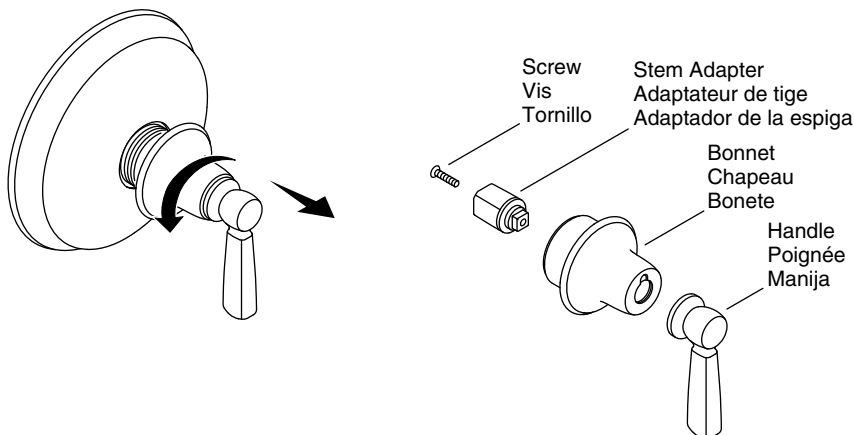

Remove


- Unscrew the bonnet to remove the handle assembly from the faceplate.
- Remove the screw to disassemble the stem adapter, bonnet, and handle.

Retirer

- Dévisser le chapeau pour retirer l'ensemble de la poignée du plateau de montage.
- Retirer la vis pour désassembler l'adaptateur de tige, le chapeau, et la poignée.

Retire

- Desenrosque el bonete para retirar de la placa frontal el ensamblaje de la manija.
- Saque el tornillo para desensamblar el adaptador de la espiga, el bonete y la manija.

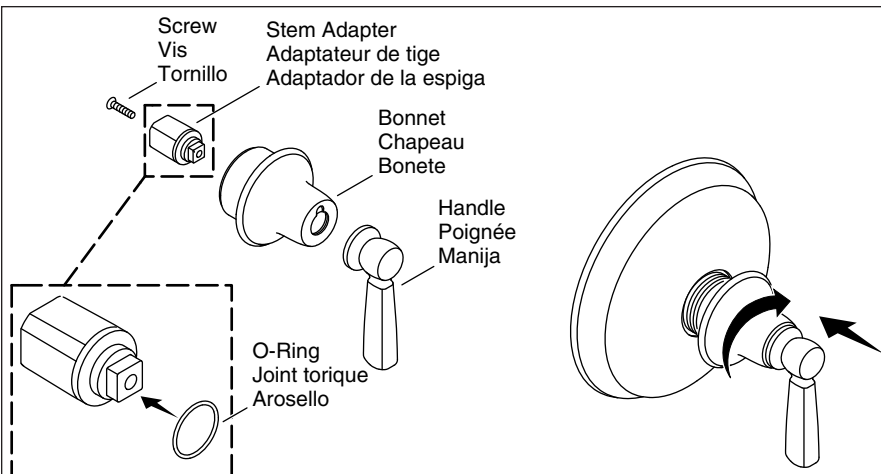

Replace

- Install the O-ring onto the stem adapter as shown.
- Assemble the stem adapter and the handle to the new bonnet with the screw.
- Point the handle down and handtighten the bonnet into the faceplate.

Remplacer

- Installer le joint torique sur l'adaptateur de tige comme sur l'illustration.
- Assembler l'adaptateur de tige et la poignée sur le chapeau neuf avec la vis.
- Diriger la poignée vers le bas et serrer le chapeau à la main sur le plateau de montage.

Reemplace

- Instale el arosello en el adaptador de la espiga, como se muestra.
- Con el tornillo, ensamble el adaptador de la espiga y la manija en el nuevo bonete.
- Apunte la manija hacia abajo, y apriete a mano el bonete a la placa frontal.