

## Tools


- Adjustable Wrench

## Outils

- Clé à molette

## Herramientas

- Llave ajustable de apriete

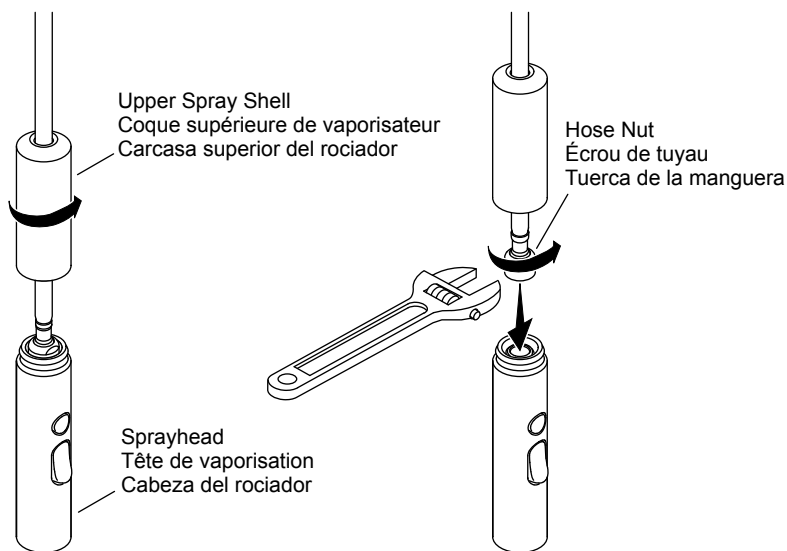

## Remove the Sprayhead


- ☐ Turn OFF the water supplies.
- ☐ Unthread the upper spray shell from the sprayhead.
- ☐ Unthread the hose nut from the sprayhead.

## Retirer la tête de vaporisation

- ☐ Couper les alimentations en eau.
- ☐ Désenfiler la coque supérieure du vaporisateur de la tête de vaporisation.
- ☐ Désenfiler l'écrou du tuyau de la tête de vaporisation.

## Retire la cabeza del rociador

- ☐ Cierre los suministros de agua.
- ☐ Desenrosque la carcasa superior del rociador de la cabeza del rociador.
- ☐ Desenrosque la tuerca de la manguera de la cabeza del rociador.

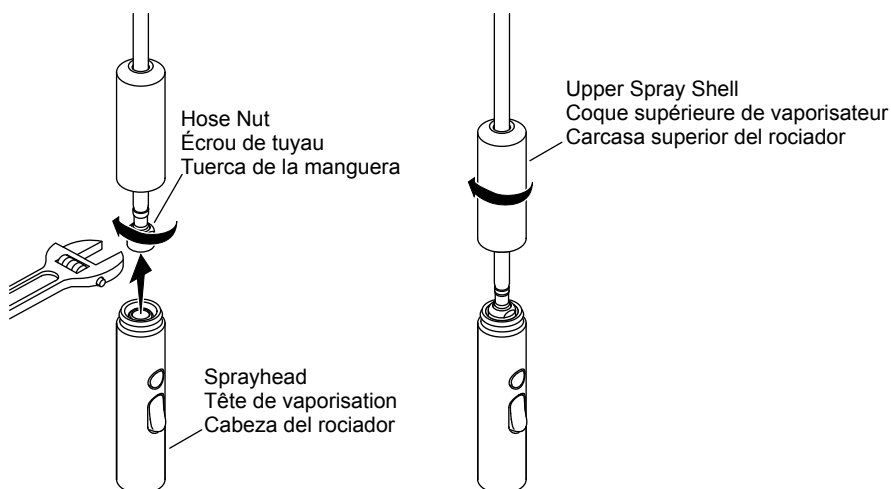

## Install the Sprayhead

---

- ☐ Thread the hose nut onto the sprayhead. **Do not overtighten!**
- ☐ Thread the upper spray shell onto the sprayhead. **Do not overtighten!**
- ☐ Turn ON the water supplies.
- ☐ Run water and check for leaks.

## Installer la tête de vaporisation

---

- ☐ Enfiler l'écrou du tuyau sur la tête de vaporisation. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Enfiler la coque supérieure du vaporisateur sur la tête de vaporisation. **Ne pas trop serrer!**
- ☐ Ouvrir les alimentations en eau.
- ☐ Faire couler l'eau et rechercher des fuites éventuelles.

## Instale la cabeza del rociador

---

- ☐ Enrosque la tuerca de la manguera en la cabeza del rociador. **¡No apriete demasiado!**
- ☐ Enrosque la carcasa superior del rociador en la cabeza del rociador. **¡No apriete demasiado!**
- ☐ Abra los suministros de agua.
- ☐ Deje correr agua y verifique que no haya fugas.