


安装步骤

如何安装水龙头

将提拉杆(6)插入水龙头内。将固定组件中的两个固定螺栓(1)装在龙头上,再将O型圈(2)通过软管(3)和固定螺栓放入装饰盖(4)底部,把安装在龙头上的软管和提拉杆(6)一并插入脸盆的安装孔中。

调整好水龙头的位置。从脸盆下方将托架(5)套在固定螺栓上,并用两个螺母(7)锁紧,将水龙头固定。

把软管连接到水源。右边的带“COLD”标签的软管接冷水,另外一根软管接热水。

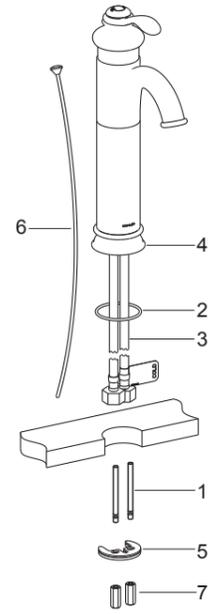

如何安装排水器


将止水塞(14)、法兰盘(8)及垫片(10)从排水本体(9)上取下。从排水本体上取下尾管(11)。用密封胶带(生料带)在排水器尾管螺纹上缠几圈,再装回到排水本体上。把排水本体组件从脸盆下方插到脸盆中,排水杆口(12)朝后方。把法兰盘带垫片旋入到排水本体中,从下方用手拧紧锁紧螺母(13)。

注意: 如果需要,可直接在法兰盘(8)底面沿周围涂一圈密封油灰,或其他密封剂,而不使用垫片(10)。

把止水塞(14)放入排水本体中,调整止水塞末端的洞口(15)使其靠近并对正排水杆的洞口。


将固定螺母(16)取下,把塑料垫圈(17)及固定螺母装在球杆(18)上,再把球杆组件插入排水杆的洞口中并穿过止水塞,拧紧固定螺母。

确保球杆(18)指向脸盆后方,用扳手拧紧排水本体上的锁紧螺母(13)。

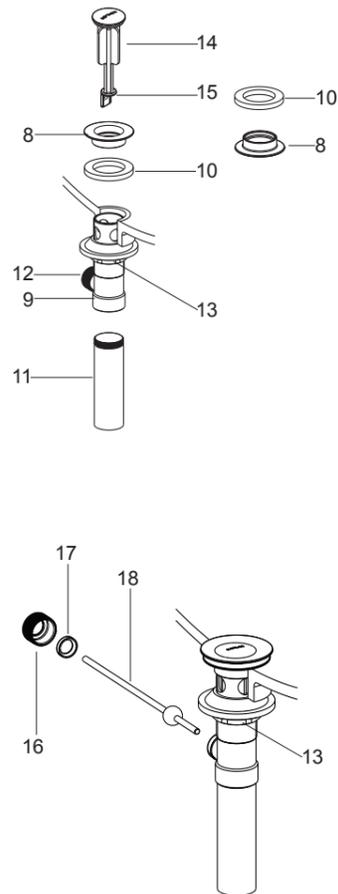

注意: 在锁紧螺母拧紧后,如法兰盘使用密封油灰,则不可以调整排水本体的位置,否则会破坏油灰密封的密封性。同时去除多余油灰。


连接头(19)大孔(20)套到球杆(18)上,将提拉杆下部插入连接头小孔中。将球杆下推到排水器全开位置。调整提拉杆(6)到合适位置,锁紧连接头上的螺钉(21)固定提拉杆。

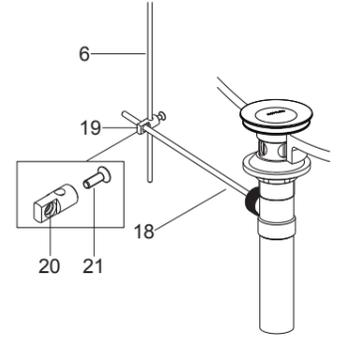

安装结果检查

检查并确保所有的连接螺母都已拧紧。确保把手在关闭位置。打开排水器和主要供水源,检查并修理有漏水的接口。

将起泡器(22)卸下,打开水龙头的冷热水,让水流出约一分钟以清除杂质,检查渗漏。冲洗起泡器,关闭水龙头,重新装回起泡器。

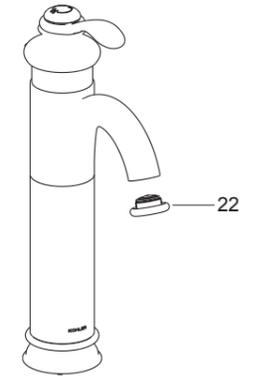

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面:以中性肥皂水清洗镀层表面,再以干净软布彻底擦干整个表面,许多清洁剂,比如氨水、去污粉及洁厕灵等,会对电镀表面造成伤害,切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。