


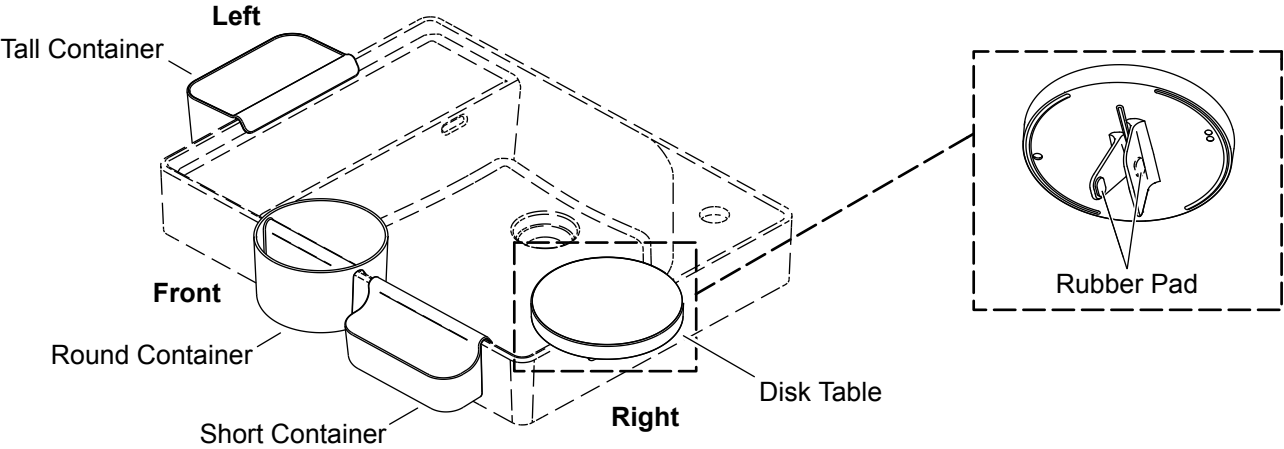

The organizers can be placed in the locations identified in the following table.

	Short Container	Tall Container	Round Container	Disk Table
Left	Yes	Yes	No	No
Front	Yes	Yes	Yes	No
Right	Yes	Yes	Yes	Yes


If the disk table moves or tilts, attach the provided rubber pads in the locations shown on the disk table. Adjust the rubber pads as needed.

Thank You for Choosing KOHLER

- Need help? Contact our Customer Care Center.
- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
 - Service parts: kohler.com/serviceparts
 - Care and cleaning: kohler.com/clean
 - Patents: kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the KOHLER® One-Year Limited Warranty, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

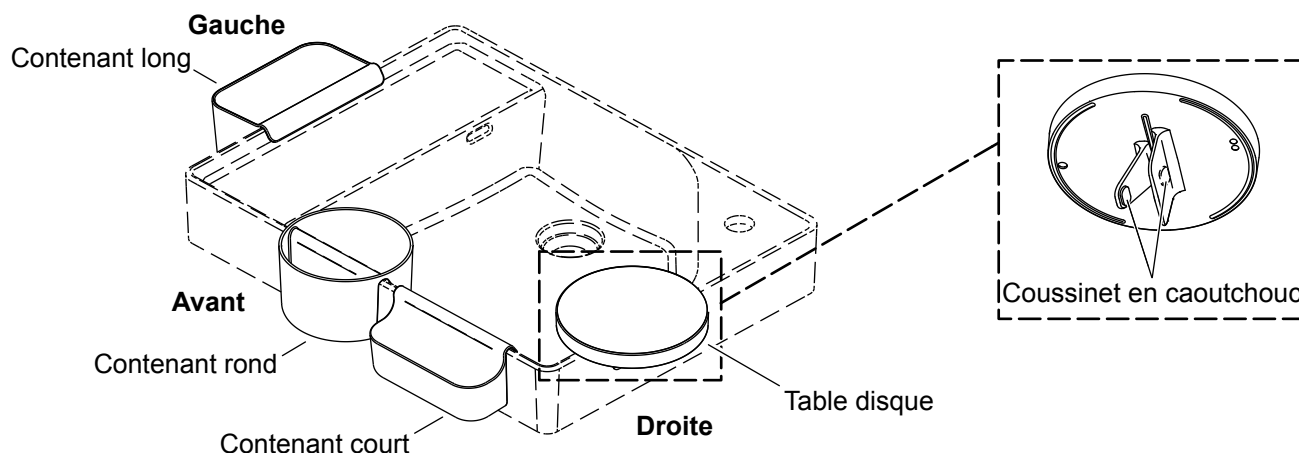

Les organisateurs peuvent être placés dans les emplacements indiqués dans le tableau ci-dessous.

	Contenant court	Contenant long	Contenant rond	Table disque
Gauche	Oui	Oui	Non	Non
Avant	Oui	Oui	Oui	Non
Droite	Oui	Oui	Oui	Oui

Si la table disque se déplace ou s'incline, attacher les coussinets en caoutchouc fournis dans les emplacements indiqués sur la table disque. Ajuster les coussinets en caoutchouc au besoin.


Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée d'un an **KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

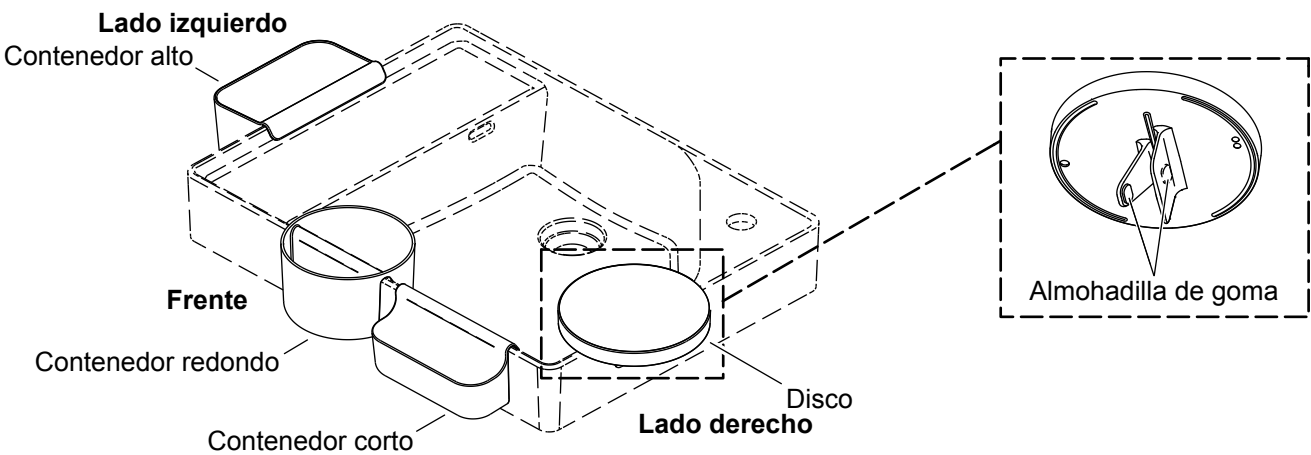

Los organizadores se pueden colocar en los lugares identificados en la siguiente tabla.

	Contenedor corto	Contenedor alto	Contenedor redondo	Disco
Lado izquierdo	Sí	Sí	No	No
Frente	Sí	Sí	Sí	No
Lado derecho	Sí	Sí	Sí	Sí

Si el disco se mueve o se inclina, fije las almohadillas de goma (que se incluyen) en los lugares indicados en el disco. Ajuste las almohadillas de goma lo que sea necesario.

Gracias por elegir productos KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

