

安装说明

展示侧镜柜

记录您的型号:

บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ:

Record your model number: _____

ไทย, หน้า 17

English, page 32

KOHLER®

感谢您选择科勒

需要帮助？ 请联系我们的客户服务中心。

- 中国大陆: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- 中国香港、中国澳门、中国台湾: +(852) 3125-7728
- 泰国: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- 文莱、关岛、印度尼西亚、日本、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡、韩国、越南: +(86) 21-2606-2572
- 保养和清洁: kohlerasiapacific.com/careandclean

质保

本产品支持科勒®厨卫产品三年有限质保，详见包装所附的《合格证》。

重要安全说明

在安装或使用本产品之前阅读所有说明。


-  **警告：** 使用电气产品时，务必始终遵守基本注意事项，包括：
-  **警告：** 存在触电风险。仅连接到受漏电保护器 (RCD) 保护的已妥善接地的专用电路。请使用 220 - 240 V、50-60 Hz、15 A 电路。请勿拆下接地引脚或使用接地接头。
-  **警告：** 存在触电风险。产品布线均须由资质合格的电工操作。安装不当会造成电气危害，可能违背地方建筑和电气规范。
-  **警告：** 存在触电风险。维修前先断开电源。
-  **小心：** 存在触电风险。可能需要迁移电气布线的位置。

请遵守当地管道安装、建筑及电气条例。

本产品符合 GB24977-2010。

保存说明书

工具和材料

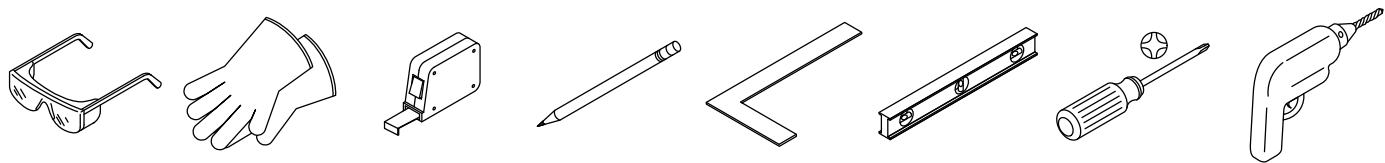

6 毫米钻头

开始之前

-  小心：存在人身伤害的风险。本产品很重。在提升和移动产品时应有人帮助。
-  小心：请提防产品或财产受损风险。柜子的位置至关重要。确认没有障碍物挡住门（例如水龙头或灯具）。确认在切割和/或钻孔过程中不会损坏完工墙后面的任何障碍物。
-  小心：请提防财产损坏的风险。玻璃层板的最大负载：12.1 磅（5.5 公斤）。
-  小心：请提防财产损坏的风险。电器盒置物架最大负载：每层 3.3 磅（1.5 公斤）。

重要信息! 重新布置相关的电线或水管。如果遇到排水管或通风管，或者承重墙，请先咨询专业人士再继续操作。

注意： 存在产品损坏的风险。在拆卸或重新安装过程中，请勿仅用一个铰链支撑柜门。拆卸时先拆卸底部铰链，安装时先重新安装顶部铰链。

本产品不支持 TRIAC（交流三极管）调光器。

您的产品可能与所示图片效果有所不同。安装步骤相同。

应由两个人执行此安装。

在确定产品的高度时，确认门不会被任何障碍物（例如水龙头或灯具）挡住。间隔距离至少为 3 英寸（76 毫米）。

电气规格

电器功能	类型描述	位置
侧柜 LED	输入：DC 24 V，最大 20 W	侧柜


零件识别




侧视镜
2 件




固定夹
2 件




右搁板支架
2 件

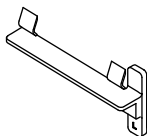


左搁板支架
2 件

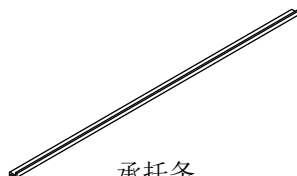

承托条
1 件

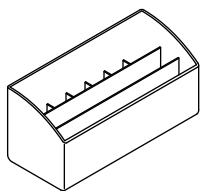


翻转抽屉容器
1 件

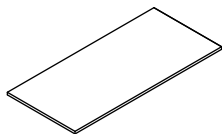

必备玻璃置物架
2 件



墙锚
5 件

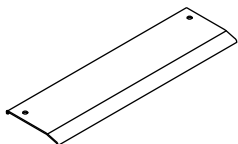

顶盖



螺丝 ST3.5X35
7 件




M4x12 螺丝
7 件




M4x10 螺丝
2 件



螺丝盖
5 件




连接块
2 件

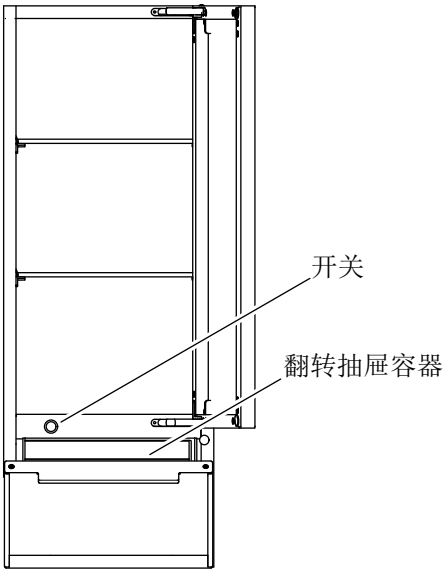


尺寸图

安装孔位置

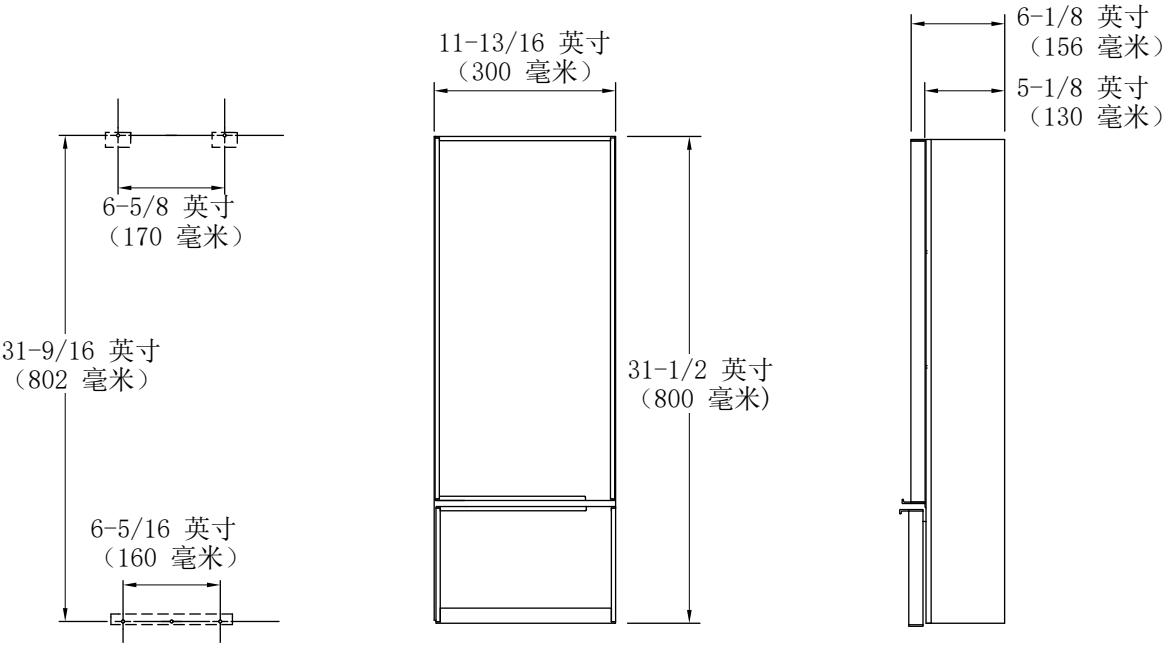

1. 安装场地准备


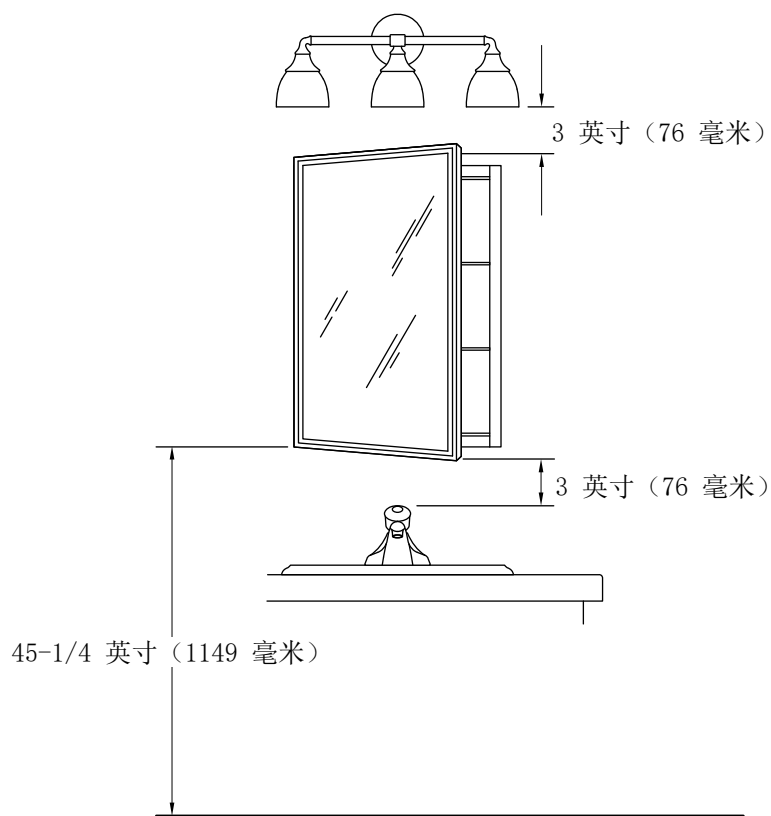


警告： 存在触电风险。执行以下程序前，请先断开电源。

警告： 存在触电风险。电气布线应当由资质合格的电工操作。

- ☐ 在确定产品的高度时，确认门不会被任何障碍物（例如水龙头或灯具）挡住。提供至少 3 英寸（76 毫米）的距离。
- ☐ 柜子底部与地面的距离约为 45-1/4 英寸（1149 毫米）。
- ☐ 根据“尺寸图”部分，测量并标记底部托条和顶部顶扣的安装孔位置。


2. 安装托条

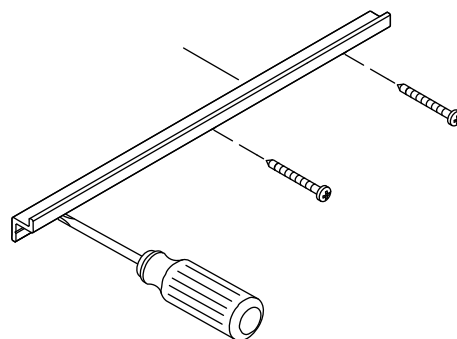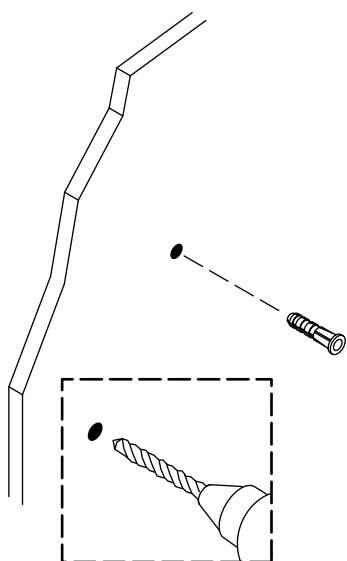

⚠ 小心：存在人身伤害的风险。本产品很重。在提升和移动产品时应有人帮助。

- ☐ 通过协助，将柜体抬起并固定在墙上。
- ☐ 将底部托条固定在柜子下方的墙上，以柜子中心线为中心。
- ☐ 确认柜子和托条处于水平状态。
- ☐ 通过协助，将柜子放在有衬垫的表面上。
- ☐ 如果未标记安装孔，则测量并标记底部托条的安装孔位置。
- ☐ 在标记的安装孔位置钻 6 毫米深的定位孔。
- ☐ 安装随附的入墙胶粒。
- ☐ 使用随附的 ST3.5X35 螺丝固定托条。

3. 安装柜子

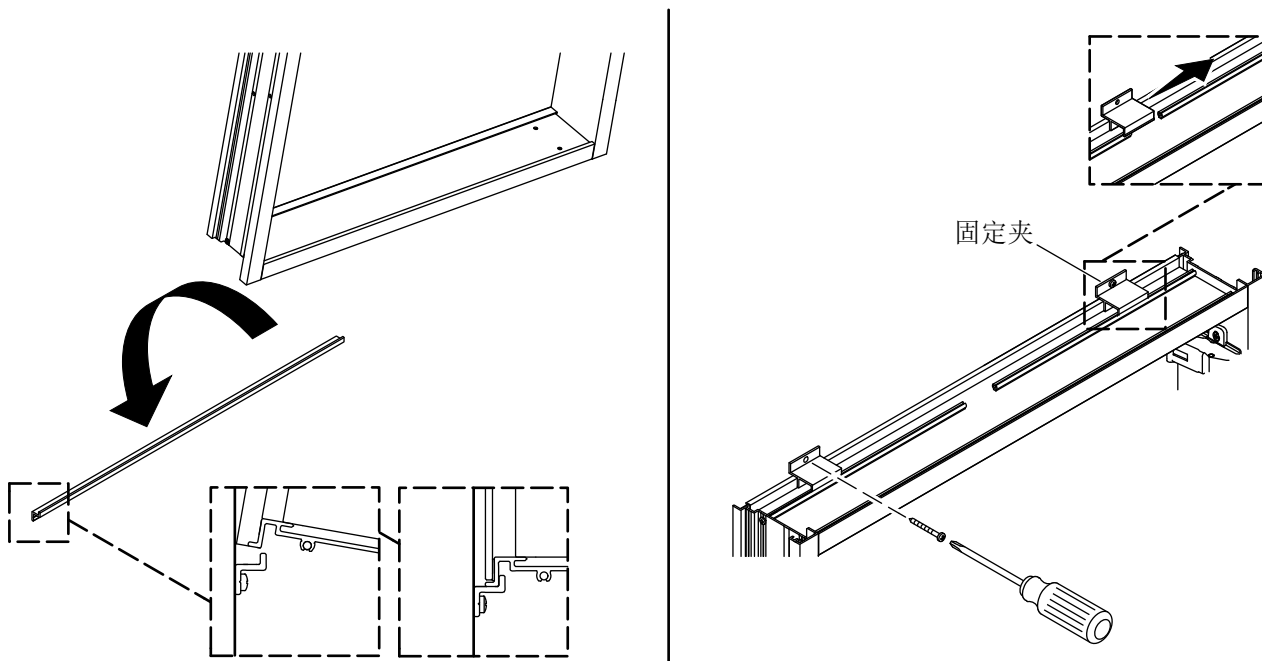


⚠ 小心：存在人身伤害的风险。本产品很重。在提升和移动产品时应有人帮助。

注：如果安装多个柜子，请一次安装一个柜子，在安装柜子时将柜子一个接一个地组合在一起。请参阅“组合（仅适用于多个柜子）”一节。

- ☐ 通过协助，抬起柜子并将柜子底部固定在托条上。确认柜体底部凸边卡入托条槽内。
- ☐ 从柜体顶部中间缺口嵌入顶扣，分别在柜子顶部两侧各安装一个顶扣。
- ☐ 将柜子顶部倾斜，紧贴墙壁，标记顶扣的安装孔。
- ☐ 在标记的安装孔位置钻 6 毫米深的定位孔。
- ☐ 安装随附的膨胀胶粒。
- ☐ 将柜子顶部向后靠墙倾斜，并将顶扣孔对准安装孔。
- ☐ 使用随附的 ST3.5X35 螺丝固定顶扣。
- ☐ 如果安装多个柜子，请参阅“组合（仅适用于多个柜子）”一节，以组合下一个柜子。

4. 组合（仅适用于多个柜子）

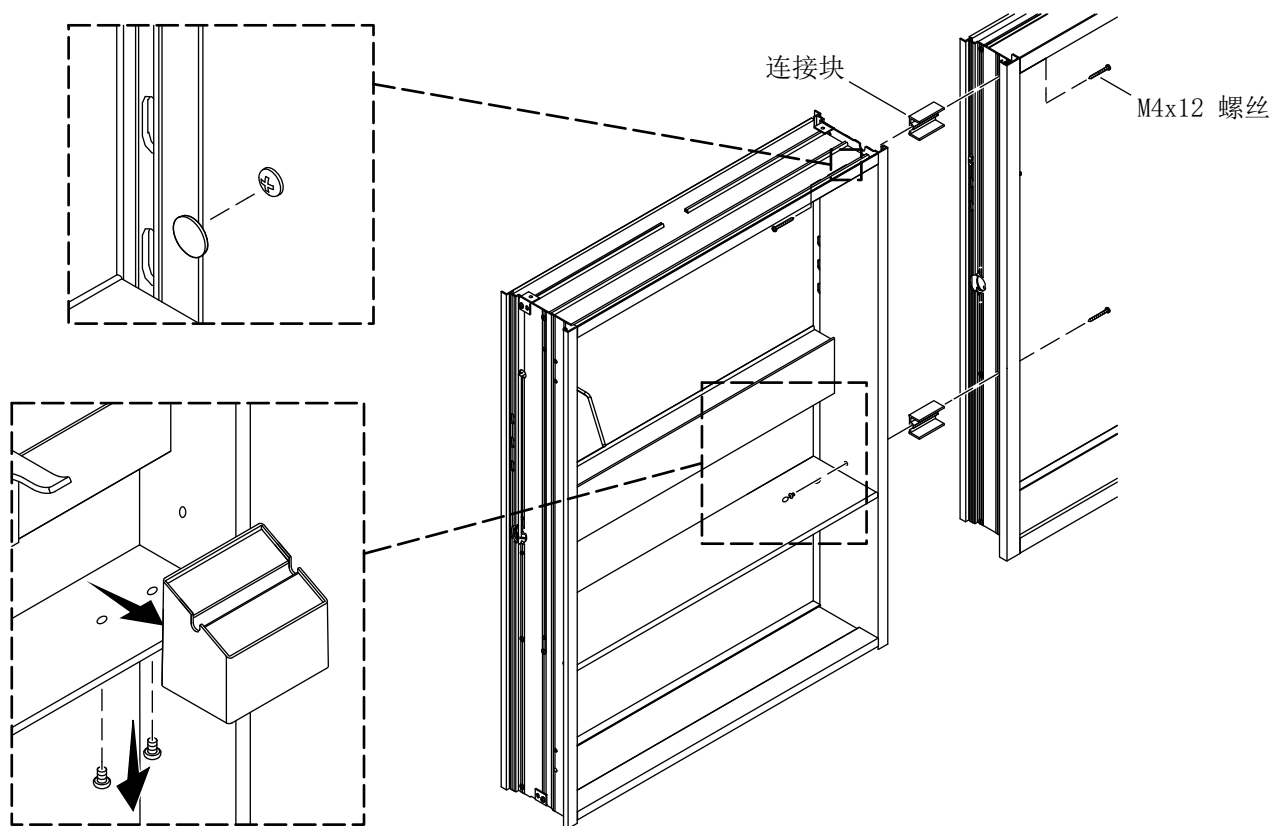


⚠ 小心：存在人身伤害的风险。本产品很重。在提升和移动产品时应有人帮助。

注： 您的产品可能与所示图片效果有所不同。安装步骤相同。

注： 如果安装多个柜子，请一次安装一个柜子，在安装柜子时将柜子一个接一个地组合在一起。

- ☐ 从第一个柜子开始，使用随附的 M4x12 螺丝将两个连接块固定在柜子的侧面。
- ☐ 如果将安装了理线器的柜子组合在一起，请卸下理线器。使用随附的 M4x8 螺丝连接下部连接块。
- ☐ 将第二个柜子放置在第一个柜子旁边。
- ☐ 将第二个柜子侧面的螺丝孔与连接块的槽位对齐。
- ☐ 如果柜子之间有电线连接，请在连接柜子时小心放置电线。固定支架时避免夹住电线。
- ☐ 使用随附的 M4x12 螺丝将第二个柜子固定在第一个柜子上。
- ☐ 将随附的螺帽盖在螺丝上。
- ☐ 对需要连接在一起的其他每个柜子重复上述步骤。

5. 连接电源线

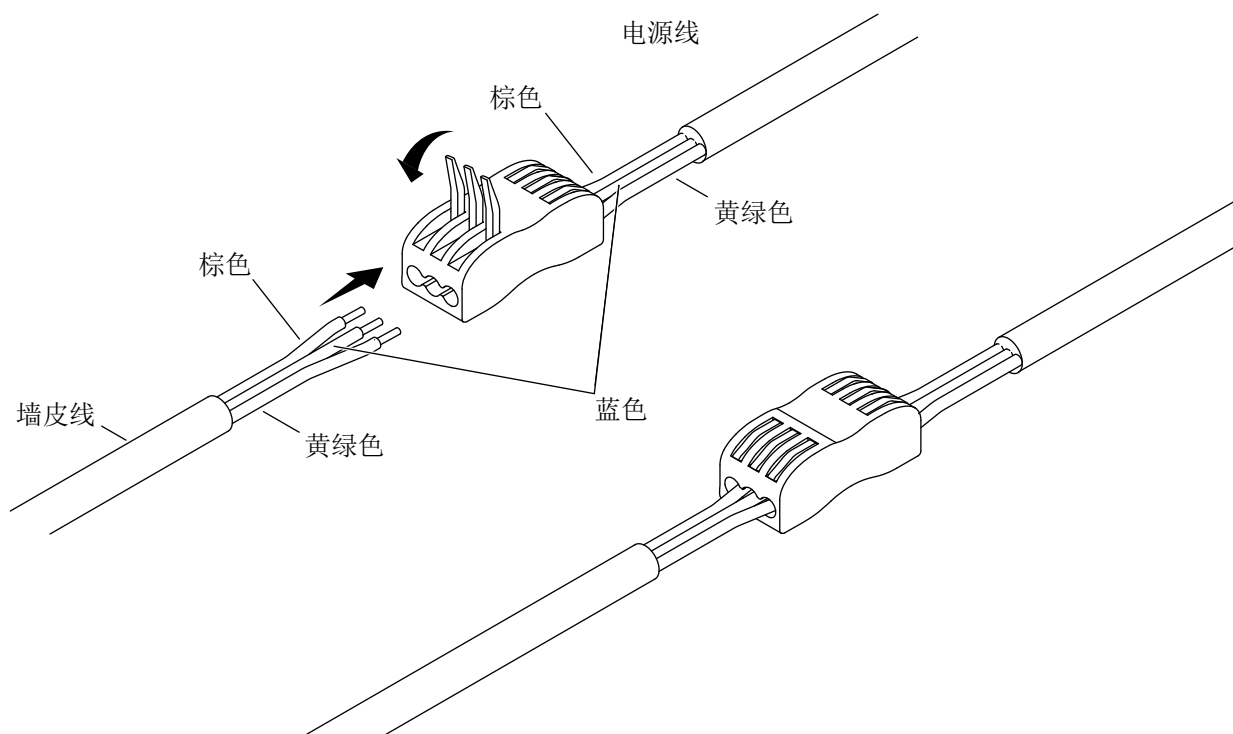

警告： 存在触电风险。所有电气连接均应由有资质的电工进行。


警告： 存在触电风险。执行以下程序前，请先断开电源。

注意： 必须由有资质的电工安装 220-240 V、50-60 Hz、15 A RCD 保护电路。

注： 连接到电源插座的电器不应超过 2000 W。

□ 将墙上的电源线与柜子电气接头连接起来，如图所示。


6. 安装侧镜和顶盖

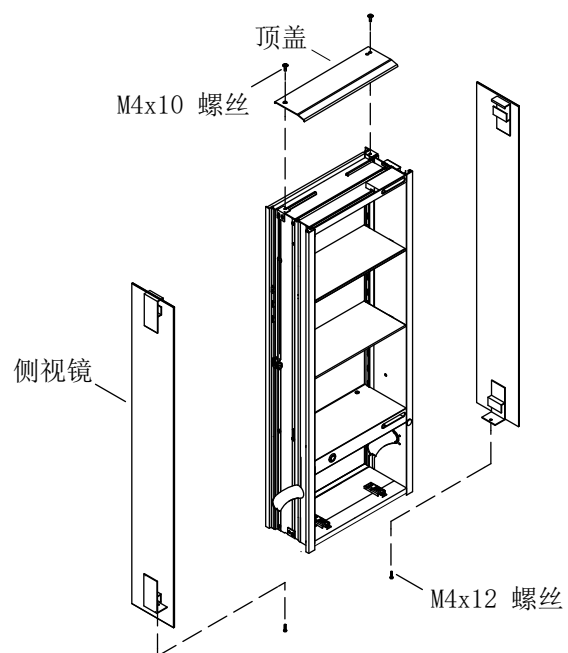

注： 您的产品可能与所示图片效果有所不同。安装步骤相同。

- ☐ 用随附的 M4x12 螺丝安装侧镜。
- ☐ 用随附的 M4x10 螺丝安装顶盖。

7. 门体调节

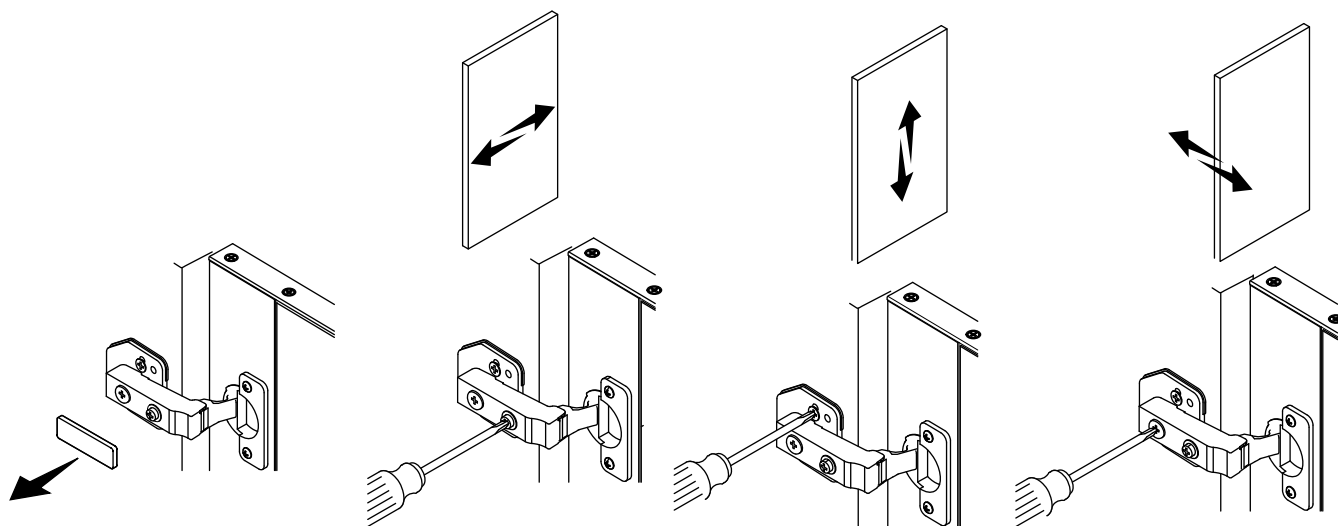

注： 可以通过铰链的调节来实现门体对齐和正常的功能。

□ 拆下铰链盖后才能看到调节螺钉。

左/右调节

□ 拧紧或松开前螺丝，水平调节门。


上/下调节

□ 松开将铰链固定在柜子上的两颗螺丝。调节门的高度并拧紧螺钉，将门固定在所需位置。

前/后调节

□ 拧紧或松开后螺丝，调节门的深度。


8. 安装玻璃层板

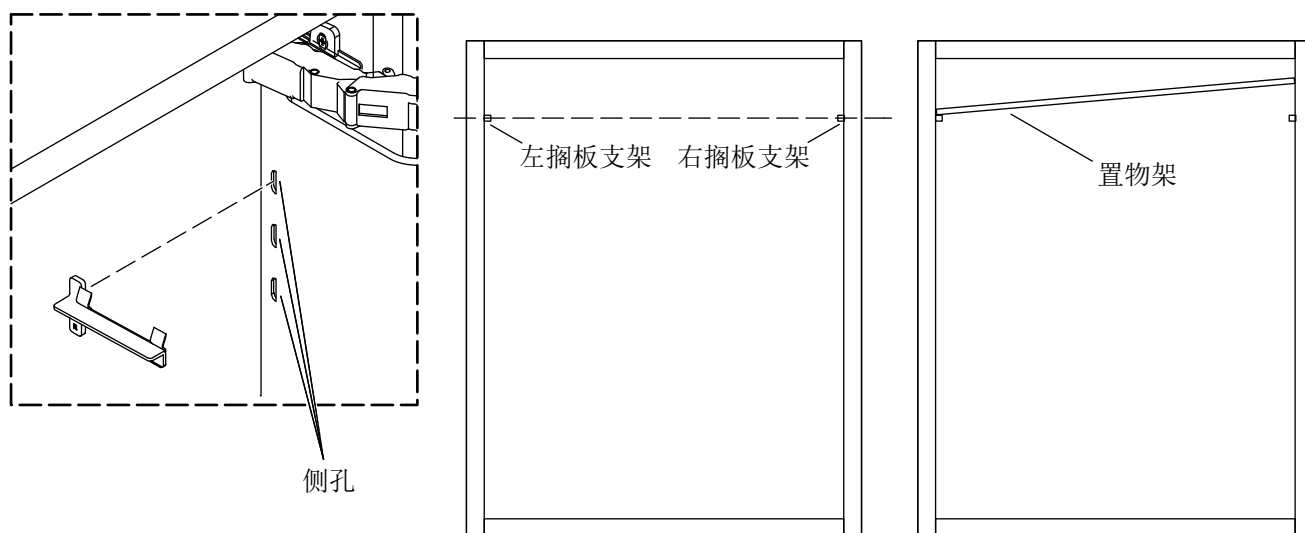

⚠ 小心： 请提防财产损失的风险。玻璃层板的最大负载：**12.1 磅（5.5 公斤）**。

- ☐ 将左右层板架插入侧孔中。
- ☐ 确认柜子两侧的层板架是否对齐。
- ☐ 将玻璃层板的一端放在一个层板架上，然后将玻璃层板的另一端向下压在另一个层板架上。

操作灯

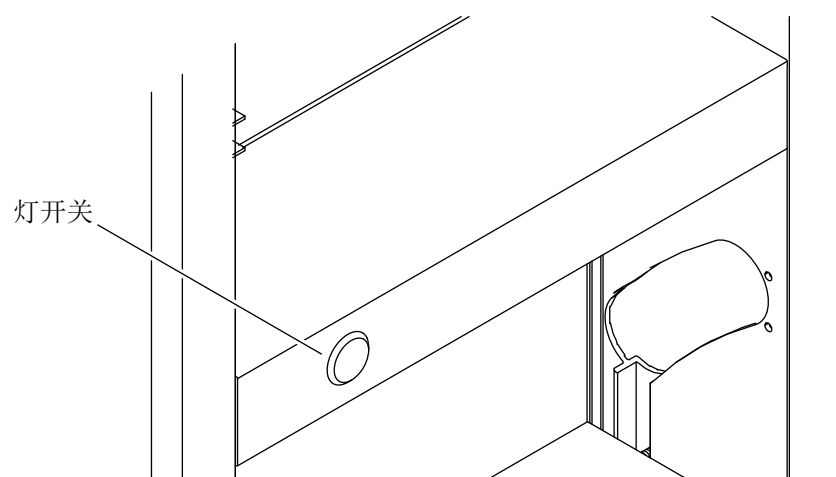

- 按下按钮打开灯。
- 按下按钮关闭灯。

คำแนะนำในการติดตั้ง

ตู้กระจกข้างครบชุด

ขอขอบคุณที่เลือก Kohler

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- จีนแผ่นดินใหญ่: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- ฮ่องกง (จีน) มาเก๊า (จีน) ไต้หวัน (จีน): +(852) 3125-7728
- ประเทศไทย: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- บรูไน กวม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม: +(86) 21-2606-2572
- การดูแลรักษาและทำความสะอาด: kohlerasiapacific.com/careandclean

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาสามปีสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบท่อประปา KOHLER® ซึ่งสามารถดูได้ในชุดใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการติดตั้งหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นี้


- ⚠ คำเตือน: เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมทั้งสิ่งต่อไปนี้:
- ⚠ คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เชื่อมต่อกับวงจรเฉพาะที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) เท่านั้น ใช้ไฟฟ้า 220-240 V, 50-60 Hz, 15 A ห้ามถอดหมุดสายดินหรือไขอะแดปเตอร์สายดิน
- ⚠ คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ช่วงไฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องเดินสายไฟทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติด้านอาคารและระบบไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ⚠ คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ถอดปลั๊กไฟก่อนทำการซ่อมบำรุง
- ⚠ ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อาจต้องย้ายสายไฟ

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายว่าด้วยระบบประปา อาคาร และไฟฟ้าในท้องถิ่นทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ GB24977-2010

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

เครื่องมือและวัสดุ

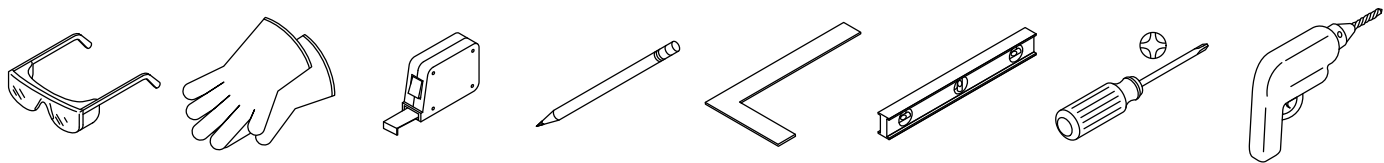

ดอกสว่านขนาด 6 มม.

-  ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักมาก ให้ขอความช่วยเหลือในการยกและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
-  ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินจะเสียหาย ตำแหน่งของผู้นั้นมีความสำคัญ ตรวจสอบยืนยันว่าประตูไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ (เช่น ก้อนน้ำหรือหลอดไฟ) ตรวจสอบยืนยันว่าสิ่งกีดขวางด้านหลังผนังสำเร็จใด ๆ จะไม่เกิดความเสียหายระหว่างการตัดและ/หรือเจาะ
-  ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชั้นวางรับน้ำหนักได้สูงสุด: 5.5 กก. (12.1 ปอนด์)
-  ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน คานชั้นวางเอนกประสงค์รับน้ำหนักได้สูงสุด: 1.5 กก. (3.3 ปอนด์) ต่อชั้น

สิ่งสำคัญ! เปลี่ยนเส้นทางการเดินสายไฟหรือท่อประปา หากคุณพบท่อระบายน้ำหรือท่อระบายอากาศ หรือหากผนังของคุณเป็นผนังรับน้ำหนัก ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการต่อ

ประกาศ: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ อย่าปล่อยให้บ้านพิชานเดียวรองรับน้ำหนักประตูทั้งบานในขณะถอดหรือติดตั้งใหม่ ขณะถอดให้ปลดบานพับด้านล่างออกก่อน ส่วนขณะติดตั้งให้ยึดบานพับด้านบนกลับเข้าที่ก่อน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับสวิตช์รีไฟแบบ TRIAC (Triode for Alternating Current)

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างไปจากที่แสดงไว้ ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกัน

ควรทำการติดตั้งนี้สองคน

ในการพิจารณาความสูงของผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าประตูไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ (เช่น ก้อนน้ำหรือหลอดไฟ) ระยะห่างขั้นต่ำคือ 3 นิ้ว (76 มม.)

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

ฟังก์ชันที่ใช้ไฟฟ้า	รายละเอียดประเภท	ตำแหน่งที่ตั้ง
ไฟ LED ตู้ด้านข้าง	อินพุต: DC 24 V, สูงสุด 20 W	ตู้ด้านข้าง


การระบุชิ้นส่วน




กระฉากด้านข้าง
2 ชิ้น




คลิปยึด
2 ชิ้น




แท่นรองรับด้านขวา
2 ชิ้น

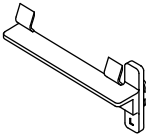


แท่นรองรับด้านซ้าย
2 ชิ้น

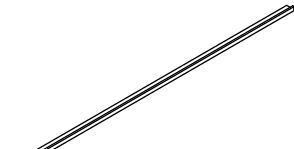

แท่นยึด
1 ชิ้น

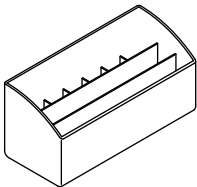


Flip Drawer Container
(Qty 1)

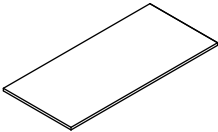

ชั้นวางแผ่นกระฉากสำคัญ
2 ชิ้น



พุกยึดผนัง
5 ชิ้น

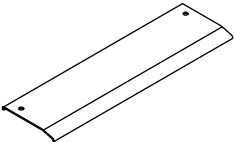

ฝาครอบด้านบน



สกรู ST3.5X35
7 ชิ้น




สกรู M4x12
7 ชิ้น




สกรู M4x10
2 ชิ้น



ฝาครอบสกรู
5 ชิ้น




บล็อกเชื่อม
2 ชิ้น

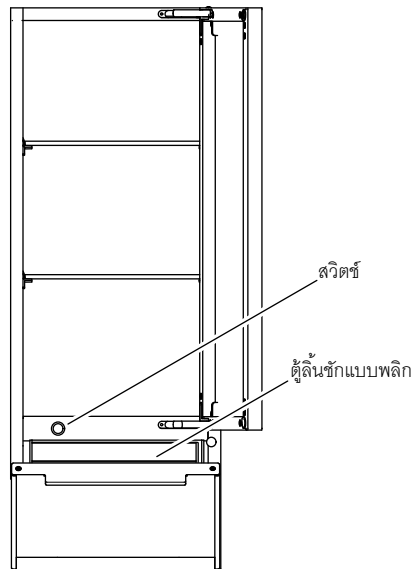


การติดตั้งโดยคร่าวๆ

ตำแหน่งรูยึด

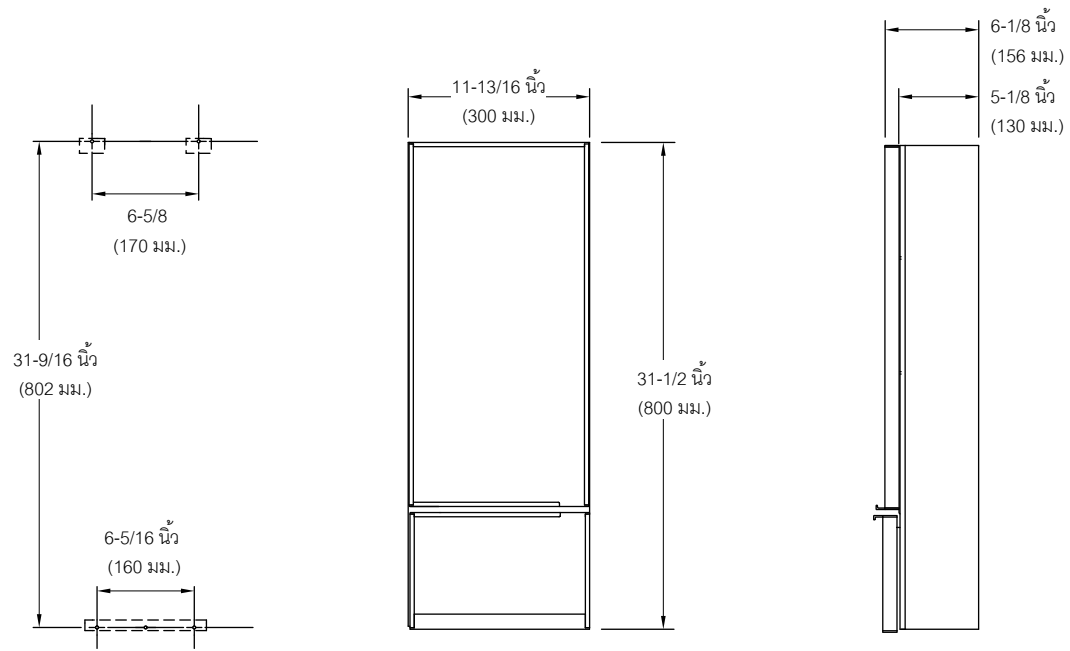

1. เตรียมจุดติดตั้ง

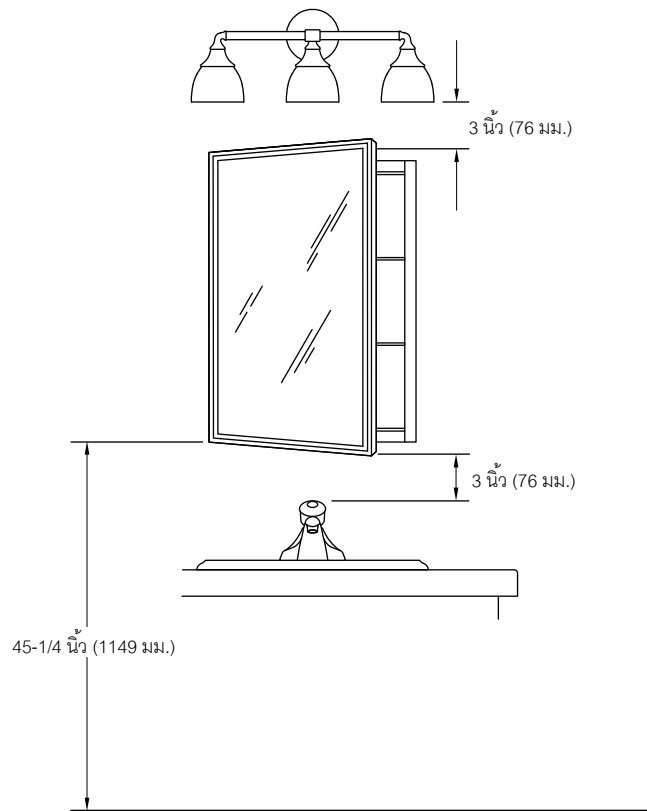



คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้



คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ควรเดินสายไฟทั้งหมดโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

- ☐ ในการพิจารณาความสูงของผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าประตูไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ (เช่น ก๊อกน้ำหรือหลอดไฟ) ให้มีระยะห่างขั้นต่ำ 3 นิ้ว (76 มม.)
- ☐ จากพื้นถึงตู้ส่วนล่างมีระยะห่างประมาณ 45-1/4 นิ้ว (1149 มม.)
- ☐ วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูยึดสำหรับที่แขวนด้านล่างกับคลิปยึดด้านบนบนตามที่เราจะไว้ในหัวข้อ “การติดตั้งโดยคร่าวๆ”


2. ติดตั้งที่แขวน

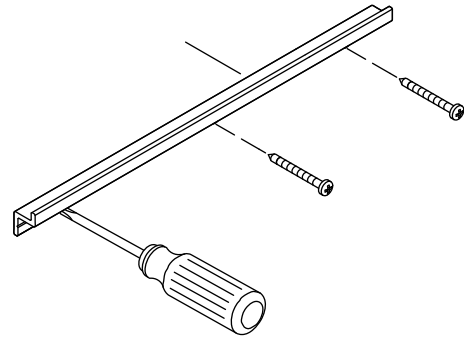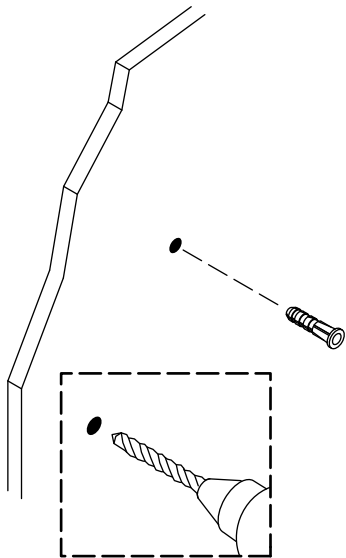

ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักมาก ให้ขอความช่วยเหลือในการยกและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

- ☐ ยกตู้ล้างไว้ให้ชิดกับผนังโดยมีผู้ช่วยเหลือ
- ☐ จัดวางที่แขวนด้านล่างให้อยู่ใต้ตู้บนผนังโดยให้อยู่ในแนวกึ่งกลางของตู้
- ☐ ตรวจสอบให้ตู้กับที่แขวนอยู่ในแนวระนาบเสมอกัน
- ☐ วางตู้ลงบนพื้นผิวที่นุ่มโดยมีผู้ช่วยเหลือ
- ☐ หากยังไม่ได้ทำเครื่องหมายสำหรับรูยึด ให้วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูยึดสำหรับที่แขวนด้านล่าง
- ☐ เจาะรูนำร่องขนาด 6 มม. ในตำแหน่งรูยึดที่ทำเครื่องหมายไว้
- ☐ ใส่ทุกยึดผนังที่ให้มีมา
- ☐ ยึดที่แขวนด้วยสกรู ST3.5X35 ที่ให้มีมา

3. ติดตั้งตู้

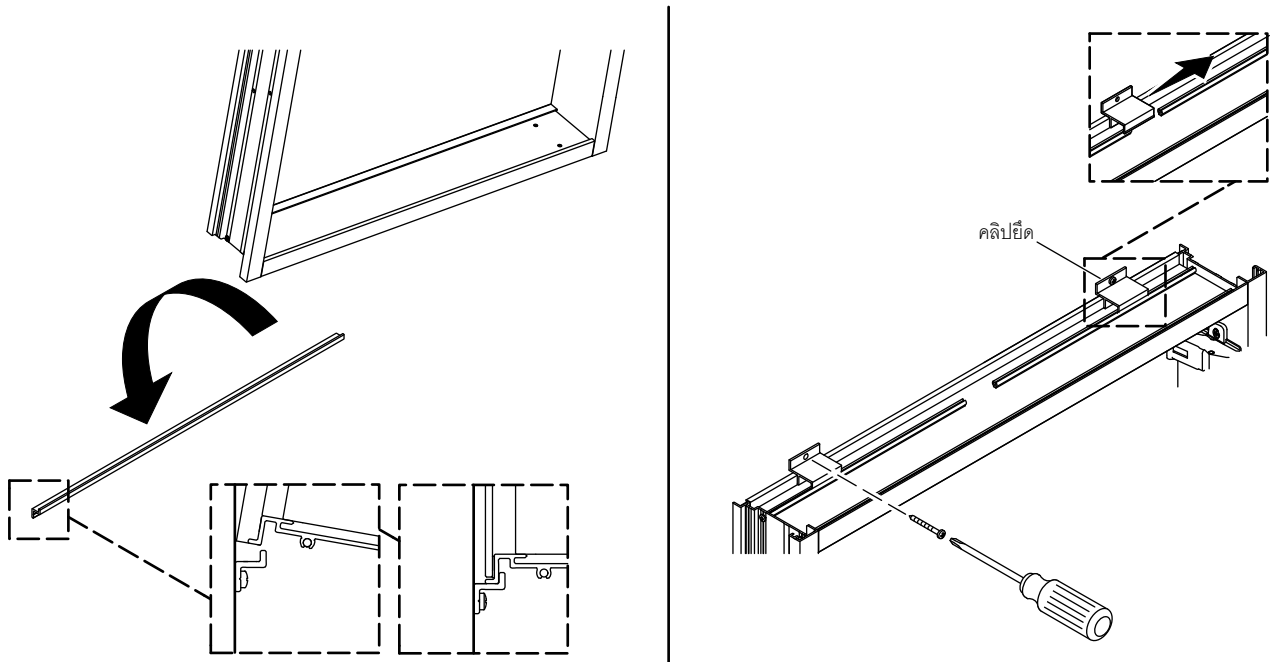


ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักมาก ให้ขอความช่วยเหลือในการยกและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งตู้หลายใบ ให้ดำเนินการติดตั้งทีละใบ โดยเรียงต่อกันเข้าด้วยกันทีละใบในขณะที่ติดตั้ง ตู้ที่หัวข้อ “การเรียงต่อ (ตู้หลายใบเท่านั้น)”

- ☐ ยกตู้ขึ้นแล้ววางตู้ส่วนล่างลงบนที่แขวนโดยมีผู้ช่วยเหลือ ตรวจสอบให้ตู้ส่วนล่างเกี่ยวและยึดอยู่กับที่แขวน
- ☐ จากตรงกลางตู้ ให้ใส่คลิปยึดด้านบนลงในช่อง แล้ววางคลิปยึดเอาไว้ที่แต่ละด้านของตู้
- ☐ เอียงด้านบนตู้ให้ชิดกับผนังเพื่อทำเครื่องหมายรูยึดเอาไว้สำหรับคลิปยึด
- ☐ เจาะรูนำร่องขนาด 6 มม. ในตำแหน่งรูยึดที่ทำเครื่องหมายไว้
- ☐ ใส่ทุกที่ให้มา
- ☐ เอียงด้านบนตู้ให้ชิดกับผนัง แล้วจัดตำแหน่งรูของคลิปยึดให้ตรงกับรูยึด
- ☐ ยึดคลิปยึดโดยใช้สกรู ST3.5X35 ที่ให้มา
- ☐ หากติดตั้งตู้หลายใบ ให้ตู้ที่หัวข้อ “การเรียงต่อ (ตู้หลายใบเท่านั้น)” เพื่อต่อกับตู้ใบถัดไป

4. การเรียงต่อ (ตู้หลายใบเท่านั้น)

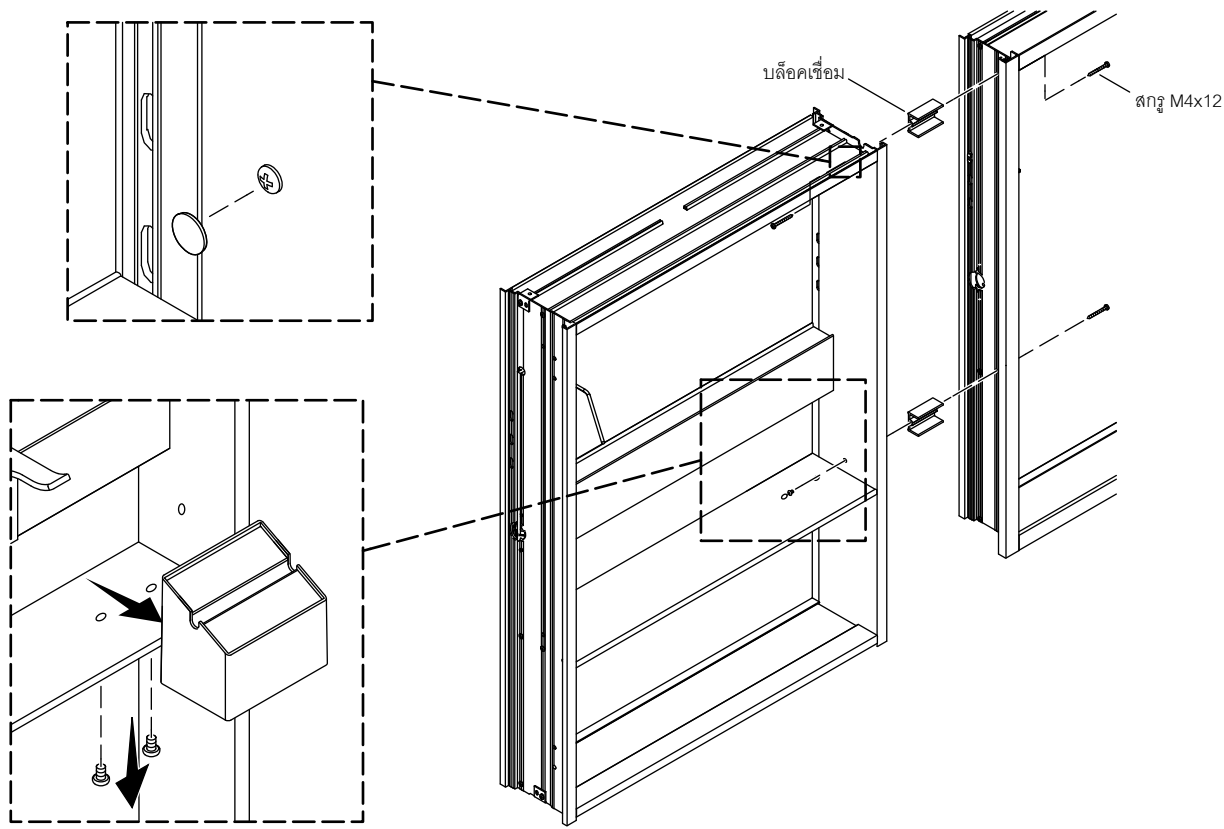


ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักมาก ให้ขอความช่วยเหลือในการยกและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างไปจากที่แสดงไว้ ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกัน

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งตู้หลายใบ ให้ดำเนินการติดตั้งทีละใบ โดยเรียงต่อกันเข้าด้วยกันทีละใบในขณะที่ติดตั้ง

- ☐ เริ่มจากตู้ใบแรก แล้วติดบล็อกเชื่อมสองตัวเข้าที่ด้านข้างตู้ด้วยสกรู M4x12 ที่ให้มา
- ☐ เมื่อจัดเรียงตู้ที่มีตัวเก็บสายไฟติดตั้งอยู่ ให้ถอดตัวเก็บสายไฟออก ติดบล็อกเชื่อมด้านล่างด้วยสกรู M4x8 ที่ให้มา
- ☐ วางตู้ใบที่สองถัดจากตู้ใบแรก
- ☐ จัดตำแหน่งของรูขันสกรูที่ด้านข้างตู้ใบที่สองให้ตรงกับช่องในบล็อกเชื่อม
- ☐ หากมีสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างตู้ ให้จัดวางสายไฟอย่างระมัดระวังในขณะที่ต่อตู้เข้าด้วยกัน ระวังไม่ให้ตัวยึดหนีบสายไฟในขณะยึด
- ☐ ยึดตู้ใบที่สองเข้ากับตู้ใบแรกด้วยสกรู M4x12 ที่ให้มา
- ☐ ใส่ฝาครอบเกลียวที่ให้มาไว้บนสกรู
- ☐ ดำเนินการซ้ำสำหรับตู้แต่ละใบที่จะต่อเข้าด้วยกัน

5. เชื่อมต่อสายจ่ายไฟ

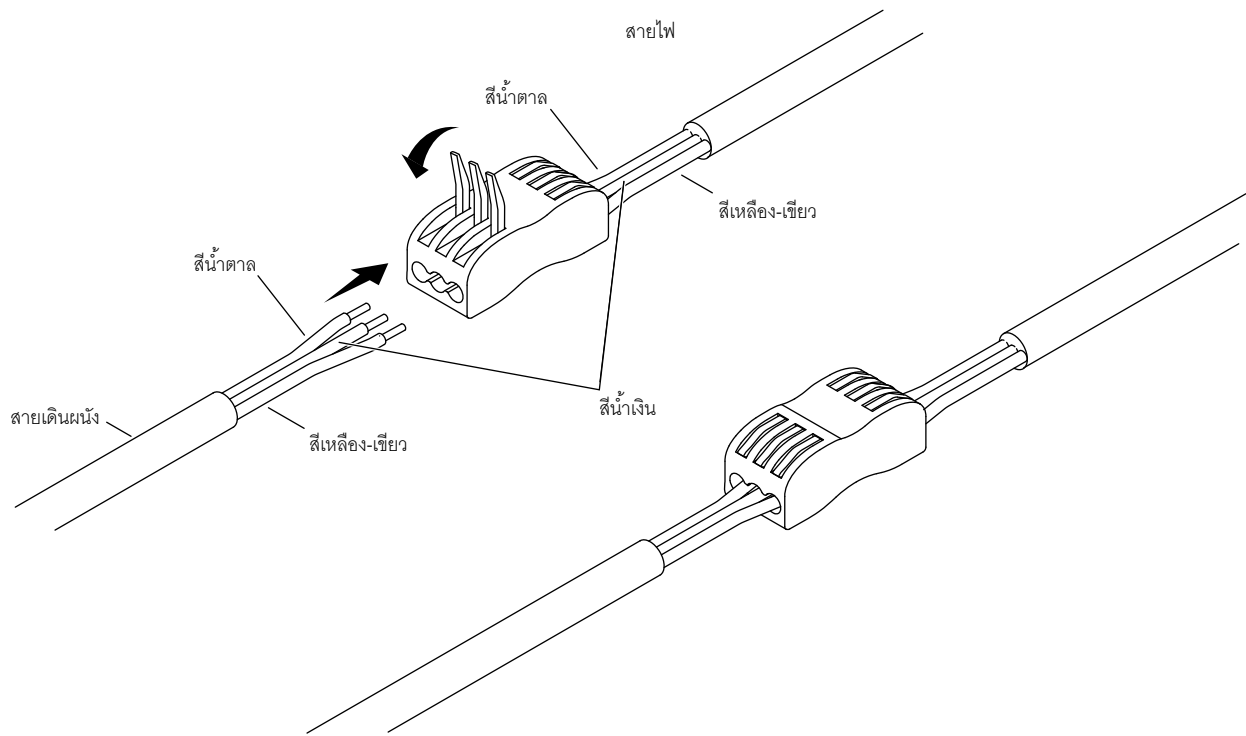

! คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเป็นผู้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมด


! คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ประกาศ: ช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องติดตั้งวงจรป้องกันไฟ RCD 220-240 V, 50-60 Hz 15 A

หมายเหตุ: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเต้ารับควรมีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2000 W

☐ เชื่อมต่อสายจ่ายไฟจากผนังเข้ากับขั้วไฟฟ้าของผู้ตามภาพ


6. ติดตั้งกระจกข้างและที่ครอบด้านบน

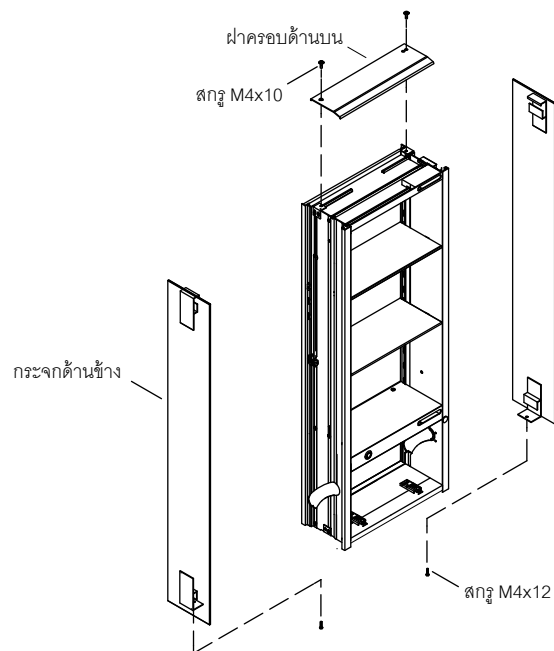

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างไปจากที่แสดงไว้ ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกัน

- ☐ ติดตั้งกระจกข้างด้วยสกรู M4x12 ที่ให้มา
- ☐ ติดตั้งที่ครอบด้านบนด้วยสกรู M4x10 ที่ให้มา

7. ปรับบานประตู

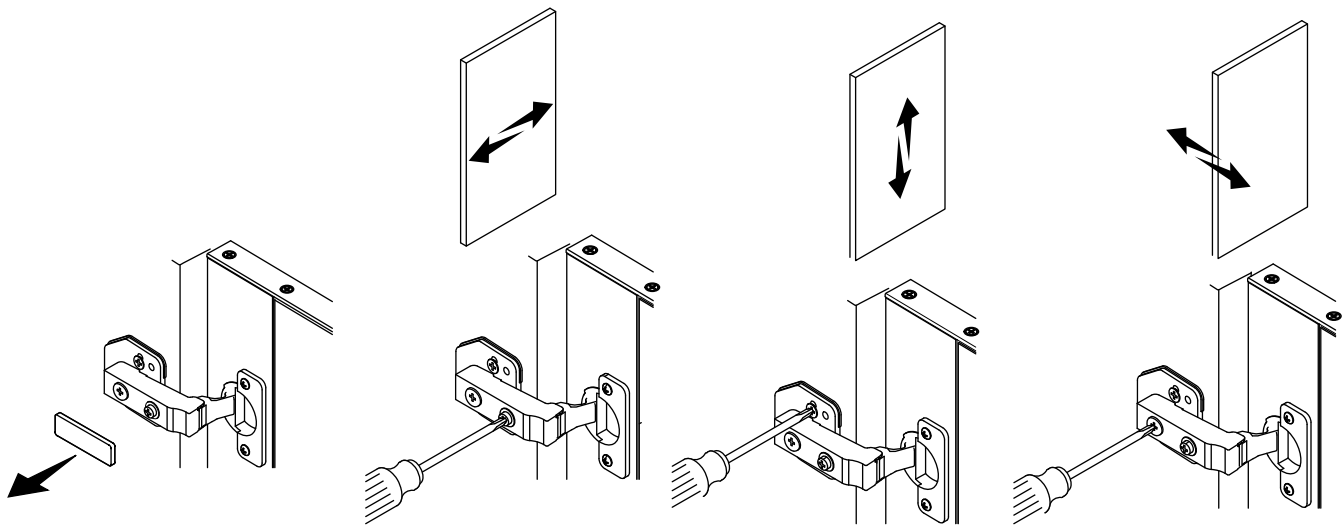

หมายเหตุ: สามารถปรับบานพับได้เพื่อให้ตำแหน่งและการทำงานของบานประตูเหมาะสม

- ☐ ถอดฝาครอบบานพับออกเพื่อเข้าถึงสกรูสำหรับขั้นปรับ

การปรับซ้าย/ขวา

- ☐ ขันหรือคลายสกรูด้านหน้าเพื่อปรับบานประตูในแนวนอน


การปรับบน/ล่าง

- ☐ คลายสกรูสองตัวที่ยึดบานพับเข้ากับตู้ ปรับระดับความสูงของบานประตูแล้วขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดบานประตูในตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับหน้า/หลัง


- ☐ ขันหรือคลายสกรูด้านหลังเพื่อปรับระดับความลึกของบานประตู

8. ติดตั้งชั้นวางของ

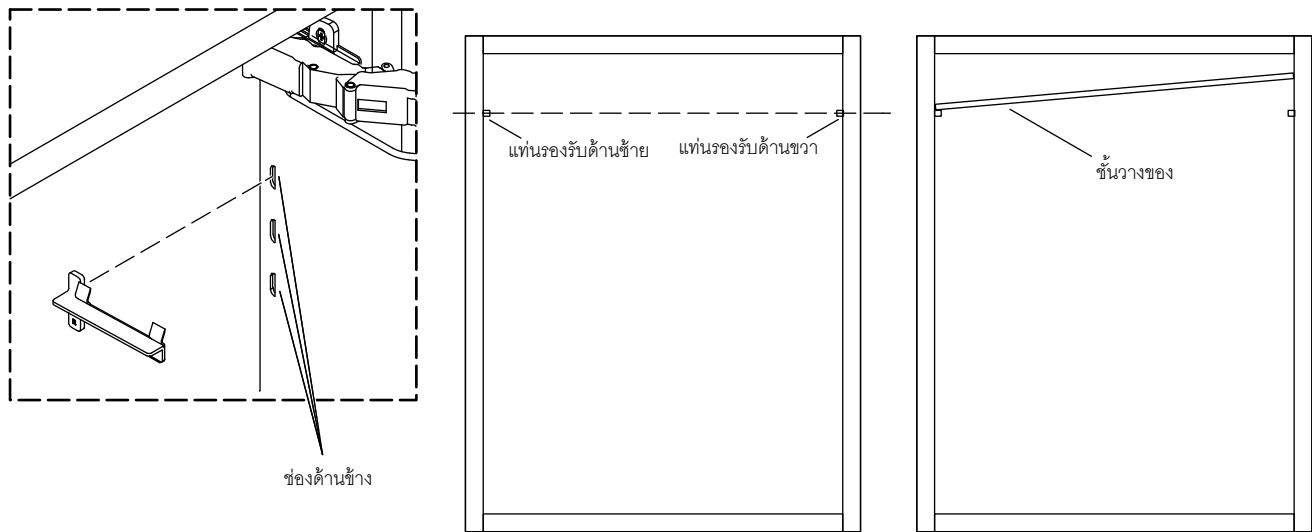

ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชั้นวางรับน้ำหนักได้สูงสุด: 5.5 กก. (12.1 ปอนด์)

- ☐ ใส่โครงยึดชั้นวางด้านซ้ายและด้านขวาลงในรูทางด้านข้าง
- ☐ ตรวจสอบให้โครงยึดชั้นวางที่ทั้งสองด้านของตู้อยู่ในแนวเดียวกัน
- ☐ วางปลายชั้นวางลงบนโครงยึดชั้นวางด้านหนึ่ง แล้วกดปลายชั้นวางอีกด้านลงบนโครงยึดชั้นวางด้านตรงข้าม

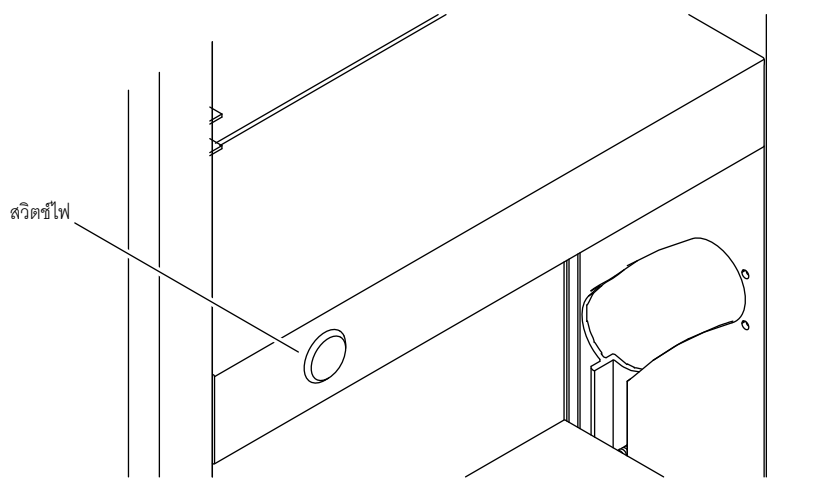

- กดปุ่มเพื่อเปิดไฟ
- กดปุ่มเพื่อปิดไฟ

Installation Instructions

Showcase Side Mirror Cabinet

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- Mainland China: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- Hong Kong (China), Macau (China), Taiwan (China): +(852) 3125-7728
- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Brunei, Guam, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore, South Korea, Vietnam: +(86) 21-2606-2572
- **Care and cleaning:** kohlerasiapacific.com/careandclean

Warranty

This product is covered under the **Three-Year Limited Warranty for KOHLER® Plumbing Products**, found in the packed Compliance Certification.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before installing or using this product.


-  **WARNING:** When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:
-  **WARNING: Risk of electric shock.** Connect only to a properly grounded dedicated circuit protected by a Residual Current Device (RCD). Use 220-240 V, 50-60 Hz, 15 A service. Do not remove the grounding pin or use a grounding adapter.
-  **WARNING: Risk of electric shock.** A qualified electrician must route all electrical wiring for the product. Improper installation will create an electrical hazard and may not comply with local building and electrical codes.
-  **WARNING: Risk of electric shock.** Disconnect the power before servicing.
-  **CAUTION: Risk of electric shock.** Electrical wiring may need to be relocated.

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

The product complies with GB24977-2010.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Tools and Materials

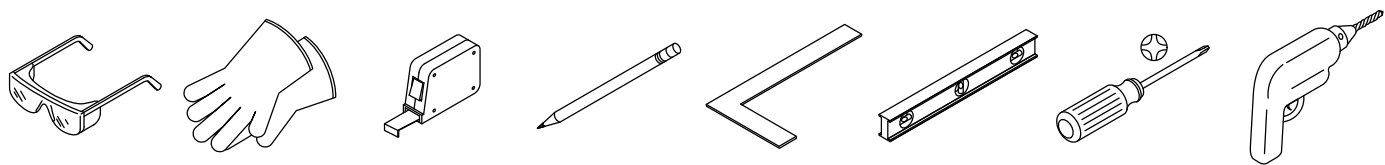

6 mm Drill Bit

E
N

Before You Begin

-  **CAUTION: Risk of personal injury.** This product is heavy. Get assistance lifting and moving the product.
-  **CAUTION: Risk of product or property damage.** The location of the cabinet is critical. Verify that the door will clear all obstacles (such as a faucet or light fixture). Verify that any obstacles behind the finished wall will not be damaged during the cutting and/or drilling process.
-  **CAUTION: Risk of property damage.** Maximum shelf load: 12.1 lbs (5.5 kg).
-  **CAUTION: Risk of property damage.** Maximum utility bar shelf load: 3.3 lbs (1.5 kg) per floor.

IMPORTANT! Reroute any electrical wires or water supply piping. If you encounter drain or vent piping or if your wall is load-bearing, consult a professional before proceeding.

NOTICE: Risk of product damage. Do not leave the door supported with only one hinge during removal or reinstallation. Disengage the bottom hinge first during removal, and reattach the top hinge first during installation.

This product does not support TRIAC (Triode for Alternating Current) dimmers.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Two people should perform this installation.


When determining the height of the product, verify the door(s) will clear all obstacles (such as a faucet or light fixture). A minimum distance of 3" (76 mm) is required.

Electrical Specifications

Electrical Function	Type Description	Location
Side Cabinet LED	Input: DC 24 V, Max 20 W	Side Cabinet

Parts Identification


E
N




Side Mirror
(Qty 2)



Retaining Clip
(Qty 2)




Right Shelf Clip
(Qty 2)

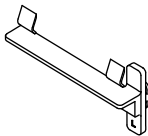


Left Shelf Clip
(Qty 2)



Mounting Bar
(Qty 1)

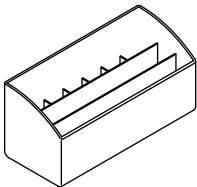


Flip Drawer Container
(Qty 1)

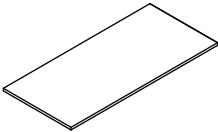


Glass Shelves Essential
(Qty 2)



Wall Anchors
(Qty 5)

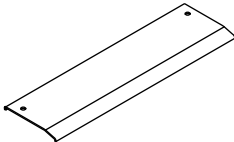

Top Cover
(Qty 1)



Screw ST3.5X35
(Qty 5)




Screw M4x12
(Qty 7)



Screw M4x10
(Qty 2)




Screw Cap
(Qty 5)




Joining Block
(Qty 2)

E
N

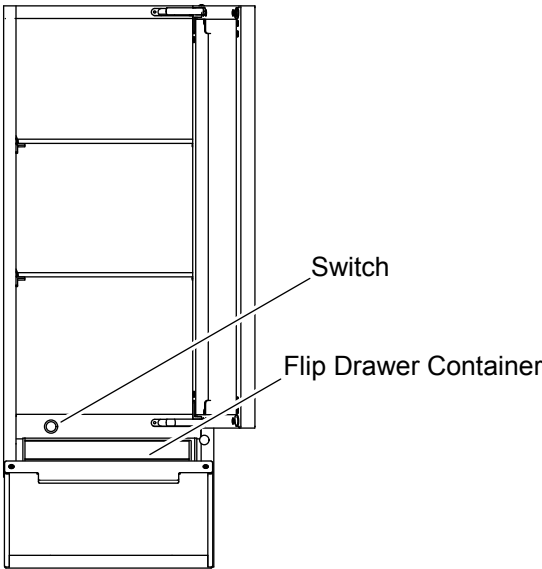


Roughing-In

Mounting-Hole Locations

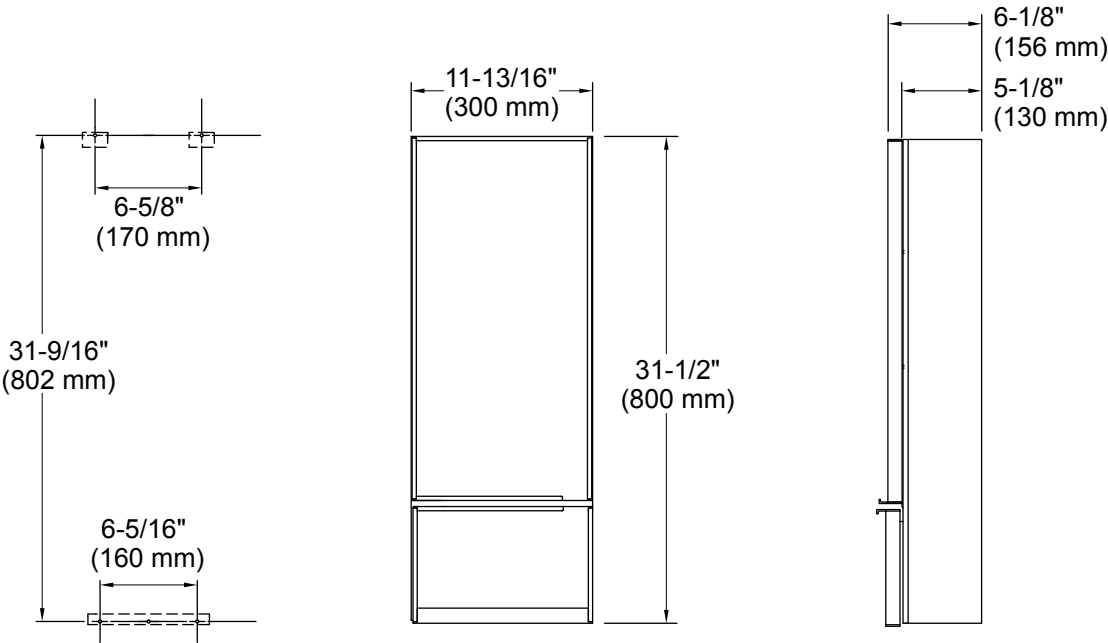

E
N

1. Prepare the Site


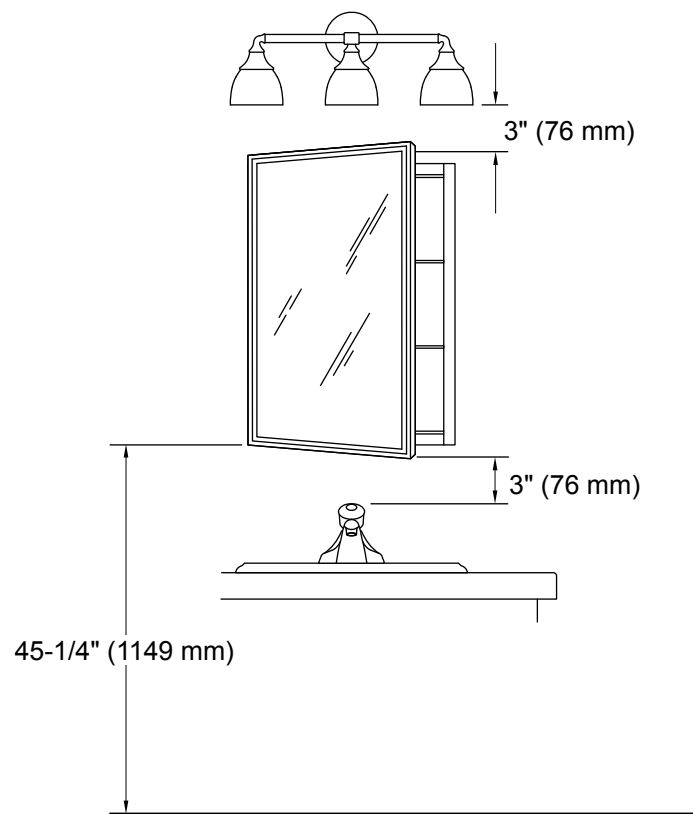


⚠ WARNING: Risk of electric shock. Disconnect the power before performing the following procedures.

⚠ WARNING: Risk of electric shock. A qualified electrician should route all electrical wiring.

- ☐ When determining the height of the product, verify that the door will clear all obstacles (such as a faucet or light fixture). Provide a minimum distance of 3" (76 mm).
- ☐ The distance from the floor to the bottom of the cabinet is about 45-1/4" (1149 mm).
- ☐ Measure and mark the mounting-hole locations for the bottom hanger(s) and top retaining clips according to the "Roughing-In" section.


2. Install the Hanger

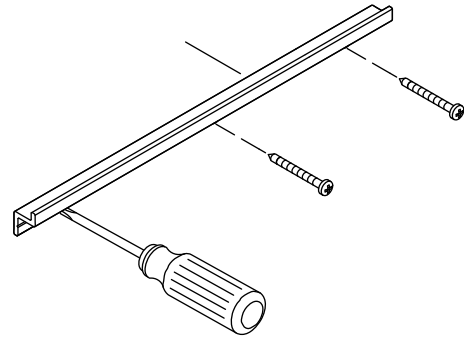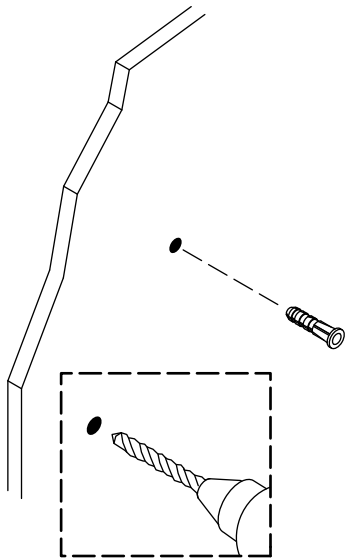

- ⚠ CAUTION: Risk of personal injury.** This product is heavy. Get assistance lifting and moving the product.
- ☐ With help, lift and hold the cabinet in position on the wall.
 - ☐ Position the bottom hanger in place under the cabinet on the wall, centered with the centerline of the cabinet.
 - ☐ Verify that the cabinet and hanger are level.
 - ☐ With help, set the cabinet down onto a padded surface.
 - ☐ If the mounting-holes have not been marked, measure and mark the mounting-hole locations for the bottom hanger(s).
 - ☐ Drill 6 mm pilot holes at the marked mounting-hole locations.
 - ☐ Install the provided wall anchors.
 - ☐ Secure the hanger with the provided ST3.5X35 screws.

3. Install the Cabinet

EN

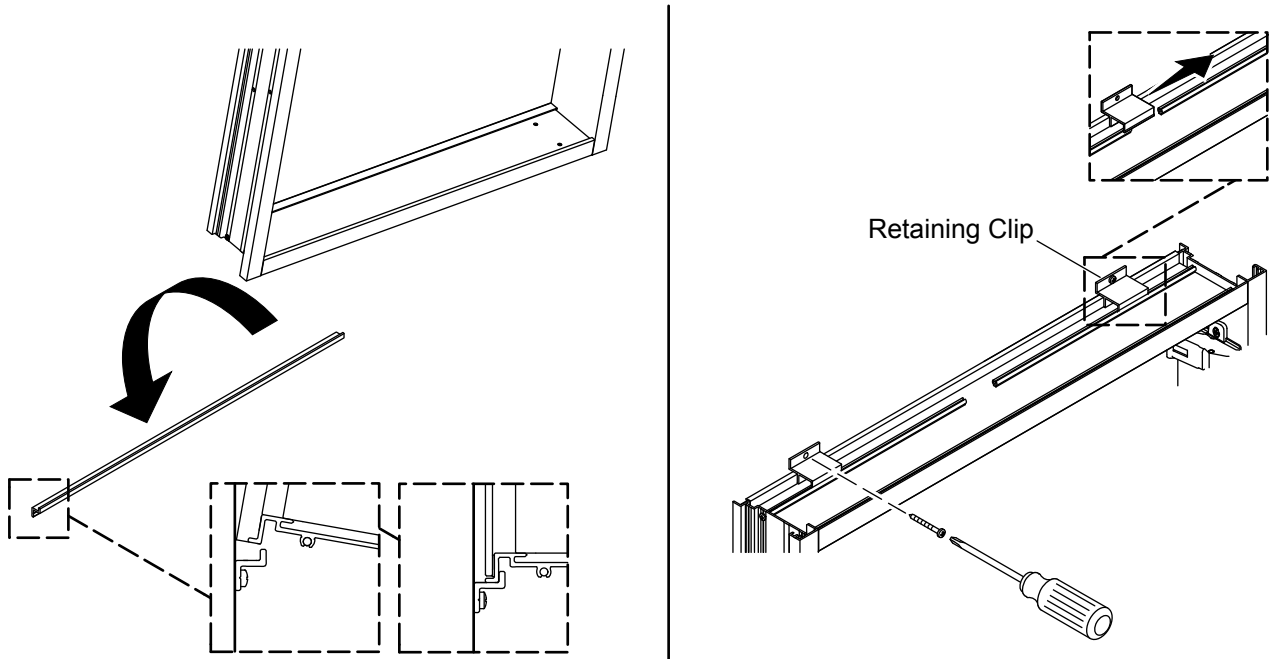


⚠ CAUTION: Risk of personal injury. This product is heavy. Get assistance lifting and moving the product.

NOTE: If installing multiple cabinets, install the cabinets one at a time, ganging the cabinets together one by one as the cabinets are installed. Refer to the “Ganging (Multiple Cabinets Only)” section.

- ☐ With help, lift the cabinet and set the bottom of the cabinet onto the hanger. Verify that the bottom of the cabinet hooks and engages the hanger.
- ☐ From the center of the cabinet, insert the top retaining clips into the channel and position a retaining clip to each side of the cabinet.
- ☐ Tilt the top of the cabinet and hold against the wall to mark the mounting-holes for the retaining clips.
- ☐ Drill 6 mm pilot holes at the marked mounting-hole locations.
- ☐ Install the provided anchors.
- ☐ Tilt the top of the cabinet back against the wall and align the holes in the retaining clips with the mounting-holes.
- ☐ Secure the retaining clips with the provided ST3.5X35 screws.
- ☐ If installing multiple cabinets, refer to the “Ganging (Multiple Cabinets Only)” section to gang the next cabinet.

4. Ganging (Multiple Cabinets Only)

E
N

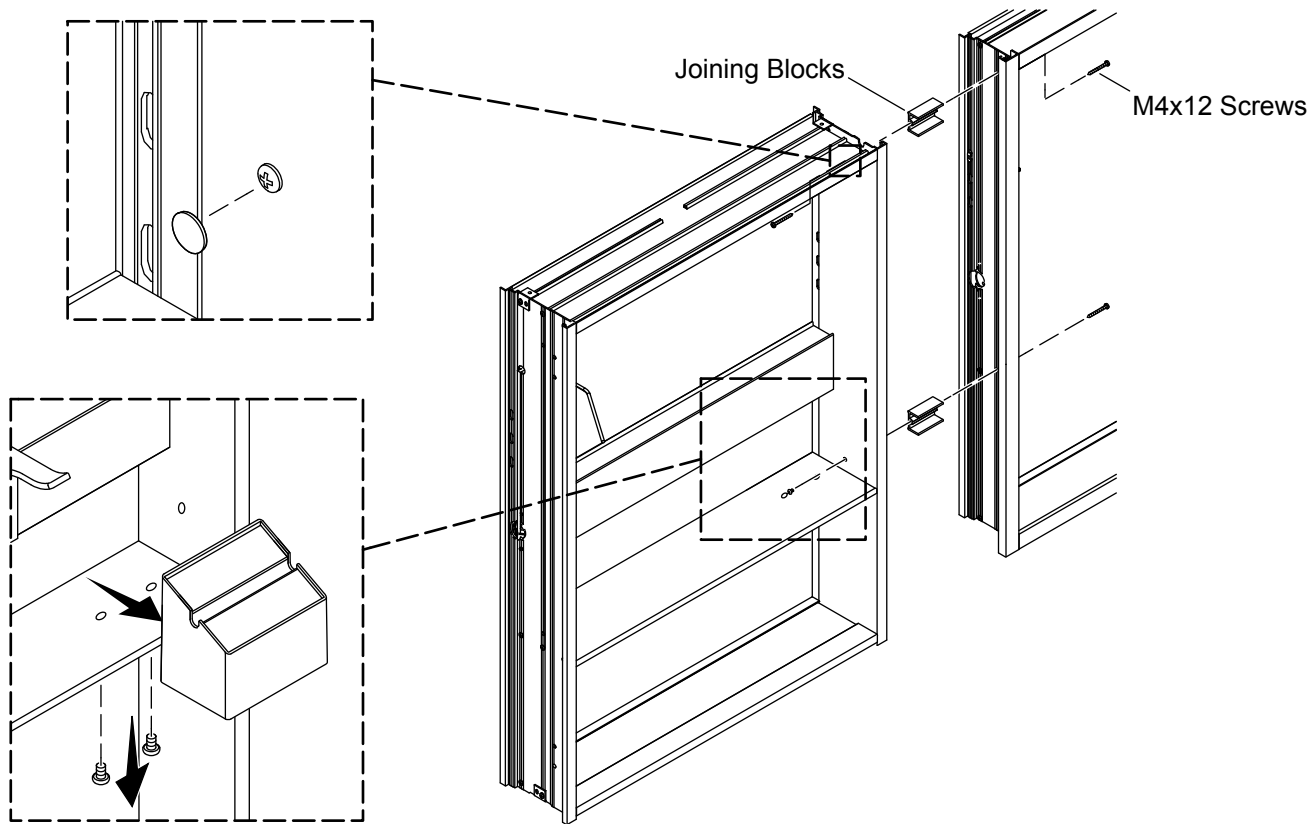


⚠ CAUTION: Risk of personal injury. This product is heavy. Get assistance lifting and moving the product.

NOTE: Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

NOTE: If installing multiple cabinets, install the cabinets one at a time, ganging the cabinets together one by one as the cabinets are installed.

- ☐ Start with the first cabinet and attach two of the joining blocks to the side of the cabinet using the provided M4x12 screws.
- ☐ If ganging a cabinet that has a wire organizer installed, remove the wire organizer. Attach the lower joining block using the provided M4x8 screw.
- ☐ Position the second cabinet next to the first cabinet.
- ☐ Align the screw holes on the side of the second cabinet with the slots in the joining blocks.
- ☐ If the electrical wires are connected between the cabinets, carefully position the electrical wires as the cabinets are joined together. Avoid pinching the electrical wires while securing the brackets.
- ☐ Secure the second cabinet to the first cabinet using the provided M4x12 screws.
- ☐ Place the provided screw caps over the screws.
- ☐ Repeat for each additional cabinet that will be joined together.

5. Connect the Electrical Supply Wires

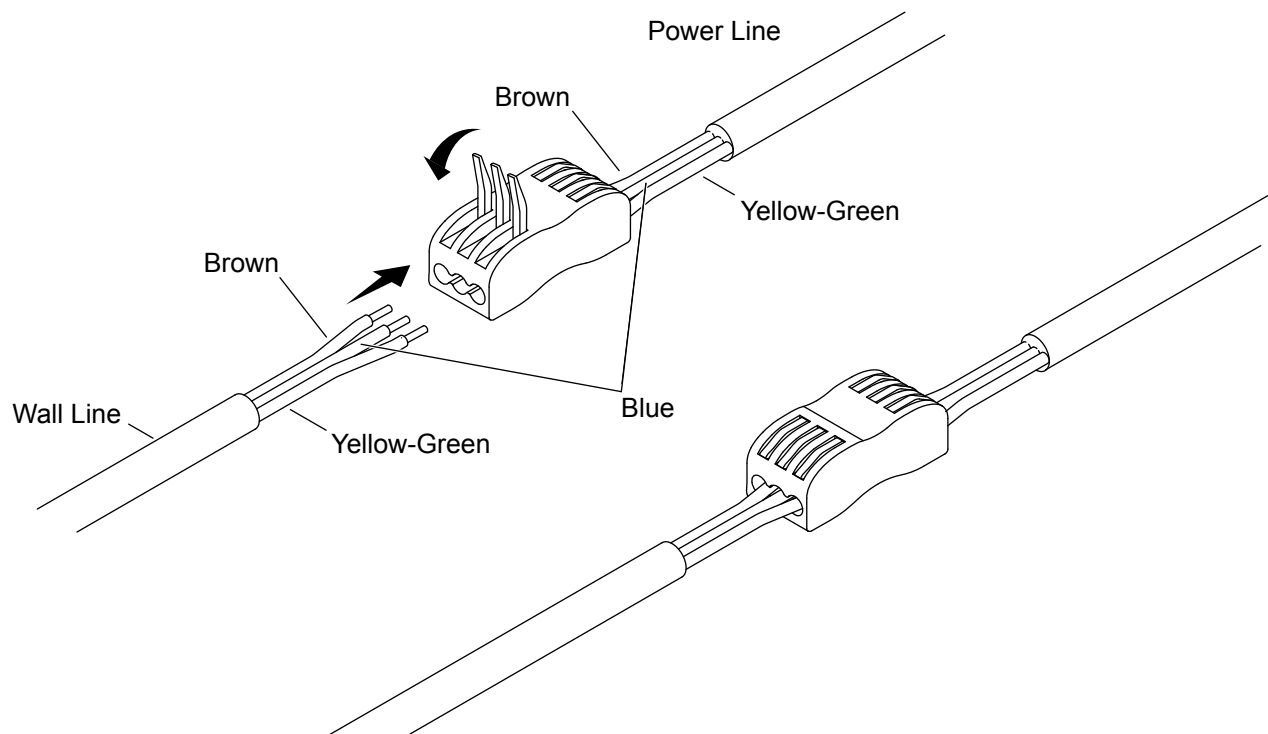

⚠ WARNING: Risk of electric shock. A qualified electrician should make all electrical connections.


⚠ WARNING: Risk of electric shock. Disconnect the power before performing the following procedures.

NOTICE: A qualified electrician must install the 220-240 V, 50-60 Hz 15 A RCD protected circuit.

NOTE: Electrical appliances connected to the electrical outlet should not exceed 2000 W.

□ Connect the electrical supply wires from the wall to the cabinet electrical connector as shown.


6. Install the Side Mirrors and Top Cover

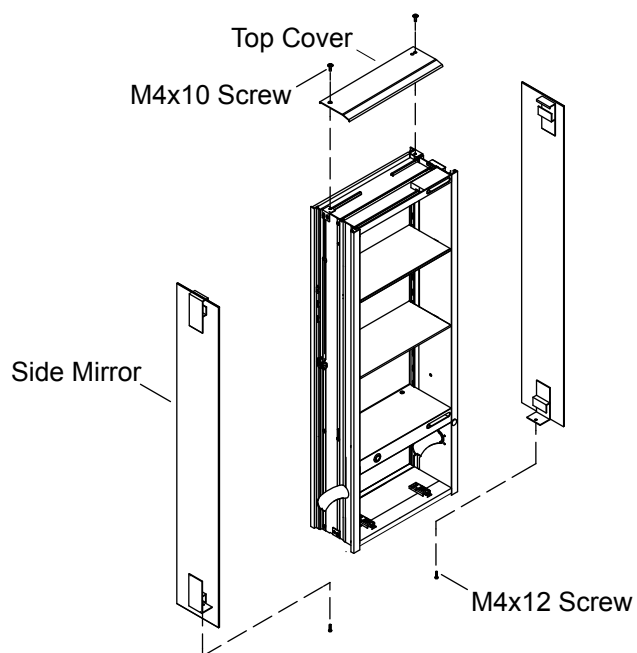

NOTE: Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

- ☐ Install the side mirrors with the provided M4x12 screws.
- ☐ Install the top cover with the provided M4x10 screws.

7. Adjust the Door

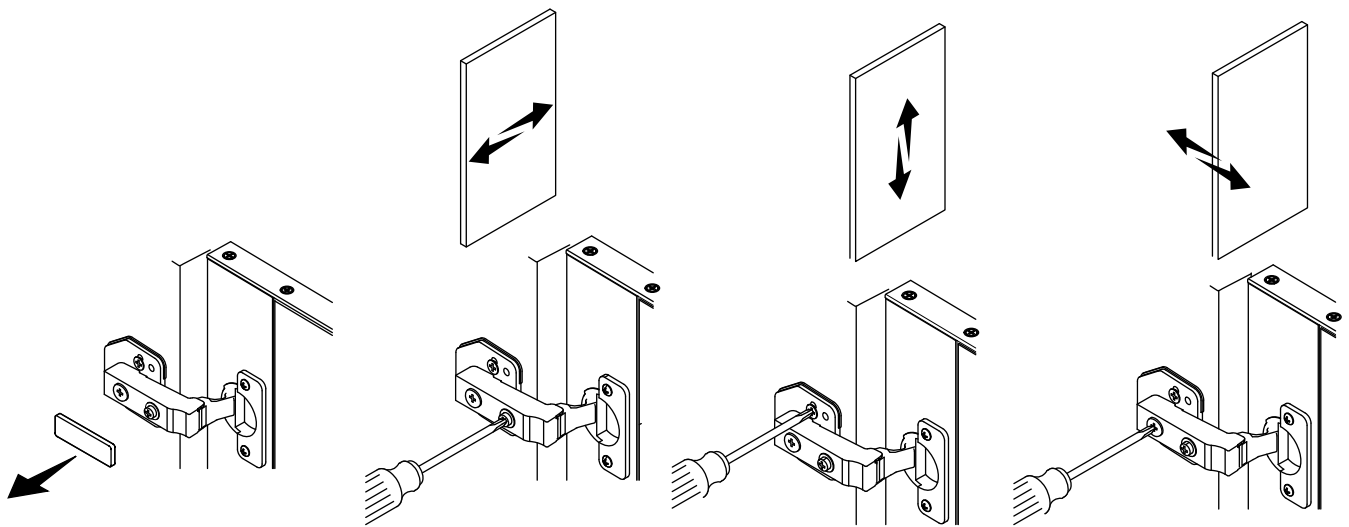

NOTE: The hinges can be adjusted for proper door functionality and alignment.

- ☐ Remove the hinge cover to access the adjustment screws.

Left/Right Adjustment

- ☐ Tighten or loosen the front screw to adjust the door horizontally.


Up/Down Adjustment

- ☐ Loosen the two screws holding the hinge to the cabinet. Adjust the height of the door and tighten the screws to secure the door in the desired position.

Forward/Backward Adjustment

- ☐ Tighten or loosen the rear screw to adjust the door depth.

8. Install the Shelves

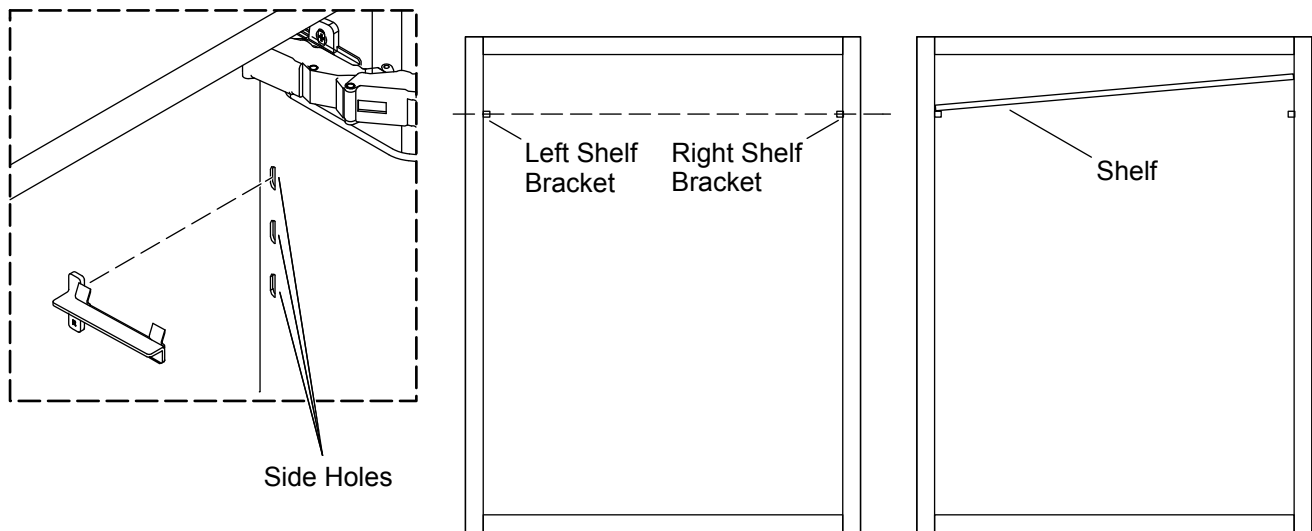


CAUTION: Risk of property damage. Maximum shelf load: 12.1 lbs (5.5 kg).

- ☐ Insert the left and right shelf brackets into the side holes.
- ☐ Verify that the shelf brackets on both sides of the cabinet are aligned.
- ☐ Position one end of the shelf onto one shelf bracket and then press the other end of the shelf down onto the opposite shelf bracket.

Operating the Light

EN

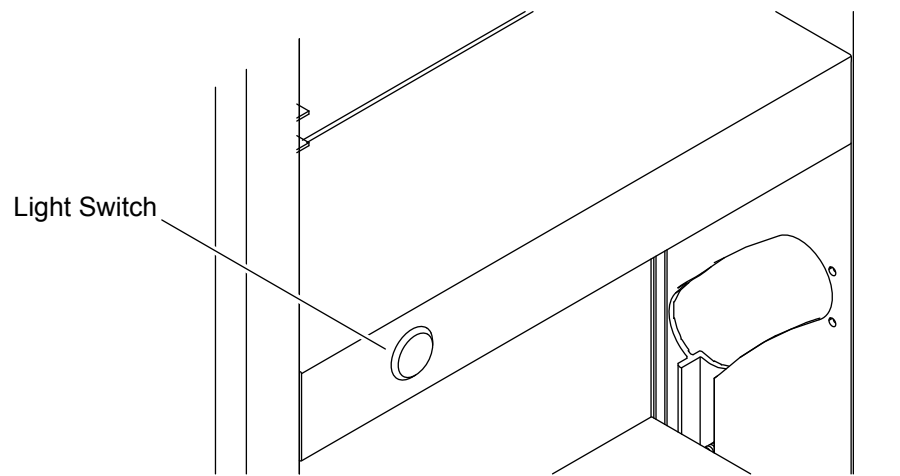

- Press the button to turn ON the light.
- Press the button to turn OFF the light.

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2023 Kohler Co.



1558797-K2

1558797-K2-A