


- 21901T-4-3GC 臻彩绘印双把墙出水脸盆龙头
- 21901T-4-3TR 臻彩幻色双把墙出水脸盆龙头 (瑰丽银出水嘴)
- 21901T-4-3RS 臻彩幻色双把墙出水脸盆龙头 (铂丽金出水嘴)

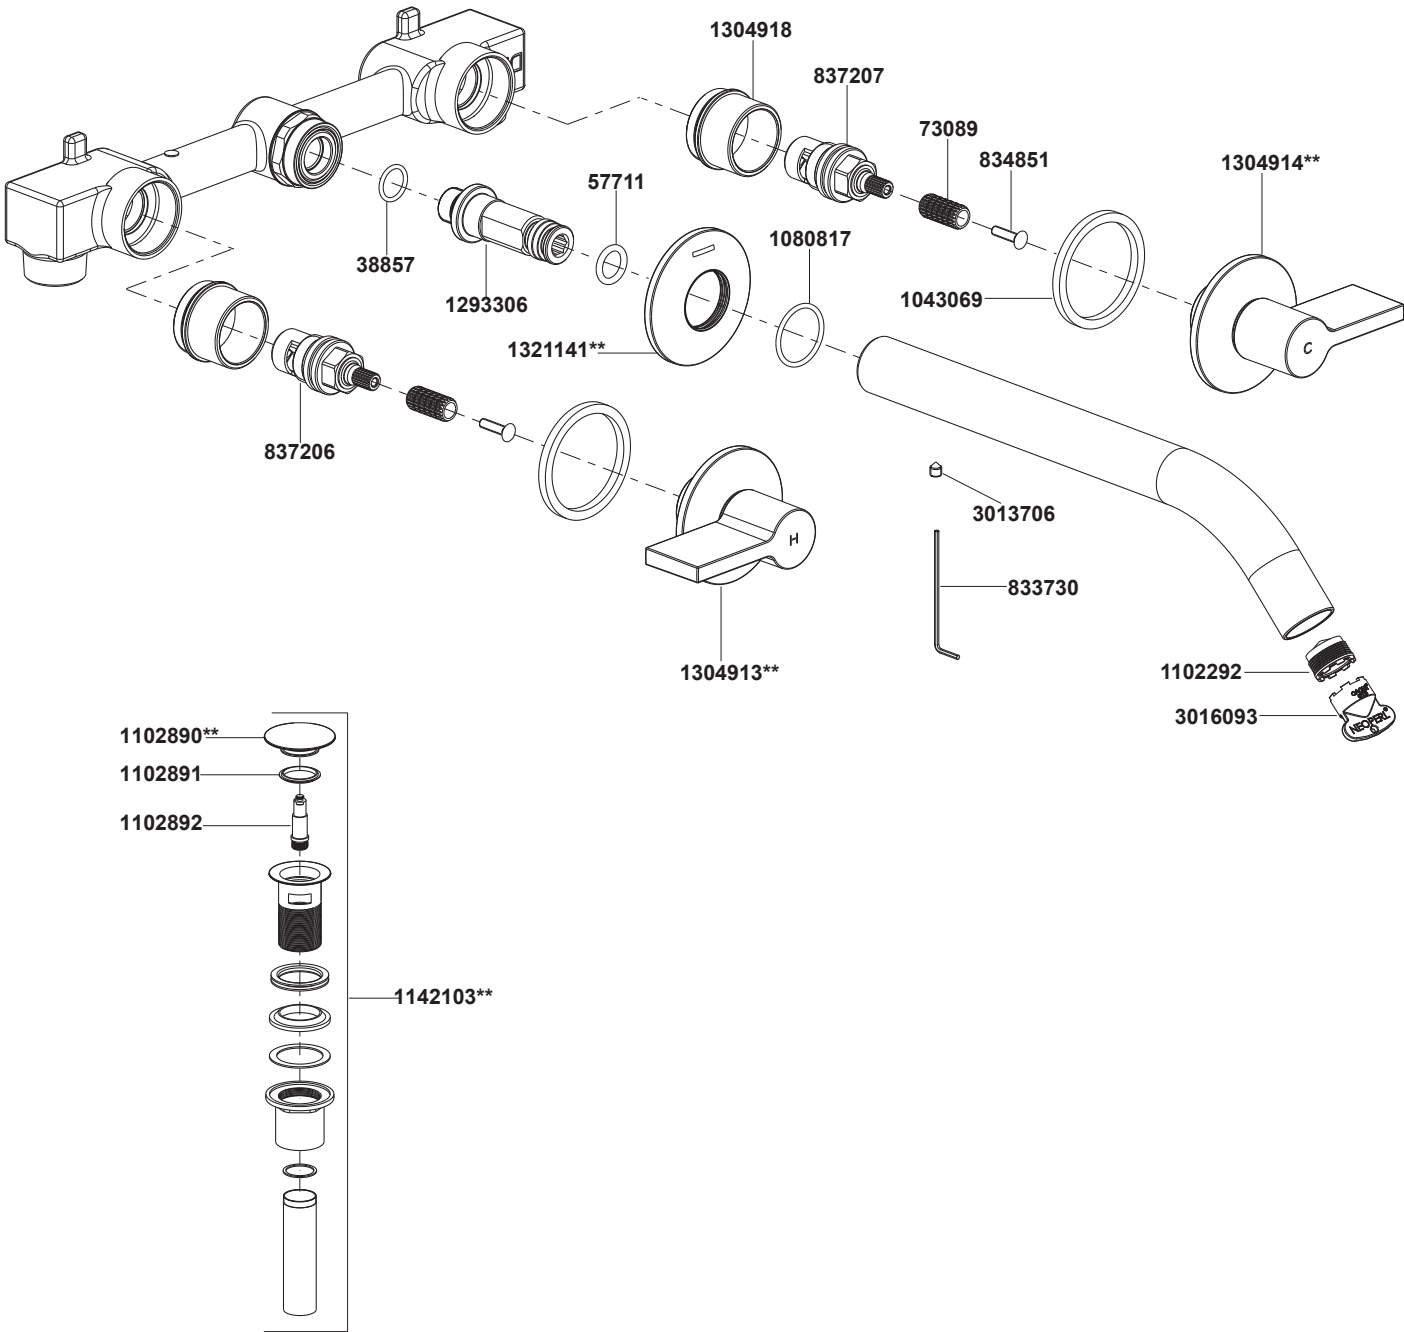

**订购时请说明颜色编号；
注意：除中国外，其他亚太区订购服务零件时请在前面加SP(即SPxxxxxx**).

- 21901T-4-3GC 臻彩绘印双把墙出水脸盆龙头
- 21901T-4-3TR 臻彩幻色双把墙出水脸盆龙头 (瑰丽银出水嘴)
- 21901T-4-3RS 臻彩幻色双把墙出水脸盆龙头 (铂丽金出水嘴)

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 检查供水管有无损坏和漏水。如需要，进行替换和维修。
3. 遵守当地管路安装条例。
4. 埋墙前测试安装连接部位是否有渗漏，根据需要修理之。
5. 本产品只接受水压测试，并且测试前需先排空管路与龙头间的空气。测试水压不超过0.8MPa(8bar)，时间不超过30分钟。


使用说明

顺时针旋转右把手为开，逆时针旋转左把手为开。

安装尺寸

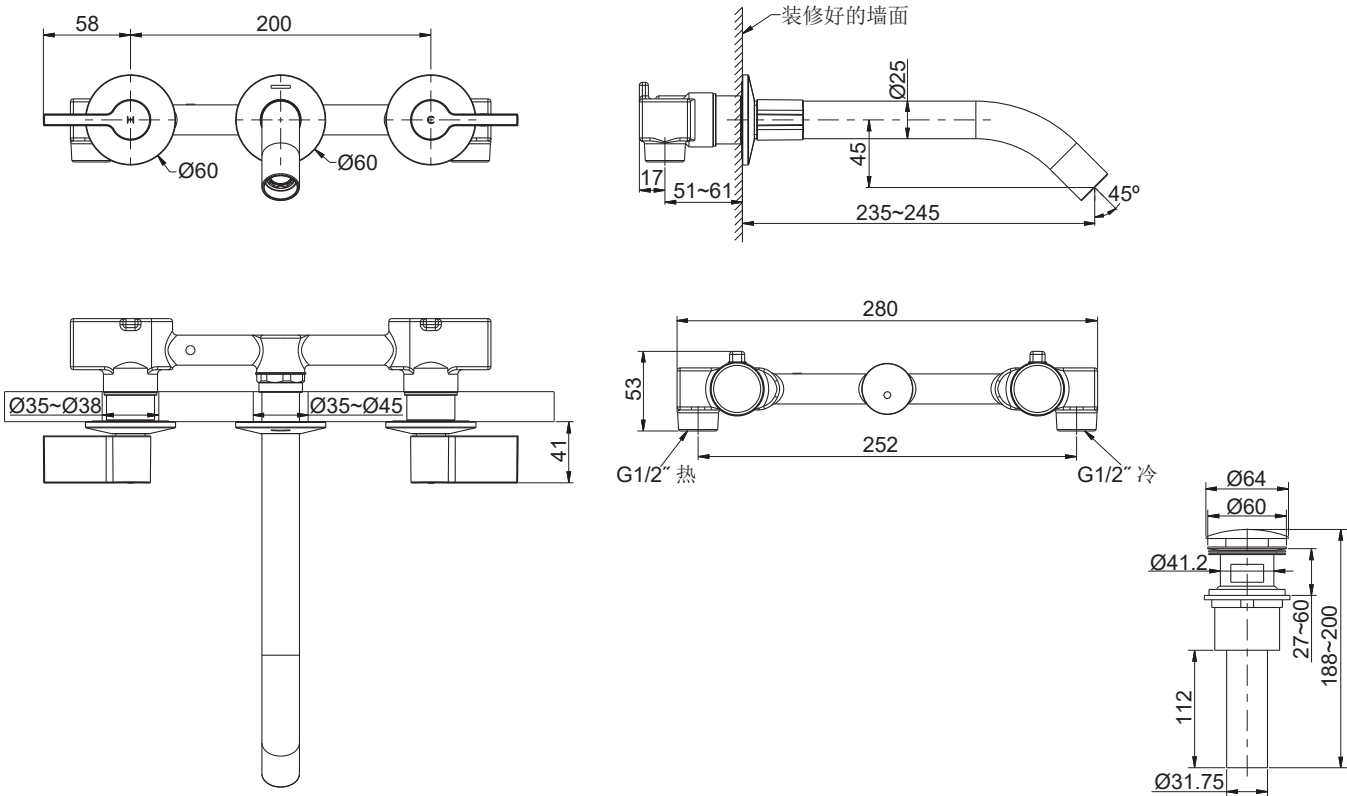

安装步骤

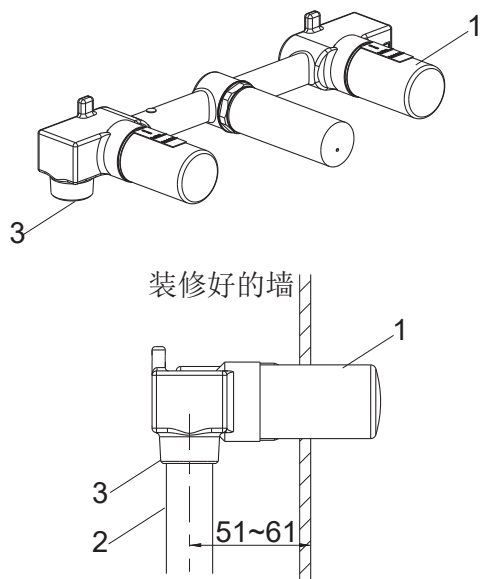


如何安装混合栓

切勿在此时将保护套(1)移去。

连接螺纹为G1/2"的供水管(2)至混合栓进水处(3)。

供水管路中心线与装修好的墙面之间距离应为51mm至61mm。贴红点一侧朝左，安装热水管。

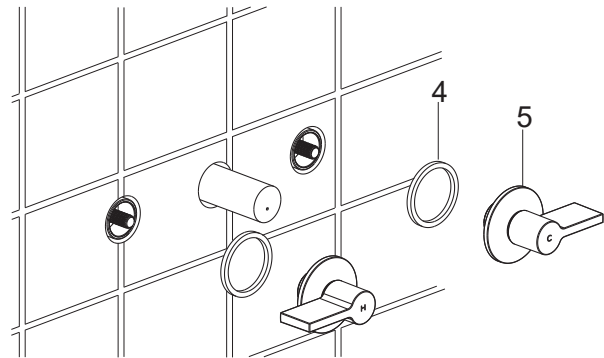


如何安装把手

墙面装修好后，拿掉阀芯上的保护套(1)。关闭阀芯。

将垫片(4)装到把手组件(5)底部凹槽中。

将带有垫片的把手组件旋紧到阀套上。**注意：**带“H”标记的把手组件安装在左侧。

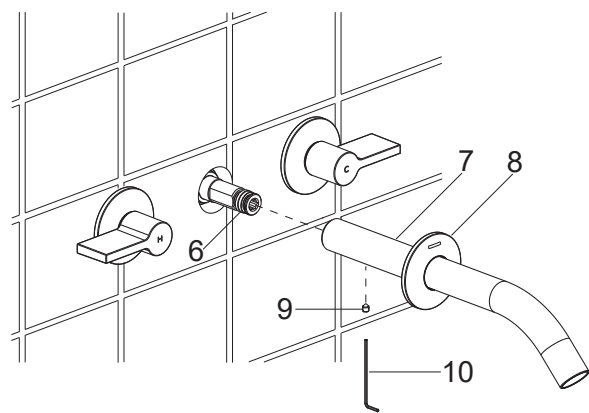

如何安装出水口

将出水口的保护套扔掉。


用六角扳手(10)旋松出水口(7)内的螺钉(9)。

把装饰罩(8)套入出水口。

将出水口出口朝下安装到连接管(6)上，锁紧螺钉，固定出水口。

向后推装饰罩直至与墙面接触。

如何安装排水器

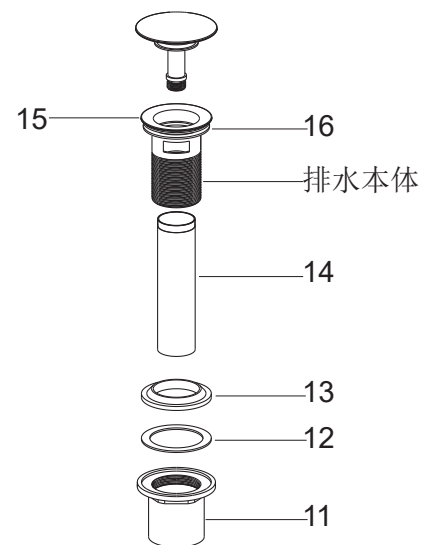


把锁紧螺母(11)、塑料垫片(12)、橡胶垫圈(13)和尾管(14)从排水本体依次取下。在尾管螺纹处须缠绕足以密封的密封胶带或涂合适的密封胶，并装回排水本体。

把排水本体从脸盆上部孔插入。再依次将橡胶垫圈(小面朝上)、塑料垫片和锁紧螺母从脸盆下方装回到排水本体上。锁紧螺母。

注意：如果需要，可直接在法兰盘(15)底面沿周围涂一圈密封油灰或其它密封剂，而不使用橡胶垫片(16)。

在锁紧螺母拧紧后，不可调整排水本体的位置，否则会破坏油灰或密封剂密封。

安装结果检查

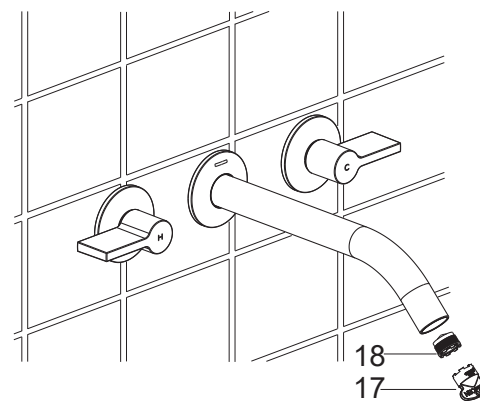


检查并确保所有的衔接处都已拧紧。确保手柄处于关闭位置。

打开排水系统和主要供水源，检查并修理有漏水的接口。

用工具(17)将起泡器(18)拆下，打开水龙头，让水流过出水口一分钟以清除杂质。

冲洗起泡器，关闭水龙头，重新装回起泡器。

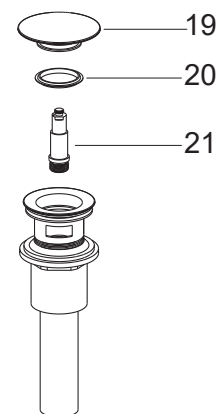

如何更换止水垫及活塞组件

逆时针旋下止水塞(19)，然后取出止水垫(20)。更换新的止水垫。逆时针旋下活塞组件(21)，更换新的活塞组件。装回止水垫及止水塞。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。