

# Homeowners Guide

Digital Control and Valve — Firmware Version 2.0 and Later

Record your model number:  
Noter le numéro de modèle:  
Anoté su número de modelo: \_\_\_\_\_

Français, page 46  
Español, página 94

**KOHLER®**

## Thank You for Choosing KOHLER

---

**Need help?** Contact our Customer Care Center.


- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537  
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)  
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

## Warranty

---

This product is covered under the **KOHLER® Electronic Faucets, Valves, and Controls Five-Year Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

## Overview

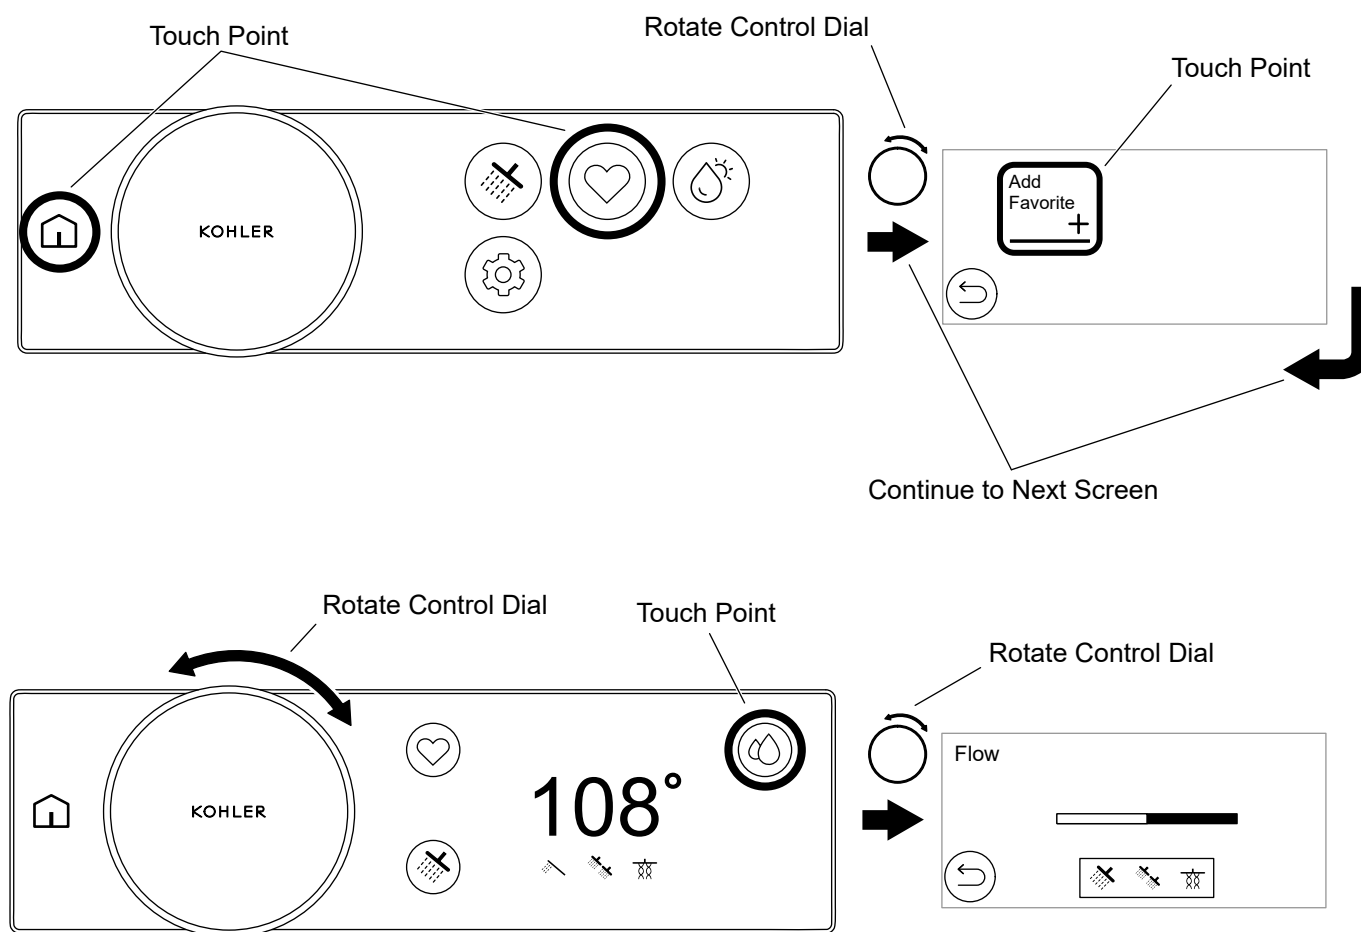

## Firmware Update

**IMPORTANT!** This Homeowners Guide applies to digital showers running firmware version 2.0 or later.

Firmware version 2.0 introduces significant updates to the digital interface and available features. If your digital shower is running an earlier firmware version, refer to the Homeowners Guide for earlier firmware versions available at [kohler.com](https://www.kohler.com).

Once you have connected to the KOHLER Konnect app, you can use the app to update your firmware before using your product.

## Extended Features

The KOHLER Konnect app is used to enable extended features and can act as a remote control or setup tool. Extended features include:

- **Remote Control Mode:** Control and warm up your shower, or fill your bath without entering the bathroom.
- **Scripted Experiences:** Download scripted experiences to enhance your showering experience.

### **Download the KOHLER Konnect App**

Using your mobile device, download the KOHLER Konnect app from your app store. Follow the onscreen prompts on your mobile device to install and set up the KOHLER Konnect app, add your shower, and connect to the WiFi.


### **Connecting the KOHLER Konnect App**

Follow the on-screen prompts in your app on your personal device. Refer to the "Settings - Add to App - Remove from App" section.

### **Disconnecting the KOHLER Konnect App**

You can disconnect your product from the KOHLER Konnect app by entering the settings menu on the digital control and selecting [Remove from app]. Refer to the "Settings - Add to App - Remove from App" section.

# Digital Control Anatomy

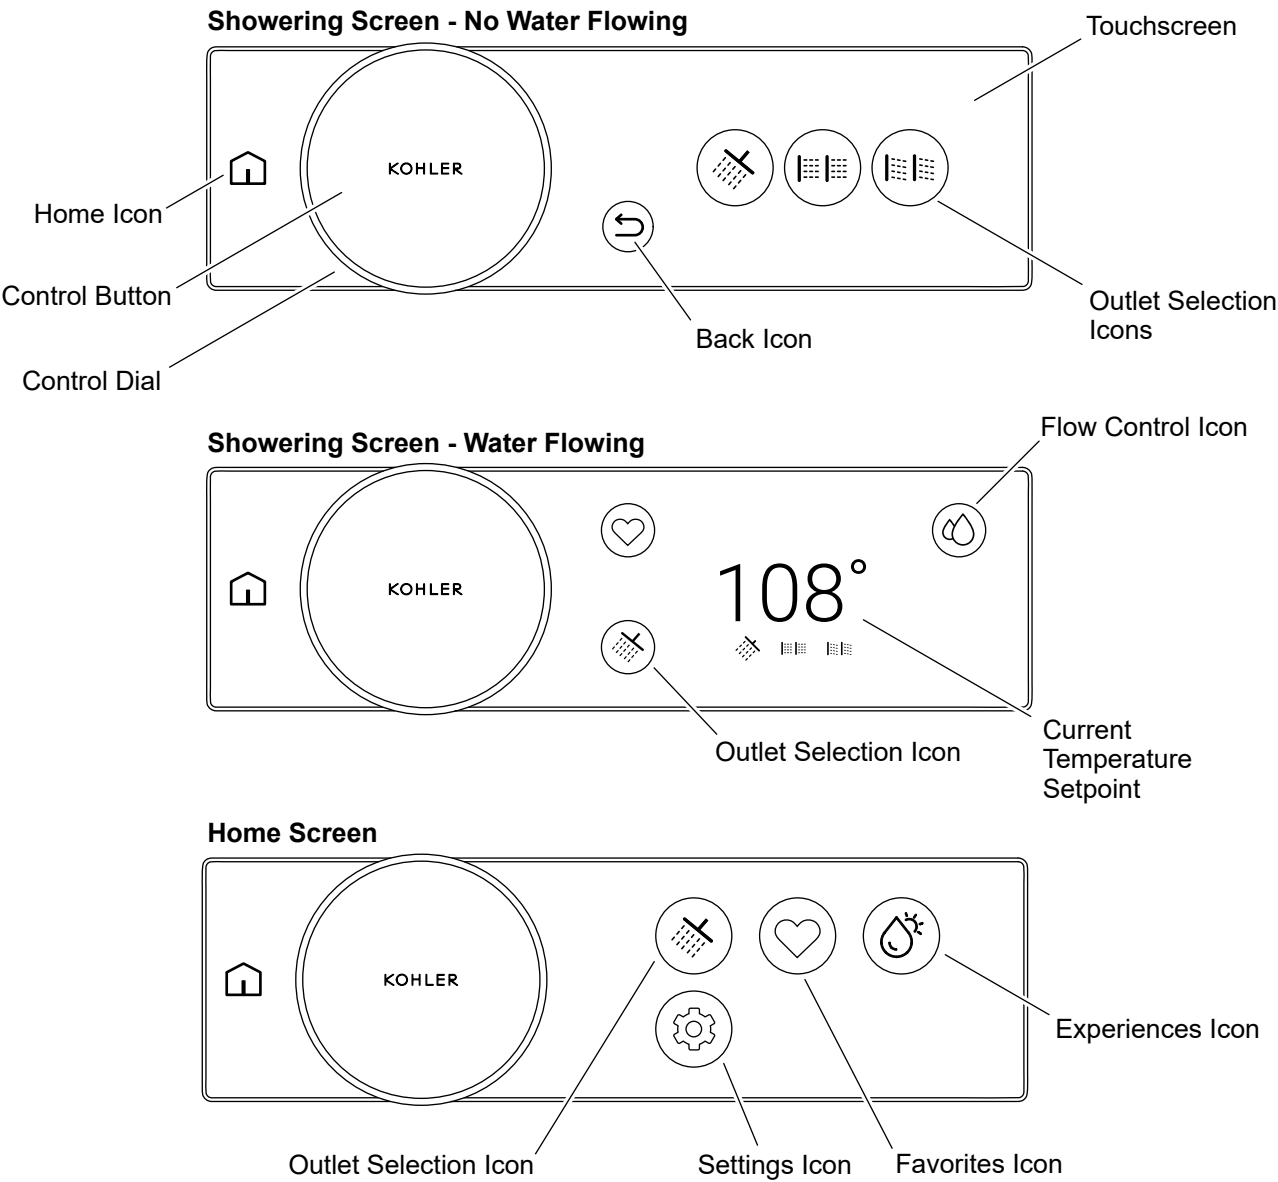

The digital control will go into standby mode after 2 minutes of no activity to save power. The digital control can be woken up by interacting with the product.


The home screen and feature set will vary depending if the shower is ON (water flowing), or shower OFF (water not flowing).

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control Dial | <div>A. Wake (from standby).</div> <div>B. Adjust the water temperature or flow.</div> <div>C. Navigate and scroll the menus and selection options in the touchscreen.</div> |
| Home Icon    | <div>A. Wake (from standby).</div> <div>B. Access the home screen.</div>                                                                                                     |

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control Button               | <b>A.</b> Wake (from standby).<br><b>B.</b> Turn ON the default shower.<br><b>C.</b> Turn OFF the shower. |
| Back Icon                    | <b>A.</b> Move to the previous screen.                                                                    |
| Flow Control Icon            | <b>A.</b> Move to the flow control screen. [Flow Control] must be enabled in the settings.                |
| Touchscreen                  | <b>A.</b> Wake (from standby).<br><b>B.</b> Select menu items.<br><b>C.</b> Navigate between screens.     |
| Outlet Selection Icons       | <b>A.</b> Turn ON the individual outlets.<br><b>B.</b> Turn OFF the individual outlets.                   |
| Current Temperature Setpoint | <b>A.</b> The current temperature that the output is set to.                                              |
| Outlet Selection Icon        | Move to the outlet selection screen.                                                                      |
| Favorites Icon               | Move to the favorites screen to select or add favorites.                                                  |
| Experiences Icon             | Move to the experiences screen to select a scripted experience.                                           |
| Settings Icon                | Move to the settings screen.                                                                              |

## System Layout - Digital Control Connections

---

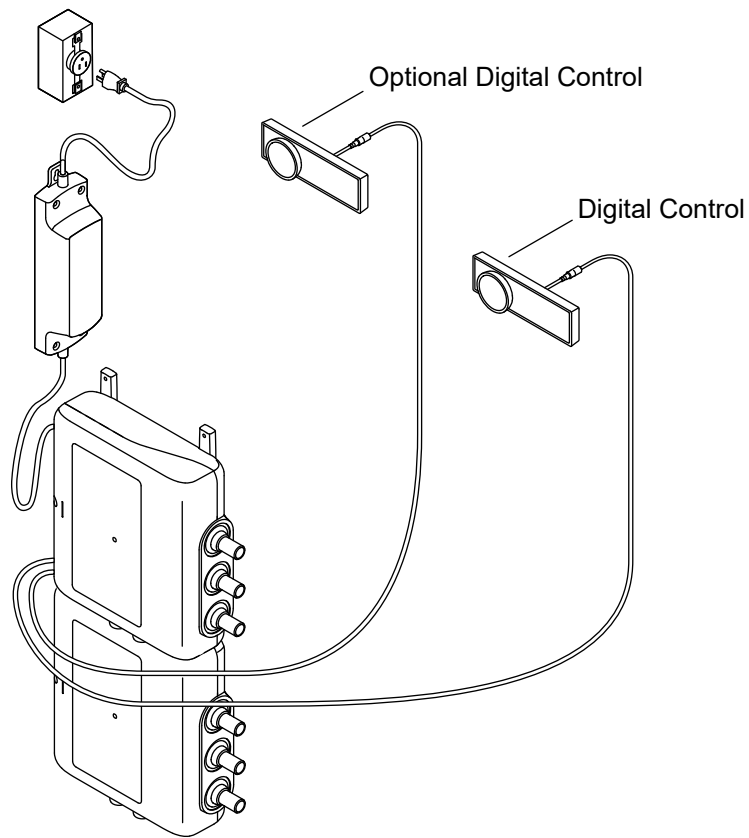


**NOTE:** The 6-port product is shown. Your product may appear different.

Your digital valve will need at least one wired digital control to operate.

You can connect up to two wired digital controls and a wireless remote ON/OFF button (sold separately).

## System Layout - Digital Valve Connections

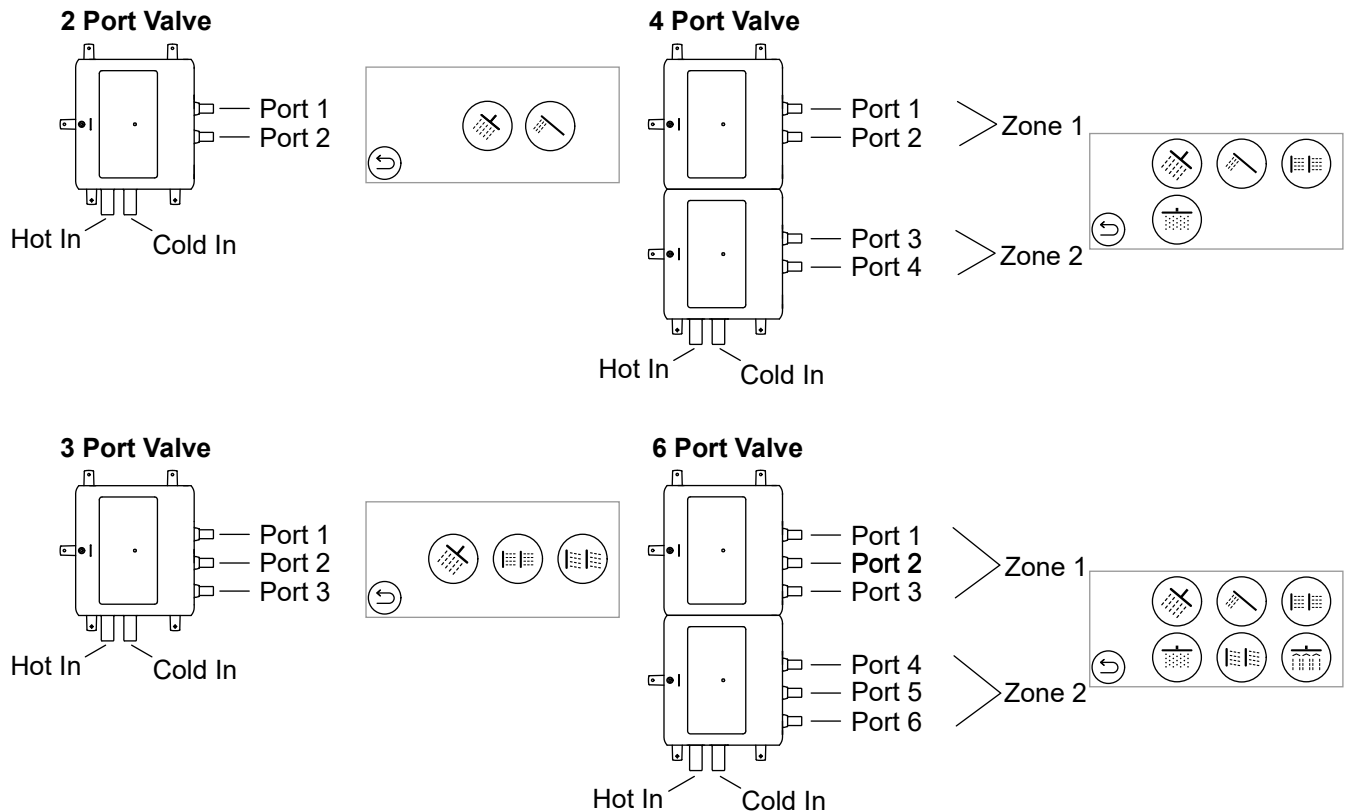

The connections are clearly marked on the digital control valve. The outlet port numbers are important and relate to the icon position on the digital control. Refer to the Installation Instructions for more information.

The outlet connections are more critical on the 4-6 port products:

- If you are pairing 2 connections to a single bath filler, both connections must be assigned to certain ports. Refer to the “Setup - Bath Filler” section.
- Each zone can have a different flow and temperature setpoint. All outlets in the same zone will share the same temperature and overall flow rate.



# Icons

---

## Home Screen



Outlets



Favorites



Experiences



Settings

---

## General/ Indicators



Home



Error



Flow Control



Run Time

---

## Actions



Back



Confirm



Cancel



Continue/Skip



Next Page



Previous Page

Become familiar with the above icons in your digital control.

# Outlet Icons

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>READY/PAUSED</b><br>(To Be Active)                                               | <b>ON</b><br>(Active)                                                               | <b>OFF</b><br>(Inactive)                                                              |
|    |    |    |
| (Dimmed)                                                                            | (Inverted)                                                                          | (Outlined)                                                                            |
| <b>Showerhead</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|    |    |                                                                                       |
| Single                                                                              | Multiple                                                                            |                                                                                       |
| <hr/>                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Handshower</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|    |                                                                                     |                                                                                       |
| <hr/>                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Rainhead</b>                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|    |    |    |
| Katalyst                                                                            | Cascade                                                                             | Kinetic                                                                               |
|    |    |    |
| Rain Curtain                                                                        | Laminar                                                                             | Massage (Wave)                                                                        |
|    |    |    |
| Hydro Massage                                                                       | Silk                                                                                | Real Rain                                                                             |
| <hr/>                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Bathfiller</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                       |
| Spout                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| <hr/>                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Bodyspray</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |
| Single                                                                              | Multiple                                                                            | Massage (Wave)                                                                        |
| <hr/>                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Footspray</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |
| Single                                                                              | Multiple                                                                            |                                                                                       |

There are numerous outlet icons that can be assigned to the outlets that represent different types of fittings.

## Setup - Before You Begin

---


**NOTE:** Settings applied during setup can be changed at any time by entering [Settings] or by using the KOHLER Konnect app. Refer to the “Settings - Settings Menu” section.

### **Checklist:**

- ☐ Verify that all outlets are connected or capped.
- ☐ Verify that the water supply inlets are not isolated.
- ☐ Verify that each digital control is connected to the digital valve.
- ☐ Verify that each digital valve power supply is plugged into an electrical outlet.

## Setup - Select Your Language

---

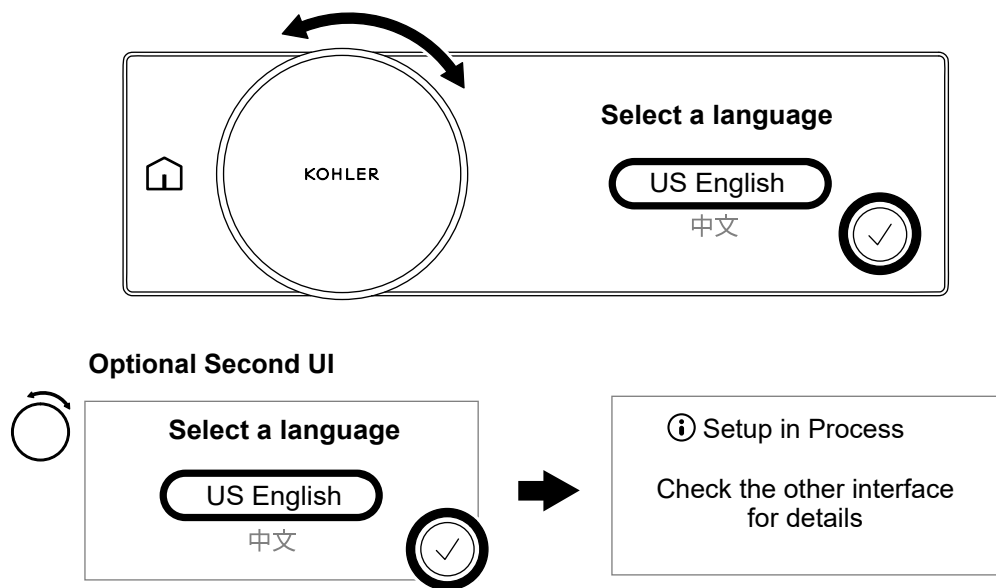

**NOTE:** Your chosen language will set the units of measurement. For [US English], units of measurement are displayed in Imperial (°F - Fahrenheit and Gallons), for all other languages units of measurement are displayed in Metric (°C - Celsius and Liters).

**NOTE:** After you have completed the setup, units can be changed by entering [Settings], through the KOHLER Konnect app, or through a full factory reset (refer to the "Settings - Settings Menu" section). You can go back and change the language selection at any time before the completion of the setup process.


- ☐ Rotate the control dial to scroll through the list of languages.
- ☐ When the desired language is selected, press the confirm icon to set the language and continue.

### Optional Second Digital Control


- ☐ If there is an optional second digital control installed, you only need to complete the setup on the first digital control.

## Setup - Flow

### English, French, and Spanish Only - Reduced Flow Setup

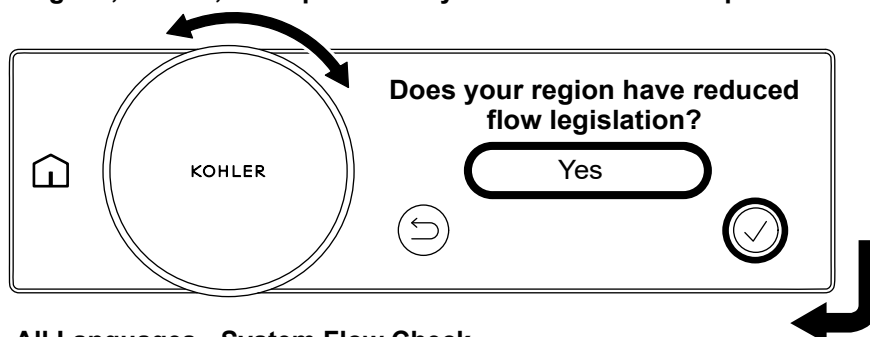

### All Languages - System Flow Check

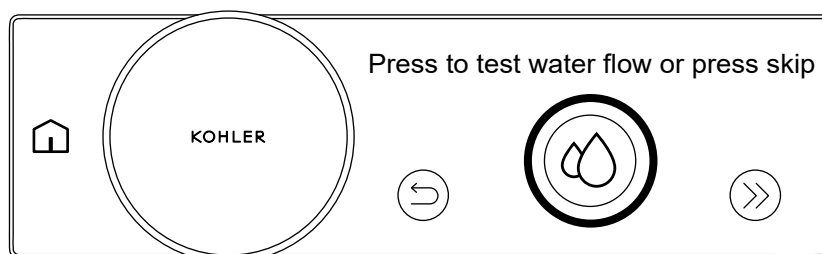

### Reduced Flow Setup - US English, French, and Spanish Languages Only

**NOTE:** Reduced flow setup screens will only appear when US English, French, or Spanish is selected in the select your language step. Selecting any other language will skip the reduced flow setup and proceed to the system flow check.

- ☐ For regions with reduced flow regulations, an option to select a reduced flow mode will appear. Reduced flow will restrict your system to only run one outlet at a time.
- ☐ Once reduce flow is enabled, reduced flow can only be disabled by performing a factory reset.
- ☐ If [Yes] is selected, your system will be limited to run one outlet at a time. Press the confirm icon to proceed to the system flow check.
- ☐ If [No] is selected, the digital control will proceed to the system flow check.


### System Flow Check - All Languages

**⚠ CAUTION: Risk of property damage.** Do not run the flow check if all outlets are not plumbed or capped. Outlets that are not plumbed or capped can cause flooding and water damage.

- ☐ Press the continue/skip icon to skip the check, or press the back icon to return to the previous screen.
- ☐ Press the flow control icon to begin the system flow check. Water will flow from all outlets. The flow control icon will pulse.

**NOTE:** If the system flow check fails, refer to the “Troubleshooting” section.

## Setup - Choose Your Setup Method

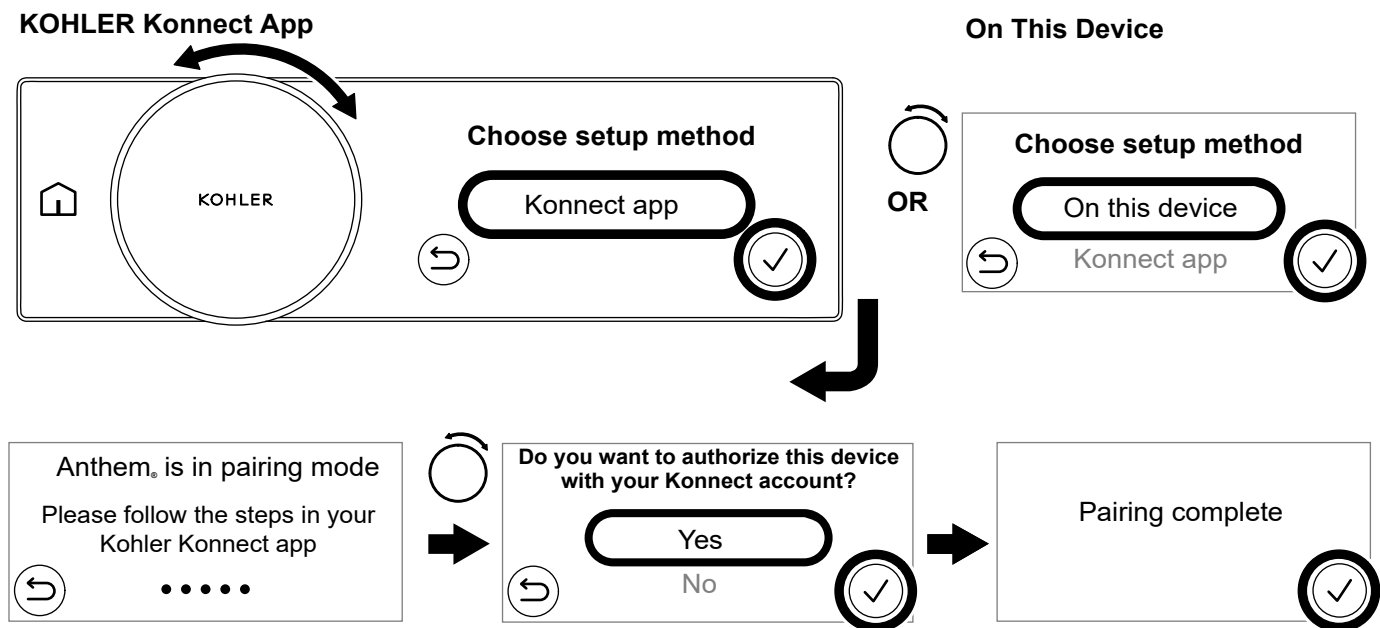

**NOTE:** This Homeowners Guide covers setup using the digital control. To complete installation using the KOHLER Konnect app, follow the onscreen prompts provided in the KOHLER Konnect app. Refer to the "Settings - Add to App - Remove from App" section.

### Continue Setup Using the KOHLER Konnect App


- ☐ Rotate the control dial to select [Konnnect app] and then press the confirm icon.
- ☐ If choosing to continue setup using the KOHLER Konnect app, the KOHLER Konnect app will guide you through the setup.

### Continue Setup Using the Digital Control

- ☐ Rotate the control dial to select [On this device] and then press the confirm icon. The digital control will continue to the next setup sequence.

## Setup - Set Temperatures

---

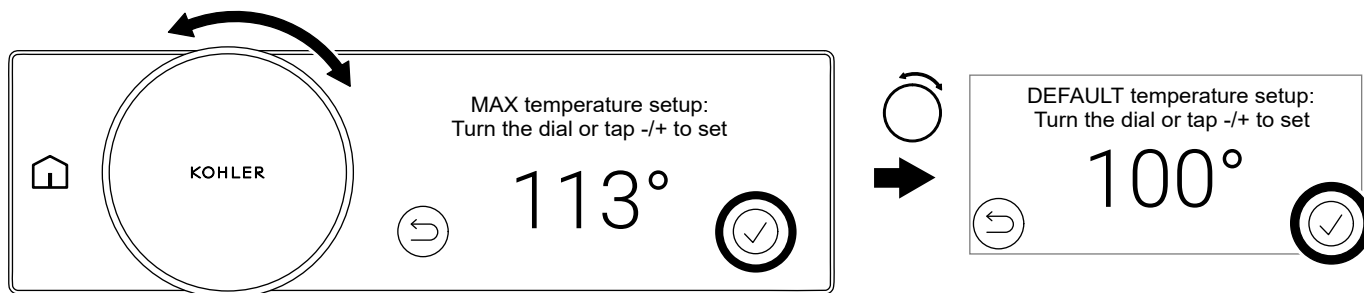

**NOTE:** Fahrenheit units are shown above.

### Set the Maximum Temperature


**NOTE:** Setting the maximum temperature limits the maximum water temperature that a user can select using the control dial. The maximum available temperature is 118°F (48°C).

- ☐ Rotate the control dial until the desired maximum temperature value is displayed and then press the confirm icon.

### Set the Default Temperature

- ☐ The default temperature is the initial water temperature when the outlets are turned ON. A different temperature can be selected by rotating the temperature dial or selecting a favorite.
- ☐ Rotate the control dial until the desired default temperature value is displayed and then press the confirm icon.

## Setup - Configure Your Outlets

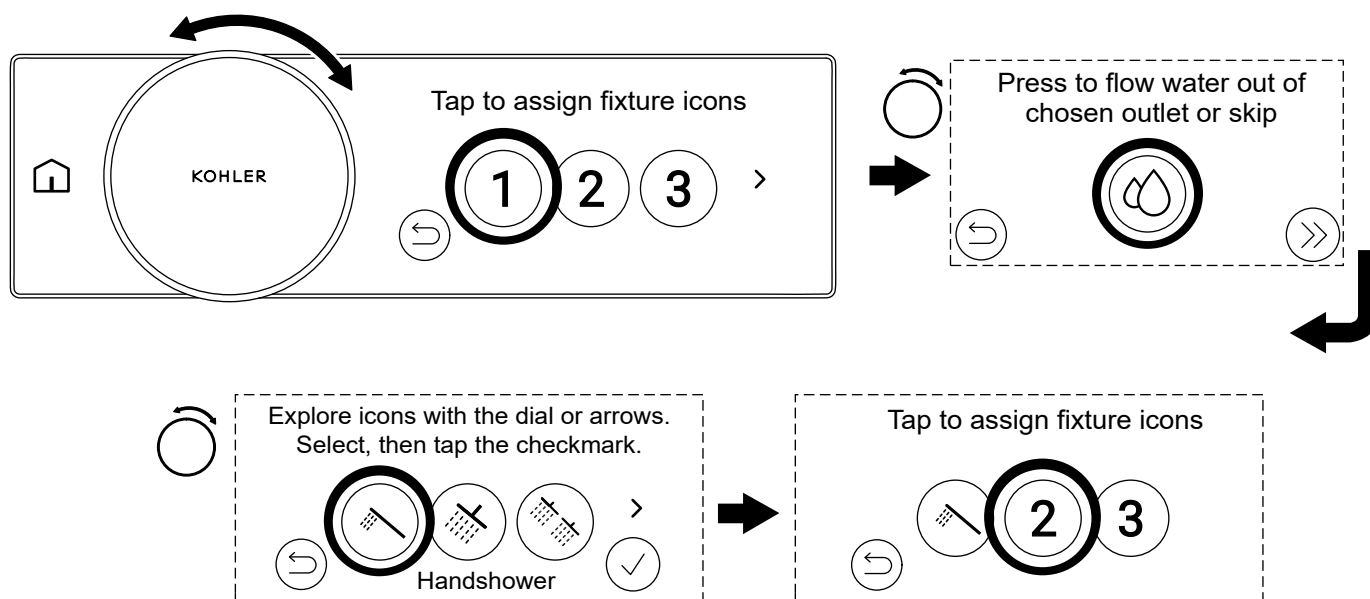

Each outlet will need to be assigned to a fitting. Press the outlet that you wish to configure (the numbers refer to the outlet port on the digital valve). Once you have selected the outlet number, you can run a flow test to identify that outlet.

**NOTE:** An outlet flow check will turn ON that specific outlet. If you have not plumbed in your system, do not run the test. Skip this test by pressing the continue/skip icon.

Select the outlet type that most closely matches your outlet. Use the control dial to scroll through the outlet types and then press the desired icon to use for the outlet. Refer to the "Outlet Icons" section for the different types of icons that can be assigned.

**NOTE:** The bath filler icon should not be used for a showering outlet. Refer to the "Outlet Icons" section.

Repeat for all available outlets and complete the setup.

### Select the Outlet

- ☐ Rotate the control dial to scroll through the outlets.
- ☐ Press the outlet number to configure.
- ☐ The touchscreen will display the [Press to flow water out of chosen outlet or skip] screen.

### Test the Water Flow

- ☐ Press the water droplet icon to test the water flow for the current outlet being set up.
- ☐ Water will flow from the outlet for 10 seconds. The water droplet icon will pulse during the water flow test.
- ☐ After the test is completed, the touchscreen will display the [Explore icons with the dial or arrows. Select, then tap the checkmark] screen.

### Skip the Water Flow Test




- ☐ Press the skip icon.

### **Select the Outlet Icon**

- ☐ Rotate the control dial to scroll through the available outlet icons.
- ☐ Press the outlet icon that you want to represent the outlet. The touchscreen will display the [Tap to assign fixture icons] screen.
- ☐ Choose the next outlet to configure. Repeat until all outlets have been configured.

**NOTE:** Outlets can be reassigned to a different icon by editing the setup. Refer to the “Settings - Water Settings Menu” section or the KOHLER Konnect app.

# Setup - Bath Filler

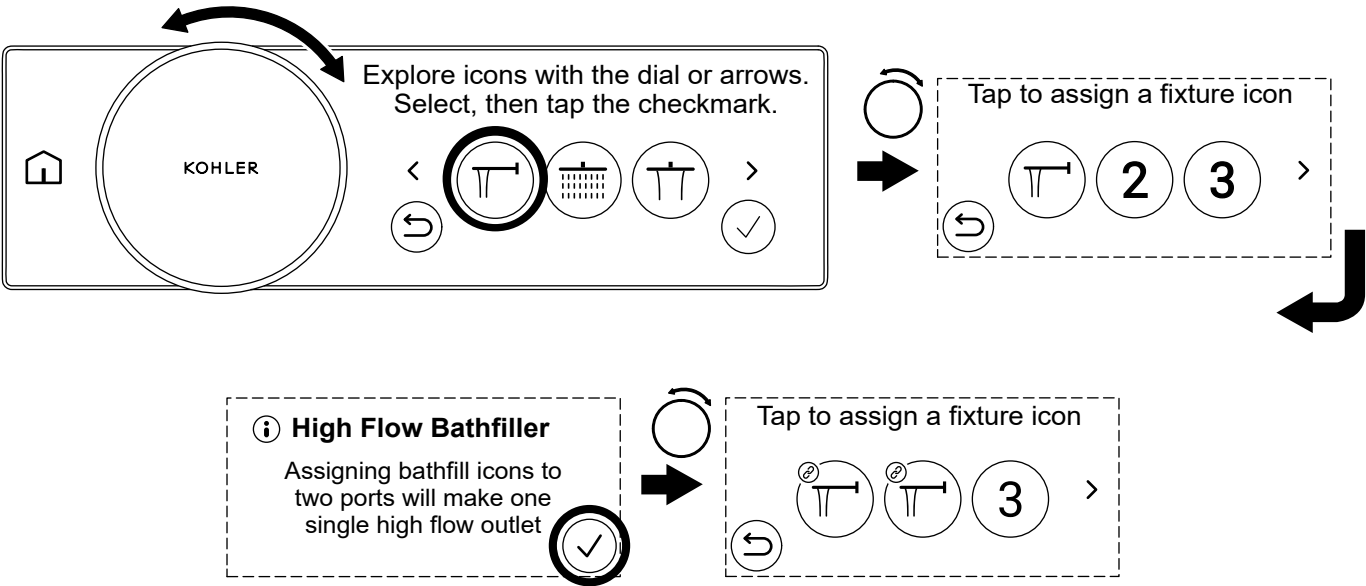


Your digital shower can be used as a bath filler. Only one bath filler can be configured per system. You can feed your bath filler from a single port, or you can connect (or pair) two ports to create a higher flow outlet. To create a higher flow outlet, both outlets **MUST** be in the same zone on the digital valve and be on two consecutive ports. The following table identifies which two ports can be paired to create a higher flow outlet:

| 4-Port Valve | 6-Port Valve |
|--------------|--------------|
| Ports 1+2    | Ports 1+2    |
| Ports 3+4    | Ports 2+3    |
|              | Ports 4+5    |
|              | Ports 5+6    |

- ☐ Choose the outlet to configure as a bath filler. Refer to the “Setup - Configure Your Outlets” section.
- ☐ When selecting the outlet icon, rotate the control dial until the bath filler icon appears and then press the bath filler icon.
- ☐ If you have selected two bath filler outlets in a valid configuration, the touchscreen will display the [High Flow Bathfiller: Assigning bathfill icons to two ports will make one single high flow outlet] screen.
- ☐ Press the confirm icon.
- ☐ The touchscreen will return to the [Tap a number to assign a fixture icon] screen. Successful pairing will be shown by the linked icon on the bath filler icons.
- ☐ If all outlets have been configured, the touchscreen will display [Outlet configuration complete]. Press the confirm icon to proceed to the default outlet selection.

## Setup - Set the Default Outlet

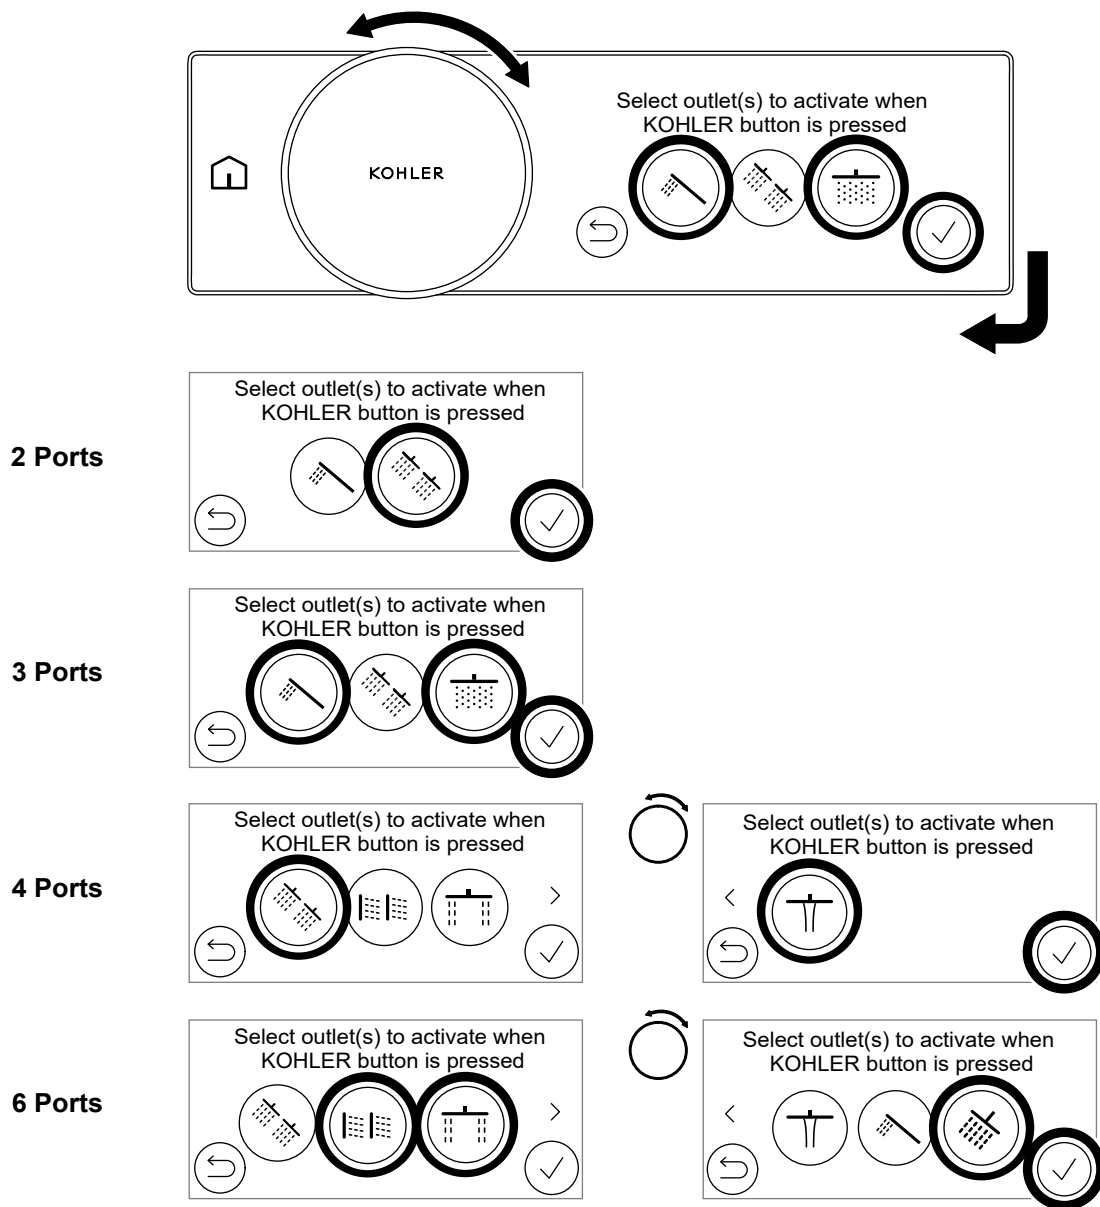


**NOTE:** The default outlet is the outlet(s) that turns ON when the control button is pressed or if the optional wireless remote ON/OFF button (sold separately) is pressed.

- ☐ Rotate the control dial to scroll through outlets and select the outlet(s) that you would like to turn on when the control button is pressed.
- ☐ Press the confirm icon to finish setting the default outlet.
- ☐ Press the confirm icon when [Setup complete] is displayed.

## Using - Digital Control

---

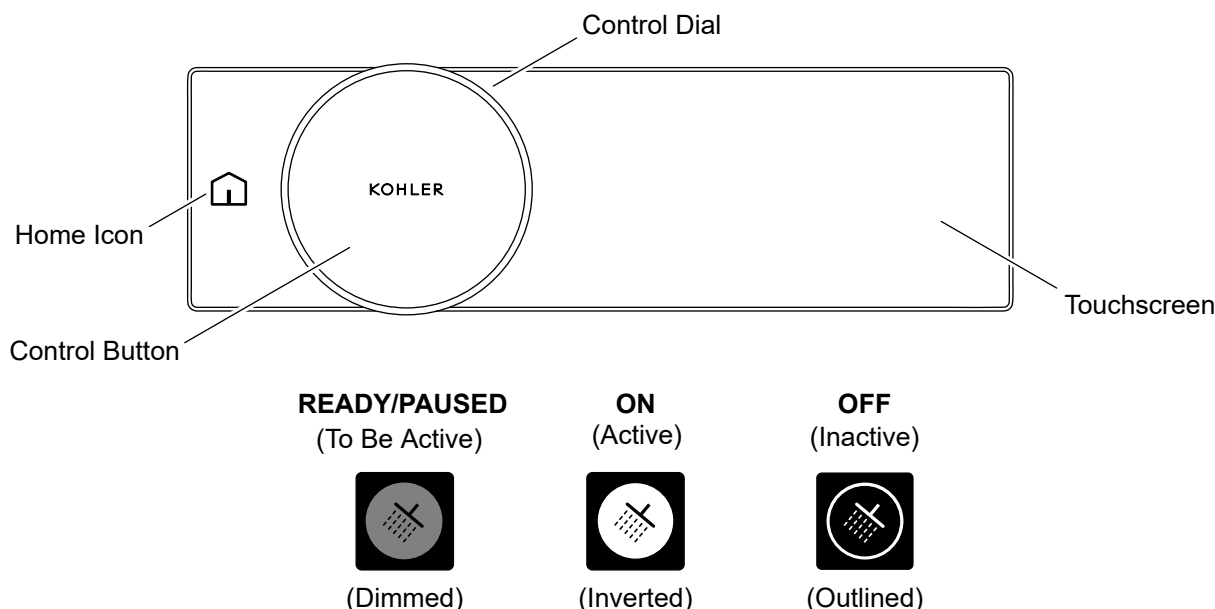

### Waking Your Shower

After 2 minutes of inactivity, the digital control will go into standby. You can wake the system by interacting with the digital control in one of four ways:

- Rotating the control dial.
- Touching the home icon.
- Pressing the control button.
- Touching the touchscreen.

### Turning Your Shower ON and OFF

Once the shower is awake, you can turn ON your shower by one of the following methods:

- Pressing the control button will turn ON the default outlet. Refer to the “Setup - Set the Default Outlet” section.
- Pressing the individual outlet icons on the touchscreen.
- Activating a favorite or scripted experience. Refer to the “Using - Starting a Scripted Experience” section.
- Using the KOHLER Konnect app.
- Pressing the remote ON/OFF button (sold separately) to turn ON the default outlet.

### Pausing Your Shower


Pause allows you to stop your shower to carry out tasks such as lathering up and then restart the shower using the same temperature, outlets, and flow.

**NOTE:** After 2 minutes of inactivity, the shower will turn OFF and restore all defaults. The shower will turn ON again with interaction.

- You can pause your shower by pressing the control button or by pressing the active outlet icon if showering with one outlet only.
- Your flow will stop and the paused outlets will be shown as 50% brightness.
- To restart the shower using the same outlet, press the control button. To restart the shower using a different outlet, press the individual outlet.

## Using - Summary Screen

---


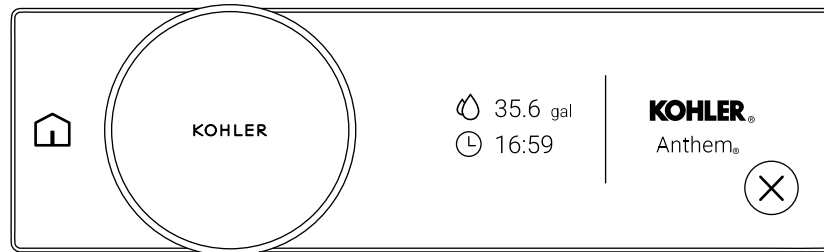


**NOTE:** Imperial units are shown above.

- ☐ When you turn OFF your shower, a usage summary screen will appear shortly afterwards. The usage summary screen shows the water usage and duration of your shower.
- ☐ You can continue your shower, and the usage summary will continue to update.
- ☐ After 2 minutes of no usage, your product will go into standby, and your usage summary will reset and be ready for the next shower.

## Using - Reaching Temperature

---

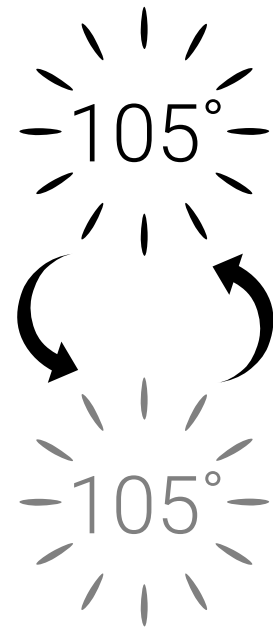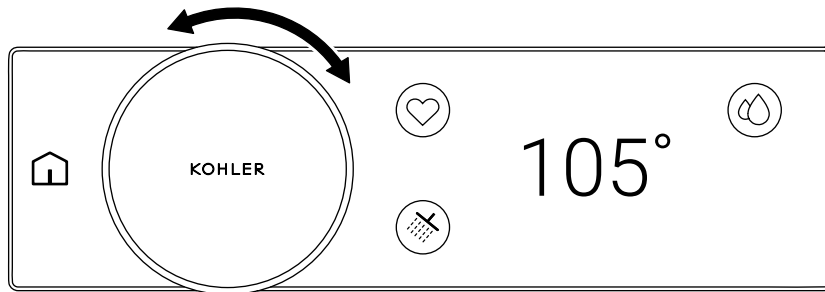

**NOTE:** Fahrenheit units are shown above.

### Reaching Temperature Indicator


- ☐ When you start your shower, the temperature value will fade up and down in brightness to show that the water is reaching temperature. As soon as the temperature value remains on at 100%, your shower is at your setpoint and ready to shower.

### Warmup Mode

- ☐ The KOHLER Konnect App can enable warmup mode. The warmup mode feature will pause the shower when the shower has reached the setpoint temperature. The shower will remain in pause for 2 minutes. Once the temperature has been reached, you can restart your shower.
- ☐ During warmup mode, the temperature value will fade up and down in brightness to show that the water is reaching temperature. Once the temperature is reached, water flow will stop and your shower will be paused.


## Using - Adjusting the Temperature

### One Zone

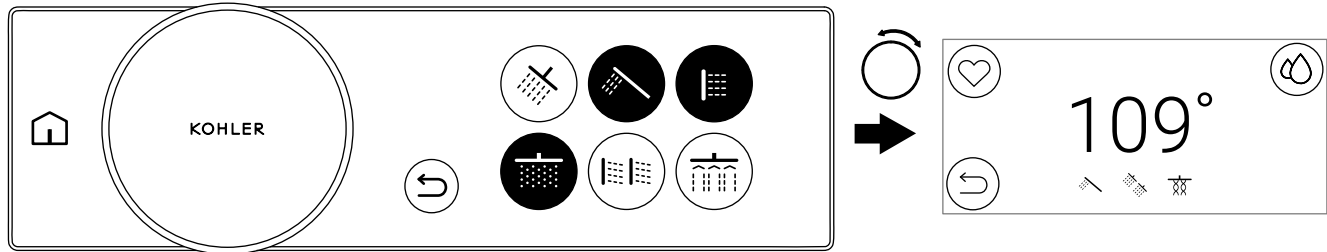


### Two Zone

#### Simultaneous Adjustment

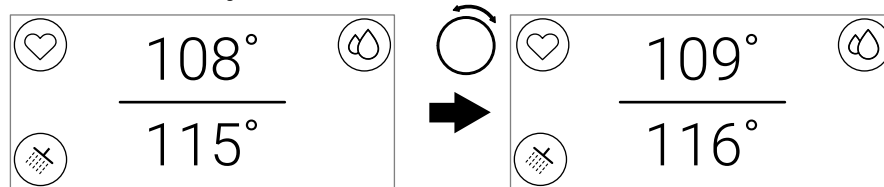

#### Individual Adjustment

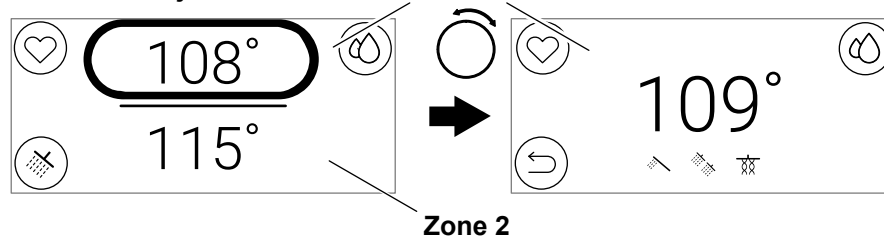

**NOTE:** Fahrenheit units are shown above.

**NOTE:** If you have the 4-6 port product, you will have the ability to adjust the temperature for both zones at the same time or for each zone independently.

- ☐ To access the temperature screen, rotate the control dial from the outlet screen or the home screen.

### One Zone

- ☐ Rotate the control dial clockwise to increase the temperature, or rotate the control dial counterclockwise to decrease the temperature.

**NOTE:** If you continue to increase the temperature, [MAX] will be displayed when you reach the maximum set temperature that you selected in the initial setup. If you continue to decrease the temperature, [COLD] will be displayed when you reach full cold. The minimum temperature will be the temperature of your cold water supply.

### Two Zone - Simultaneous Adjustment

- ☐ If there are two zones, rotating the control dial will adjust the temperature of both zones simultaneously.
- ☐ Rotate the control dial clockwise to increase the temperature of both zones, or rotate the control dial counterclockwise to decrease the temperature of both zones.

### Two Zone - Individual Adjustment

- ☐ To adjust an individual zone, press the zone you want to adjust.


- ☐ Rotate the control dial clockwise to increase the value of the selected zone, or rotate the control dial counterclockwise to decrease the value of the selected zone.
- ☐ Press the back icon from an individual zone to navigate back to both zones.
- ☐ Adjust the other zone by pressing the zone on the touchscreen and then rotating the control dial.
- ☐ After 15 seconds of inactivity or if you reach the maximum for an individual zone, both zones will relink, and you will be able to control both zones simultaneously.

**NOTE:** When the two zones are linked, the difference between the two zones is maintained. To set both zones to the same temperature, adjust each zone individually to the same value before relinking.




## Using - Adjusting the Flow

### One Zone

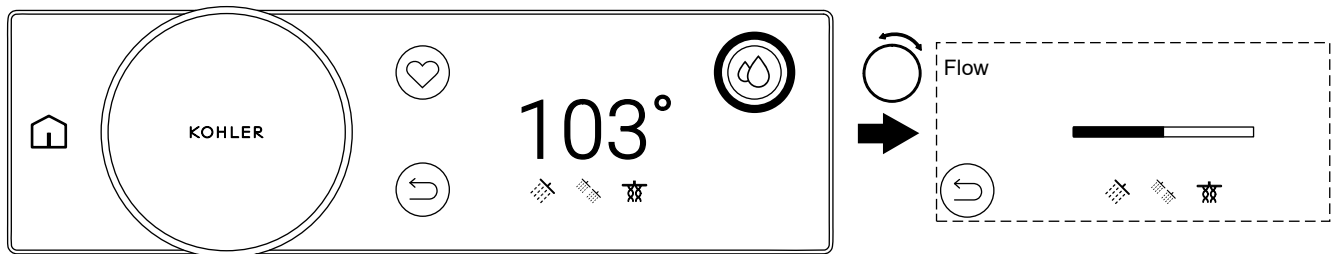


### Two Zone

#### Simultaneous Adjustment

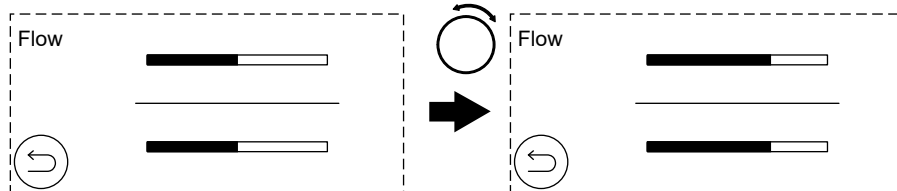

#### Individual Adjustment

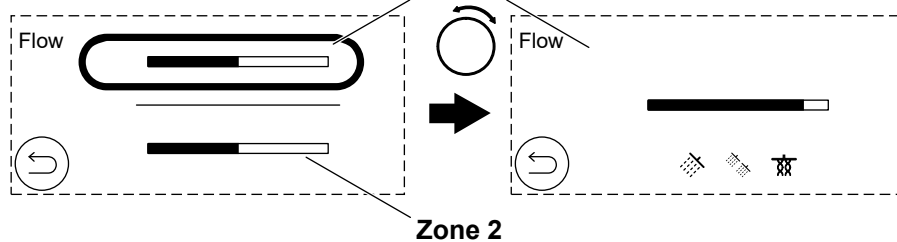

**NOTE:** Fahrenheit units are shown above.

**NOTE:** Flow control is disabled by default. To adjust flow rates, you must enable [Flow Control] in [Settings]. When flow control is disabled, the flow control icon does not display on the interface. Refer to the "Settings - Water Settings" section.

**NOTE:** If you have the 4-6 port product, you will have the ability to adjust the flow rate for both zones at the same time or for each zone independently.

- ☐ To access the flow control screen, press the flow control icon.

### One Zone

- ☐ Rotate the control dial clockwise to increase the flow, or rotate the control dial counterclockwise to decrease the flow.

### Two Zone - Simultaneous Adjustment

- ☐ If there are two zones, rotating the control dial will adjust the flow of both zones.
- ☐ Rotate the control dial clockwise to increase the flow of both zones, or rotate the control dial counterclockwise to decrease the flow of both zones.


### Two Zone - Individual Adjustment

- ☐ To adjust an individual zone in a two-zone setup, press the zone you want to adjust.
- ☐ Rotate the control dial clockwise to increase the flow for the selected zone, or rotate the control dial counterclockwise to decrease the flow for the selected zone.

- Press the back icon from an individual zone to navigate to both zones.
- Adjust the other zone by pressing the zone on the touchscreen and then rotating the control dial.
- After 15 seconds of inactivity or if you reach the maximum for an individual zone, both zones will relink, and you will be able to control both zones simultaneously.

**NOTE:** When the two zones are relinked, the difference between the two zones is maintained. To set both zones to the same flow rate, adjust each zone individually to the same value before relinking.

## Using - Creating Favorites

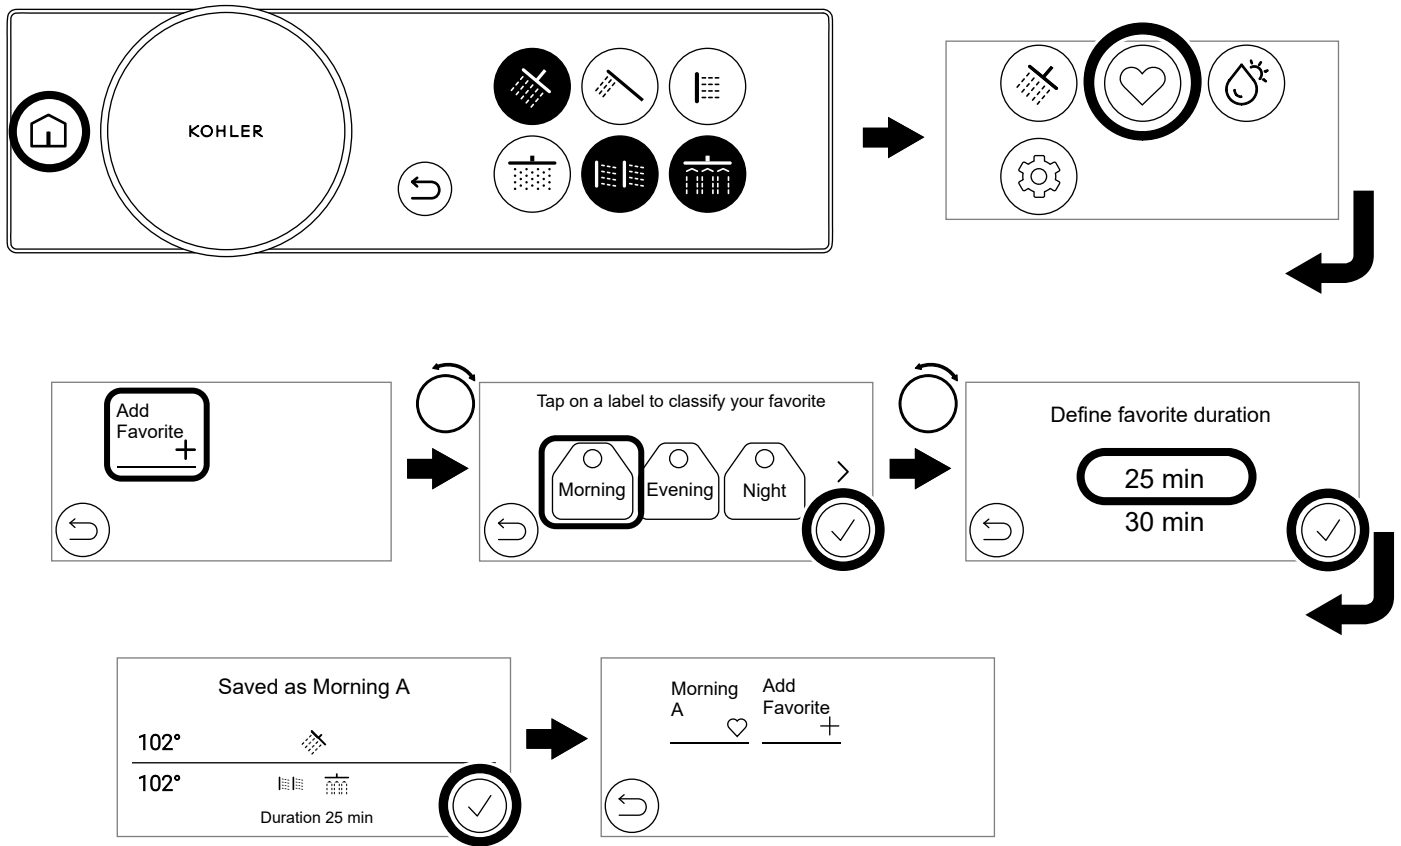

- ☐ To create a favorite, start your shower and select your chosen outlets. Then set the desired temperature and flow.
- ☐ With the shower still running, press the home icon and select the favorites icon. You can also access the favorites icon from the temperature screen.
- ☐ Select [Add Favorite].
- ☐ Rotate the control dial to navigate the available options and tap a label to assign that label as your favorite. Select the confirm icon.
- ☐ Select the desired shower duration and then select the confirm icon.
- ☐ A summary of the new favorite will display, and the favorite will be added to the favorites list.


**NOTE:** You can use the KOHLER Konnect app to rename or create new favorites.

**NOTE:** Bath filler outlets cannot be assigned to favorites from the digital control. If you are unable to save the favorite, turn OFF the bath filler from the outlet selection screen and try again. Use the KOHLER Konnect app to save a favorite with a bath filler outlet.

**NOTE:** If you change the outlet icons for the specific outlet number, favorites will remain saved to the same outlet numbers on the valve.


## Using - Starting Favorites

---

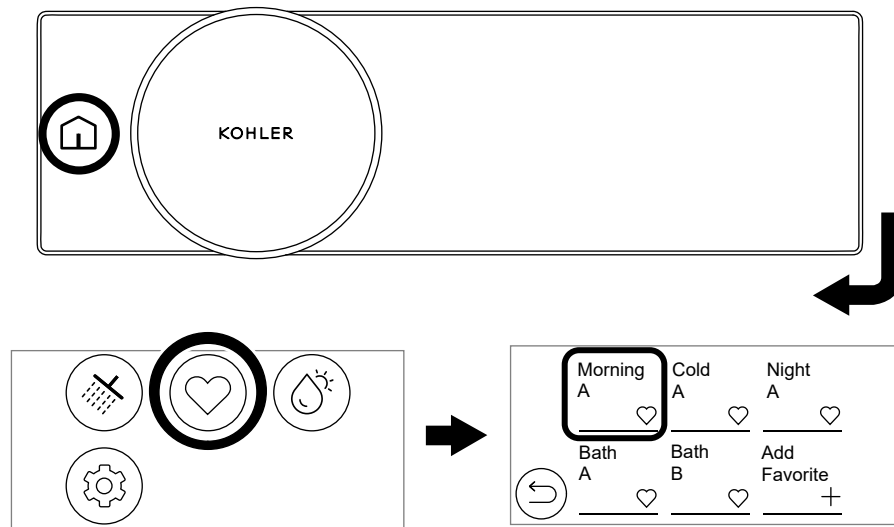

- ☐ To start a favorite at any time, press the home icon and then select the favorites icon.
- ☐ You can also start a favorite while the shower is running from the temperature control screen. Access the temperature control screen by rotating the control dial from the outlet screen or the home screen, and then select the favorites icon.
- ☐ Select your chosen favorite. If more than six favorites are saved, rotate the control dial to view additional options.

## Using - Starting a Scripted Experience

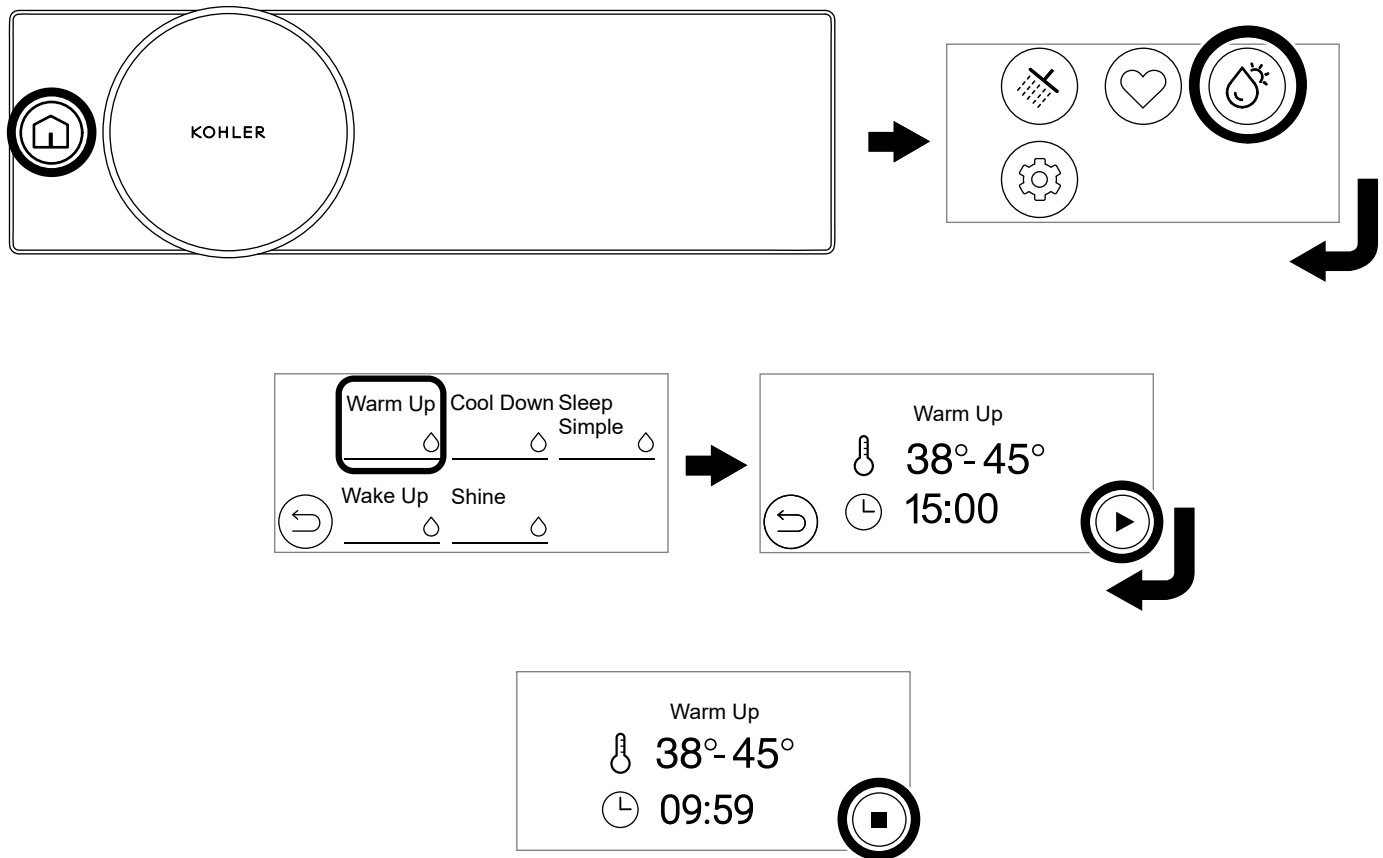

**NOTE:** Celsius units are shown above.

**NOTE:** Scripted experiences can be downloaded using the KOHLER Konnect app. Scripted experiences are similar to favorites, but offer a more dynamic and indulgent experience.

- ☐ To start a scripted experience, press the home icon and then select the experiences icon.
- ☐ Select your chosen scripted experience.
- ☐ A summary screen will appear. If you are satisfied with the time and temperature range, press the play icon to start the scripted experience.


**NOTE:** During the scripted experience, the temperature, flow, and outlets may adjust automatically. If you are unsure, do not start a scripted experience.

**NOTE:** Once the scripted experience is stopped, the scripted experience cannot be resumed and must be started from the beginning.

- ☐ The scripted experience will start, and the timer will count down until the end, when the shower will stop automatically.
- ☐ To stop the experience, either press the control button or the cancel icon on the touchscreen.

## Settings - Settings Menu

---

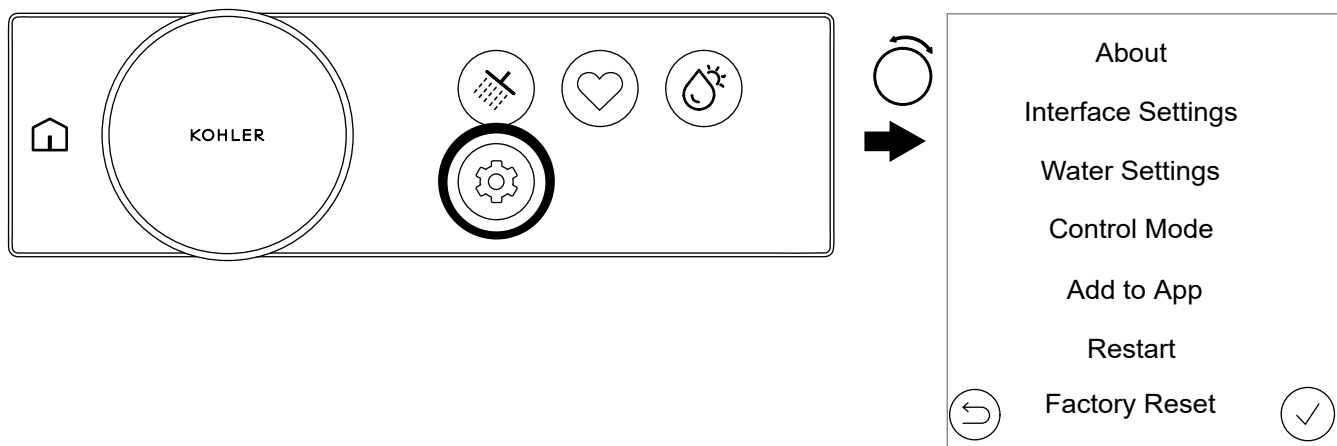

**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.


- Press the home icon and then press the settings icon to access the settings menu.

### The settings menu allows users to view or change the following settings:

- **About** - View the current valve and digital interface firmware. View if Control Mode is activated.
- **Interface Settings** - Access the Interface Settings menu for settings such as [Language], [Screen Brightness], [Accessibility], and more. Refer to the “Settings - Interface Settings Menu” section.
- **Water Settings** - Access the Water Settings menu for settings such as [Flow Control], [Warm Up], [Calibration], and more. Refer to the “Settings - Water Settings Menu” section.
- **Control Mode** - Turn ON/OFF Control Mode for the digital interface, preventing users from entering or adjusting the settings without the passcode. Two modes are available, depending on the use of the digital interface. Refer to the “Settings - Control Mode” section.
- **Add to App and Remove from App** - Add or remove the KOHLER Konnect app to or from your shower. Refer to the “Settings - Add to App” section.
- **Restart** - Restart the digital interface. All settings and favorites will remain saved.
- **Factory Reset** - Reset the digital interface to the original factory condition. All settings will be reset to the factory default, and all favorites will be removed. Factory reset cannot be undone.

## Settings - Interface Settings Menu

---

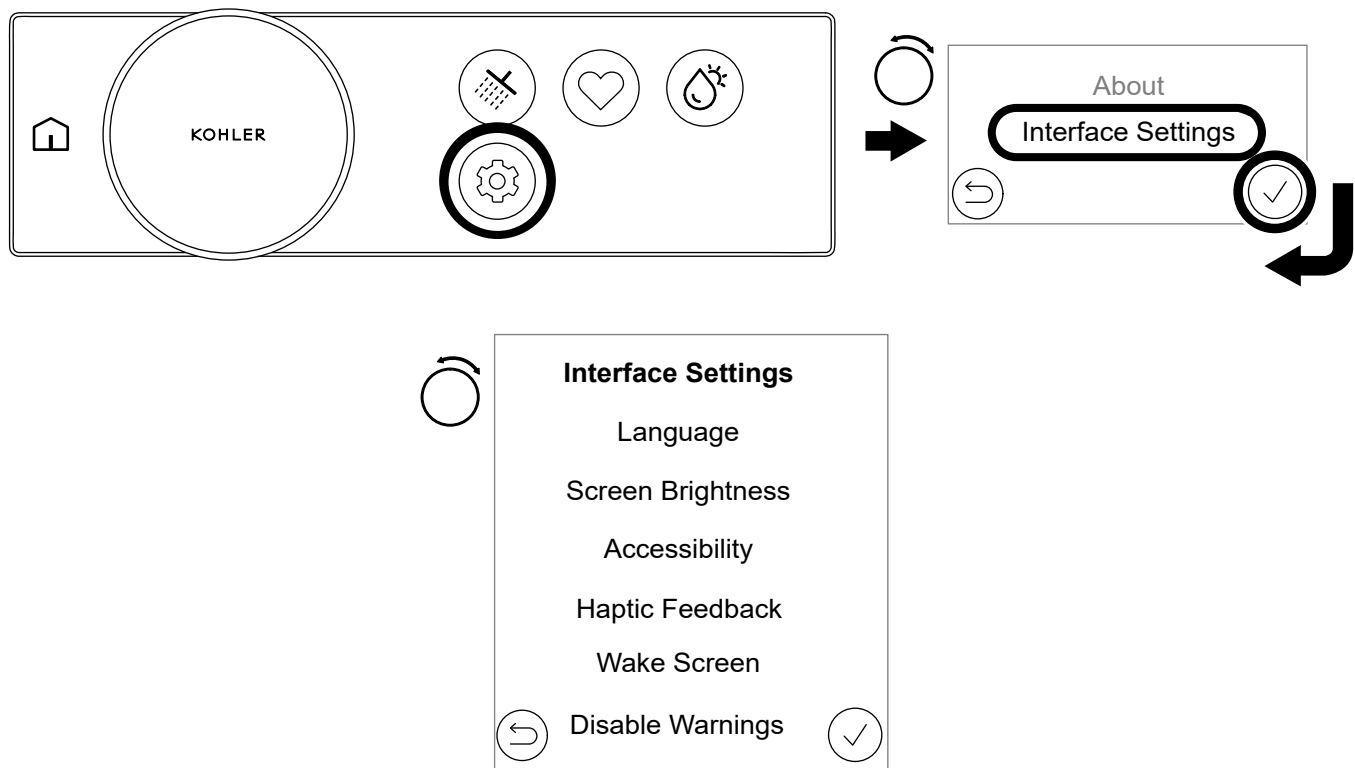


**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.

- ☐ Press the home icon and then press the settings icon to access the settings menu. Then select [Interface Settings] and press the confirm icon.

**The interface settings menu allows users to view or change the following settings:**

- ☐ **Language** - Select your desired language. Your chosen language will set the units of measurement. Refer to the “Settings - Water Settings Menu” section.
- ☐ **Screen Brightness** - Set the brightness of the digital interface. Default brightness is High.
- ☐ **Accessibility** - Turn ON/OFF accessibility features that enable use of the digital interface without requiring the use of the control dial. Refer to the “Settings - Accessibility” section.
- ☐ **Haptic Feedback** - Turn ON/OFF vibration feedback when interacting with the digital interface.
- ☐ **Wake Screen** - Select which screen displays when you turn on the digital interface. Refer to the “Settings - Wake Screen” section for more details.
- ☐ **Disable Warnings** - Turn ON/OFF the [Low hot water temperature detected.] warning on the digital interface.

## Settings - Water Settings Menu

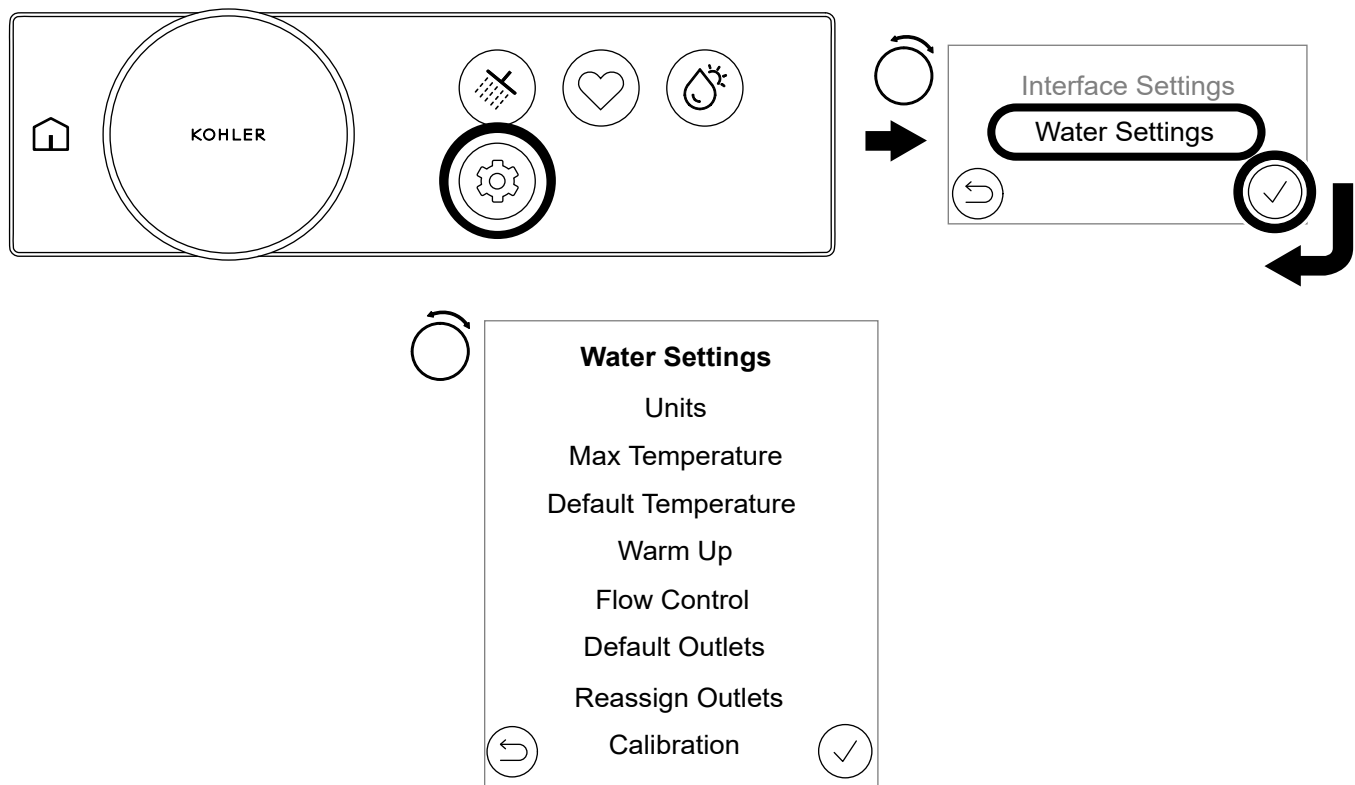

**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.


- ❑ Press the home icon and then press the settings icon to access the settings menu. Then select [Water Settings] and press the confirm icon.

### The water settings menu allows users to view or change the following settings:

- ❑ **Units** - Select the desired units of measurement. Refer to the "Setup - Select Your Language" section.
- ❑ **Max Temperature** - Set the maximum temperature. The factory set maximum temperature is 113°F (38°C). Refer to the "Setup - Set Temperatures" section.
- ❑ **Default Temperature** - Set the default temperature. The factory set default temperature is 100°F (38°C). Refer to the "Setup - Set Temperatures" section.
- ❑ **Warm Up** - Turn ON/OFF warm up mode. Warm up mode is set to OFF by default. Once the target temperature is reached, warm up mode pauses all outlets except the handshower and bath filler.
- ❑ **Flow Control** - Turn ON/OFF flow control, which allows you to adjust the flow rates. Refer to the "Using - Adjusting the Flow" section.
- ❑ **Default Outlets** - Assign outlets that activate when the control button is pressed or if the optional wireless remote ON/OFF button (sold separately) is pressed. Refer to the "Setup - Set the Default Outlet" section.
- ❑ **Reassign Outlets** - Reassign outlets to different icons. Refer to the "Setup - Configure Your Outlets" section.
- ❑ **Calibration** - Test the water flow in your fittings to optimize your flow control feature. Any physical change to a fitting requires system recalibration.



## Settings - Add to App - Remove from App

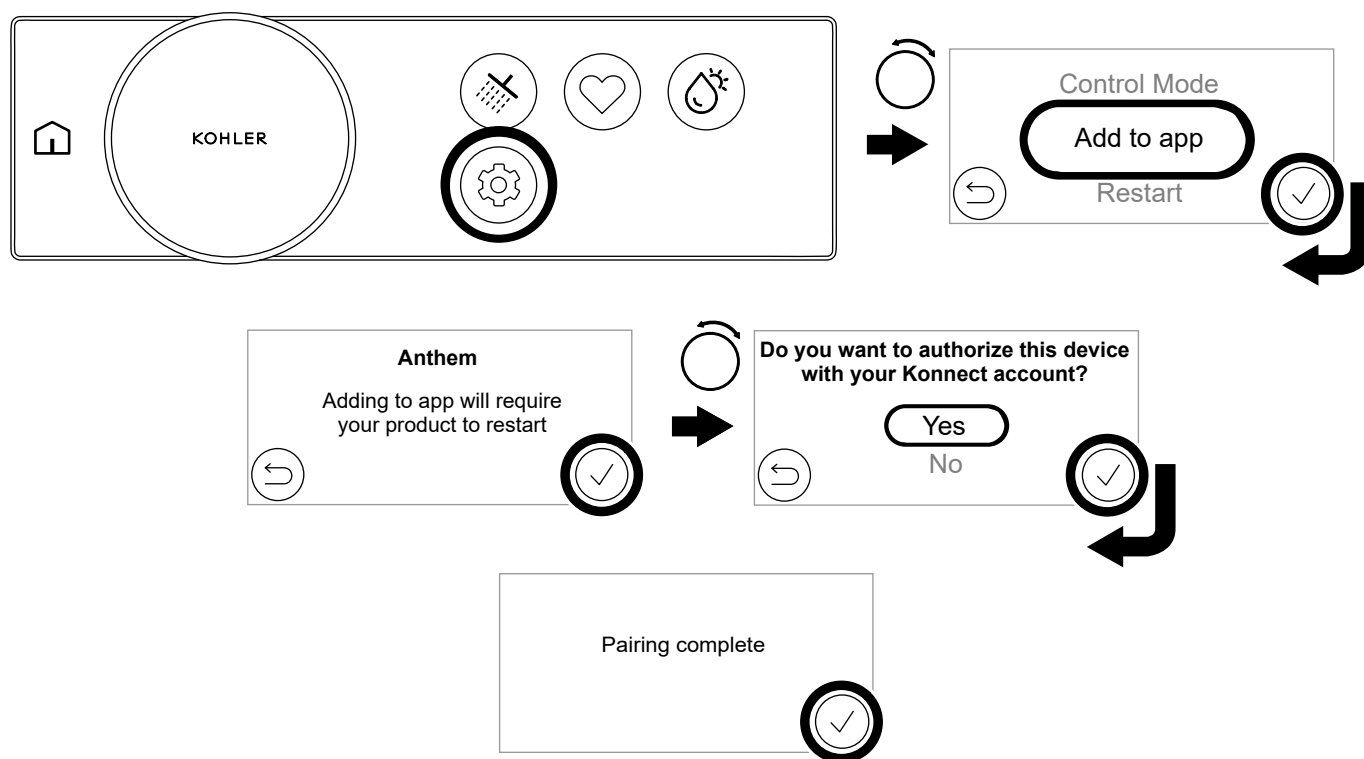

**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.

**NOTE:** Before adding your shower to the app, download the KOHLER Konnect app from your app store and complete the app setup using the on-screen prompts.

### Add to App

- ☐ To add your shower to the KOHLER Konnect app, select [Add to App] from the settings menu and press the confirm icon.
- ☐ The touchscreen will display the [Adding to app will require your product to restart] screen. Press the confirm icon.
- ☐ The system will restart and display the [Anthem is in pairing mode: Please follow the steps in your KOHLER Konnect app.] screen. Follow the steps that display in your KOHLER Konnect app on your mobile device.
- ☐ The touchscreen will display the [Do you want to authorize this device with your Konnect account?]. Select [Yes] and press the confirm icon.
- ☐ The system will restart once more and display the [Pairing complete] screen. Press the confirm icon to complete the pairing process.


### Remove from App

**NOTE:** After your shower is successfully connected to the KOHLER Konnect app, [Add to App] changes to [Remove from App].


- ☐ To remove your shower from the KOHLER Konnect app, select [Remove from App] from the settings menu and press the confirm icon.

- The touchscreen will display the [This will remove this product from the Konnect app] screen. Press the confirm icon to proceed.
- The touchscreen will display the [Product disconnected from the Konnect app] screen. Press the confirm icon to remove the app.

## Settings - Wake Screen

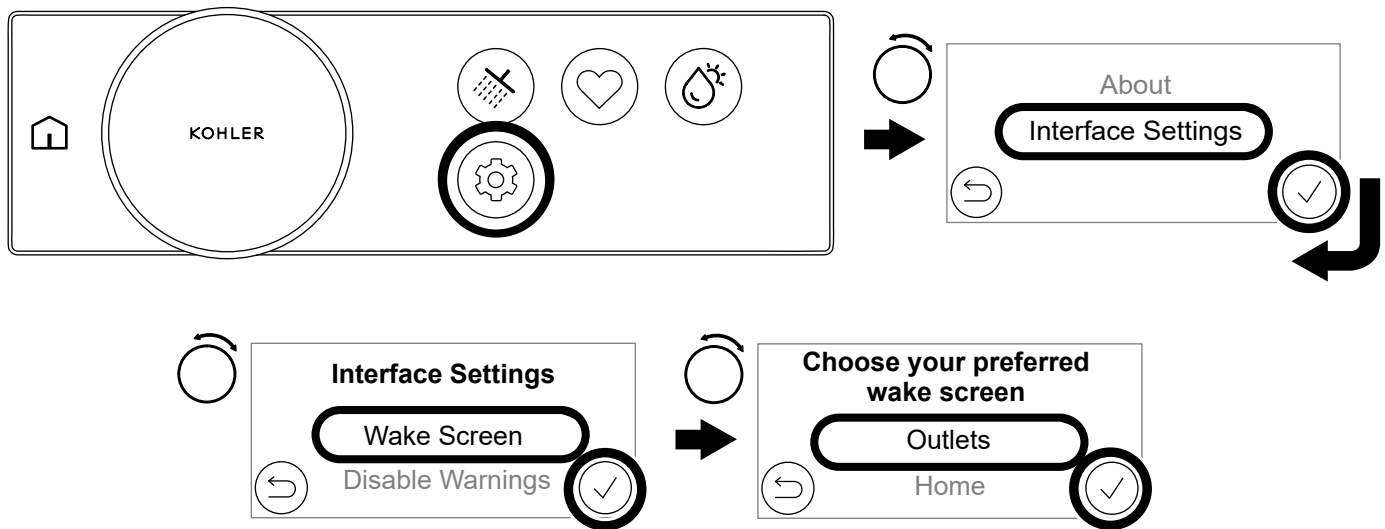

### Wake Screen Options

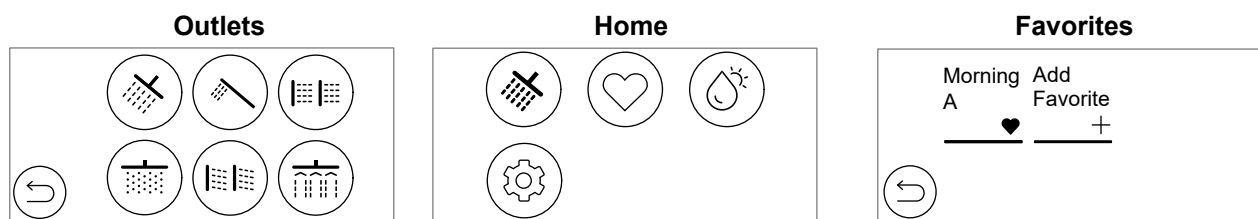


**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.

The wake screen allows you to select which screen displays when you touch the screen. Available options include [Outlets], [Home], or [Favorites].

- ☐ To select your desired [Wake Screen], select [Interface Settings] in the settings menu. Then select [Wake Screen] and press the confirm icon.
- ☐ Select your preferred wake screen option and press the confirm icon.

## Settings - Accessibility

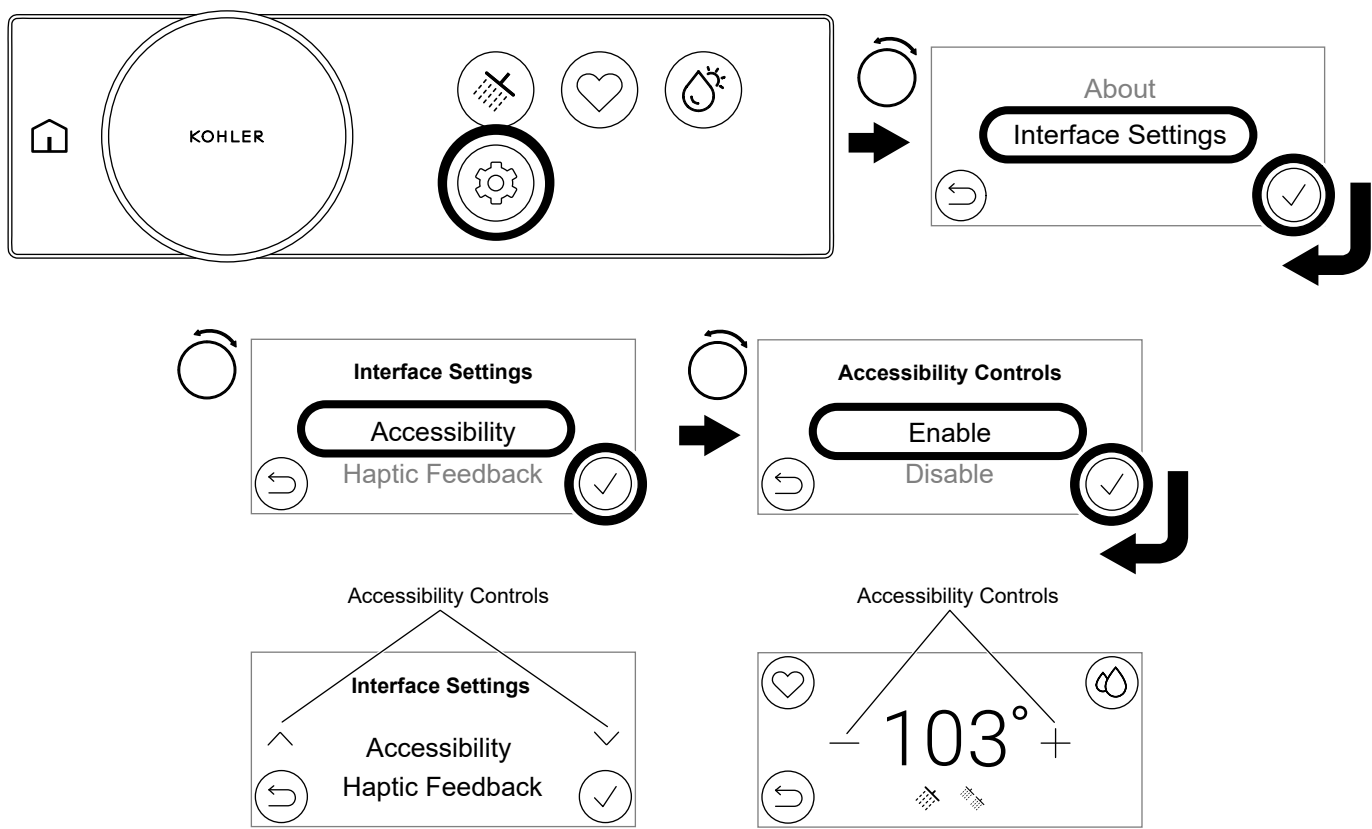

**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.

Accessibility settings allow use of the digital interface without requiring use of the control dial by displaying up/down and -/+ icons that respond to button presses when activated. These controls are designed to support ADA-accessible interaction.


### Enable Accessibility Settings

- ☐ To enable accessibility settings, select [Interface Settings] in the settings menu. Then select [Accessibility] and press the confirm icon.
- ☐ Select [Enable] and press the confirm icon.

### Disable Accessibility Settings

- ☐ To disable accessibility settings after they have been enabled, select [Interface Settings] in the settings menu. Then select [Accessibility] and press the confirm icon.
- ☐ Select [Disable] and press the confirm icon.

## Settings - Control Mode

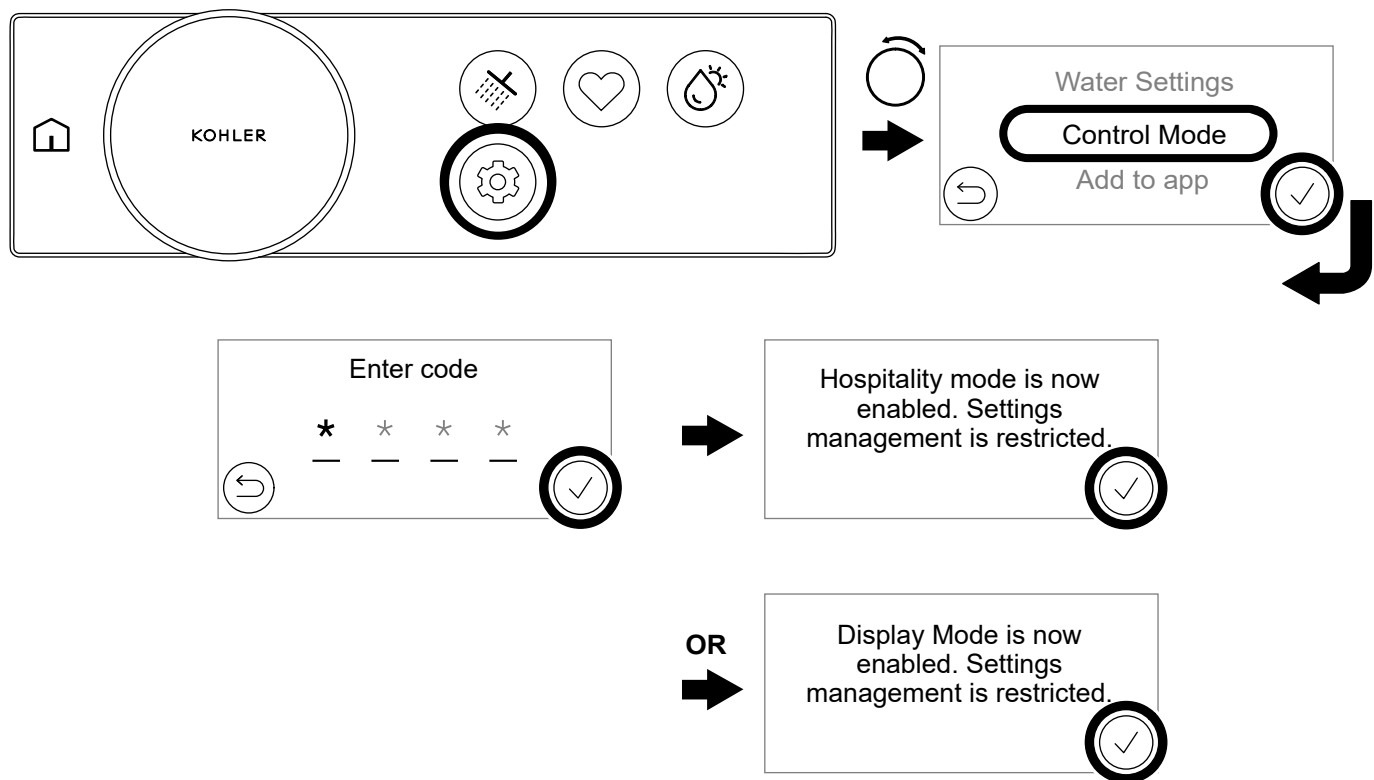

**NOTE:** You can enter the full settings menu while the shower is awake, but only when the water is not flowing.

Control mode settings allow the shower to be used with limited access and will prevent the user from entering or adjusting settings without the passcode. Two control modes are available: Hospitality Mode and Display Mode.

**NOTE:** You can check if [Hospitality Mode] or [Display Mode] are enabled by entering [About] in the settings menu. Refer to the "Settings - Settings Menu" section.

### Hospitality Mode

**NOTE:** [Hospitality Mode] will prevent the user from entering or adjusting settings without the passcode and is ideal for hospitality or families with young children.

#### ☐ To turn ON Hospitality Mode:

- ☐ Select [Control Mode] from the settings menu and press the confirm icon.
- ☐ Enter the passcode 7359 and press the confirm icon.
- ☐ The [Hospitality mode is now enabled. Settings management is restricted.] screen will appear. Press the confirm icon.

#### ☐ To turn OFF Hospitality Mode:

- ☐ Select [Control Mode] from the settings menu and press the confirm icon.
- ☐ Enter the passcode 7359 and press the confirm icon.

### Display Mode

**NOTE:** [Display Mode] allows the product to be demonstrated without being connected to a full water system. [Display Mode] is intended to be used as a showroom feature and is not intended for home use. Your product will not perform correctly in [Display Mode]. Never use hot water with [Display Mode enabled].

**□ To turn ON Display Mode:**

- Select [Control Mode] from the settings menu and press the confirm icon.
- Enter the passcode 8674 and press the confirm icon.
- The [Display Mode is now enabled. Settings management is restricted.] screen will appear. Press the confirm icon.
- Select [No Water] or [Cold Water Only] and press the confirm icon.

**NOTE:** [No water] mode is used when the digital valve is not connected to any water supply and you wish to demonstrate the digital control.


**NOTE:** [Cold water only] mode is used when the digital valve is connected only to cold water for the purposes of demonstrating the digital control and fittings. For [Display Mode] mode, connect the cold water supply to both the hot and cold inlets.

**□ To turn OFF Display Mode:**

- Select [Control Mode] from the settings menu and press the confirm icon.
- Enter the passcode 8674 and press the confirm icon.

## Clean the Debris Filters

---

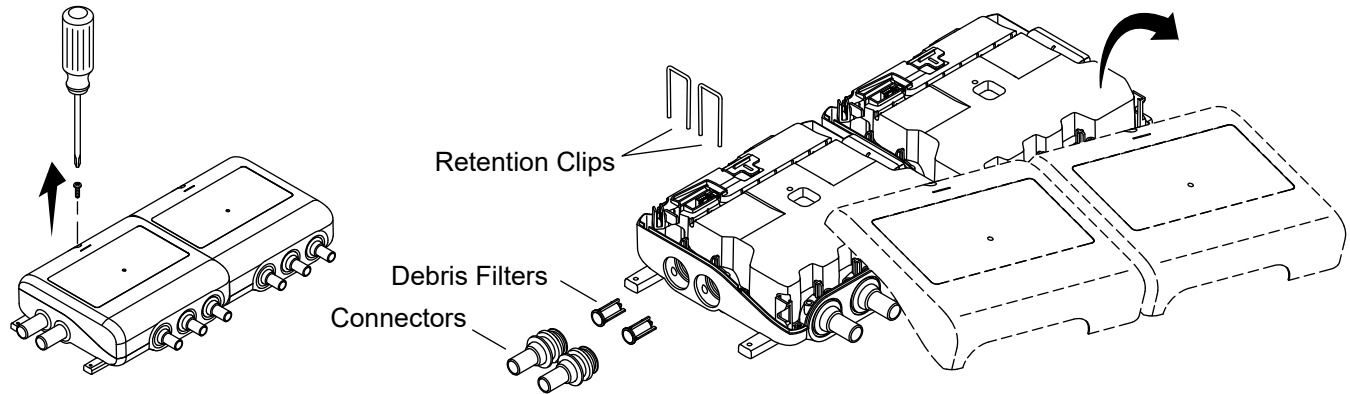

**⚠ CAUTION: Risk of personal injury.** The valve may contain hot water. Be careful when draining any residual water.

**IMPORTANT!** Check the filters regularly and at least once a year. If you notice significant debris, filters should be cleaned more frequently.


- ☐ Turn OFF the water supply to both inlets.
- ☐ Start the shower for a few seconds to release trapped pressure and verify that you have isolated the water supply.
- ☐ Disconnect the power.
- ☐ Unthread the screws to remove the covers.
- ☐ Lift and remove the retention clips.
- ☐ Remove the connectors. The O-ring and debris filters may be attached to the end of the connector.
- ☐ If the debris filters remain in the connector, use a pair of needlenose pliers to remove the debris filters from the connectors.
- ☐ Clean the debris filters to remove any dirt or debris.

**NOTE:** The check valve is located within the product and does not require routine servicing. If the check valve needs to be replaced, use a blunt object to pull the check valve from the product and replace the check valve.

- ☐ Reassemble the inlet connections.
- ☐ Replace the covers. Secure with the provided screws.

## Removing the Digital Control

---

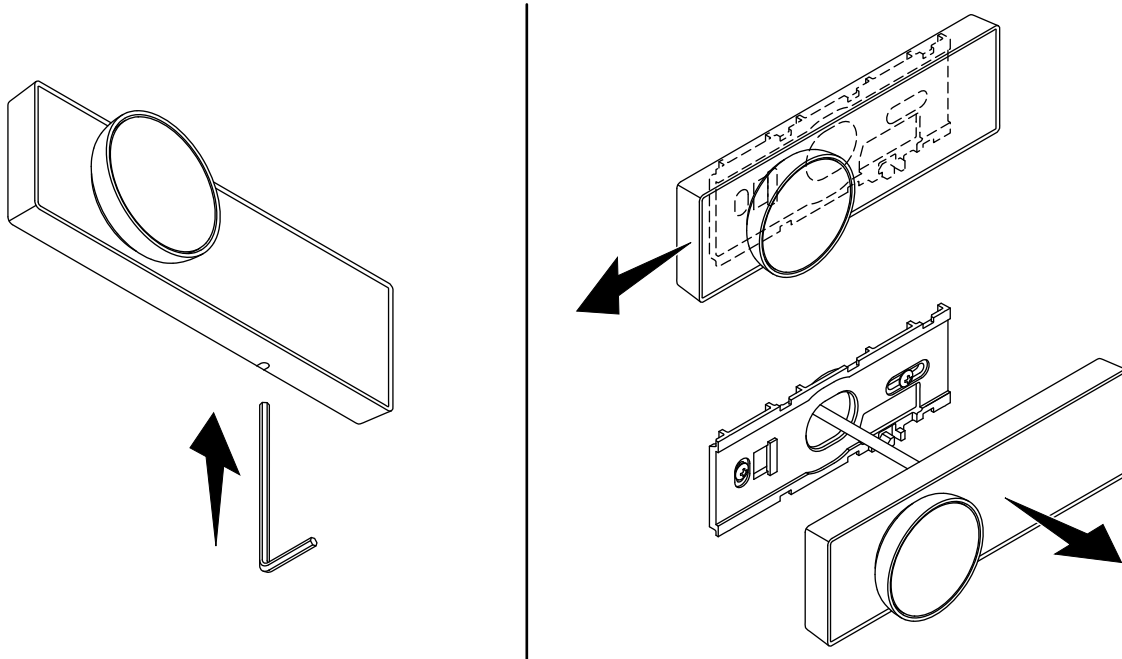


**NOTE:** Disconnect the digital control from the mounting bracket only if needed. Frequent removal and reinstallation could compromise the integrity of the mounting bracket.

- ☐ Insert a small tool, such as a hex wrench, into the hole on the bottom of the digital control.
- ☐ Press the tool upward and slide the digital control to the left to disengage from the mounting bracket.
- ☐ Remove the tool. Continue to slide the digital control to the left to remove from the bracket.
- ☐ Disconnect the digital control cable from the digital control.



## Replacing the Digital Control

---

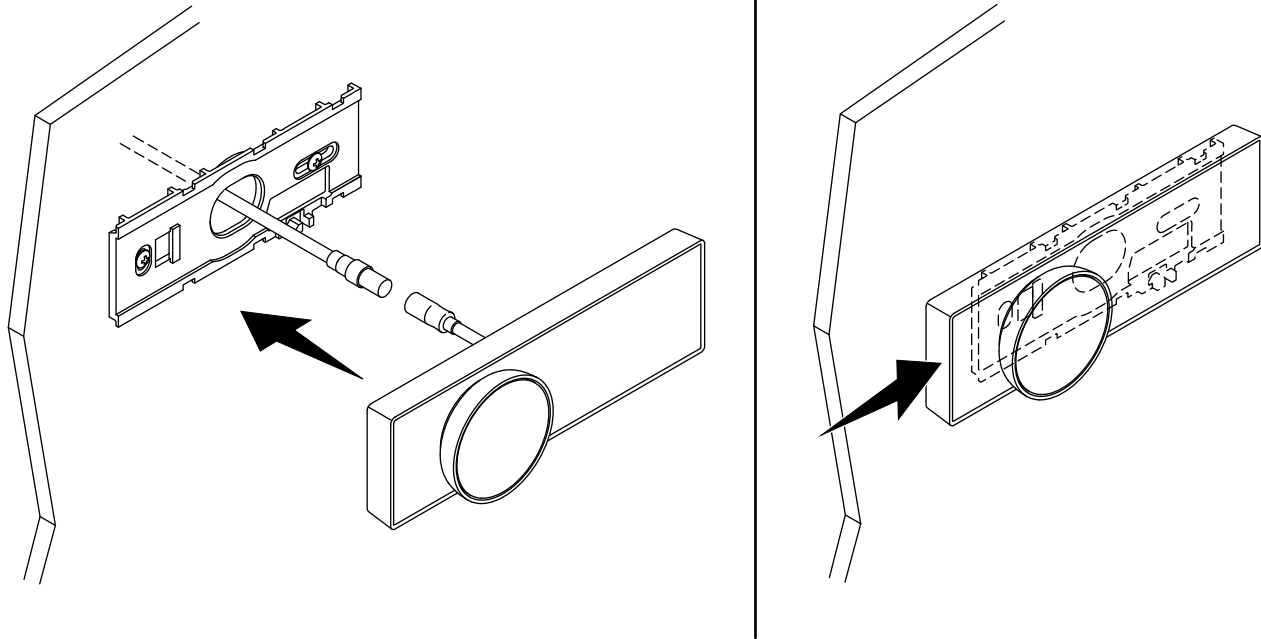

- ☐ Connect the digital control cable to the digital control.
- ☐ Connect the digital control cable to the valve according to the installation instructions packed with the valve.
- ☐ Position and firmly press the digital control onto the mounting bracket.
- ☐ Slide the digital control to the right to click into place.

# Troubleshooting

## Fault Diagnosis

Read the “Important Safety Information” section in the Installation Instructions first. As with most electronic equipment, resetting the digital mixing valve by turning the power OFF, waiting a few seconds, and then turning the power ON can often cure most issues.

If the KOHLER Digital Valve is correctly installed and operated in accordance with the instructions in the Homeowners Guide, difficulties should not arise. If any maintenance is required, then the maintenance must be carried out by a competent tradesperson. Before replacing any parts, verify that the underlying cause of the malfunction has been resolved.

**NOTE: There are no user serviceable components beneath the cover of the appliance.** Only a competent tradesperson should remove the cover.

The digital mixing valve has built-in sensors to help diagnose system and product issues. To access the advanced diagnostics features, please download the KOHLER Konnect app.

Please follow the self-diagnosis stages to verify that the product is at fault before contacting the Customer Care Center.

### Diagnosis Stage 1 (Error Code Check):

In the first instance, check that your product has no error warning displayed on the digital control. You can also check for error codes on the KOHLER Konnect app.

Only some errors are displayed on the digital control. You will need to download the KOHLER Konnect app for full diagnosis and error functionality.

If an error code is not listed below or if errors continue after the digital mixing valve has been reset, please contact the Customer Care Center to resolve the issue.

If you do not have an error code, proceed to Diagnosis stage 2.

| Error Code | Description and remedial action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 7, 9    | Outlet temperature too hot. Try powering OFF the product for 30 seconds or resetting in the KOHLER Konnect app. <b>Refer to diagnosis section 4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4          | Outlet thermistor not detected - contact the Customer Care Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11, 111    | <b>DO NOT ATTEMPT TO OPERATE YOUR PRODUCT.</b> A temperature of less than 32°F (0°C) has been detected in your product, which could have caused internal damage leading to potential leaks.<br><b>IMPORTANT!</b> Protect your product from freezing conditions otherwise serious damage can occur.<br><br><b>NOTE: If the valve module has been subjected to freezing conditions, the valve module may require inspection to verify that internal damage has not occurred (contact your installer).</b> If there is no sign of leaking, reset the product by powering OFF for 30 seconds or reset the product in the KOHLER Konnect app. Verify that there are no leaks when the shower is first used. |
| 37, 40     | A software error has been detected. Try powering OFF the product for 30 seconds or resetting in the KOHLER Konnect app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45         | An outlet solenoid valve error has been detected. Try powering OFF the product for 30 seconds or resetting in the KOHLER Konnect app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Error Code | Description and remedial action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50         | No (or very low) flow has been detected by the product. No (or very low) flow can be caused by the inlet water supply being isolated or restricted. Check that isolators are open and that the filters or handset and hose are not blocked. Resolve the issue then reset the error by powering OFF the product for 30 seconds or reset the product in the KOHLER Konnect app. <b>Refer to diagnosis section 4b.</b> |
| 53         | Flow has been detected when the product should be OFF. Try powering OFF the product for 30 seconds or resetting in the KOHLER Konnect app. <b>Refer to diagnosis section 4c.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54         | Unusually high flow has been detected. Try powering OFF the product for 30 seconds or resetting in the KOHLER Konnect app.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55         | Digital control stuck button detected. Check that your digital control dial is free to move and then power OFF the product for 30 seconds or reset the product in the KOHLER Konnect app. If the error reappears, please contact the Customer Care Center.                                                                                                                                                          |
| 66         | Digital control has lost communication with the valve. Check that the connection cable is intact and plugged into the valve securely. Power OFF the product for 30 seconds or reset the product in the KOHLER Konnect app. If the error reappears, please contact the Customer Care Center.                                                                                                                         |
| 110        | Hot Inlet thermistor not detected - contact the Customer Care Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112        | A hot inlet water temperature above the specification has been detected. Hot inlet water temperature can cause dangerous temperature spikes or product damage. Resolve the issue then reset the error by powering OFF the product for 30 seconds or reset the product in the KOHLER Konnect app.                                                                                                                    |

#### Diagnosis Stage 2 (Valve Status Check):

If you do not have an error code, or if the digital control is not functional you should then check the status indicator light on the product.

| Power Indicator Status | Description                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue                   | The product should be functional. If your product is still exhibiting problems, continue to Diagnosis stage 4. |
| Red                    | Product has an error. Follow Diagnosis stage 1 or continue to Diagnosis stage 4.                               |
| OFF                    | The product is not receiving power. See Diagnosis stage 3.                                                     |

#### Diagnosis Stage 3 (No Power to the Product):

1. Check that the product is plugged in and switched ON.
2. Check that the power connector from the power supply is securely connected into the back of the digital mixing valve.
3. Check that the circuit breaker or the GFCI/RCD protected electrical outlet in your consumer unit has not tripped.
4. Check the fuse and replace if necessary (3 Amp).
5. Contact the Customer Care Center if none of the above restored power to the digital mixing valve.

#### Diagnosis Stage 4 (Product Powered, but No Error Code):

If you have a problem with your shower but do not have an error code, find the relevant section and follow the recommendations before contacting the Customer Care Center.

##### 4a - Digital control not powered:

1. Check that the digital mixing valve is functional (Diagnosis stage 2).
2. Turn OFF the valve for 30 seconds and then turn ON to restart the digital control.
3. Check that the digital control's extension lead is plugged into the valve and that the cable is not damaged.

4. Remove the digital control and check that the connector to the extension lead is fully inserted and not damaged or wet.
5. Contact the Customer Care Center if none of the above resolved the issue.

#### **4b - No Flow/Low Flow:**

Low flow through the product normally indicates a restriction in the system, or incorrect system pressures.

1. Check that there are no digital mixing valve errors (**Diagnosis stage 1**).
2. Check that the flow on the digital control is not set too low. Check Max settings.
3. Check that the inlet isolators to the digital mixing valve are fully open.
4. For mains-fed (High Pressure/Combination) products, check that the incoming supply to the property is not too restrictive. Fully open the stop cock and check that the "Pressure Reducing Valve" (if fitted) is not set too low. Refer to the "Minimum maintained pressure" requirement for your product.
5. Check and clean the inlet filters (refer to the "Clean the Debris Filters" section).
6. Check for restrictions in the showerhead/hose and clean or replace if necessary.
9. Contact the Customer Care Center if none of the above resolved the issue.

#### **4c - Product flowing water when switched OFF:**

The digital mixing valve reduces the water flow slowly before final shut-off to reduce the severity of water hammer. The time duration depends on the flow rate and system pressures. Reducing the water flow slowly before final shut-off is normal and not a product fault.

Shower fittings can continue to drain down after the digital mixing valve is shut OFF. Especially where there are large volumes of water present (for example, large deluge heads or long pipe runs). The drain down process can take several hours and may be triggered by changes in temperature or atmospheric pressure. Drain down is normal and not a product fault. We would therefore recommend that all water outlets are kept contained within the water catchment area.

1. Check that the issue is not a natural draining of the fittings. Remove the fittings and monitor the outlet if necessary.
2. Activate the shower a number of times at maximum flow to dislodge any debris.
3. If none of the above resolved the issue, isolate the water and power supply and contact the Customer Care Center.

#### **4d - Showering temperature is hotter/colder than indicated or is fluctuating:**

**NOTE:** The temperature displayed on the digital control is measured inside the digital mixing valve, not at the outlet.

The perceived temperature of the water from your shower can vary with shower fittings and room temperature. A wider, finer spray will cool more quickly and feel cooler than a direct spray. Long outlet pipe runs can also influence the blend temperature, in which case you may need to adjust the showering temperature.

1. **Combination Boiler fed products:** Check that the hot water supply is hot enough when the shower is in use. Combination boilers are sometimes unable to maintain temperatures at higher flows or the boiler may turn OFF at lower flows. Check that no other devices are using hot water at the same time. Reduce or increase the outlet flow to around 2.2 gal/min (8 l/min) and see if that solves the issue.
2. **Hot water storage tank fed products:** Check that the hot water supply is not being depleted in use. Reduce the outlet flow or reduce showering time and see if that solves the issue.
3. Check that the hot and cold supplies are connected to the correct inlets. Verify that the temperature and water pressure are within the product specification and are stable. Inlet water pressures must be nominally equal.
4. Check that no other devices are using water at the same time. Devices switching ON/OFF (for example, washing machines, faucets or taps) can rapidly change the water pressure of the system causing rapid pressure and temperature changes.

5. Verify that inlet filters, check valves, showerhead, and hoses are not blocked (refer to the “Clean the Debris Filters” section).
6. If none of the above resolved the issue, and the measured temperature is significantly different to that on the digital control display, contact the Customer Care Center.

#### **4e - Shower turning OFF too soon:**

1. Check if “Warm Up” mode is enabled in the KOHLER Konnect app. “Warm Up” mode will “pause” the shower once the showering temperature is reached.
2. Check if a maximum showering duration is set. A maximum showering duration will turn OFF the shower after a predetermined duration.
3. Check if using predefined showering experiences. Predefined showering experiences may turn OFF the shower after a predetermined duration.
4. The shower is designed to turn OFF after 30 minutes.
5. Use the KOHLER Konnect app to check the error log. The shower is designed to turn OFF if the outlet temperature is too high.
6. Check that the inlet water temperature and pressure are within specification. The shower may turn OFF if the inlet water temperature and pressure are out of specification.
7. If none of the above resolved the issue, contact the Customer Care Center.

#### **4f - Noise:**

1. Some plumbing systems can produce “water hammer.” To reduce “water hammer,” verify that all pipework is securely fixed.
2. The type of wall or flooring the appliance is attached to will affect the perceived noise level from the product. For a quieter operation, install the product to solid walls or structures.
3. If none of the above resolved the issue, contact the Customer Care Center.

# Guide du propriétaire

## Commande numérique et vanne — Version de micrologiciel 2.0 et ultérieure

### Merci d'avoir choisi KOHLER

---


**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537  
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)  
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- **Entretien et nettoyage** : [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- **Brevets** : [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

### Garantie

---

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans des commandes, vannes et robinets électroniques KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

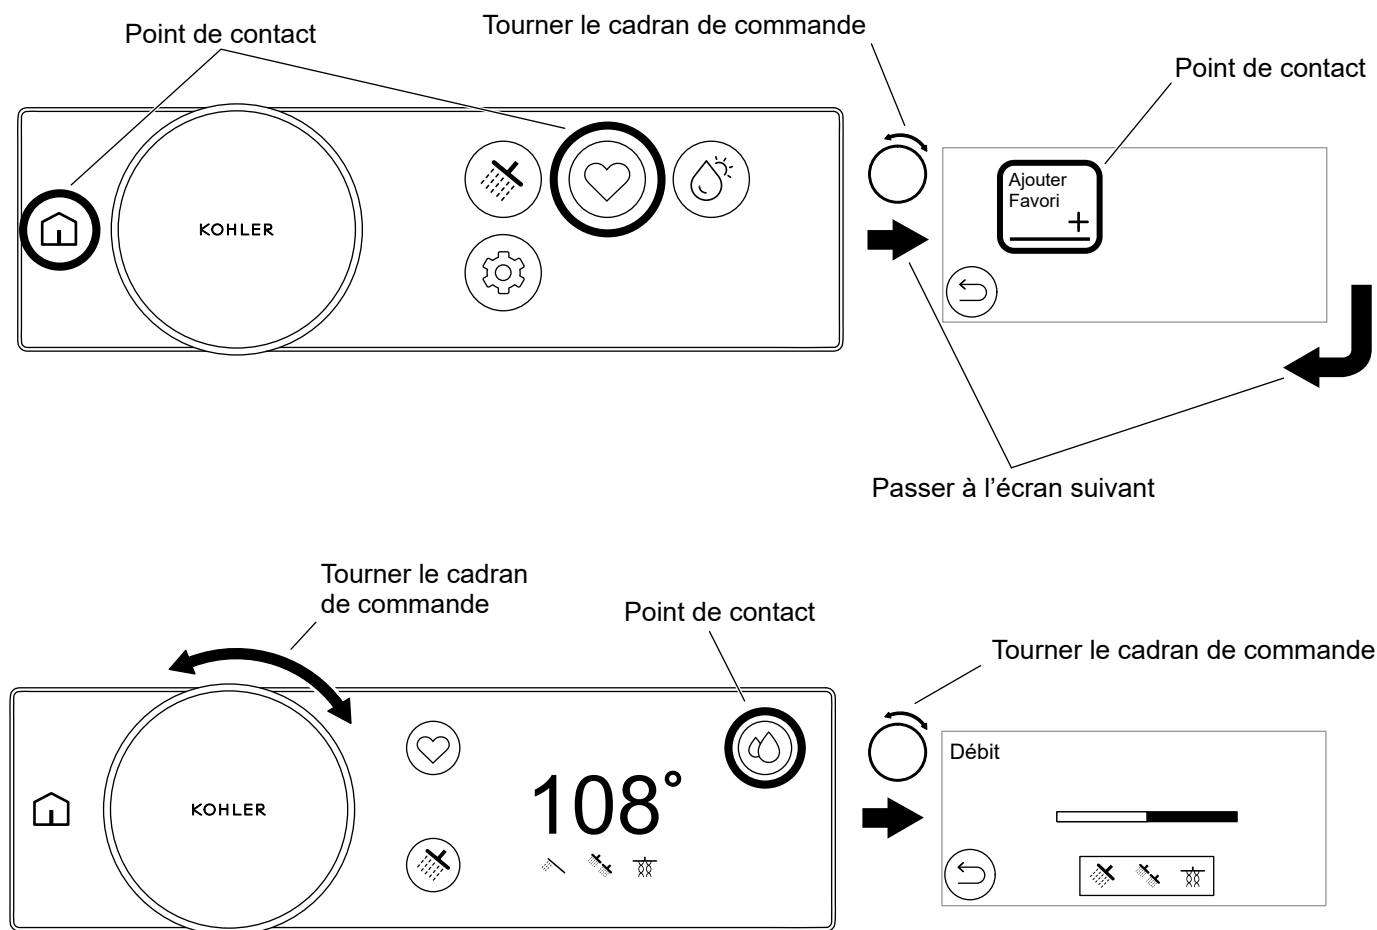

### Mise à jour du micrologiciel

**IMPORTANT!** Ce guide du propriétaire s'applique à des douches numériques qui exécutent la version de micrologiciel 2.0 ou une version ultérieure.

La version de micrologiciel 2.0 présente des mises à jour significatives pour l'interface numérique et les fonctionnalités disponibles. Si la douche numérique exécute une version de micrologiciel antérieure, se reporter au guide du propriétaire pour des versions de micrologiciel antérieures disponibles sur le site [kohler.com](http://kohler.com).

Lorsque la connexion à l'application KOHLER Konnect a été effectuée, il est possible d'utiliser l'application pour mettre votre micrologiciel à jour avant d'utiliser le produit.

### Fonctionnalités étendues

L'application KOHLER Konnect est utilisée pour activer les fonctionnalités étendues et également pour faire office de télécommande ou d'outil de configuration. Les fonctionnalités étendues incluent :

- **Mode télécommande** : Commander et réchauffer la douche ou remplir la baignoire sans entrer dans la salle de bain.
- **Effets scriptés** : Télécharger des effets scriptés pour enrichir l'expérience d'une douche.

### **Télécharger l'application KOHLER Konnect**

Télécharger l'application KOHLER Konnect de l'App Store avec votre appareil mobile. Suivre les invites à l'écran sur votre appareil mobile pour installer et configurer l'application KOHLER Konnect, ajouter votre douche et vous connecter au WiFi.


### **Connexion de l'application KOHLER Konnect**

Suivre les invites à l'écran dans votre application sur votre appareil personnel. Se reporter à la section « Paramètres - Ajouter à l'application - Supprimer de l'application ».

### **Déconnexion de l'application KOHLER Konnect**

Le produit peut être déconnecté de l'application KOHLER Konnect en entrant dans le menu des paramètres sur la commande numérique, et en sélectionnant [Supprimer de l'application]. Se reporter à la section « Paramètres - Ajouter à l'application - Supprimer de l'application ».



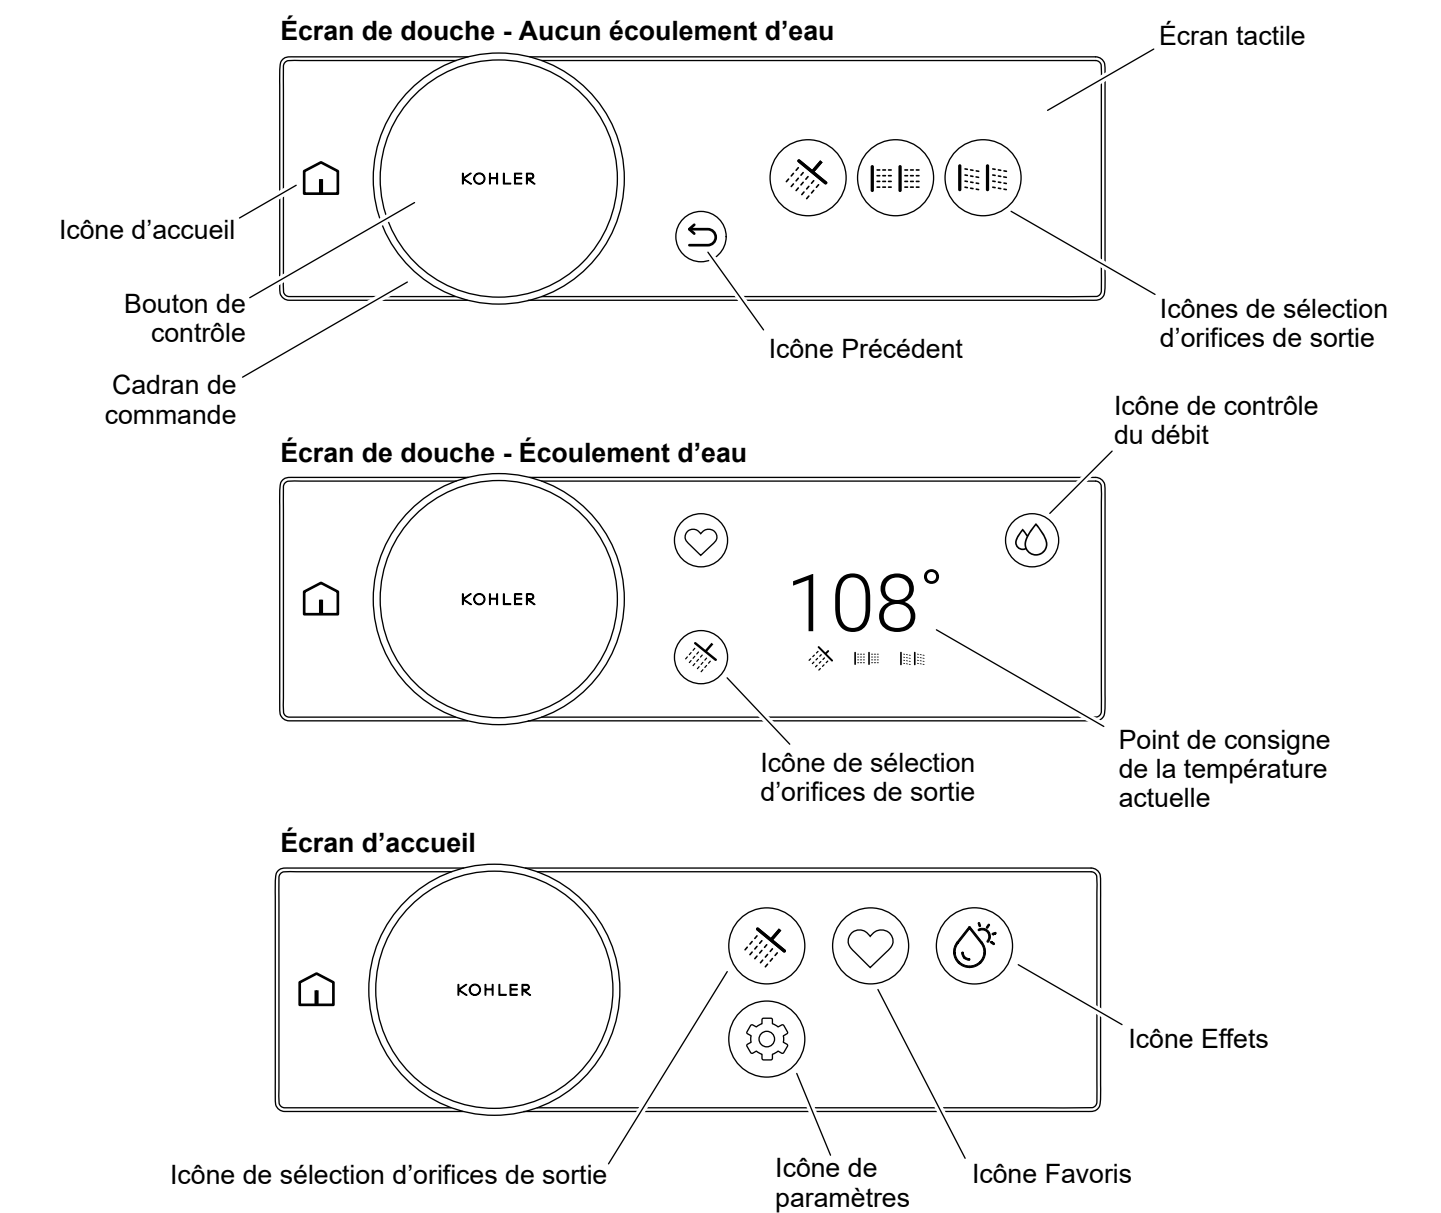


La commande numérique entre en mode de veille au bout de 2 minutes d'inactivité pour conserver de l'énergie. La commande numérique peut être sortie du mode veille en ayant une interaction avec le produit.

L'écran d'accueil et la fonctionnalité définie varient selon que la douche est en marche (de l'eau s'écoule) ou arrêtée (aucune eau ne s'écoule).

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadran de commande | A. Sortie de veille (après la veille).<br>B. Ajuster la température ou le débit de l'eau.<br>C. Naviguer et faire défiler les menus et les options de sélection dans l'écran tactile. |
| Icône Accueil      | A. Sortie de veille (après la veille).<br>B. Accéder à l'écran d'accueil.                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton de commande                         | <p><b>A.</b> Sortie de veille (après la veille).</p> <p><b>B.</b> Mettre la douche par défaut en marche.</p> <p><b>C.</b> Arrêter la douche.</p>     |
| Icône Précédent                            | <p><b>A.</b> Aller à l'écran précédent.</p>                                                                                                          |
| Icône de contrôle de débit                 | <p><b>A.</b> Passer à l'écran de contrôle de débit. La fonction [Contrôle du débit] doit être activée dans les paramètres.</p>                       |
| Écran tactile                              | <p><b>A.</b> Sortie de veille (après la veille).</p> <p><b>B.</b> Sélectionner les articles du menu.</p> <p><b>C.</b> Naviguer entre les écrans.</p> |
| Icônes de sélection des orifices de sortie | <p><b>A.</b> Mettre les orifices de sortie individuels en marche.</p> <p><b>B.</b> Arrêter les orifices de sortie individuels.</p>                   |
| Point de consigne de température actuelle  | <p><b>A.</b> La température actuelle à laquelle la sortie est réglée.</p>                                                                            |
| Icône de sélection des orifices            | <p>Passer à l'écran de sélection des orifices de sortie.</p>                                                                                         |
| Icône Favoris                              | <p>Aller à l'écran Favoris pour sélectionner ou ajouter des favoris.</p>                                                                             |
| Icône Effets                               | <p>Aller à l'écran des effets pour sélectionner un effet scripté.</p>                                                                                |
| Icône de paramètres                        | <p>Passer à l'écran des paramètres.</p>                                                                                                              |

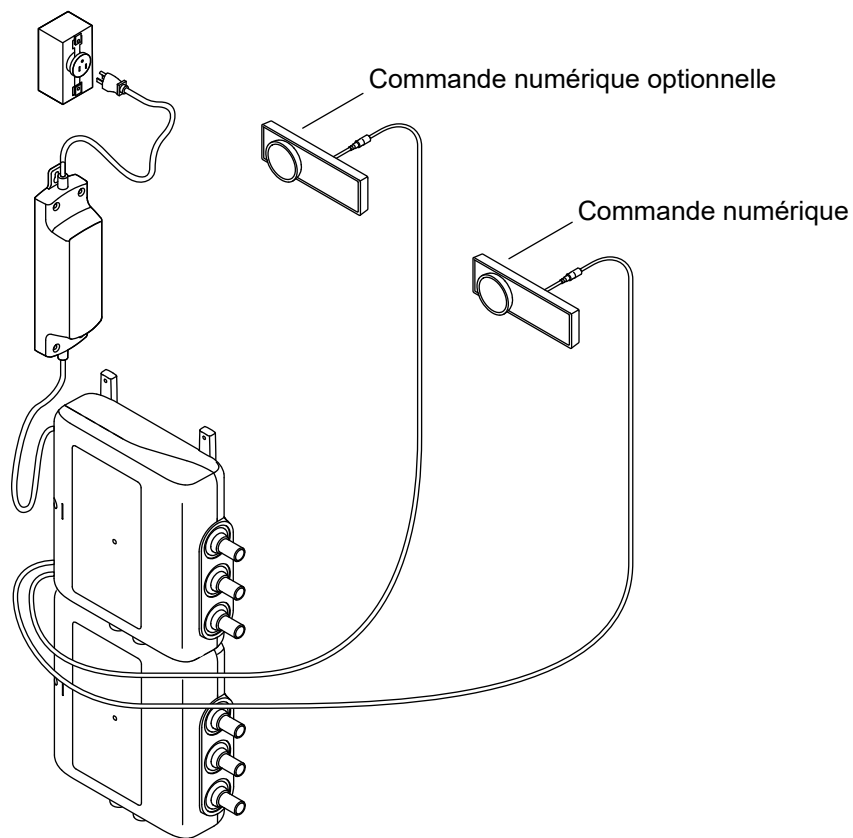


**REMARQUE :** Le produit à 6 ports est illustré. Le produit en question pourrait être différent.

La vanne numérique aura besoin d'une commande numérique câblée au moins pour fonctionner.

Il est possible de connecter jusqu'à deux commandes numériques câblées et un bouton Marche/Arrêt à distance sans fil (vendus séparément).

## Disposition du système - Connexions de vanne numérique

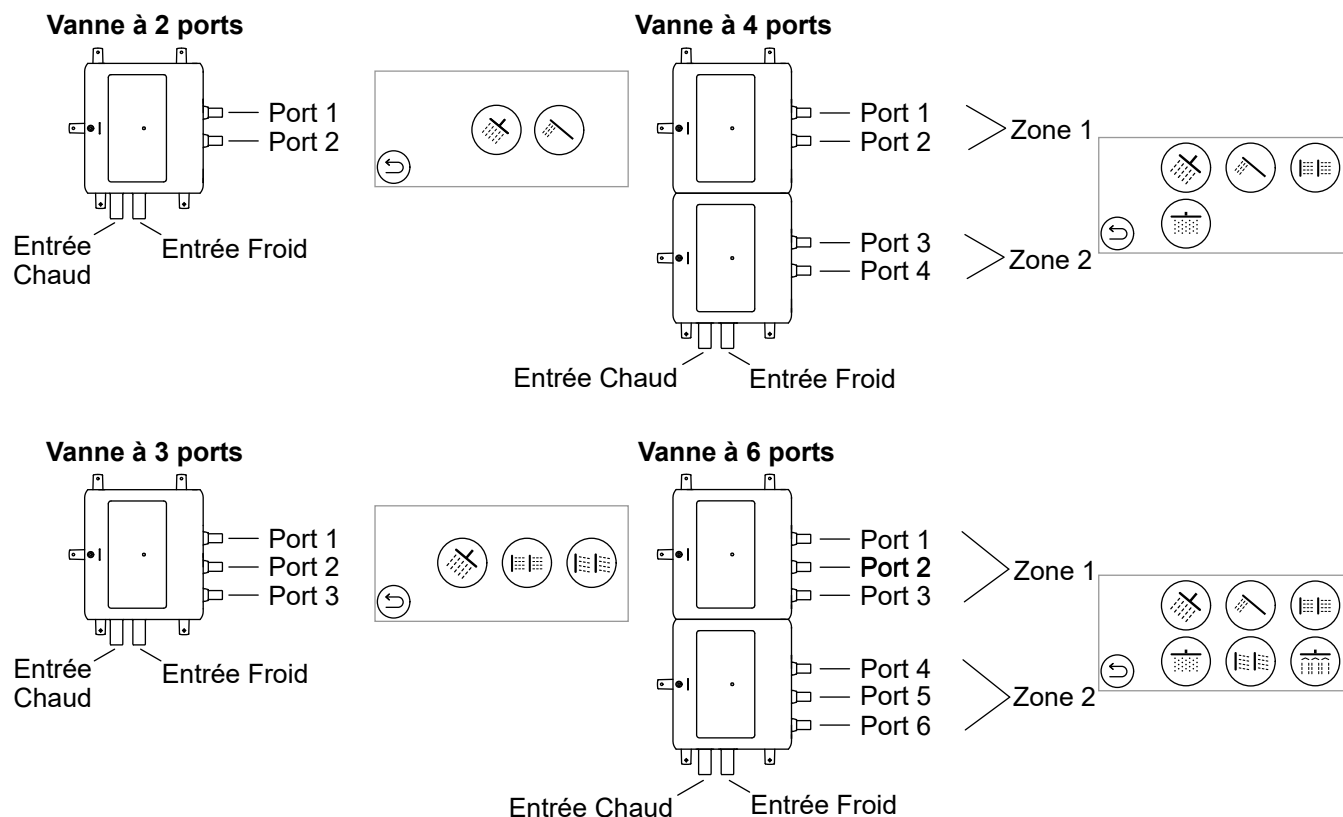

Les connexions sont indiquées clairement sur la vanne à commande numérique. Les numéros des ports des orifices de sortie sont importants et sont liés à la position de l'icône sur la commande numérique. Se reporter aux instructions d'installation pour obtenir de l'information supplémentaire.

Les connexions des orifices de sortie sont de la plus grande importance sur les produits à 4-6 ports :

- Si 2 connexions sont appariées sur un seul remplisseur de baignoire, les deux connexions doivent être attribuées à certains ports. Se reporter à la section « Configuration - Remplisseur de baignoire ».
- Chaque zone peut avoir un point de consigne de débit et de température différent. Tous les orifices de sortie de la même zone partageront la même température et le même débit d'ensemble.

|                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran d'accueil         |    |    |    |
|                         | Orifices de sortie                                                                  | Favoris                                                                             | Effets                                                                                |
|                         |    |                                                                                     |                                                                                       |
|                         | Paramètres                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| <hr/>                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Général/<br>Indicateurs |    |    |                                                                                       |
|                         | Accueil                                                                             | Erreur                                                                              |                                                                                       |
|                         |    |    |                                                                                       |
|                         | Contrôle du débit                                                                   | Durée de marche                                                                     |                                                                                       |
| <hr/>                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Actions                 |  |  |  |
|                         | Précédent                                                                           | Confirmer                                                                           | Annuler                                                                               |
|                         |  |  |  |
|                         | Continuer/<br>Sauter                                                                | Page suivante                                                                       | Page précédente                                                                       |

Se familiariser avec les icônes ci-dessus de la commande numérique.

# Icônes des orifices de sortie


| PRÊT/EN PAUSE<br>(À être activé) |  | Marche<br>(Activé) |          | Arrêt<br>(Non activé) |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|-----------------------|--|
|                                  |  |                    |          |                       |  |
| (Assombri)                       |  | (Inversé)          |          | (Schématisé)          |  |
| Pomme de douche                  |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Unique             | Multiple |                       |  |
| <hr/>                            |  |                    |          |                       |  |
| Douchette                        |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  |                    |          |                       |  |
| <hr/>                            |  |                    |          |                       |  |
| Pomme de douche pluie            |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Katalyst           | Cascade  | Kinetic               |  |
|                                  |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Rain Curtain       | Laminar  | Massage (vague)       |  |
|                                  |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Hydro Massage      | Silk     | Real Rain             |  |
| <hr/>                            |  |                    |          |                       |  |
| Remplisseur de baignoire         |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Bec                |          |                       |  |
| <hr/>                            |  |                    |          |                       |  |
| Jet corporel                     |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Unique             | Multiple | Massage (vague)       |  |
| <hr/>                            |  |                    |          |                       |  |
| Jet pour les pieds               |  |                    |          |                       |  |
|                                  |  | Unique             | Multiple |                       |  |

Plusieurs icônes d’orifices de sortie peuvent être attribuées aux orifices de sortie qui représentent des types de raccords divers.


**REMARQUE :** Les paramètres appliqués pendant la configuration peuvent être modifiés à tout moment en entrant [Paramètres] ou en utilisant l'application KOHLER Konnect. Se reporter à la section « Paramètres - Menu des paramètres ».

**Liste de vérification :**

- ☐ Vérifier que tous les orifices de sortie sont connectés ou recouverts.
- ☐ Vérifier que les orifices d'entrée d'alimentation en eau ne sont pas isolés.
- ☐ Vérifier que chaque commande numérique est connectée à la vanne numérique.
- ☐ Vérifier que l'alimentation électrique de chaque vanne numérique est branchée sur une prise électrique.

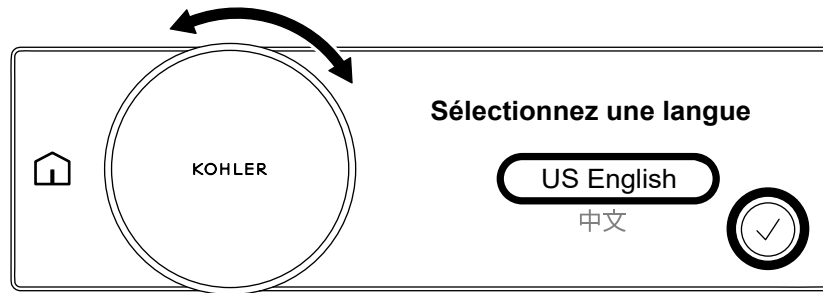

### Deuxième interface utilisateur optionnelle

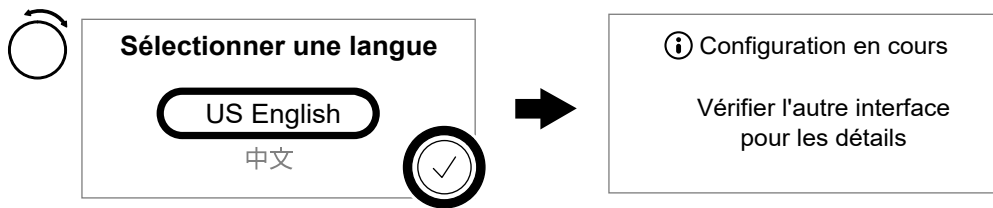

**REMARQUE :** La langue choisie définira les unités de mesure. Pour [US English], les unités de mesure sont affichées en mesures anglo-saxonnes (°F - Fahrenheit et Gallons), pour toutes les autres langues les mesures sont affichées en unités métriques (°C - Celsius et Litres).

**REMARQUE :** Lorsque la configuration est terminée, les unités peuvent seulement être modifiées en entrant [Paramètres], en passant par l'application KOHLER Konnect ou par une réinitialisation complète aux paramètres d'usine (se reporter à la section « Paramètres - Menu de paramètres »). Il est possible de revenir en arrière et de modifier la sélection de langue à tout moment avant la fin de la procédure de configuration.


- ☐ Tourner la commande numérique pour faire défiler la liste de langues.
- ☐ Lorsque la langue souhaitée est sélectionnée, appuyer sur l'icône de confirmation pour définir la langue et continuer.

### Deuxième commande numérique optionnelle


- ☐ Si une deuxième commande numérique optionnelle est installée, il sera seulement nécessaire d'effectuer la configuration sur la première commande numérique.



### En anglais É.-U., français et espagnol uniquement - Configuration de débit réduit

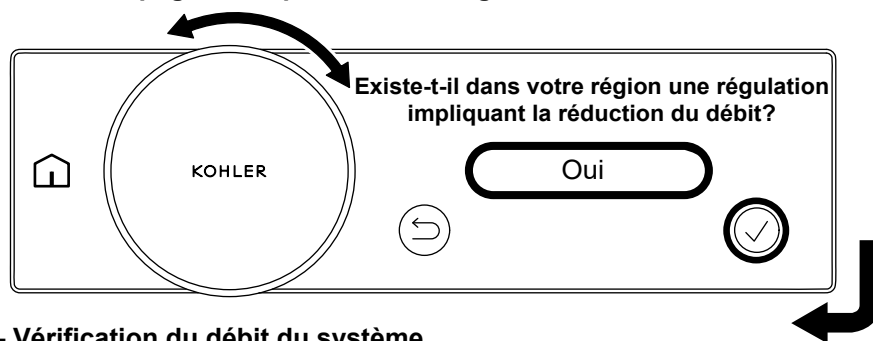

### Toutes les langues - Vérification du débit du système

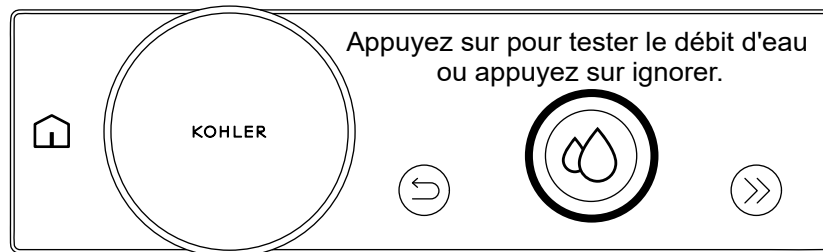

### Configuration de débit réduit - En anglais É.-U., français et espagnol uniquement

**REMARQUE :** Les écrans de configuration de débit réduit apparaîtront uniquement lorsque l'option Anglais É.-U., Français ou Espagnol est sélectionnée dans l'étape de la langue en question. La configuration du débit réduit sera ignorée si une autre langue est sélectionnée et l'étape suivante sera la vérification du débit du système.

- ☐ Pour les régions avec des réglementations de débit bas, une option permettant de sélectionner un mode de débit réduit apparaîtra. Le débit réduit restreint le système à utiliser un seul orifice de sortie à la fois.
- ☐ Lorsque le débit réduit est activé, le débit réduit peut seulement être désactivé en exécutant une réinitialisation aux paramètres d'usine.
- ☐ Si l'option [Oui] est sélectionnée, le système sera limité à faire fonctionner un seul orifice de sortie à la fois. Appuyer sur l'icône de confirmation pour passer à la vérification du débit du système.
- ☐ Si l'option [Non] est sélectionnée, la commande numérique passera à la vérification du débit du système.


### Vérification du débit du système - Toutes les langues

**⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Ne pas exécuter la vérification du débit si tous les orifices de sortie n'ont pas été plombés ou couverts. Les orifices de sortie qui ne sont pas plombés ou couverts peuvent créer une inondation ou des dégâts d'eau.

- ☐ Appuyer sur l'icône continuer/sauter pour sauter la vérification ou appuyer sur l'icône Précédent pour retourner à l'écran précédent.
- ☐ Appuyer sur l'icône de contrôle du débit pour lancer la vérification du débit du système. De l'eau s'écoulera de tous les orifices de sortie. L'icône de contrôle du débit sera pulsée.

**REMARQUE :** Si la vérification du débit du système échoue, se reporter à la section « Dépannage ».

## Configuration - Choisir la méthode de configuration

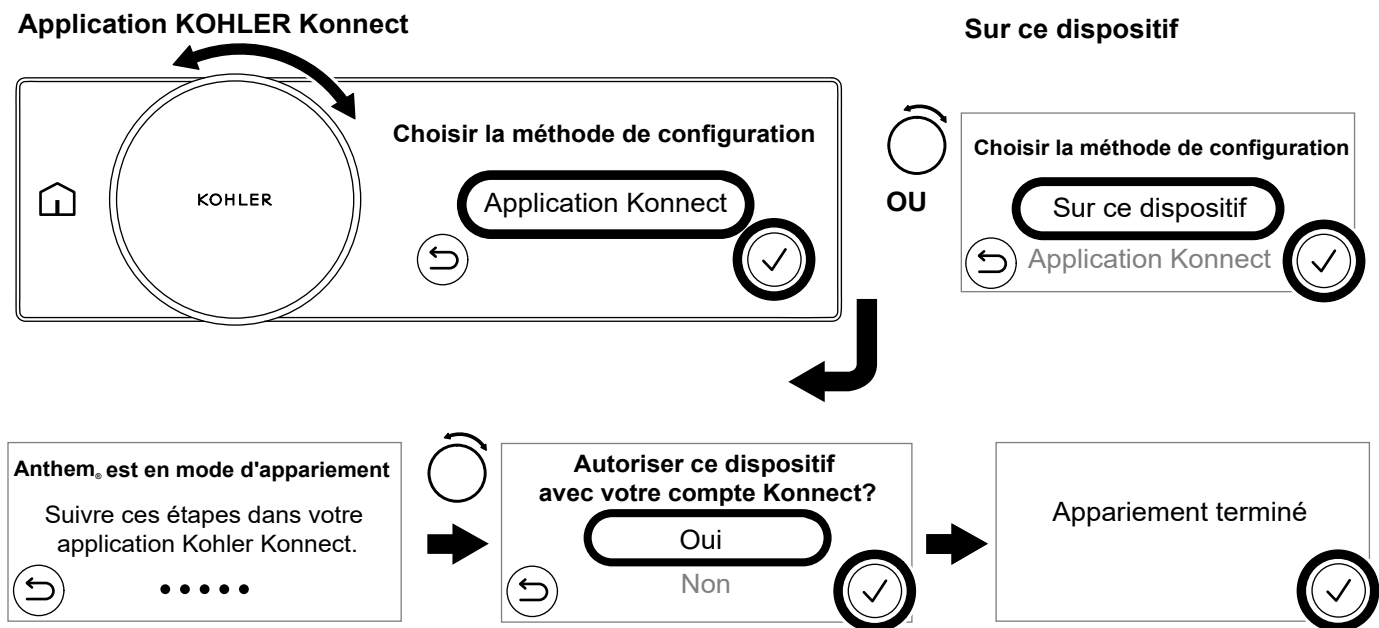


**REMARQUE :** Ce guide du propriétaire couvre la configuration en utilisant la commande numérique. Pour terminer l'installation en utilisant l'application KOHLER Konnect, suivre les invites à l'écran fournies dans l'application KOHLER Konnect. Se reporter à la section « Paramètres - Ajouter à l'app - Supprimer de l'app ».

### Continuer la configuration en utilisant l'application KOHLER Konnect

- ☐ Tourner le cadran de commande pour sélectionner [Application Konnect], puis appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Si l'on choisit de continuer la configuration en utilisant l'application KOHLER Konnect, l'application KOHLER Konnect guidera l'utilisateur pour la configuration.

### Continuer la configuration en utilisant la commande numérique

- ☐ Tourner le cadran de commande pour sélectionner [Sur ce dispositif], puis appuyer sur l'icône de confirmation. La commande numérique continuera jusqu'à la séquence de configuration suivante.

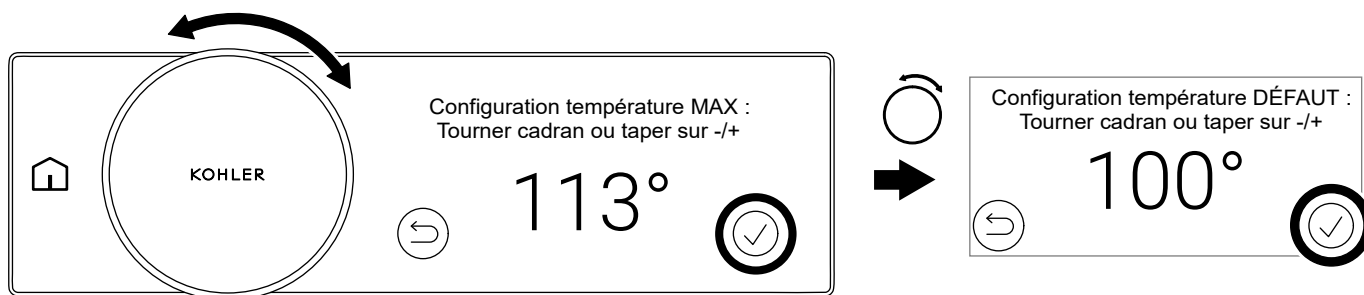

**REMARQUE :** Les mesures en Fahrenheit sont indiquées ci-dessus.

### Régler la température maximale


**REMARQUE :** Le réglage de la température maximale limite la température maximale de l'eau qu'un utilisateur peut sélectionner en utilisant le cadran de commande. La température maximale disponible est 118 °F (48 °C).

- ☐ Tourner le cadran de commande jusqu'à ce que la valeur de température maximale souhaitée soit affichée, puis appuyer sur l'icône de confirmation.

### Configurer la température par défaut

- ☐ La température par défaut est la température initiale de l'eau lorsque les orifices de sortie sont en marche. Il est possible de sélectionner une température différente en tournant le cadran de température ou en sélectionnant un favori.
- ☐ Tourner le cadran de commande jusqu'à ce que la valeur de température par défaut souhaitée soit affichée, puis appuyer sur l'icône de confirmation.

## Configuration - Configurer les orifices de sortie

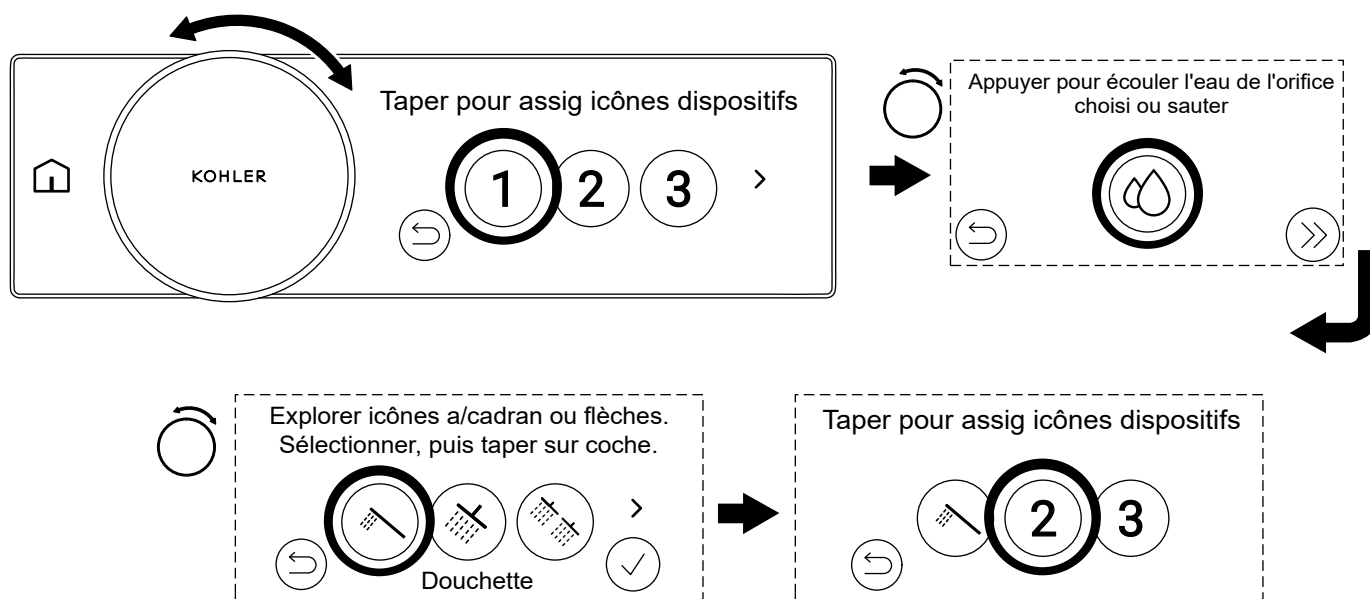

Un raccord devra être attribué à chaque orifice de sortie. Appuyer sur l'orifice de sortie à configurer (les numéros se rapportent au port de l'orifice de sortie sur la vanne numérique). Lorsque le numéro de l'orifice de sortie est sélectionné, il est possible d'exécuter un test de débit pour identifier cet orifice de sortie.

**REMARQUE :** Une vérification du débit de l'orifice de sortie activera l'orifice de sortie en question. Ne pas exécuter ce test si le système n'a pas été plombé. Sauter ce test en appuyant sur l'icône continuer/sauter.

Sélectionner le type d'orifice de sortie qui correspond le plus à l'orifice de sortie en question. Utiliser le cadran de commande pour faire défiler les types d'orifices de sortie, puis appuyer sur l'icône souhaitée à utiliser pour l'orifice de sortie. Se reporter à la section « Icônes des orifices de sortie » pour les divers types d'icônes qui peuvent être attribués.

**REMARQUE :** L'icône du remplisseur de baignoire ne doit pas être utilisée pour un orifice de sortie de douche. Se reporter à la section « Icônes des orifices de sortie ».

Répéter pour tous les orifices de sortie disponibles et terminer la configuration.

### Sélectionner l'orifice de sortie

- ☐ Tourner le cadran de commande pour faire défiler les orifices de sortie.
- ☐ Appuyer sur le numéro de l'orifice de sortie à configurer.
- ☐ L'écran tactile affichera l'écran [Appuyer pour écouler l'eau de l'orifice choisi ou sauter].

### Tester le débit d'eau

- ☐ Appuyer sur l'icône de gouttelettes pour tester le débit d'eau pour l'orifice de sortie configuré actuellement.
- ☐ L'eau s'écoulera de l'orifice de sortie pendant 10 secondes. L'icône de gouttelettes d'eau aura des impulsions pendant le test de débit d'eau.
- ☐ Une fois que le test est terminé, l'écran tactile affichera l'écran [Explorer icônes a/cadran ou flèches. Sélectionner, puis taper sur coche].

**Sauter le test de débit d'eau**

- ☐ Appuyer sur l'icône Sauter.


**Sélectionner l'icône des orifices de sortie**

- ☐ Tourner le cadran de commande pour faire défiler les icônes des orifices de sortie disponibles.
- ☐ Appuyer sur l'icône de l'orifice de sortie souhaitée pour représenter l'orifice de sortie. L'écran tactile affichera l'écran [Taper pour assigner icônes dispositifs].
- ☐ Choisir l'orifice de sortie suivant à configurer. Répéter jusqu'à ce que tous les orifices de sortie aient été configurés.

**REMARQUE :** Les orifices de sortie peuvent être réattribués à une icône différente en modifiant la configuration. Se reporter à la section « Réglages - Menu des réglages de l'eau » ou à l'application KOHLER Konnect.

## Configuration - Remplisseur de baignoire


F  
R

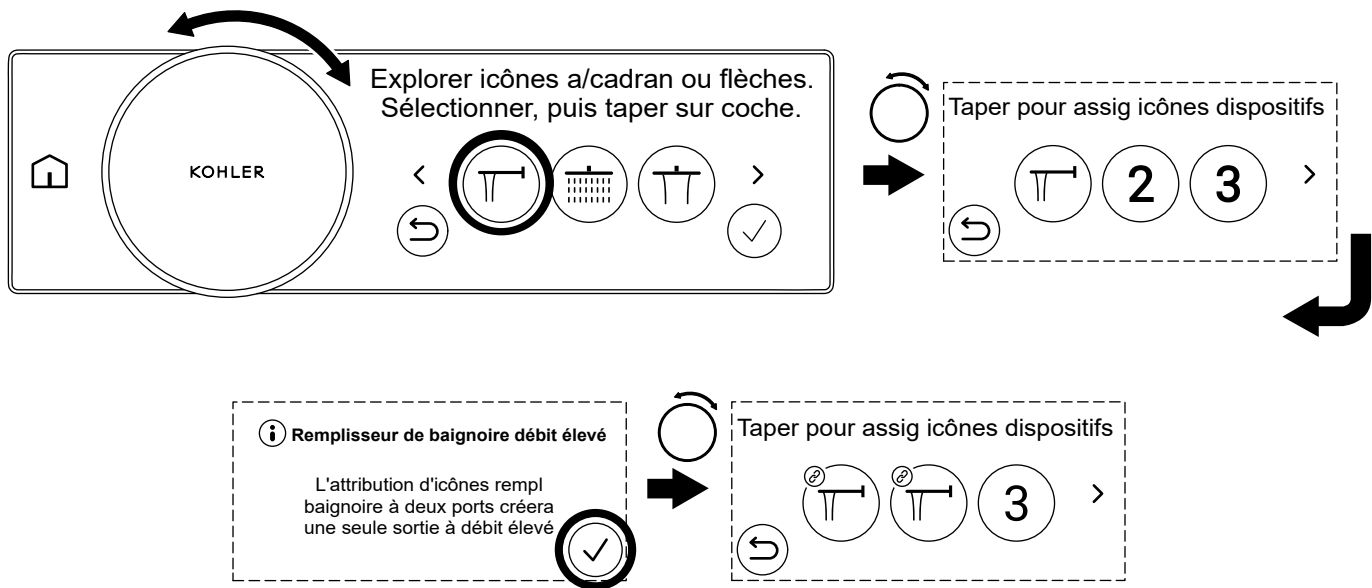

La douche numérique peut être utilisée comme remplisseur de baignoire. Un seul remplisseur de baignoire peut être configuré par système. Il est possible d'alimenter le remplisseur de baignoire à partir d'un seul port, ou de connecter (ou d'apparier) deux ports pour créer un orifice de sortie avec débit plus élevé. Pour créer un orifice de sortie avec débit plus élevé, les deux orifices de sortie DOIVENT se trouver dans la même zone sur la vanne numérique et être sur deux ports consécutifs. Le tableau ci-dessous identifie les deux ports pouvant être appariés pour créer un orifice de sortie avec débit plus élevé :


| Vanne à 4 ports | Vanne à 6 ports |
|-----------------|-----------------|
| Ports 1+2       | Ports 1+2       |
| Ports 3+4       | Ports 2+3       |
|                 | Ports 4+5       |
|                 | Ports 5+6       |

- ☐ Choisir l'orifice de sortie à configurer en tant que remplisseur de baignoire. Se reporter à la section « Configuration - Configurer les sorties »
- ☐ Lors de la sélection de l'icône de l'orifice de sortie, tourner le cadran de commande jusqu'à ce que l'icône du remplisseur de baignoire apparaisse, puis appuyer sur l'icône de remplisseur de baignoire.
- ☐ Si deux orifices de sortie de remplisseur de baignoire ont été choisis dans une configuration valide, l'écran tactile affichera [Remplisseur de baignoire débit élevé : L'attribution d'icônes rempli baignoire à deux ports créera une seule sortie à débit élevé].
- ☐ Appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ L'écran tactile retournera à l'écran [Taper pour assigner icônes dispositifs]. Un appariement réussi sera indiqué par l'icône associée sur les icônes du remplisseur de baignoire.
- ☐ Si tous les orifices de sortie ont été configurés, l'écran tactile affichera [Configuration de la sortie terminée]. Appuyer sur l'icône de confirmation pour passer à la sélection de l'orifice de sortie par défaut.

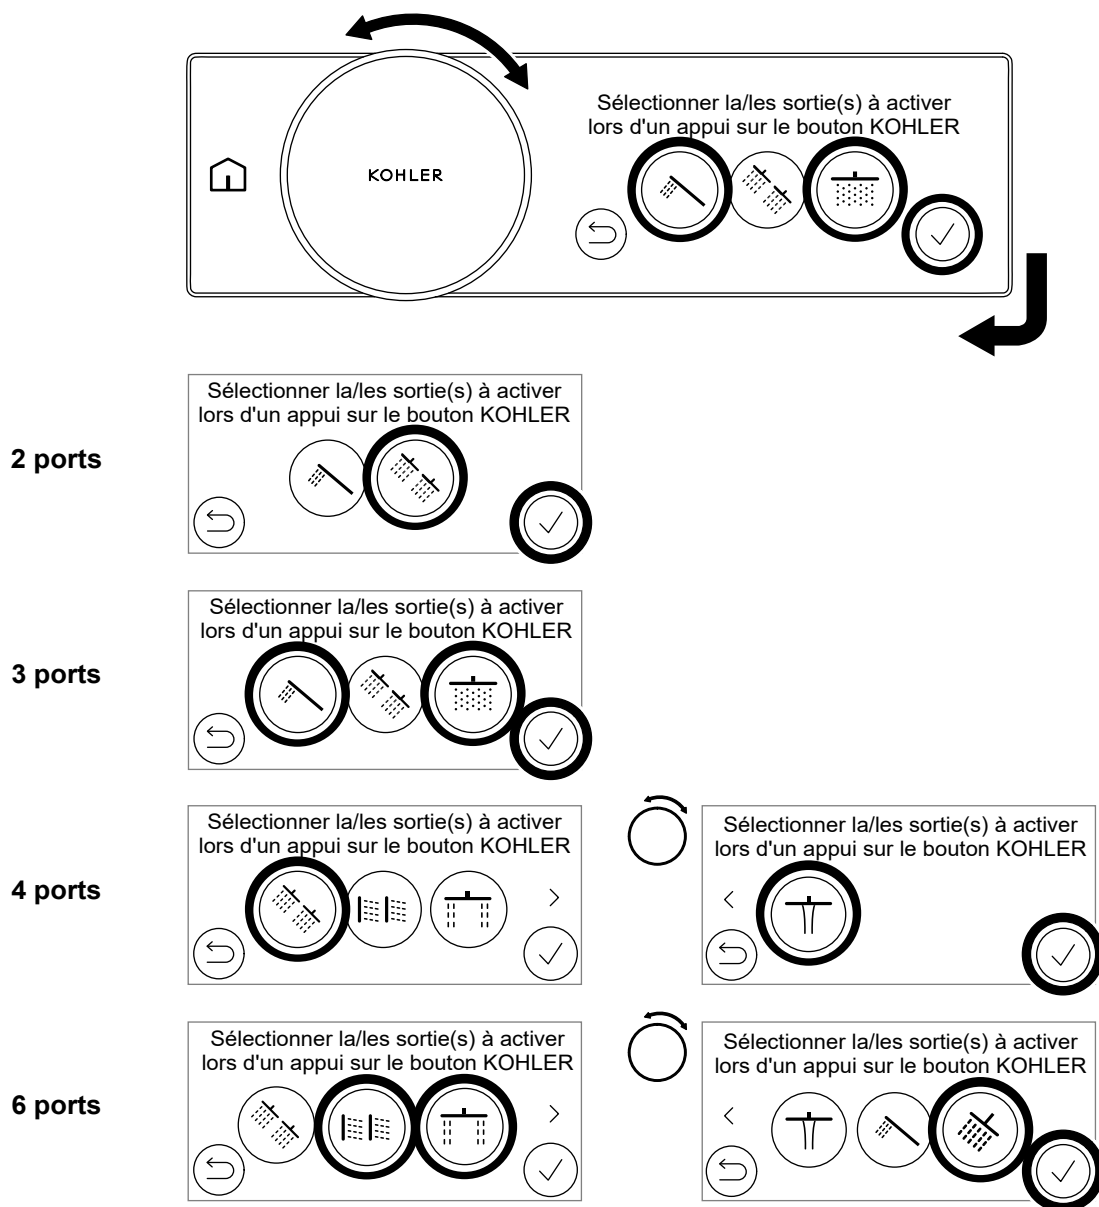

**REMARQUE :** L'orifice de sortie par défaut est l'orifice (ou sont les orifices) se mettant en marche lorsque l'on appuie sur le bouton de commande ou si l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt à distance sans fil optionnel (vendu séparément).

- ☐ Tourner le cadran de commande pour faire défiler les orifices de sortie et sélectionner l'orifice ou les orifices de sortie à mettre en marche lorsque l'on appuie sur le bouton de commande.
- ☐ Appuyer sur l'icône de confirmation pour terminer la configuration de l'orifice de sortie par défaut.
- ☐ Appuyer sur l'icône de confirmation lorsque [Configuration terminée] s'affiche.

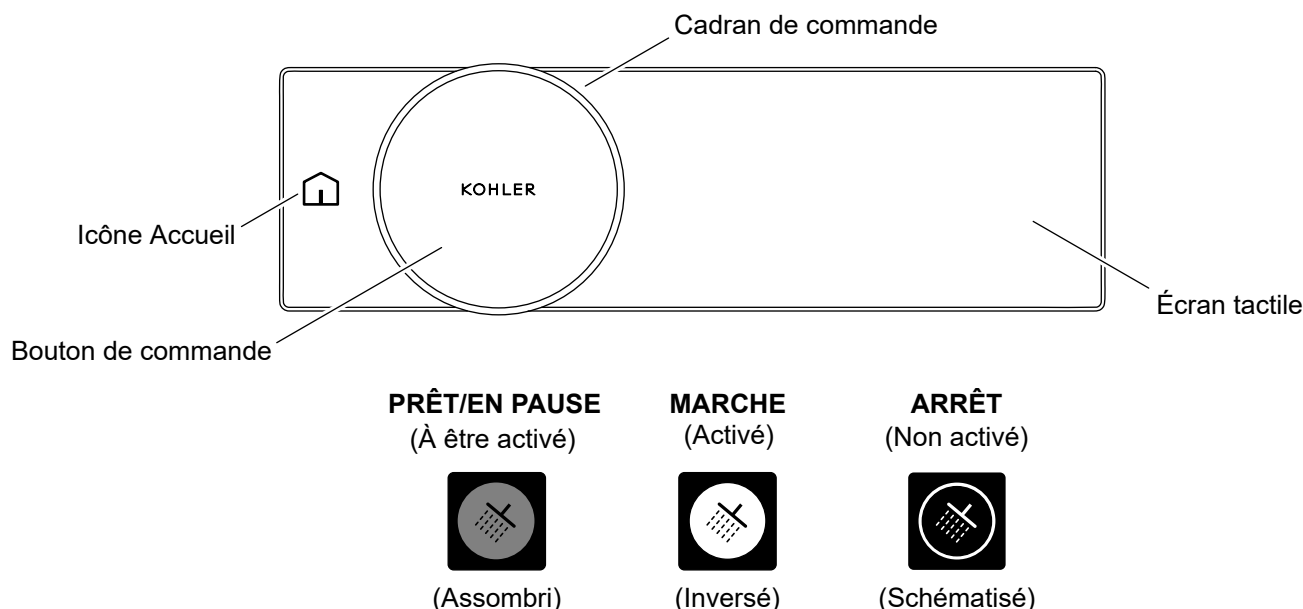

### Sortie du mode veille de la douche

Au bout de 2 minutes d'inactivité, la commande numérique entre en mode de veille. Il est possible de sortir le système du mode veille en ayant une interaction avec la commande numérique de l'une des quatre manières suivantes :

- Tourner le cadran de commande.
- Appuyer sur l'icône d'accueil
- Appuyer sur le bouton de commande.
- Appuyer sur l'écran tactile.

### Mettre la douche en marche et l'arrêter

Lorsque la douche est sortie du mode de veille, elle peut être mise en marche en suivant l'une des méthodes ci-dessous :

- L'orifice de sortie par défaut est mis en marche lorsque l'on appuie sur le bouton de commande. Se reporter à la section « Configuration - Configurer l'orifice de sortie par défaut ».
- Appuyer sur les icônes individuelles des orifices de sortie sur l'écran tactile.
- Activer un favori ou un effet scripté. Se reporter à la section « Utilisation - Démarrage d'un effet scripté ».
- Utilisation de l'application KOHLER Konnect.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt à distance (vendu séparément) pour mettre l'orifice de sortie par défaut en marche.

### Mettre la douche en mode de pause

Le mode de pause permet d'arrêter la douche pour effectuer des tâches comme celle de se savonner, puis de redémarrer la douche en utilisant la même température, les mêmes orifices de sortie, et le même débit.


**REMARQUE :** Au bout de 2 minutes d'inactivité, la douche s'arrête et restaure toutes les valeurs par défaut. La douche se remettra en marche sans interaction.

- La douche peut être mise en mode de pause en appuyant sur le bouton de commande ou en appuyant sur l'icône de l'orifice de sortie activé si l'on prend une douche avec un orifice de sortie uniquement.
- Le débit s'arrêtera et les orifices de sortie mis en mode de pause seront indiqués avec une luminosité à 50 %.





- Pour redémarrer la douche en utilisant le même orifice de sortie, appuyer sur le bouton de commande. Pour redémarrer la douche en utilisant un orifice de sortie différent, appuyer sur l'orifice de sortie individuel.

## Utilisation - Écran récapitulatif

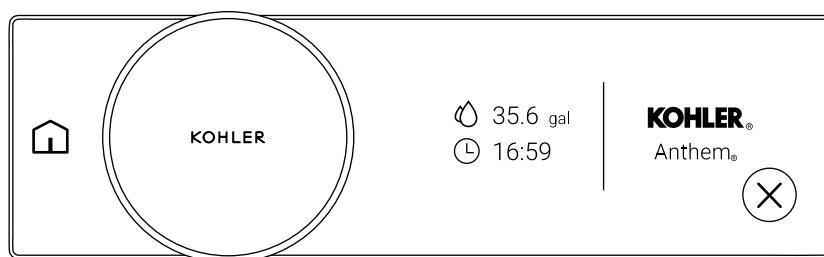

**REMARQUE :** Les unités de mesure anglo-saxonnes sont indiquées ci-dessus.

- ☐ Lorsque l'on éteint la douche, un écran récapitulatif d'utilisation s'affiche tout de suite après. L'écran récapitulatif d'utilisation indique l'utilisation d'eau et la durée de la douche.
- ☐ L'utilisateur peut continuer à se doucher et le récapitulatif d'utilisation continuera à se mettre à jour.
- ☐ Au bout de 2 minutes de non utilisation, le produit se met en mode de veille et le récapitulatif d'utilisation se réinitialisera et sera prêt pour la douche suivante.

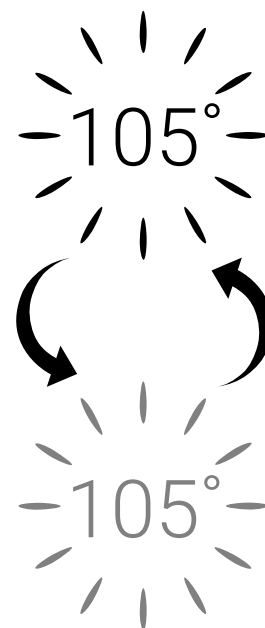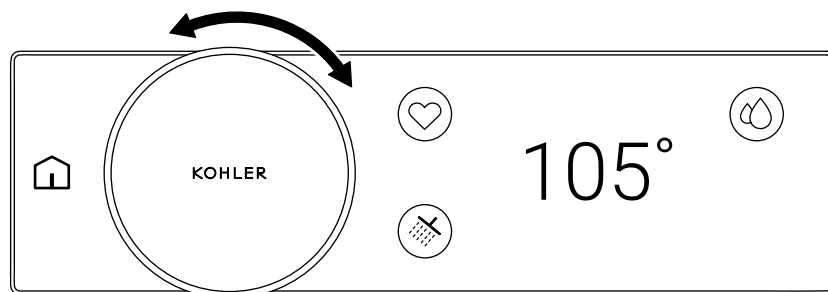

**REMARQUE :** Les mesures en Fahrenheit sont indiquées ci-dessus.

### Indicateur d'obtention de la température


- ☐ Au commencement de la douche, la luminosité de la valeur de la température s'estompe vers le haut et vers le bas pour indiquer que l'eau est en train d'atteindre la température. Dès que la valeur de la température reste activée à 100 %, la douche est au point de consigne et est prête.

### Mode de réchauffement

- ☐ L'application KOHLER Konnect peut activer le mode de réchauffement. La fonction de mode de réchauffement met la douche en mode de pause lorsque celle-ci a atteint la température de consigne. La douche reste en mode de pause pendant 2 minutes. Lorsque la température est atteinte, la douche peut être redémarrée.
- ☐ Pendant le mode de réchauffement, la luminosité de la valeur de la température s'estompe vers le haut et vers le bas pour indiquer que l'eau est en train d'atteindre la température. Lorsque la température est atteinte, le débit d'eau s'arrête et la douche est mise en mode de pause.


## Utilisation - Ajustement de la température

### Une zone

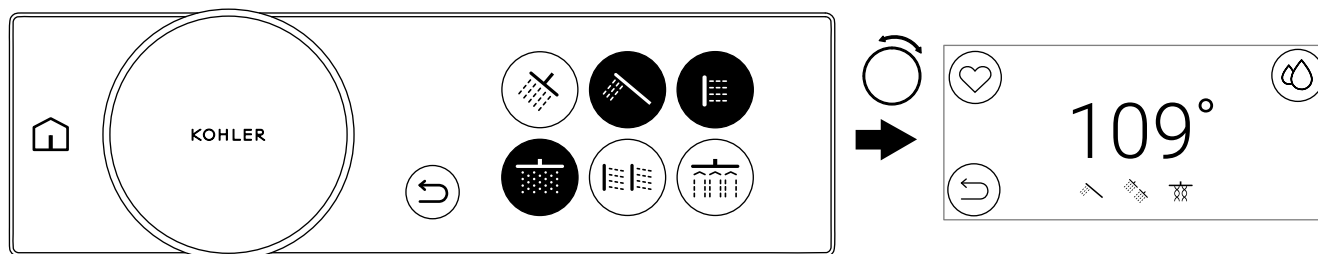


### Deux zones

#### Ajustement simultané

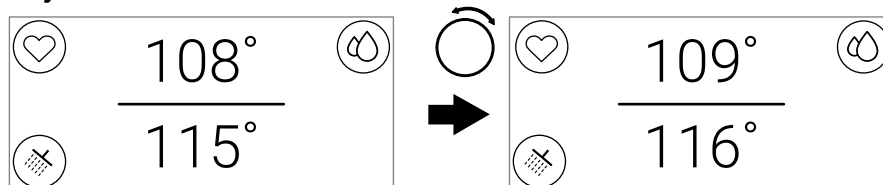

#### Ajustement individuel

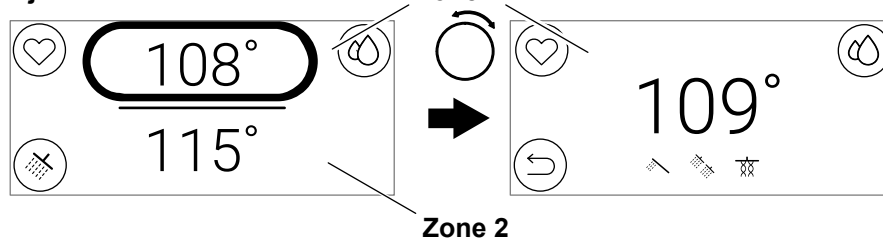

**REMARQUE :** Les mesures en Fahrenheit sont indiquées ci-dessus.

**REMARQUE :** S'il s'agit du produit à 4-6 ports, il sera possible de régler la température pour les deux zones, simultanément ou chaque zone indépendamment.

- ☐ Pour accéder à l'écran de température, tourner le cadran de commande à partir de l'écran des orifices de sortie ou de l'écran d'accueil.

### Une zone

- ☐ Tourner le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter la température ou tourner le cadran de commande dans le sens antihoraire pour réduire la température.

**REMARQUE :** Si l'on continue à augmenter la température, l'écran affichera [MAX] lorsque la température de consigne maximale choisie lors de la configuration initiale est atteinte. Si l'on continue à réduire la température, l'écran affichera [FROID] lorsque l'on atteint le réglage au froid complet. La température minimale sera la température de l'alimentation en eau froide.

### Deux zones - Ajustement simultané


- ☐ Si deux zones sont présentes, la température des deux zones sera ajustée simultanément lorsque l'on tourne le cadran de commande.
- ☐ Tourner le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter la température des deux zones, ou tourner le cadran de commande dans le sens antihoraire pour réduire la température des deux zones.

### Deux zones - Ajustement individuel

- Pour ajuster une zone individuelle, appuyer sur la zone à ajuster.
- Tourner le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter la valeur de la zone sélectionnée, ou tourner le cadran de commande dans le sens antihoraire pour réduire la valeur de la zone sélectionnée.
- Appuyer sur l'icône Précédent à partir d'une zone individuelle pour naviguer en arrière vers les deux zones.
- Régler l'autre zone en appuyant sur la zone sur l'écran tactile, puis en tournant le cadran de commande.
- Au bout de 15 secondes d'inactivité ou si le maximum a été atteint pour une zone individuelle, les deux zones seront réassociées et il sera possible de commander les deux zones simultanément.


**REMARQUE :** Lorsque les deux zones sont reliées, la différence entre les deux zones est maintenue. Pour régler les deux zones à la même température, ajuster chaque zone individuellement à la même valeur avant de les réassocier.

### Une zone

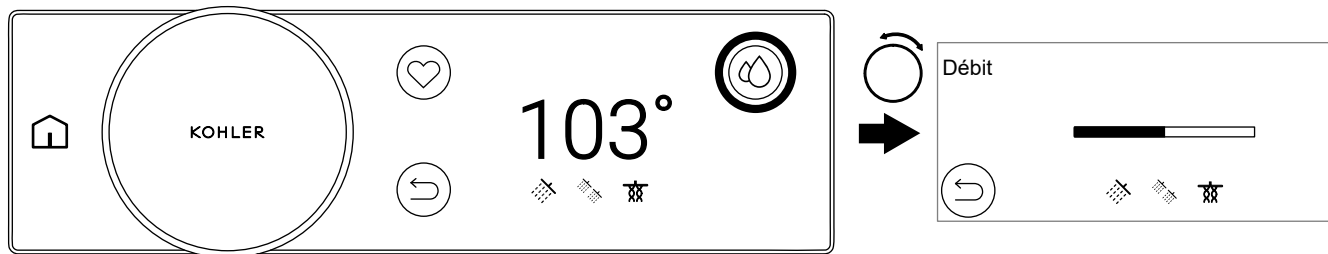


### Deux zones

#### Ajustement simultané

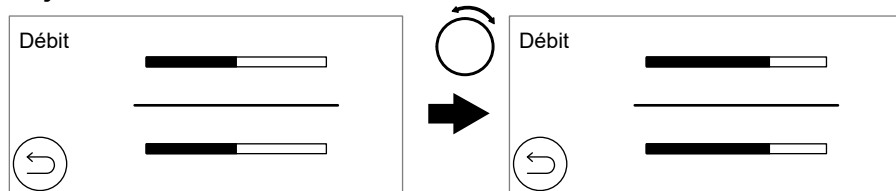

#### Ajustement individuel

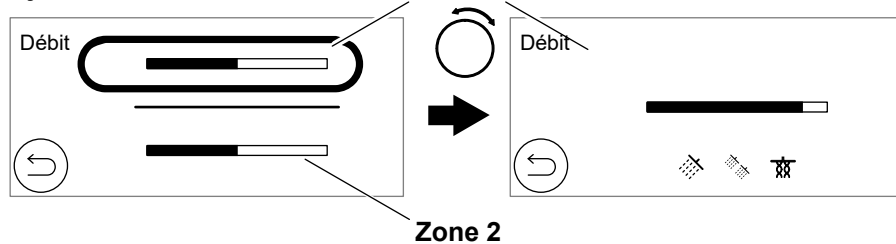

**REMARQUE :** Les mesures en Fahrenheit sont indiquées ci-dessus.

**REMARQUE :** Le contrôle du débit est désactivé par défaut. Pour ajuster les débits, il est nécessaire d'activer [Contrôle du débit] dans [Réglages]. Lorsque le contrôle de débit est désactivé, l'icône de contrôle de débit ne s'affiche pas sur l'interface. Se reporter à la section « Réglages - Réglages de l'eau ».

**REMARQUE :** S'il s'agit du produit à 4-6 ports, il sera possible d'ajuster le débit pour les deux zones, simultanément ou chaque pour zone indépendamment.

- ☐ Pour accéder à l'icône de contrôle de débit, appuyer sur l'icône de contrôle du débit.

### Une zone

- ☐ Tourner le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter le débit ou tourner le cadran de commande dans le sens antihoraire pour réduire le débit.

### Deux zones - Ajustement simultané


- ☐ En présence de deux zones, le débit est ajusté pour les deux zones lorsque l'on tourne le cadran de commande.
- ☐ Tourner le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter le débit des deux zones ou tourner le cadran de commande dans le sens antihoraire pour réduire le débit des deux zones.

### Deux zones - Ajustement individuel

- ☐ Pour ajuster une zone individuelle dans une configuration à deux zones, appuyer sur la zone que l'on souhaite ajuster.

- Tourner le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter le débit pour la zone sélectionnée, ou tourner le cadran de commande dans le sens antihoraire pour réduire le débit pour la zone sélectionnée.
- Appuyer sur l'icône Précédent à partir d'une zone individuelle pour naviguer vers les deux zones.
- Régler l'autre zone en appuyant sur la zone sur l'écran tactile, puis en tournant le cadran de commande.
- Au bout de 15 secondes d'inactivité ou si le maximum a été atteint pour une zone individuelle, les deux zones seront réassociées et il sera possible de commander les deux zones simultanément.

**REMARQUE :** Lorsque les deux zones sont réassociées, la différence entre les deux zones est maintenue. Pour définir les deux zones au même débit, ajuster chaque zone individuellement à la même valeur avant de les réassocier.

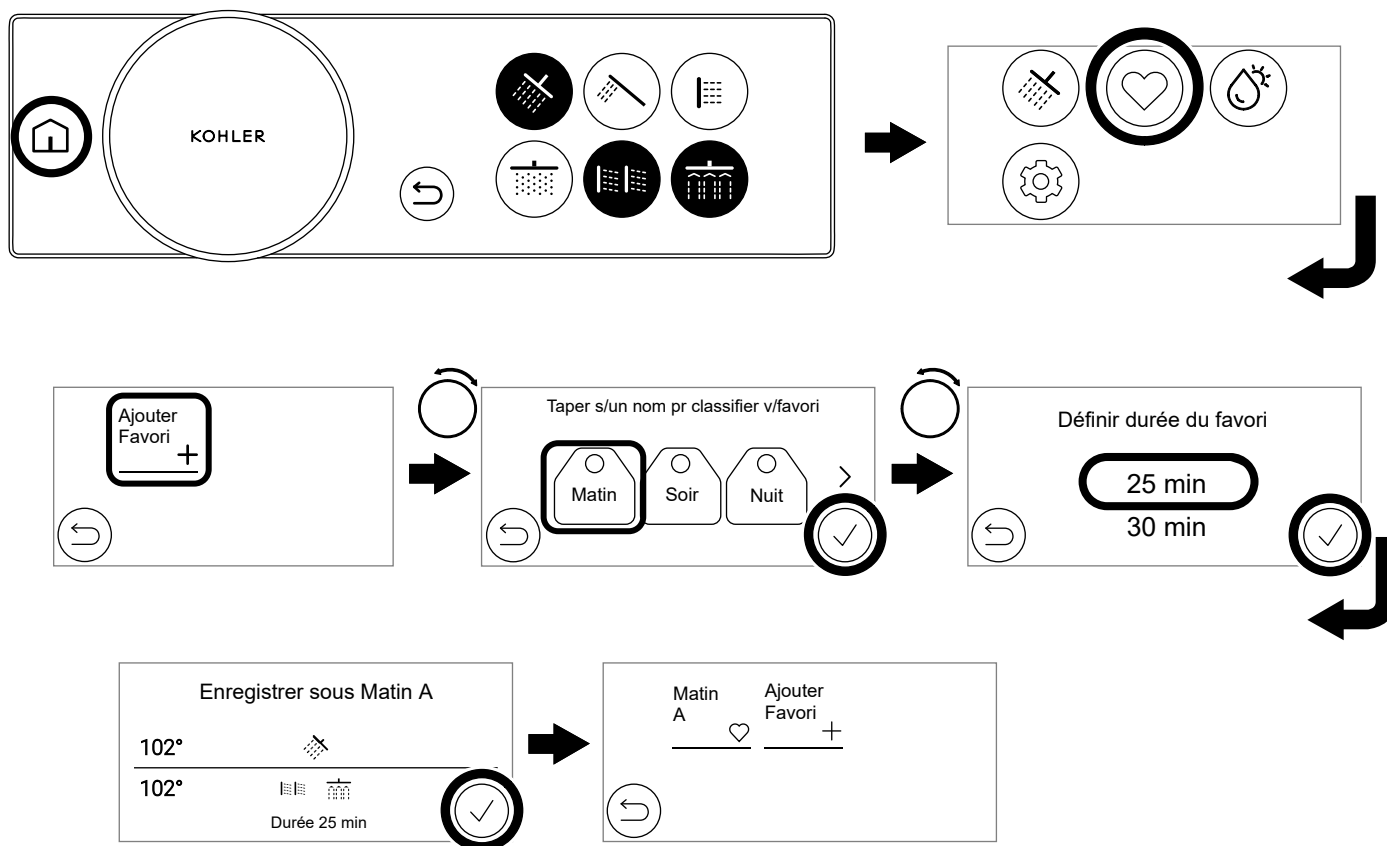

- ☐ Pour créer un favori, démarrer la douche et sélectionner les orifices de sortie choisis. Configurer ensuite la température et le débit souhaités.
- ☐ Avec la douche toujours en marche, appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil, puis sélectionner l'icône de favoris. Il est également possible d'accéder à l'icône des favoris à partir de l'écran de température.
- ☐ Sélectionner [Ajouter favori].
- ☐ Tourner le cadran de commande pour naviguer dans les options disponibles et taper sur une étiquette pour attribuer cette étiquette comme votre favori. Sélectionner l'icône de confirmation.
- ☐ Sélectionner la durée de douche souhaitée, puis sélectionner l'icône de confirmation.
- ☐ Un récapitulatif du nouveau favori s'affichera, et le favori sera ajouté à la liste des favoris.


**REMARQUE :** Il est possible d'utiliser l'application KOHLER Konnect pour renommer ou pour créer de nouveaux favoris.

**REMARQUE :** Les orifices de sortie du remplisseur de baignoire ne peuvent pas être attribués à des favoris en provenance de la commande numérique. S'il n'est pas possible d'enregistrer le favori, arrêter le remplisseur de la baignoire à partir de l'écran de sélection des orifices de sortie et réessayer. Utiliser l'application KOHLER Konnect pour enregistrer un favori avec un orifice de sortie de remplisseur de baignoire.




**REMARQUE :** Si les icônes des orifices de sortie sont modifiées pour le numéro d'orifice de sortie spécifique, les favoris continueront à être sauvegardés pour les mêmes numéros d'orifices de sortie sur la vanne.

## Utilisation - Démarrage des favoris

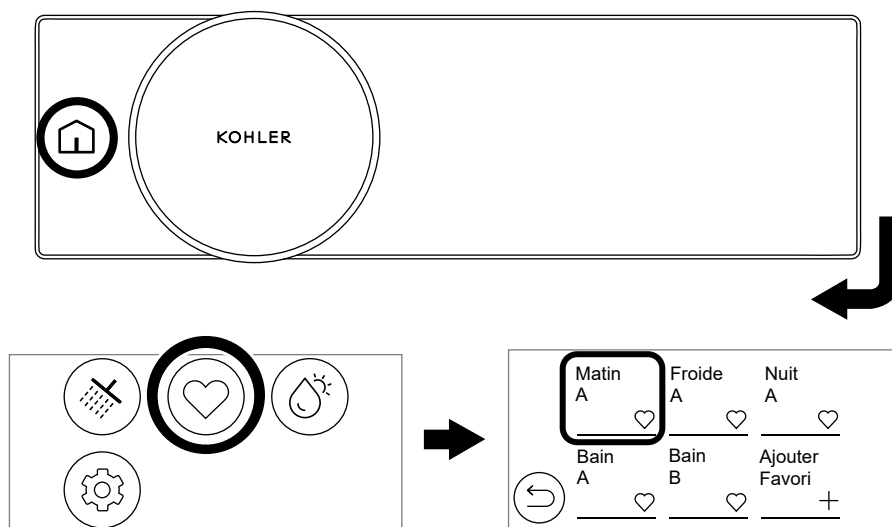

- ☐ Pour démarrer un favori à un moment quelconque, appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil, puis sélectionner l'icône de favoris.
- ☐ Il est également possible de démarrer un favori pendant que la douche est en train de fonctionner à partir de l'écran de régulation de température. Accéder à l'écran de régulation de température en tournant le cadran de commande à partir de l'écran des orifices de sortie ou de l'écran d'accueil, puis sélectionner l'icône de favoris.
- ☐ Sélectionner le favori choisi. Si plus de six favoris sont enregistrés, tourner le cadran de commande pour afficher des options supplémentaires.

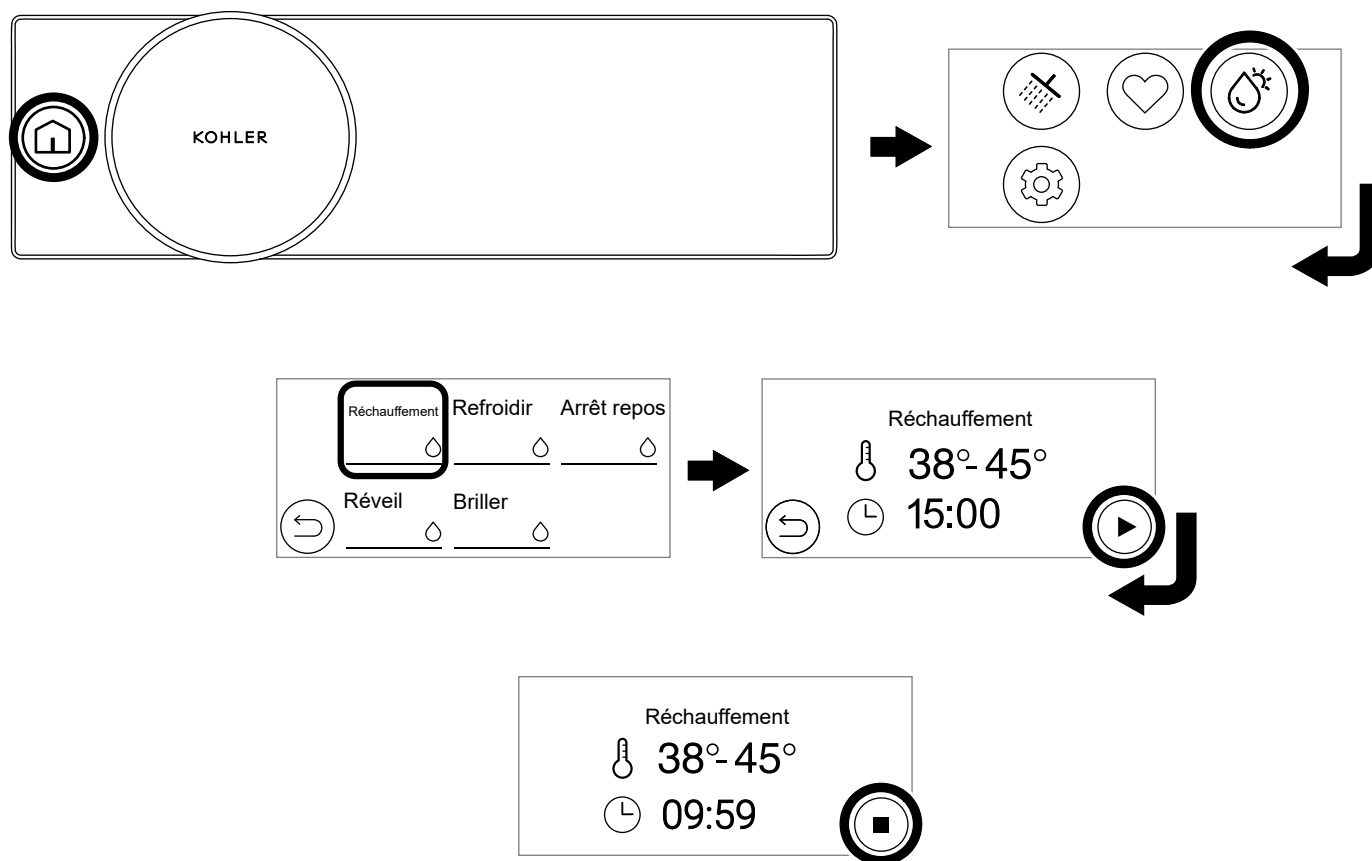

**REMARQUE :** Les mesures en Celsius sont indiquées ci-dessus.

**REMARQUE :** Les effets scriptés peuvent être téléchargés en utilisant l'application KOHLER Konnect. Les effets scriptés sont similaires aux favoris, mais offrent un effet plus dynamique et plus indulgent.


- ☐ Pour lancer un effet scripté, appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil puis sélectionner l'icône des effets.
- ☐ Sélectionner l'effet scripté choisi.
- ☐ Un écran récapitulatif apparaîtra. Si la plage de durée et de températures est satisfaisante, appuyer sur l'icône de lecture pour démarrer l'effet scripté.

**REMARQUE :** Pendant l'effet scripté, la température, le débit, et les sorties peuvent s'ajuster automatiquement. Ne pas lancer un effet scripté en cas de doutes.

**REMARQUE :** Lorsque l'effet scripté est arrêté, l'effet scripté ne peut pas être repris et il doit être démarré depuis le début.

- ☐ L'effet scripté démarrera et le minuteur comptera à rebours jusqu'à la fin, lorsque la douche s'arrêtera automatiquement.
- ☐ Pour arrêter l'effet, appuyer sur le bouton de commande ou sur l'icône d'annulation sur l'écran tactile.

## Paramètres - Menu des paramètres

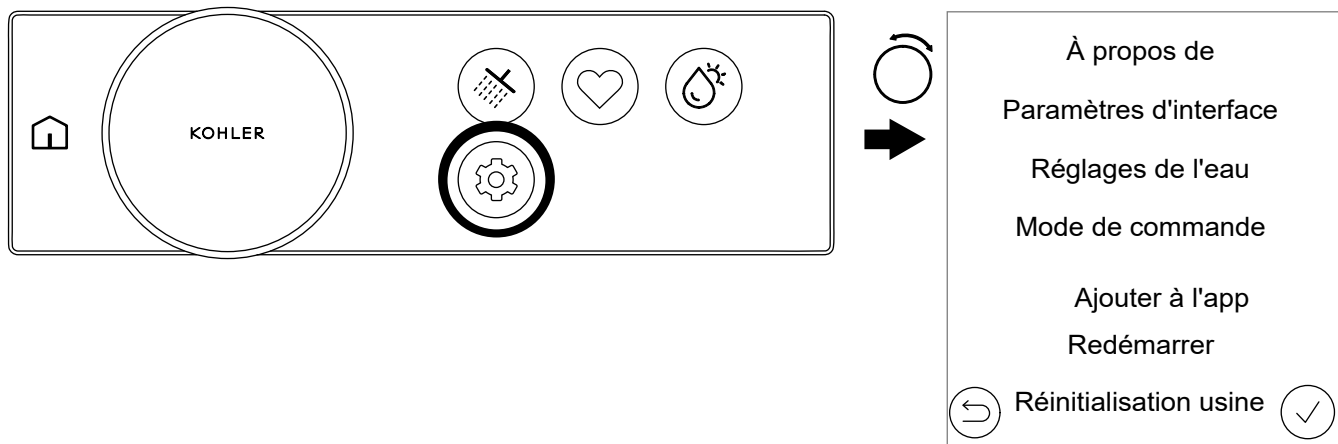


**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des paramètres pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.

- Appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil, puis appuyer sur l'icône des paramètres pour accéder au menu des paramètres.

**Le menu des paramètres permet aux utilisateurs d'afficher ou de modifier les paramètres suivants :**

- **À propos de** - Afficher le micrologiciel actuel de la vanne et de l'interface numériques. Afficher si le mode de commande est activé.
- **Paramètres d'interface** - Accéder au menu de paramètres d'interface pour les paramètres comme [Langue], [Luminosité d'écran], [Accessibilité], et plus. Se reporter à la section « Paramètres - Menu des paramètres d'interface ».
- **Réglages de l'eau** - Accéder au menu des réglages de l'eau pour les réglages comme [Contrôle du débit], [Réchauffement], [Calibrage], et plus. Se reporter à la section « Réglages - Menu des réglages de l'eau ».
- **Mode de commande** - Activer/désactiver le mode de commande pour l'interface numérique, pour empêcher les utilisateurs de saisir ou d'ajuster les réglages sans le mot de passe. Deux modes sont disponibles en fonction de l'utilisation de l'interface numérique. Se reporter à la section « Paramètres - Mode de commande ».
- **Ajouter à l'application et retirer de l'application** - Ajouter ou retirer de l'application KOHLER Konnect vers la douche ou à partir de la douche. Se reporter à la section « Paramètres - Ajouter à l'application ».
- **Redémarrer** - Redémarrer l'interface numérique. Tous les paramètres et tous les favoris continueront à être sauvegardés.
- **Réinitialisation usine** - Réinitialiser l'interface numérique aux paramètres d'origine au départ d'usine. Tous les paramètres seront réinitialisés à la valeur par défaut au départ d'usine et tous les favoris seront supprimés. La réinitialisation aux paramètres d'usine ne peut pas être annulée.

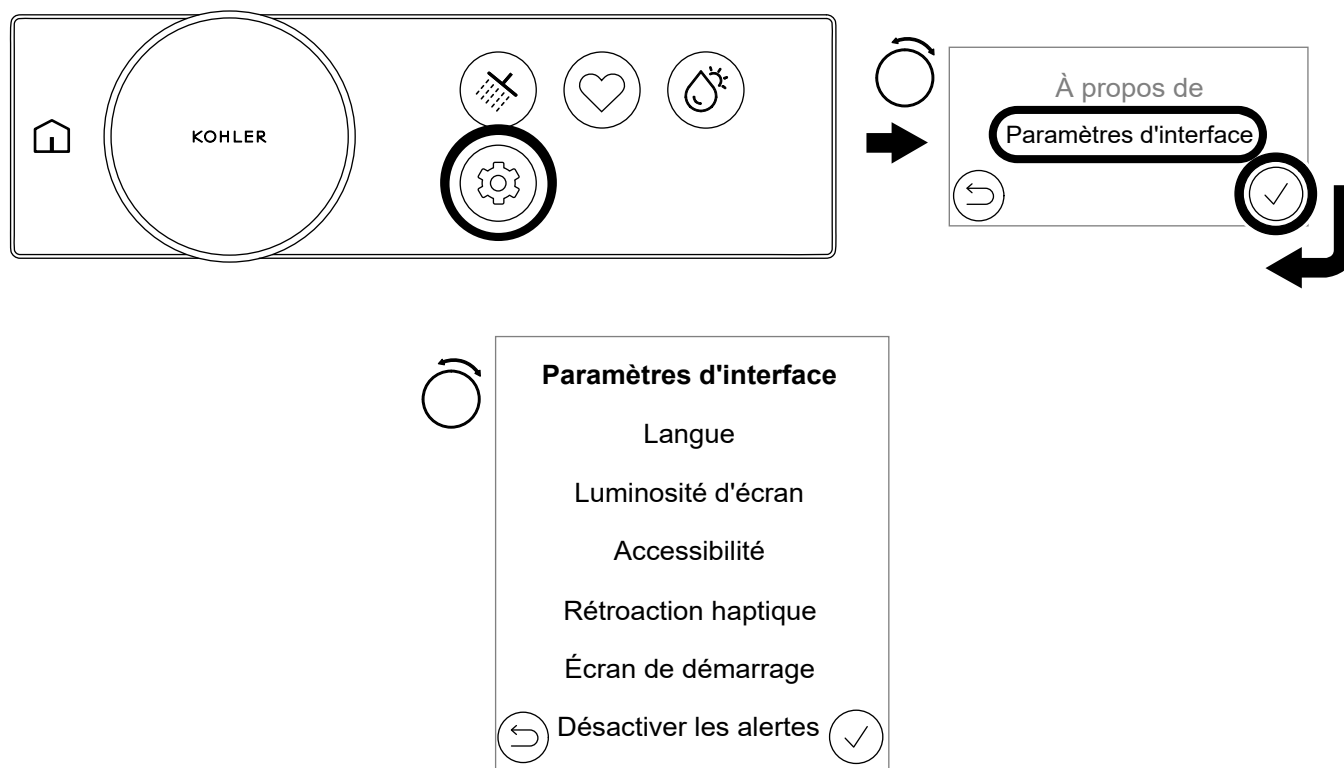


**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des paramètres pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.

- ☐ Appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil, puis appuyer sur l'icône des paramètres pour accéder au menu des paramètres. Sélectionner ensuite [Paramètres d'interface], puis appuyer sur l'icône de confirmation.

**Le menu des paramètres d'interface permet aux utilisateurs d'afficher ou de modifier les paramètres suivants :**

- ☐ **Langue** - Sélectionner la langue souhaitée. La langue choisie définira les unités de mesure. Se reporter à la section « Réglages - Menu des réglages de l'eau ».
- ☐ **Luminosité d'écran** - Définir la luminosité de l'interface numérique. La luminosité par défaut est Élevée.
- ☐ **Accessibilité** - Activer/désactiver les fonctionnalités d'accessibilité qui activent l'utilisation de l'interface numérique sans exiger l'utilisation du cadran de commande. Se reporter à la section « Paramètres - Accessibilité ».
- ☐ **Rétroaction haptique** - Activer/désactiver la rétroaction des vibrations lors d'une interaction avec l'interface numérique.
- ☐ **Écran de démarrage** - Sélectionner quel écran sera affiché lors de l'activation de l'interface numérique. Se reporter à la section « Paramètres - Écran de démarrage » pour obtenir des détails supplémentaires.
- ☐ **Désactiver les alertes** - Activer/désactiver l'alerte [Température eau chaude basse détectée.] sur l'interface numérique.

## Réglages - Menu des réglages de l'eau

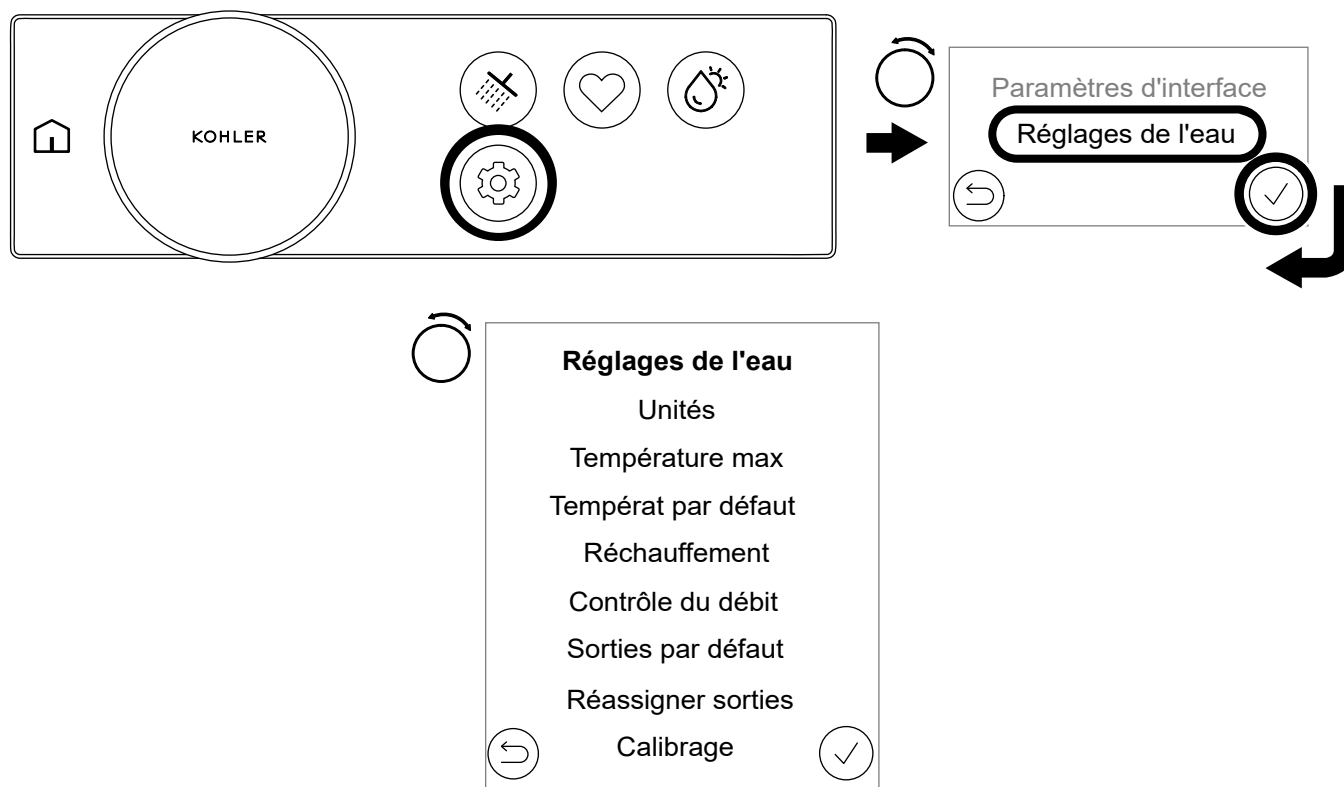

**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des réglages pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.


- ☐ Appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil, puis appuyer sur l'icône des paramètres pour accéder au menu des paramètres. Sélectionner ensuite [Réglages de l'eau], puis appuyer sur l'icône de confirmation.

**Le menu des réglages de l'eau permet aux utilisateurs d'afficher ou de modifier les réglages suivants :**

- ☐ **Unités** - Sélectionner les unités de mesure souhaitées. Se reporter à la section « Configuration - Sélectionner une langue ».
- ☐ **Température max** - Définir la température maximale. La température maximale définie au départ d'usine est réglée sur 113 °F (38 °C). Se reporter à la section « Configuration - Configurer les températures ».
- ☐ **Températ par défaut** - Définir la température par défaut. La température par défaut définie au départ d'usine est réglée sur 100 °F (38 °C). Se reporter à la section « Configuration - Définir les températures ».
- ☐ **Réchauffement** - Activer/désactiver le mode de réchauffement. Le mode Réchauffement est réglé sur désactivé par défaut. Une fois que la température cible est atteinte, le mode Réchauffement met toutes les sorties en pause, sauf la douchette et le remplisseur de baignoire.
- ☐ **Contrôle du débit** - Activer/désactiver le contrôle du débit, ce qui permet d'ajuster les débits. Se reporter à la section « Utilisation - Ajustement du débit ».
- ☐ **Sorties par défaut** - Attribue les sorties par défaut se mettant en marche lorsque l'on appuie sur le bouton de commande ou si l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt à distance sans fil optionnel (vendu séparément). Se reporter à la section « Configuration - Configurer la sortie par défaut ».

- **Réassigner sorties** - Réassigner les sorties vers des icônes différentes. Se reporter à la section « Configuration - Configurer les sorties »
- **Calibrage** - Tester le débit d'eau dans vos raccords pour optimiser la fonctionnalité de contrôle de débit. Toute modification physique d'un raccord exige un recalibrage du système.

## Paramètres - Ajouter à l'app - Supprimer de l'app

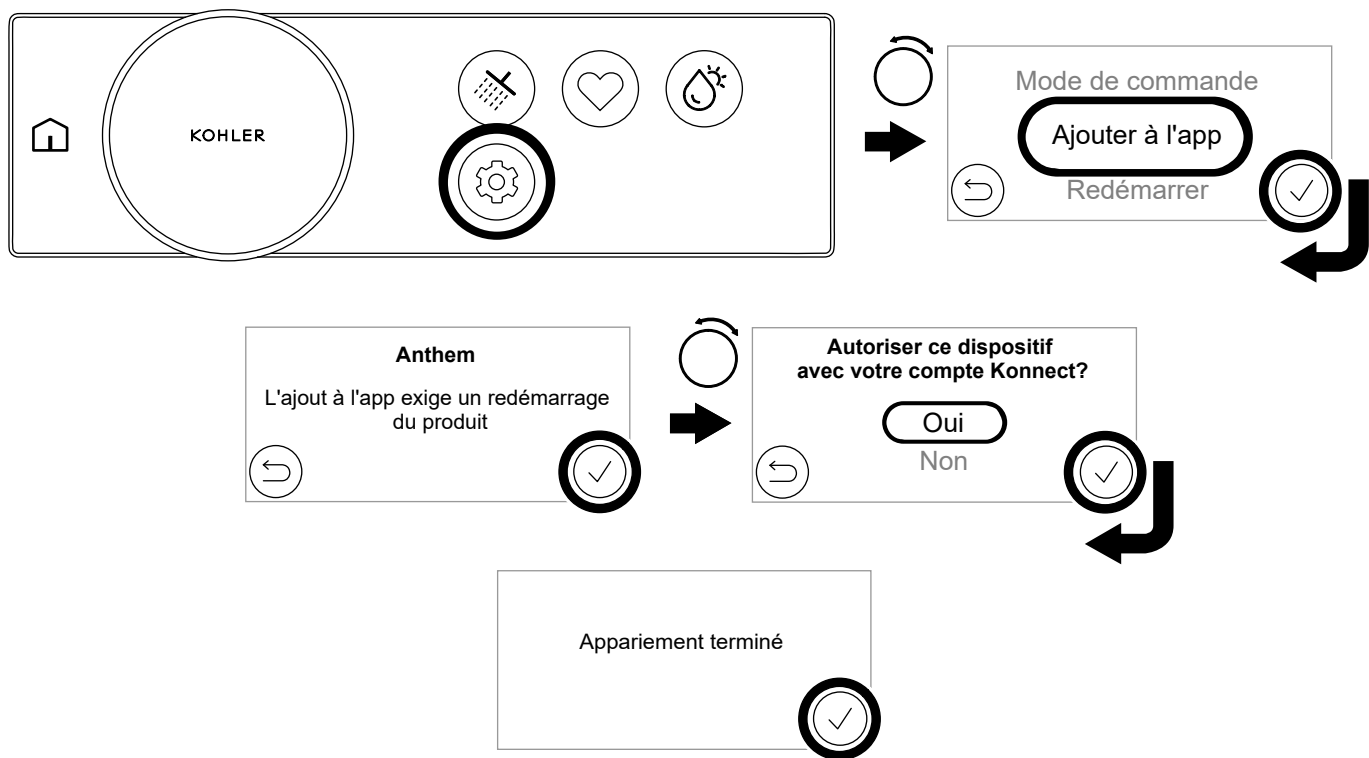

**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des paramètres pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.

**REMARQUE :** Avant d'ajouter la douche à l'application, télécharger l'application KOHLER Konnect de l'App Store et exécuter la configuration de l'application en utilisant les invites à l'écran.

### Ajouter à l'app

- ☐ Pour ajouter la douche à l'application KOHLER Konnect, sélectionner [Ajouter à l'app] dans le menu des paramètres et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ L'écran tactile affichera l'écran [L'ajout à l'app exige un redémarrage du produit]. Appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Le système redémarrera et affichera l'écran [Anthem est en mode d'appariement : Suivre les étapes dans votre application KOHLER Konnect.]. Suivre les étapes qui s'affichent dans votre application KOHLER Konnect sur votre dispositif mobile.
- ☐ L'écran tactile affichera [Autoriser ce dispositif avec votre compte Konnect?]. Sélectionner [Oui] puis appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Le système redémarrera une fois de plus et affichera l'écran [Appariement terminé]. Appuyer sur l'icône de confirmation pour terminer la procédure d'appariement.

### Supprimer de l'app


**REMARQUE :** Une fois que la douche est connectée avec succès à l'application KOHLER Konnect, [Ajouter à l'App] change en [Supprimer de l'app].

- ☐ Pour supprimer la douche de l'application KOHLER Konnect, sélectionner [Supprimer de l'app] dans le menu des paramètres et appuyer sur l'icône de confirmation.




- L'écran tactile affichera l'écran [Ce produit sera supprimé de l'app Konnect]. Appuyer sur l'icône de confirmation pour continuer.
- L'écran tactile affichera l'écran [Produit déconnecté de l'app Konnect]. Appuyer sur l'icône de confirmation pour supprimer l'application.

## Paramètres - Écran de démarrage

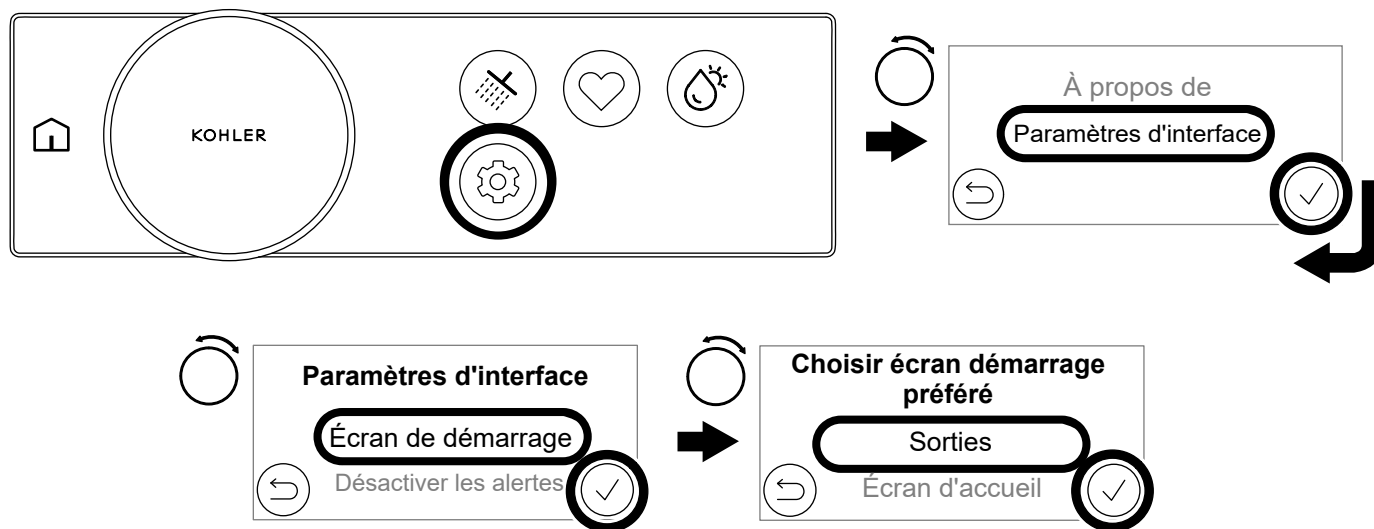


### Options d'écran de démarrage

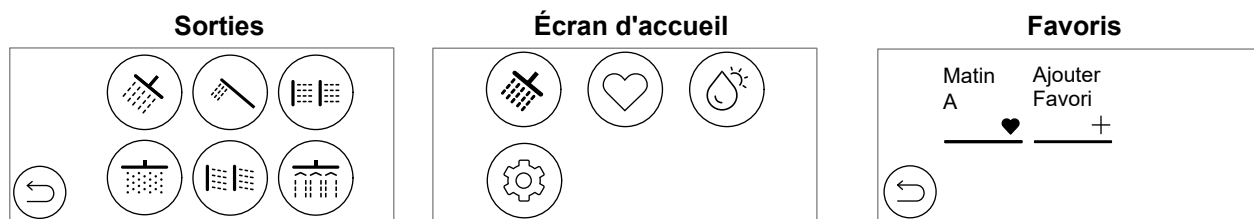

**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des paramètres pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.

L'écran de démarrage permet de sélectionner l'écran à afficher lorsque l'on appuie sur l'écran. Les options disponibles incluent [Sorties], [Écran d'accueil], ou [Favoris].

- ☐ Pour sélectionner l'option [Écran de démarrage] souhaitée, sélectionner [Paramètres d'interface] dans le menu des paramètres. Puis sélectionner [Écran de démarrage] et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Sélectionner l'option d'écran de démarrage préférée, puis appuyer sur l'icône de confirmation.

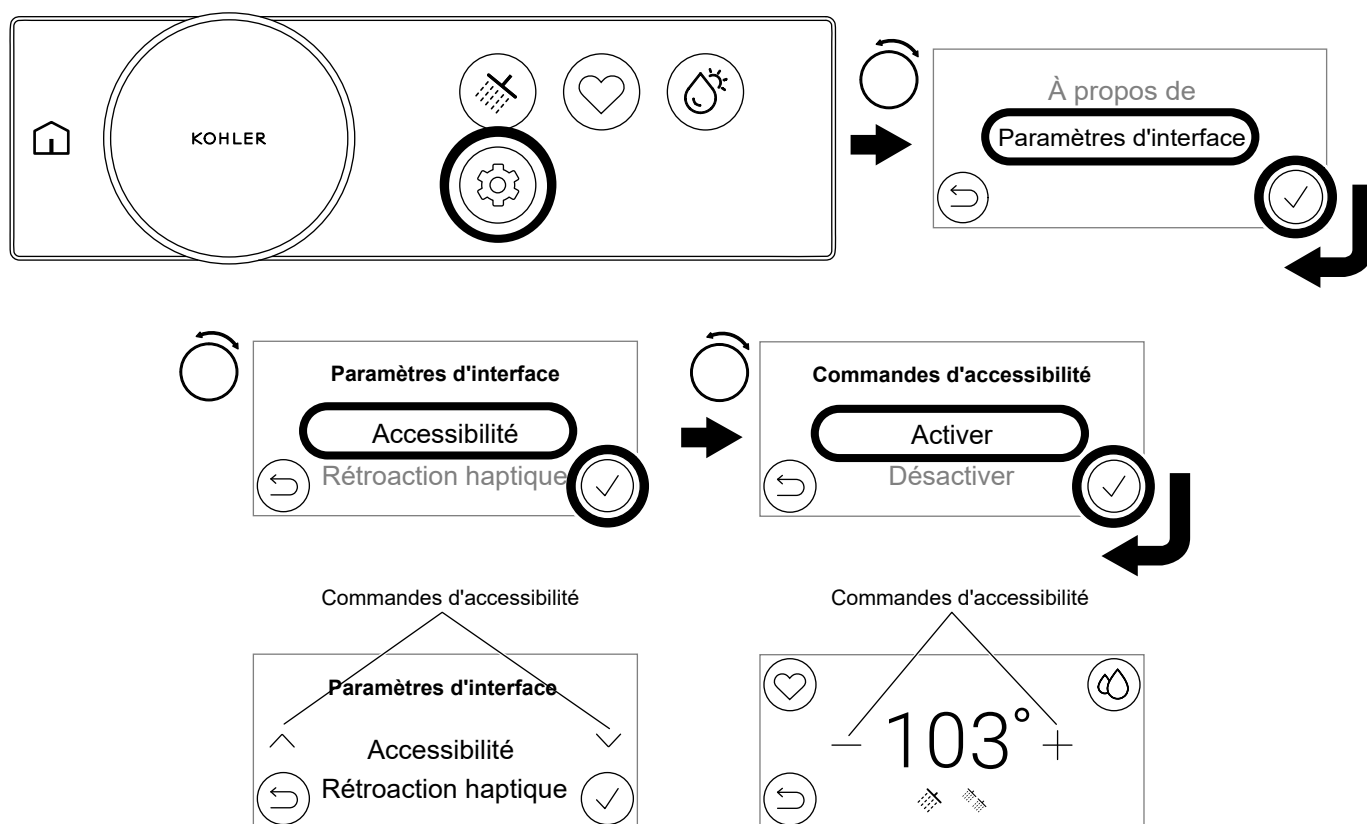

**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des paramètres pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.


Les paramètres d'accessibilité permettent d'utiliser l'interface numérique sans exiger l'utilisation du cadran de commande en affichant les icônes vers le haut/vers le bas et -/+ qui répondent aux appuis de boutons lorsqu'ils sont activés. Ces commandes sont destinées à supporter une interaction accessible ADA.

### Activer les paramètres d'accessibilité

- ☐ Pour activer les paramètres d'accessibilité, sélectionner [Paramètres d'interface] dans le menu des paramètres. Sélectionner ensuite [Accessibilité] puis appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Sélectionner [Activer] puis appuyer sur l'icône de confirmation.

### Désactiver les paramètres d'accessibilité

- ☐ Pour désactiver les paramètres d'accessibilité une fois qu'ils ont été activés, sélectionner [Paramètres d'interface] dans le menu des paramètres. Sélectionner ensuite [Accessibilité] puis appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Sélectionner [Désactiver] puis appuyer sur l'icône de confirmation.

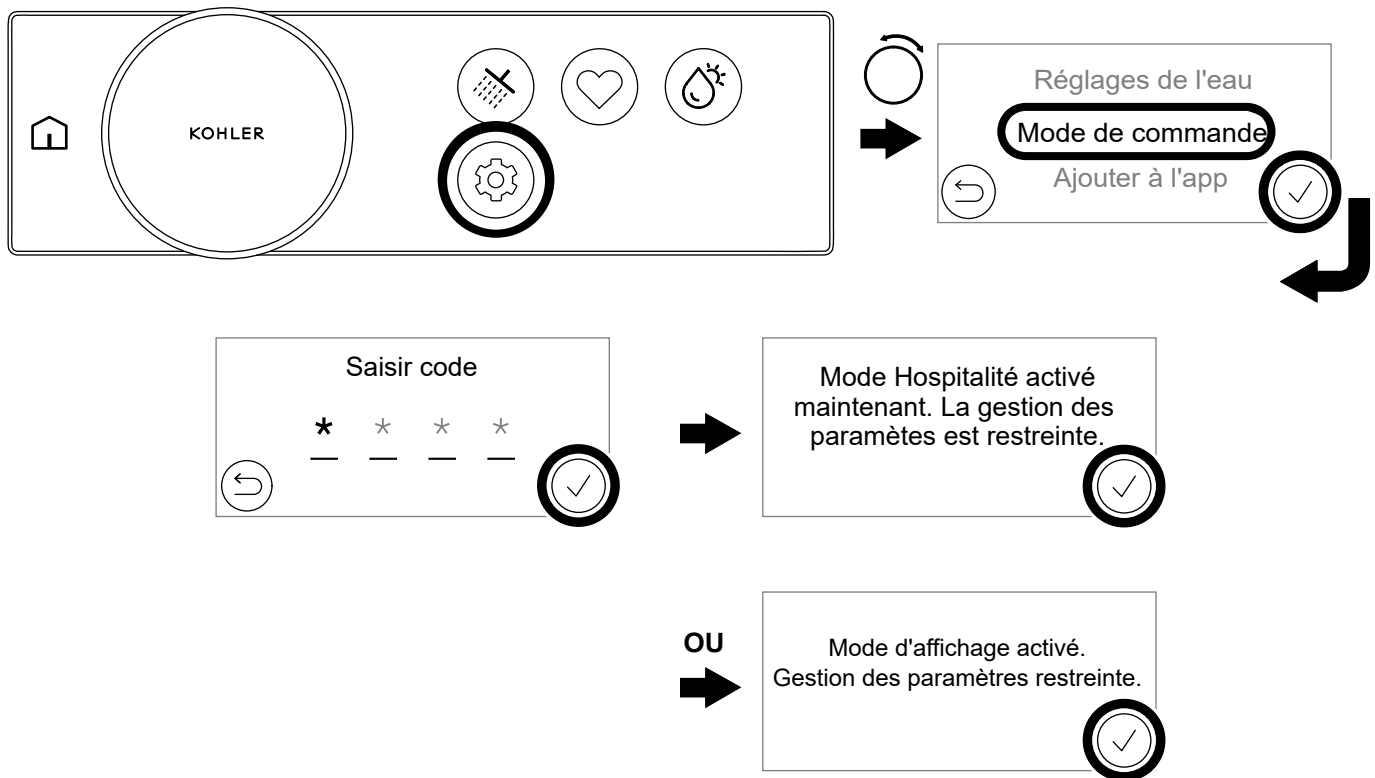

**REMARQUE :** Il est possible d'entrer dans le menu intégral des paramètres pendant que la douche est activée, mais uniquement lorsque l'eau ne coule pas.

Les paramètres du mode de commande permettent d'utiliser la douche avec un accès limité et empêcheront l'utilisateur de d'entrer ou d'ajuster des paramètres sans le mot de passe. Deux modes de commande sont disponibles : Mode Hospitalité et Mode Présentation.

**REMARQUE :** Il est possible de vérifier si [Mode Hospitalité] ou [Mode Présentation] sont activés en entrant [À propos de] dans le menu des paramètres. Se reporter à la section « Paramètres - Menu des paramètres ».

### Mode Hospitalité :

**REMARQUE :** Le [Mode Hospitalité] empêchera l'utilisateur d'entrer ou d'ajuster des paramètres sans le mot de passe et est idéal en cas d'hospitalité ou pour les familles avec de jeunes enfants.

#### ❑ Pour activer le mode Hospitalité :

- ❑ Sélectionner [Mode de commande] dans le menu des paramètres et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ❑ Saisir le mot de passe 7359 et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ❑ L'écran [Mode Hospitalité activé maintenant. Gestion des paramètres restreinte] s'affichera. Appuyer sur l'icône de confirmation.

#### ❑ Pour désactiver le mode Hospitalité :

- ❑ Sélectionner [Mode de commande] dans le menu des paramètres et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ❑ Saisir le mot de passe 7359 et appuyer sur l'icône de confirmation.

## Mode Présentation

**REMARQUE :** L'option [Mode Présentation] permet de fournir une démonstration du produit sans que l'on soit connecté à un système d'eau complet. L'option [Mode Présentation] est destinée à être utilisée comme fonctionnalité de salle d'exposition et non pas pour être utilisée à domicile. Le produit ne fonctionnera pas correctement en [Mode Présentation]. Ne jamais utiliser de l'eau chaude avec [Mode Présentation activé].

### ☐ Pour activer le mode Présentation :

- ☐ Sélectionner [Mode de commande] dans le menu des paramètres et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Saisir le mot de passe 8674 et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ L'écran [Mode d'affichage activé. Gestion des paramètres restreinte] apparaîtra. Appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Sélectionner [Pas d'eau] ou [Eau froide uniquement] et appuyer sur l'icône de confirmation.


**REMARQUE :** Le mode [Pas d'eau] est utilisé lorsque la vanne numérique n'est pas connectée à une alimentation en eau quelconque et que l'on souhaite présenter la commande numérique.

**REMARQUE :** Le mode [Eau froide seulement] est utilisé lorsque la vanne numérique est connectée uniquement à de l'eau froide pour présenter la commande numérique et les raccords. Pour l'option [Mode Présentation], connecter l'alimentation en eau froide à la fois aux orifices d'entrée d'eau chaude et d'eau froide.

### ☐ Pour désactiver le mode de présentation :

- ☐ Sélectionner [Mode de commande] dans le menu des paramètres et appuyer sur l'icône de confirmation.
- ☐ Saisir le mot de passe 8674 et appuyer sur l'icône de confirmation.

## Nettoyer les filtres de débris

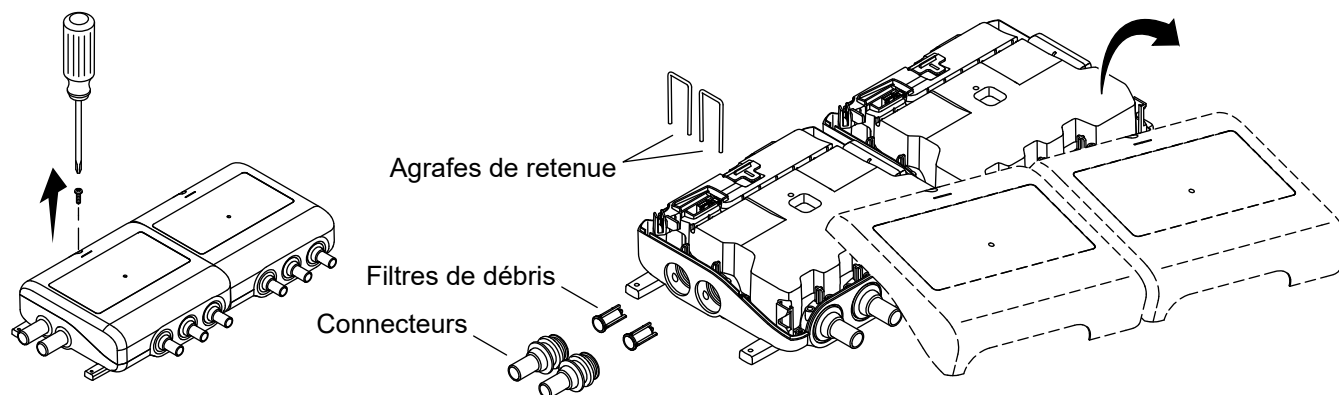


**⚠ ATTENTION : Risque de blessures.** La vanne pourrait contenir de l'eau chaude. Procéder avec soin lors du drainage de toute eau résiduelle.

**IMPORTANT!** Inspecter les filtres régulièrement et au moins une fois par an. Si l'on remarque la présence de débris importants, il sera nécessaire de nettoyer les filtres plus souvent.

- ☐ Couper l'alimentation en eau aux deux entrées.
- ☐ Démarrer la douche pendant quelques secondes pour relâcher la pression piégée et vérifier que l'alimentation en eau a été isolée.
- ☐ Déconnecter l'alimentation électrique.
- ☐ Dévisser les vis pour retirer les couvercles.
- ☐ Lever et retirer les agrafes de retenue.
- ☐ Retirer les connecteurs. Le joint torique et les filtres de débris pourraient être attachés sur l'extrémité du connecteur.
- ☐ Si les filtres de débris restent dans le connecteur, utiliser une paire de pince à becs effilés pour retirer les filtres de débris des connecteurs.
- ☐ Nettoyer les filtres de débris pour éliminer toutes les saletés ou tous les débris.

**REMARQUE :** Le clapet de non-retour se trouve à l'intérieur du produit et n'exige pas un entretien régulier. Si le clapet de non-retour doit être remplacé, utiliser un objet émoussé pour retirer le clapet de non-retour du produit et le remplacer.


- ☐ Réassembler les connexions des orifices d'entrée.
- ☐ Remettre les couvercles en place. Fixer en place avec les vis fournies.

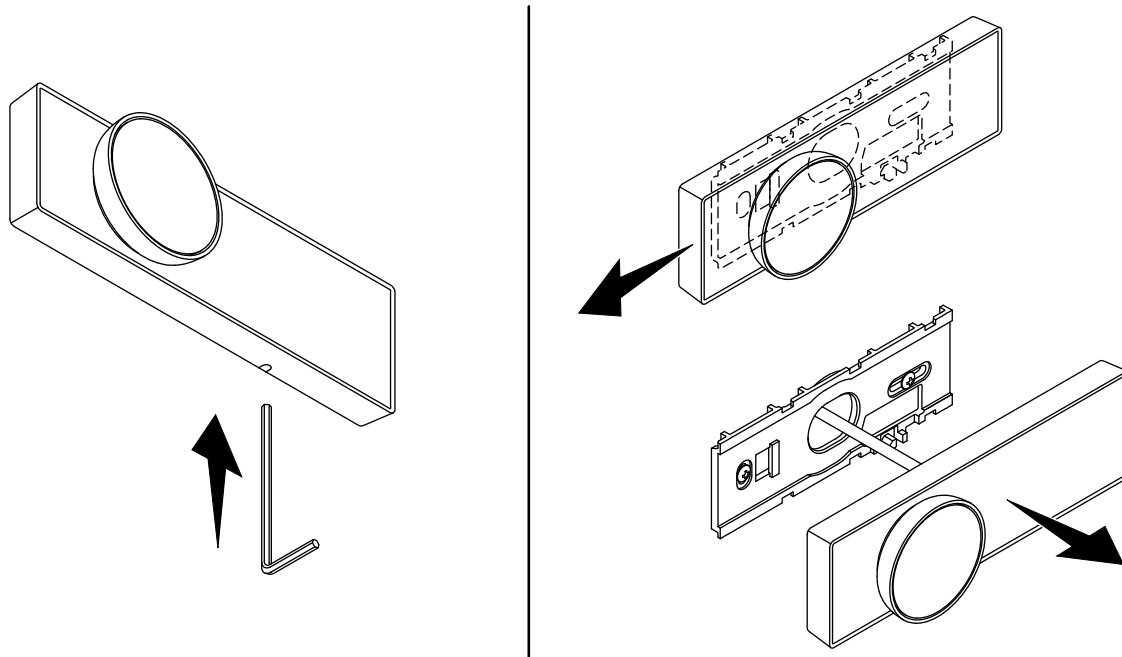

**REMARQUE :** Uniquement déconnecter la commande numérique du support de fixation si cela est nécessaire. Une dépose et une réinstallation fréquentes pourraient avoir un effet négatif sur l'intégrité du support de fixation.

- ☐ Insérer un petit outil, comme une clé hexagonale, dans le trou dans le bas de la commande numérique.
- ☐ Appuyer l'outil vers le haut et glisser la commande numérique vers la gauche pour la dégager du support de fixation.
- ☐ Retirer l'outil. Continuer à glisser la commande numérique vers la gauche pour la retirer du support.
- ☐ Déconnecter le câble de commande numérique de la commande numérique.

## Remplacement de la commande numérique

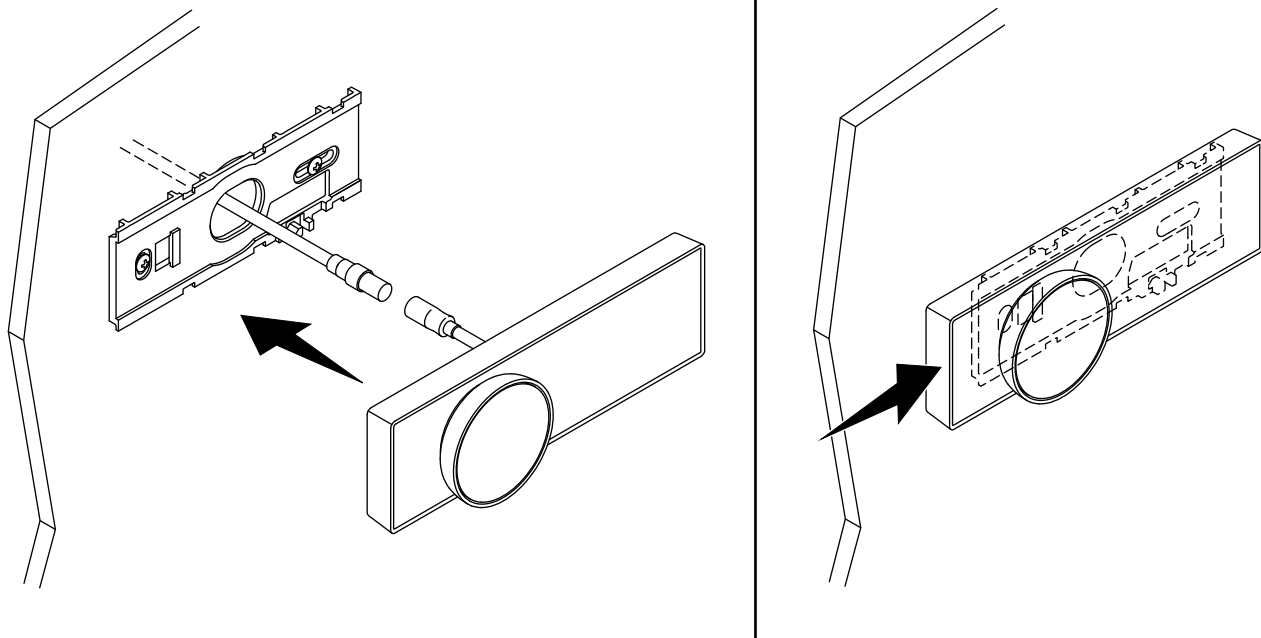

- ☐ Connecter le câble de commande numérique à la commande numérique.
- ☐ Connecter le câble de la commande numérique à la vanne conformément aux instructions d'installation accompagnant la vanne.
- ☐ Positionner la commande numérique et appuyer celle-ci fermement sur le support de fixation.
- ☐ Glisser la commande numérique vers la droite pour l'enclencher en place.



## Diagnostic des défauts

Commencer par lire la section « Renseignements importants sur la sécurité » dans les instructions d'installation. Comme dans le cas de la plupart des équipements électroniques, la réinitialisation du mélangeur numérique en le mettant hors tension, en attendant quelques secondes, puis en le remettant sous tension peut souvent résoudre la plupart des problèmes.

Si la vanne numérique KOHLER a été installée correctement et si elle fonctionne conformément aux instructions fournies dans le guide du propriétaire, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Si un entretien quelconque est requis, cet entretien doit être effectué par un professionnel compétent. Avant de remplacer des pièces quelconques, vérifier que la cause sous-jacente de la défectuosité a été résolue.

**REMARQUE : Aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur n'est présent sous le couvercle de l'appareil. Le couvercle doit seulement être retiré par un professionnel compétent.**

Le mélangeur numérique est doté de capteurs intégrés qui facilitent les diagnostics du système et des problèmes du produit. Pour accéder aux fonctions de diagnostics avancés, télécharger l'application KOHLER Connect.

Suivre les stades d'auto-diagnostics pour vérifier que le produit est défectueux avant de s'adresser au Centre de services à la clientèle.

### Stade 1 de diagnostics (vérification de code d'erreur) :

Pour commencer, vérifier qu'aucun avertissement d'erreur n'est affiché pour le produit sur la commande numérique. Il est également possible de vérifier les codes d'erreur sur l'application KOHLER Connect.

Seulement certaines erreurs sont affichées sur la commande numérique. Il sera nécessaire de télécharger l'application KOHLER Connect pour effectuer un diagnostic complet et pour la fonctionnalité des erreurs.

Si un code d'erreur n'est pas indiqué ci-dessous, ou si les erreurs continuent à se produire après une réinitialisation du mélangeur numérique, s'adresser au Centre de services à la clientèle pour résoudre le problème.

Si aucun code d'erreur n'est présent, passer au Stade 2 des diagnostics.

| Code d'erreur | Description et mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 7, 9       | La température de l'orifice de sortie est trop chaude. Essayer de mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou de réinitialiser l'application KOHLER Connect. <b>Se reporter à la section 4 des diagnostics.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4             | La thermistance de l'orifice de sortie n'est pas détectée - s'adresser au Centre de services à la clientèle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11, 111       | <p><b>NE PAS ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER LE PRODUIT.</b> Une température de moins de 32 °F (0 °C) a été détectée dans le produit, ce qui pourrait avoir causé un dommage interne résultant en fuites potentielles.</p> <p><b>IMPORTANT!</b> Protéger le produit contre les conditions de gel, sinon des dommages graves pourraient se produire.</p> <p><b>REMARQUE : Si le module de la vanne a été soumis à des conditions de gel, ce module pourrait devoir être inspecté afin de vérifier qu'aucun dommage interne ne s'est produit (s'adresser à l'installateur).</b> Si aucun signe de fuite n'est présent, réinitialiser le produit en le mettant hors tension pendant 30 secondes ou en réinitialisant le produit dans l'application KOHLER Connect. Vérifier qu'aucune fuite n'est présente lors de la première utilisation de la douche.</p> |

| Code d'erreur | Description et mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37, 40        | Une erreur de logiciel a été détectée. Essayer de mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou de réinitialiser l'application KOHLER Konnect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45            | Une erreur de l'électrovanne de sortie a été détectée. Essayer de mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou de réinitialiser l'application KOHLER Konnect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50            | Un manque de débit (ou un débit très bas) a été détecté par le produit. Un manque de débit (ou un débit très bas) peut être causé par une isolation ou une restriction de l'alimentation en eau de l'orifice d'entrée. Vérifier que les isolateurs sont ouverts et que les filtres ou la douchette et le tuyau ne sont pas obstrués. Résoudre le problème, puis réinitialiser l'erreur en mettant le produit hors tension pendant 30 secondes ou en réinitialisant l'application KOHLER Konnect. <b>Se reporter à la section 4b des diagnostics.</b> |
| 53            | Un débit a été détecté alors que le produit devrait être arrêté. Essayer de mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou de réinitialiser l'application KOHLER Konnect. <b>Se reporter à la section 4c des diagnostics.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54            | Un débit inhabituellement élevé a été détecté. Essayer de mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou de réinitialiser l'application KOHLER Konnect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55            | Un bouton de contrôle numérique coincé a été détecté. Vérifier que le cadran de la commande numérique peut se déplacer librement, puis mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou réinitialiser le produit dans l'application KOHLER Konnect. Si l'erreur réapparaît, s'adresser au Centre de services à la clientèle.                                                                                                                                                                                                                    |
| 66            | La commande numérique a perdu la communication avec la vanne. Vérifier que le câble de connexion est intact et solidement branché dans la vanne. Mettre le produit hors tension pendant 30 secondes ou réinitialiser le produit dans l'application KOHLER Konnect. Si l'erreur réapparaît, s'adresser au Centre de services à la clientèle.                                                                                                                                                                                                          |
| 110           | Thermistance de l'orifice d'entrée d'eau chaude non détectée - s'adresser au Centre de services à la clientèle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112           | Une température chaude de l'eau d'entrée supérieure à la spécification a été détectée. Une température chaude de l'eau d'entrée peut créer des montées de température dangereuses ou le produit peut subir des dommages. Résoudre le problème, puis réinitialiser l'erreur en mettant le produit hors tension pendant 30 secondes ou en réinitialisant le produit dans l'application KOHLER Konnect.                                                                                                                                                 |

### Stade 2 des diagnostics (vérification de l'état de la vanne) :

Si aucun code d'erreur n'est présent, ou si la commande numérique n'est pas fonctionnelle, vérifier l'indicateur lumineux d'état sur le produit.

| État de l'indicateur d'alimentation | Description                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleu                                | Le produit devrait être fonctionnel. Si le produit présente toujours des problèmes, passer au stade 4 des diagnostics. |
| Rouge                               | Le produit a une erreur. Suivre le stade 1 des diagnostics ou passer au stade 4 des diagnostics.                       |
| Arrêt                               | Le produit ne reçoit pas d'alimentation électrique. Voir le stade 3 des diagnostics.                                   |

### Stade 3 des diagnostics (le produit ne reçoit pas d'alimentation électrique) :

1. Vérifier que le produit est branché et mis en marche.
2. Vérifier que le connecteur d'alimentation en provenance de l'alimentation électrique est solidement connecté dans l'arrière du mélangeur numérique.

3. Vérifier que le disjoncteur ou la prise électrique protégée par un dispositif GFCI/RCD dans l'unité du consommateur ne se sont pas déclenchés.
4. Inspecter le fusible et le remplacer si nécessaire (3 Amp).
5. S'adresser au Centre de services à la clientèle si aucune des solutions ci-dessus n'a restauré l'alimentation vers le mélangeur numérique.

#### **Stade 4 des diagnostics (produit sous alimentation, mais pas de code d'erreur) :**

En cas de problème avec la douche mais en l'absence de code d'erreur, trouver la section applicable et suivre les recommandations avant de s'adresser au Centre de services à la clientèle.

##### **4a - La commande numérique n'est pas sous tension :**

1. Vérifier que le mélangeur numérique est fonctionnel (Stade 2 des diagnostics).
2. Arrêter la vanne pendant 30 secondes, puis la mettre en marche pour redémarrer la commande numérique.
3. Vérifier que la rallonge de la commande numérique est branchée sur la vanne et que le câble n'est pas endommagé.
4. Retirer la commande numérique et vérifier que le connecteur pour le fil de la rallonge est entièrement inséré et qu'il n'est pas endommagé ou mouillé.
5. S'adresser au Centre de services à la clientèle si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème.

##### **4b - Aucun débit/Débit bas :**

Un débit bas à travers le produit indique généralement une restriction dans le système, ou des pressions de système incorrectes.

1. Vérifier qu'il n'y a aucune erreur de mélangeur numérique (**Stade 1 des diagnostics**).
2. Vérifier que le débit sur la commande numérique n'est pas réglé trop bas. Vérifier les paramètres maximum.
3. Vérifier que les isolateurs d'entrée vers le mélangeur numérique sont entièrement ouverts.
4. Pour les produits alimentés sur réseau (haute pression/chaudière semi-tubulaire), vérifier que l'alimentation d'arrivée vers la propriété n'est pas trop restrictive. Entièrement ouvrir le robinet d'arrêt et vérifier que le « robinet réducteur de pression » (si présent) n'est pas réglé sur un niveau trop bas. Se reporter aux conditions requises « Pression minimum maintenue » pour le produit en question.
5. Inspecter et nettoyer les filtres de l'orifice d'entrée (se reporter à la section « Nettoyer les filtres de débris »).
6. Rechercher des restrictions dans la pomme de douche/le tuyau et nettoyer ou remplacer si nécessaire.
9. S'adresser au Centre de services à la clientèle si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème.

##### **4c - Écoulement d'eau du produit lorsqu'il est éteint :**

Le mélangeur numérique réduit le débit d'eau lentement avant l'arrêt final pour réduire la gravité du coup de bélier. La durée dépend du débit et des pressions du système. Une réduction lente du débit d'eau avant l'arrêt final est normale et n'est pas un défaut du produit.

Les raccords de la douche peuvent continuer à se vider après l'arrêt du mélangeur numérique. Particulièrement en présence de grands volumes d'eau (par exemple, des têtes déluge de grande taille ou des canalisations longues). Le processus de vidange peut prendre plusieurs heures et pourrait être déclenché par des changements de température ou de pression atmosphérique. Le processus de vidange est normal et n'est pas une anomalie du produit. Nous recommandons par conséquent de maintenir tous les orifices de sortie d'eau dans la zone de captage d'eau.

1. Vérifier que le problème n'est pas une vidange naturelle des raccords. Retirer les raccords et surveiller l'orifice de sortie si nécessaire.
2. Activer la douche à plusieurs reprises à un débit maximum pour déloger tous les débris.

3. Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, isoler l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et s'adresser au Centre de services à la clientèle.

#### **4d - La température de la douche est plus chaude/plus froide que celle qui est indiquée ou elle varie :**

**REMARQUE :** La température affichée sur la commande numérique est mesurée à l'intérieur du mélangeur numérique, et non pas au niveau de l'orifice de sortie.

La température d'eau perçue en provenance de la douche peut varier avec les raccords de la douche et la température ambiante. Un jet plus large et plus fin se refroidira plus rapidement et semblera être plus froid qu'un jet direct. Des canalisations de sortie longues peuvent également influencer la température de mélange, et, dans ce cas, il sera peut-être nécessaire d'ajuster la température de la douche.

1. **Produits alimentés par chaudière semi-tubulaire :** Vérifier que l'alimentation en eau chaude est assez chaude lorsque la douche est en train d'être utilisée. Les chaudières semi-tubulaires ne sont pas toujours capables de maintenir des températures à des débits plus élevés ou la chaudière pourrait s'arrêter à des débits plus bas. Vérifier qu'aucun autre dispositif utilise de l'eau chaude en même temps. Réduire ou augmenter le débit de sortie à 2,2 gal/min (8 l/min) environ et voir si cela résout le problème.
2. **Produits alimentés par un réservoir de stockage d'eau chaude :** Vérifier que l'alimentation en eau chaude n'est pas épuisée en cours d'utilisation. Réduire le débit de sortie ou réduire la durée de la douche et voir si cela résout le problème.
3. Vérifier que les alimentations en eau chaude et en eau froide sont raccordées aux orifices d'entrée adéquats. Vérifier que la température et la pression d'eau sont comprises dans les spécifications du produit et qu'elles sont stables. Les pressions d'eau d'entrée doivent être égales en principe.
4. Vérifier qu'aucun autre dispositif utilise de l'eau en même temps. Les dispositifs qui se mettent en marche/s'arrêtent (par exemple des machines à laver ou des robinets) peuvent rapidement changer la pression de l'eau du système et créer des changements rapides de pression et de température.
5. Vérifier que les filtres de l'orifice d'entrée, les clapets de non-retour, la pomme de douche et les tuyaux ne sont pas bloqués (se reporter à la section « Nettoyer les filtres de débris »).
6. Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, et si la température mesurée est différente de manière significative de celle qui est indiquée sur l'écran de la commande numérique, s'adresser au Centre de services à la clientèle.

#### **4e - La douche s'arrête trop tôt :**

1. Vérifier si le mode « Réchauffement » est activé dans l'application KOHLER Konnect. Le mode « Réchauffement » met la douche en « pause » lorsque la température de la douche est atteinte.
2. Vérifier si une durée de douche maximale a été définie. Une durée de douche maximale éteint la douche au bout d'une durée prédéterminée.
3. Vérifier si des effets de douche prédéfinis sont utilisés. Les effets de douche prédéfinis peuvent arrêter la douche au bout d'une durée prédéterminée.
4. La douche est conçue pour s'arrêter au bout de 30 minutes.
5. Utiliser l'application KOHLER Konnect pour consulter le journal des erreurs. La douche est conçue pour s'arrêter si la température de sortie est trop élevée.
6. Vérifier que la température et la pression d'eau d'entrée sont comprises dans les spécifications. La douche pourrait s'arrêter si la température et la pression de l'eau d'entrée sont hors des spécifications.
7. Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, s'adresser au Centre de services à la clientèle.

#### **4f - Bruit :**

1. Certains systèmes de plomberie peuvent produire un « coup de bélier ». Pour réduire un « coup de bélier », vérifier que toute la tuyauterie est solidement en place.

2. Le type de mur ou de plancher sur lequel l'appareil est attaché aura un effet sur le niveau de bruit perçu en provenance du produit. Pour un fonctionnement moins bruyant, installer le produit sur des murs ou des structures solides.
3. Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, s'adresser au Centre de services à la clientèle.

# Guía del usuario

## Control digital y válvula — Version 2.0 y posterior del firmware

E  
S

### Gracias por elegir productos KOHLER

---


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537  
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)  
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- **Cuidado y limpieza:** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

### Garantía

---

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años para griferías, válvulas y controles electrónicos de KOHLER®**, que puede consultarse en [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para obtener una copia impresa de los términos de la garantía.

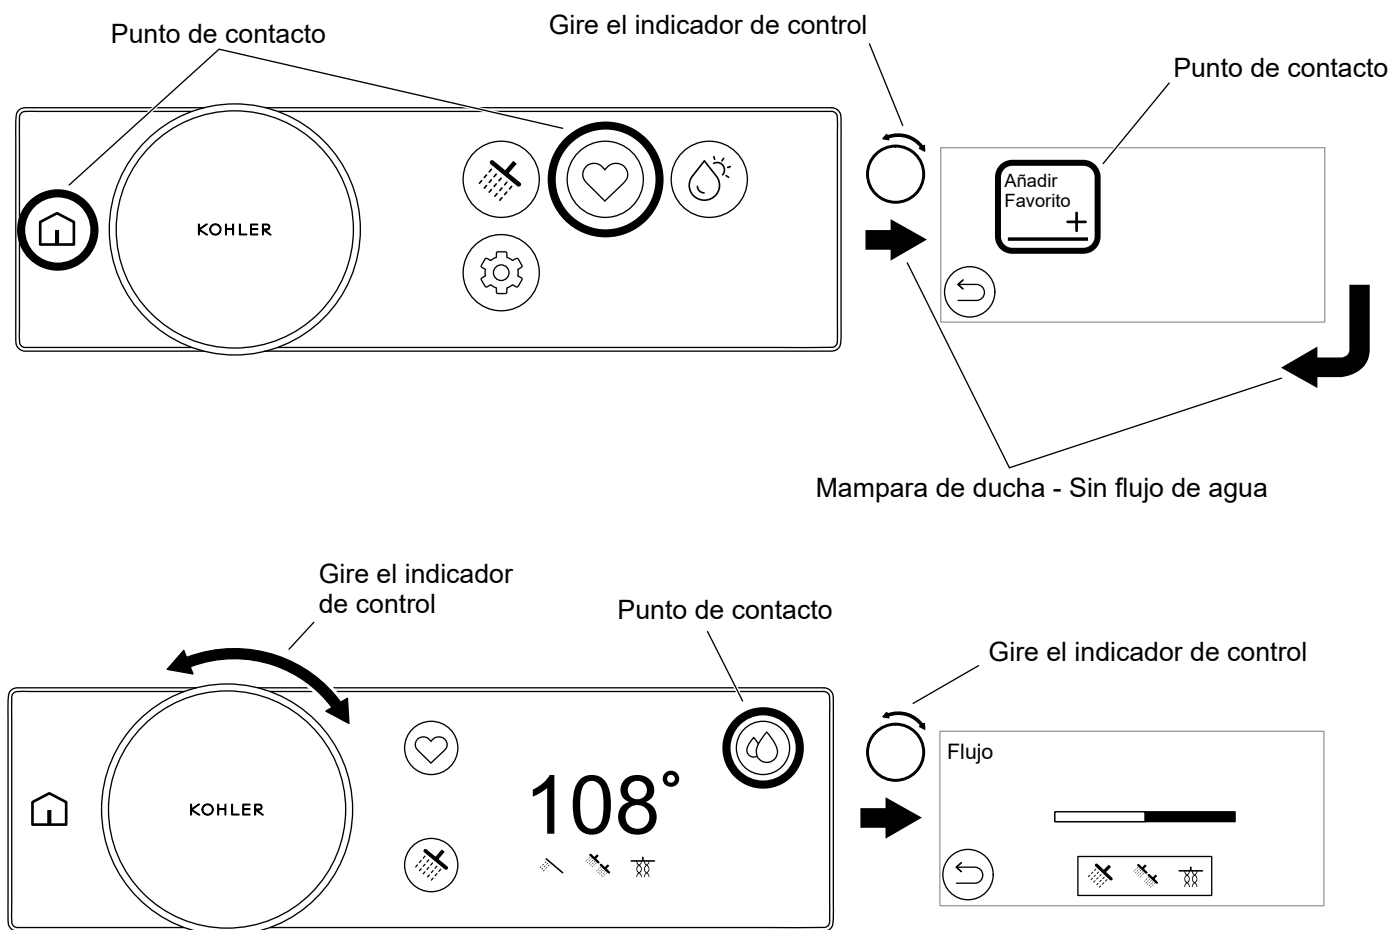

### Actualización de firmware

**¡IMPORTANTE!** Esta guía del propietario aplica a duchas digitales con firmware versión 2.0 o más reciente.

La versión 2.0 del firmware introduce actualizaciones significativas a la interfaz digital y a funciones disponibles. Si su ducha digital tiene una versión anterior de firmware, busque versiones anteriores de firmware en la guía del propietario, disponibles en [kohler.com](https://www.kohler.com).

Una vez que se haya conectado a la aplicación KOHLER Konnect, puede usar su aplicación para actualizar su firmware antes de utilizar su producto.

### Características ampliadas

La aplicación KOHLER Konnect se utiliza para habilitar funciones ampliadas, y puede actuar como control remoto o como herramienta de configuración. Las características ampliadas incluyen:

- **Modo de control remoto:** Controle su ducha y haga que se caliente el agua, o llene su bañera sin necesidad de entrar al cuarto de baño.
- **Experiencias programadas:** Descargue experiencias programadas para mejorar su experiencia de ducha.

## **Descargue la aplicación KOHLER Konnect**

Mediante su dispositivo móvil, descargue la aplicación KOHLER Konnect de su tienda de aplicaciones. Siga las indicaciones en la pantalla de su dispositivo móvil para instalar y configurar la aplicación KOHLER Konnect, agregue su ducha y conecte al WiFi.


## **Conexión de la aplicación KOHLER Konnect**

Siga las indicaciones en la pantalla de su aplicación en su dispositivo personal. Consulte la sección “Selecciones - Agregar a aplicación - Eliminar de aplicación”.

## **Desconexión de la aplicación KOHLER Konnect**

Es posible desconectar su producto de la aplicación KOHLER Konnect con solo entrar al menú de configuración (selecciones) en el control digital y seleccionar [Eliminar de aplicación]. Consulte la sección “Selecciones - Agregar a aplicación - Eliminar de aplicación”.



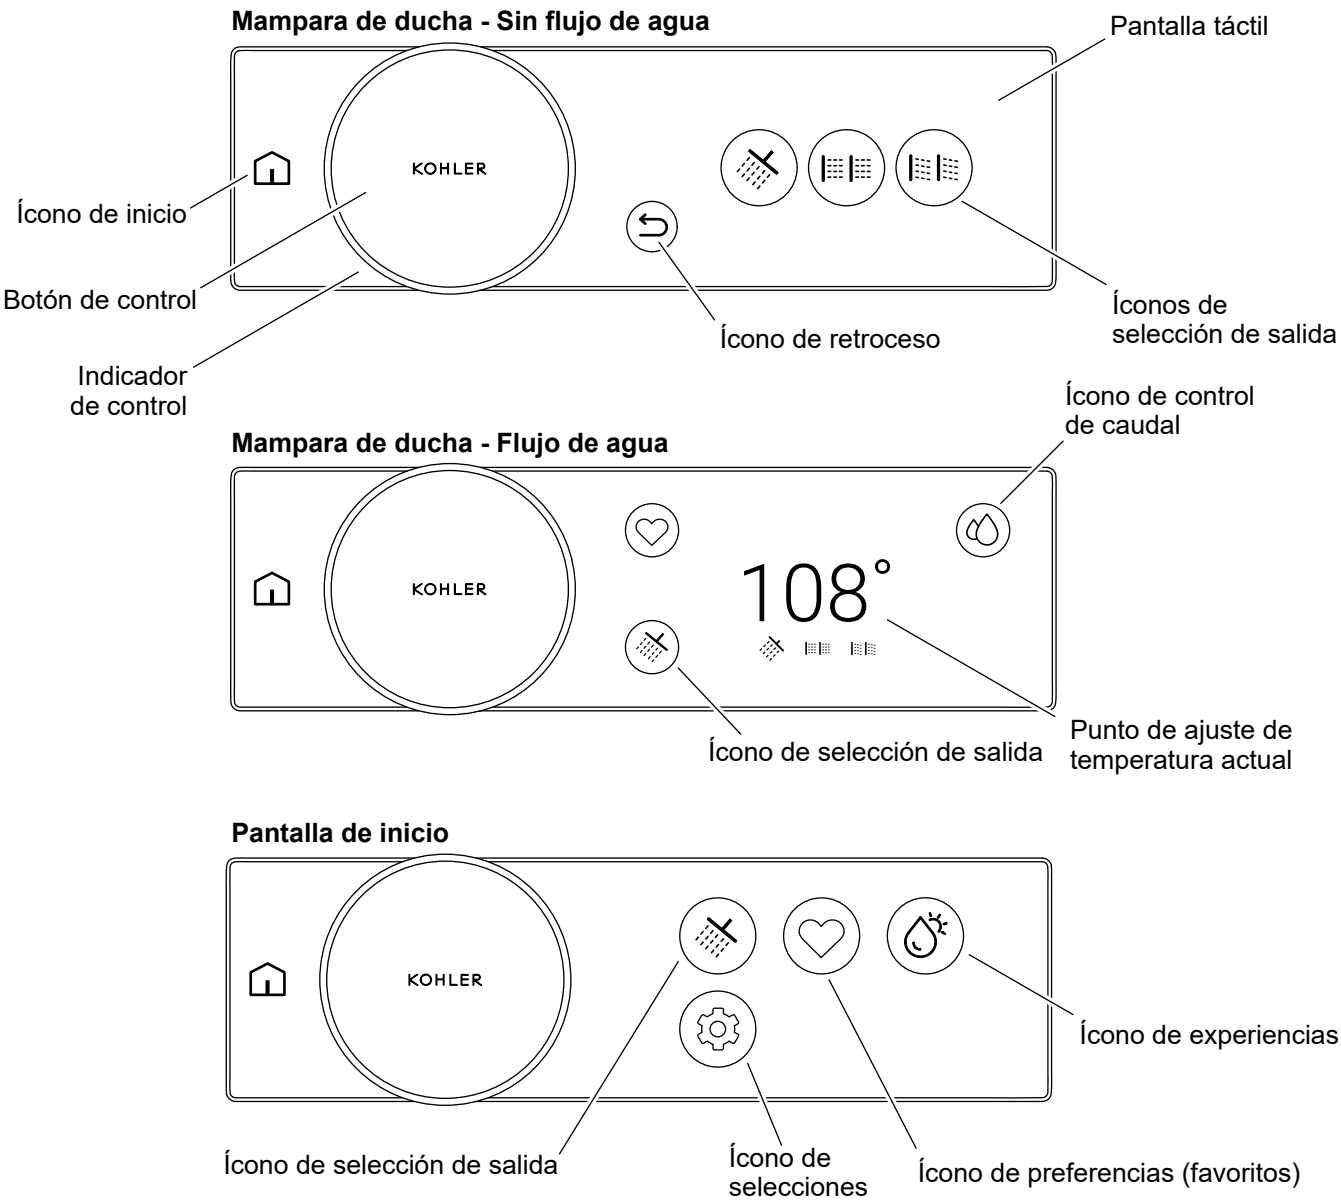


Para ahorrar energía, el control digital entra al modo de espera después de 2 minutos sin actividad. El control digital se puede reactivar al interactuar con el producto.

La pantalla de inicio y el conjunto de funciones varían de acuerdo a si la ducha está encendida (agua fluyendo) o apagada (agua que no fluye).

|                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disco de control | A. Inicial (activar) (desde el modo de espera)<br>B. Ajustar la temperatura o el flujo de agua<br>C. Navegar y desplazarse por los menús y las opciones de selección en la pantalla táctil |
| Ícono de inicio  | A. Inicial (activar) (desde el modo de espera)<br>B. Obtener acceso a la pantalla de inicio                                                                                                |

|                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botón de control                        | <b>A.</b> Inicial (activar) (desde el modo de espera)<br><b>B.</b> Encender la ducha predeterminada<br><b>C.</b> Apagar la ducha       |
| Ícono de retroceso                      | <b>A.</b> Pasar a la pantalla anterior                                                                                                 |
| Ícono de control de caudal (flujo)      | <b>A.</b> Pasar a la pantalla de control de caudal (flujo) [Control de caudal] (flujo) debe ser habilitado en las selecciones.         |
| Pantalla táctil                         | <b>A.</b> Inicial (activar) (desde el modo de espera)<br><b>B.</b> Seleccionar elementos del menú<br><b>C.</b> Navegar entre pantallas |
| Íconos de selección de salidas          | <b>A.</b> Abrir salidas individuales<br><b>B.</b> Cerrar salidas individuales                                                          |
| Valor establecido actual de temperatura | <b>A.</b> Temperatura actual a la que se establece la salida                                                                           |
| Ícono de selección de salidas           | Pasar a la pantalla de selección de salidas                                                                                            |
| Íconos de preferencias (favoritos)      | Pasar a la pantalla de preferencias para seleccionar o agregar preferencias (favoritos)                                                |
| Ícono de experiencias                   | Pasar a la pantalla de experiencias para seleccionar una experiencia programada                                                        |
| Ícono de selecciones                    | Pasar a la pantalla de selecciones (configuración)                                                                                     |

## Distribución del sistema - Conexiones de control digital

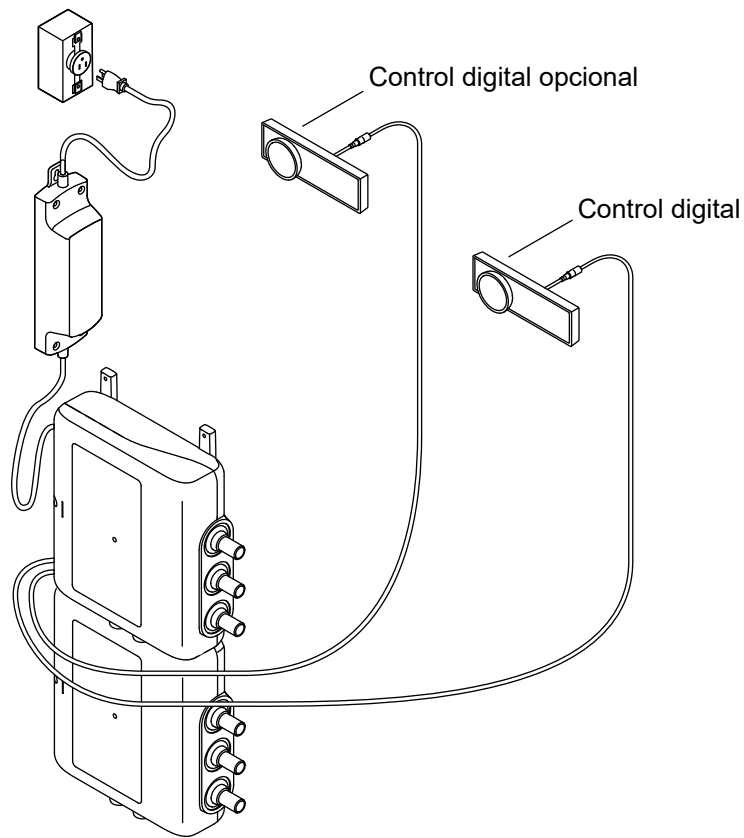


**NOTA:** Se muestra el producto de 6 puertos. Es posible que su producto se vea diferente.

Su válvula digital necesitará al menos un control digital con cable para funcionar.

Puede conectar hasta dos controles digitales con cable y un botón de encendido/apagado remoto inalámbrico (se vende por separado).

## Distribución del sistema - Conexiones de válvula digital

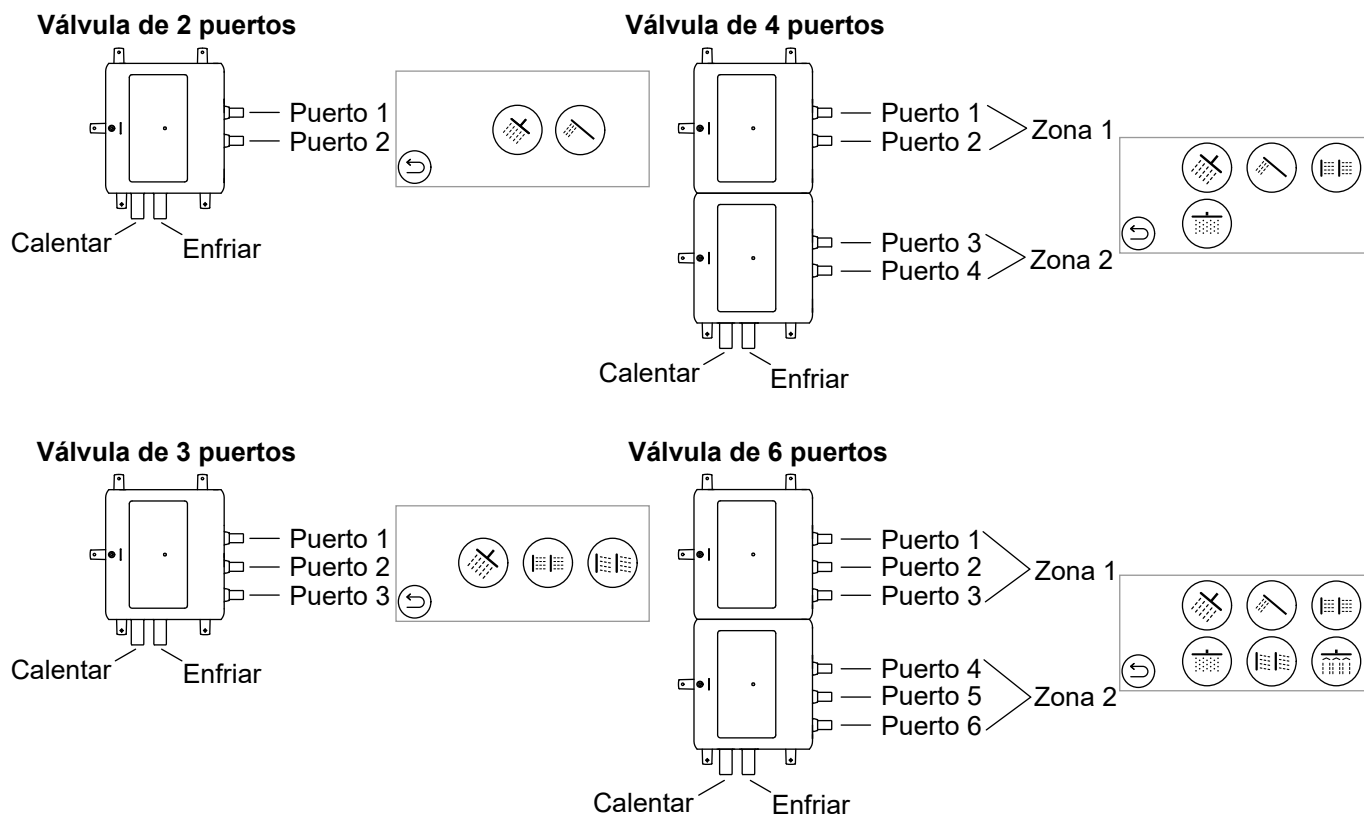

Las conexiones están claramente marcadas en la válvula de control digital. Los números de puerto de salida son importantes y están relacionados con la posición del ícono en el control digital. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más información.

Las conexiones de salida son más críticas en los productos de 4 a 6 puertos:

- Si está vinculando 2 conexiones a un solo llenador de bañera, ambas conexiones deben asignarse a ciertos puertos. Consulte la sección “Configuración - Llenador de bañera”.
- Cada zona puede tener un punto de ajuste de flujo y temperatura distinto. Todas las salidas en la misma zona comparten la misma temperatura y la misma tasa de flujo.

Pantalla de inicio



Salidas



Preferencias



Experiencias



Configuración

General/  
Indicadores



Inicio



Error





Tiempo de  
funcionamiento

Acciones



Volver



Confirmar



Cancelar



Continuar/Omitir



Siguiente pág.



Pág. anterior

Familiarícese con los íconos anteriores en su control digital.

ES

|                     | LISTO/EN PAUSA<br>(Estar activo)                                                    | ON (Encendido)<br>(Activo)                                                          | OFF (Apagado)<br>(Inactivo)                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |    |    |    |
|                     | (Atenuado)                                                                          | (Invertido)                                                                         | (Descrito)                                                                            |
| Cabezal de regadera |    |    |                                                                                       |
|                     | Individual                                                                          | Múltiple                                                                            |                                                                                       |
| Regadera de mano    |    |                                                                                     |                                                                                       |
| Cabezal de lluvia   |    |    |    |
|                     | Katalyst                                                                            | Cascada                                                                             | Cinética                                                                              |
|                     |    |    |    |
|                     | Cortina de lluvia                                                                   | Laminar                                                                             | Masaje (onda)                                                                         |
|                     |    |    |    |
|                     | Hidromasaje                                                                         | Seda                                                                                | Lluvia real                                                                           |
| Llenador de baño    |  |                                                                                     |                                                                                       |
|                     | Boquilla                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Rociador corporal   |  |  |  |
|                     | Individual                                                                          | Múltiple                                                                            | Masaje (onda)                                                                         |
| Rociador de pies    |  |  |                                                                                       |
|                     | Individual                                                                          | Múltiple                                                                            |                                                                                       |

Hay numerosos íconos de salida que se pueden asignar a las salidas que representan distintos tipos de accesorios.

## Configuración: Antes de comenzar

---


**NOTA:** Las selecciones aplicadas durante configuración pueden ser modificadas en cualquier momento en [Selecciones] (configuración) o mediante la aplicación KOHLER Konnect. Consulte la sección “Selecciones - Menú de selecciones”.

### Lista de verificación:

- ☐ Verifique que todas las salidas estén conectadas o taponadas.
- ☐ Verifique que las entradas de suministro de agua no estén aisladas.
- ☐ Verifique que cada uno de los controles digitales esté conectado a la válvula digital.
- ☐ Verifique que cada suministro eléctrico a la válvula digital esté enchufado a un tomacorriente.

## Configuración - Seleccione su idioma

E  
S

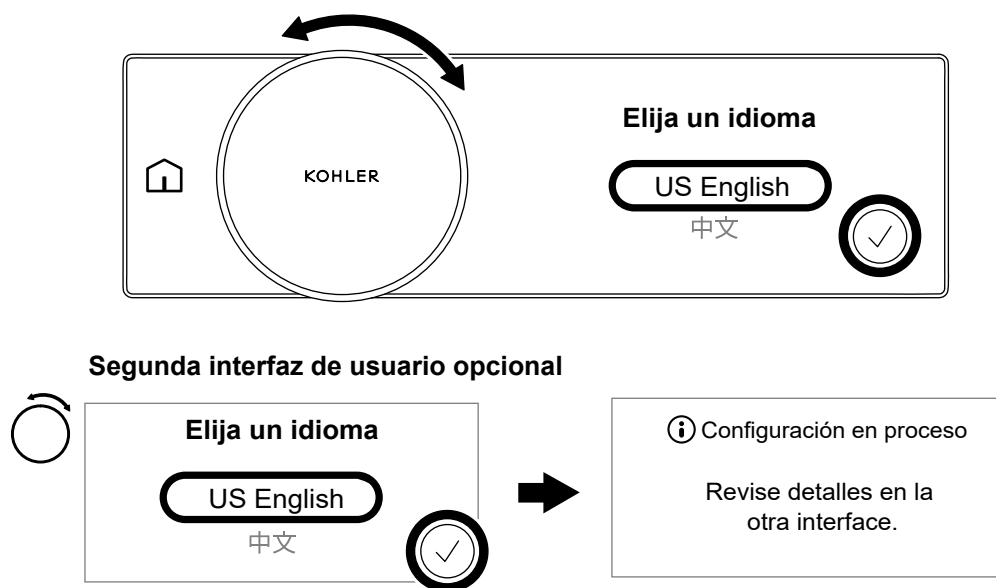

**NOTA:** El idioma elegido establece las unidades de medición. En [US English] las unidades de medición aparecen en el sistema inglés (°F - Fahrenheit y galones) y en el resto de los idiomas, las unidades de medición aparecen en el sistema métrico (°C - Centígrados y litros).

**NOTA:** Después de completar la configuración, las unidades solo se pueden modificar en [Selecciones], mediante la aplicación KOHLER Konnect o mediante un restablecimiento completo de fábrica (consulte la sección “Selecciones - Menú de selecciones”). Antes de completar el proceso de configuración es posible volver atrás y cambiar la selección de idioma en cualquier momento.

- ☐ Haga girar el disco de control para desplazarse por la lista de idiomas.
- ☐ Al seleccionar el idioma, oprima el ícono de confirmación para establecer el idioma y continuar.

### Segundo control digital opcional

- ☐ Si hay un segundo control digital opcional instalado, solo se tiene que completar la configuración en el primer control digital.




## Configuración - Flujo

### Solo inglés EUA, francés y español - Configuración de flujo reducido



### Todos los idiomas - Comprobación del flujo en el sistema

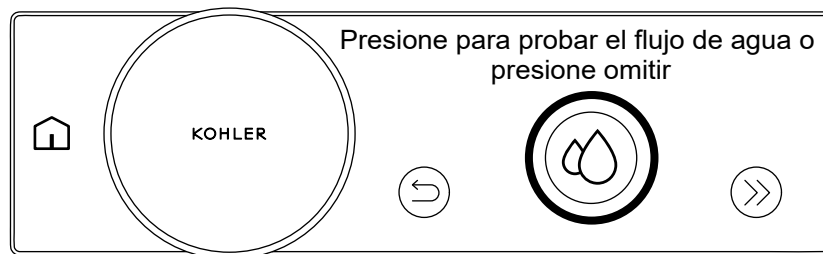

### Configuración de flujo reducido - Solo inglés de EE UU, francés y español

**NOTA:** Las pantallas de configuración de flujo reducido solo aparecen cuando se selecciona inglés de EE UU, francés o español en la selección de idioma. Si se selecciona cualquier otro idioma se elimina el paso de configuración de flujo reducido y se continúa a la comprobación del flujo en el sistema.

- ☐ En regiones que tienen regulaciones de flujo reducido, aparece una opción para seleccionar el modo de flujo reducido. El flujo reducido restringe el sistema para que solo funcione una salida a la vez.
- ☐ Una vez que se habilita el flujo reducido, este solo se puede inhabilitar al restablecer a valores de fábrica.
- ☐ Si se selecciona [Sí], su sistema queda limitado a usar una salida a la vez. Oprima el ícono de confirmación para proceder a la comprobación del flujo en el sistema.
- ☐ Si se selecciona [No], el control digital continúa a la comprobación del flujo en el sistema.

### Comprobación del flujo en el sistema - Todos los idiomas


**⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños materiales.** No realice la comprobación del flujo si no todas las salidas están conectadas a la tubería o taponadas. Las salidas no conectadas a la tubería o taponadas pueden causar inundaciones y daños por agua.

- ☐ Oprima el ícono de continuar u omitir para omitir la comprobación, u oprima el ícono de retroceder para volver a la pantalla anterior.
- ☐ Oprima el ícono de control de flujo para iniciar la comprobación del flujo en el sistema. El agua fluye de todas las salidas. El ícono de control de flujo parpadea.

**NOTA:** Si falla la configuración del flujo en el sistema, consulte la sección “Resolución de problemas”.

## Configuración - Elija su método de configuración

E  
S

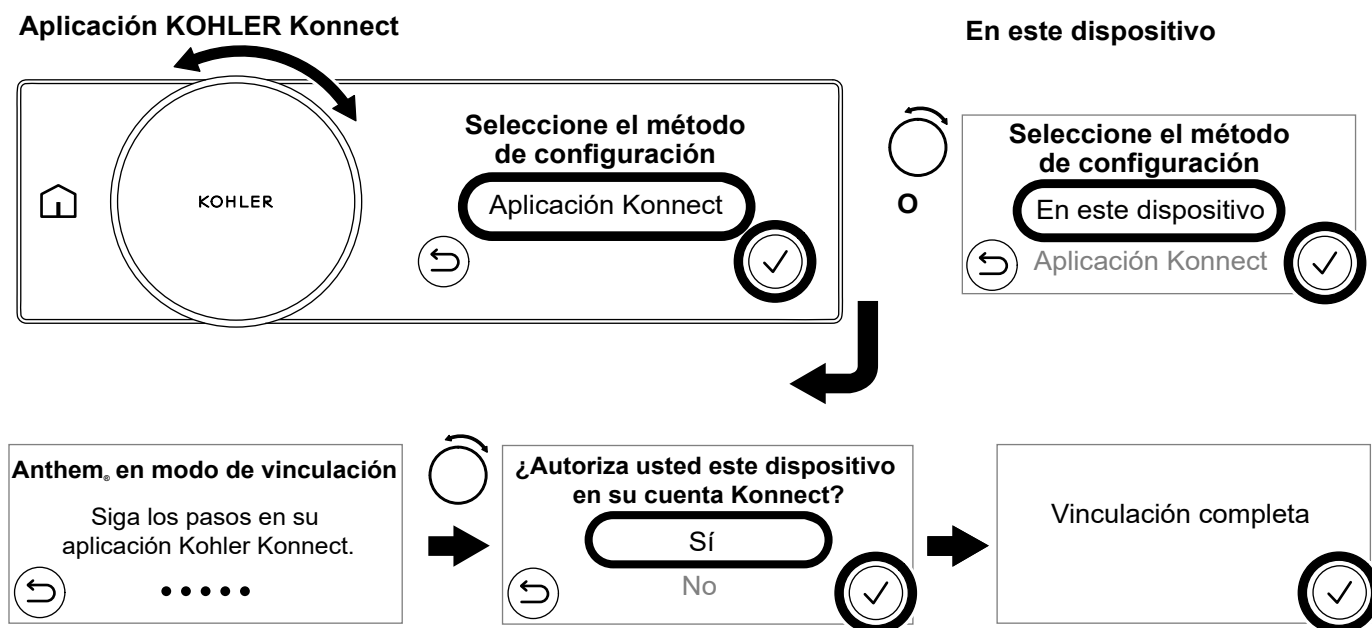

**NOTA:** La guía del propietario cubre la configuración mediante el control digital. Para completar la instalación mediante la aplicación KOHLER Konnect, siga las indicaciones en la pantalla de la aplicación KOHLER Konnect. Consulte la sección "Selecciones - Agregar a aplicación - Eliminar de aplicación".

### Continúe la configuración mediante la aplicación KOHLER Konnect

- ☐ Mediante el disco de control seleccione [Aplicación Konnect] y luego oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Si elige continuar la configuración mediante la aplicación KOHLER Konnect, esta lo guiará a través de la configuración.

### Continúe la configuración con el control digital

- ☐ Haga girar el disco de control para seleccionar [En este dispositivo], y luego oprima el ícono de confirmación. El control digital continúa a la siguiente secuencia de configuración.

## Configuración - Establecer temperaturas



**NOTA:** Las unidades en grados Fahrenheit aparecen arriba.

### Establecer la temperatura máxima

**NOTA:** Al establecer la temperatura máxima se limita la temperatura máxima del agua que un usuario puede seleccionar mediante el disco de control. La temperatura máxima disponible es 118 °F (48 °C).


- ☐ Gire el disco de control hasta que aparezca el valor de temperatura máxima deseado, y luego oprima el ícono de confirmación.

### Establecer la temperatura predeterminada

- ☐ La temperatura predeterminada es la temperatura inicial del agua cuando se abren las salidas. Se puede seleccionar una temperatura diferente al girar el disco de temperatura o al seleccionar una preferencia.
- ☐ Gire el disco de control hasta que aparezca el valor de temperatura predeterminado deseado, y luego oprima el ícono de confirmación.

## Configuración - Configure sus salidas

ES

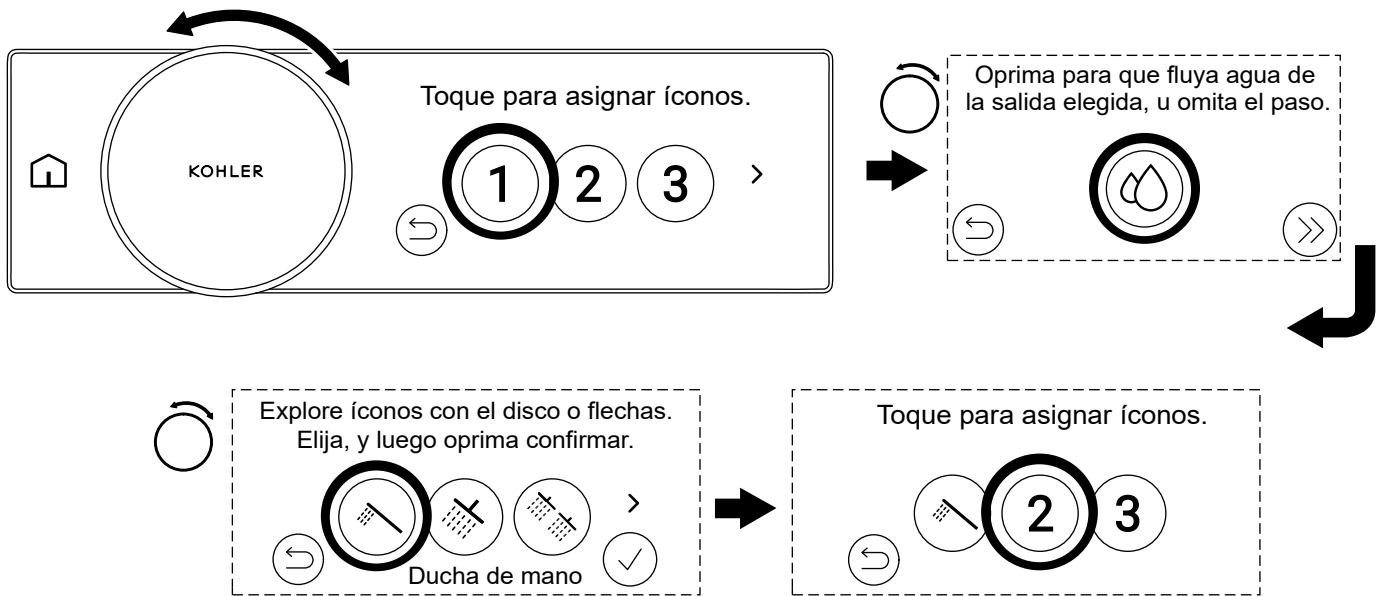

Cada salida debe estar asignada a un accesorio. Oprima la salida que desee configurar (los números se refieren al puerto de salida en la válvula digital). Una vez que haya seleccionado el número de la salida, puede ejecutar una prueba de flujo para identificar dicha salida.

**NOTA:** La verificación de flujo de la salida activa dicha salida en particular. Si no ha conectado la tubería a su sistema, no ejecute la prueba. Para omitir esta prueba, oprima el ícono de continuar/omitir.

Seleccione el tipo de salida que represente mejor su salida. Mediante el disco de control desplácese por los tipos de salida, y luego oprima el ícono deseado para utilizar dicha la salida. Consulte la sección “Íconos de salida” para ver los distintos tipos de íconos que pueden ser asignados.

**NOTA:** El ícono de llenador de bañera no debe utilizarse como salida de ducha. Consulte la sección “Íconos de salida”.

Repita el procedimiento con todas las salidas disponibles, y complete la configuración.

### Seleccione la salida

- ☐ Haga girar el disco de control para desplazarse a través de las salidas.
- ☐ Oprima el número de salida a configurar.
- ☐ En la pantalla táctil aparece la pantalla [Oprima para que fluya agua de la salida elegida, u omita el paso].

### Compruebe el flujo de agua

- ☐ Oprima el ícono de gota de agua para comprobar el flujo de agua de la salida que está siendo configurada.
- ☐ El agua fluye de la salida durante 10 segundos. El ícono de gota de agua pulsa durante la prueba de flujo de agua.
- ☐ Una vez que se completa la prueba, en la pantalla táctil aparece la pantalla [Explore íconos con el disco o flechas. Elija, y luego oprima confirmar.].

### Omita la prueba de flujo de agua


- ☐ Oprima el ícono de omitir.

### **Seleccione el ícono de salida**

- ☐ Gire el disco de control para desplazarse a través de los íconos de salida disponibles.
- ☐ Oprima el ícono de salida que desee que represente la salida. En la pantalla táctil aparece la pantalla [Toque para asignar íconos].
- ☐ Elija la siguiente salida que desee configurar. Repita el proceso hasta haber configurado todas las salidas.

**NOTA:** Es posible reasignar salidas a un ícono distinto con solo editar la configuración. Consulte la sección “Selecciones - Menú de selecciones de agua” o la aplicación KOHLER Konnect.

# Configuración - Llenador de bañera

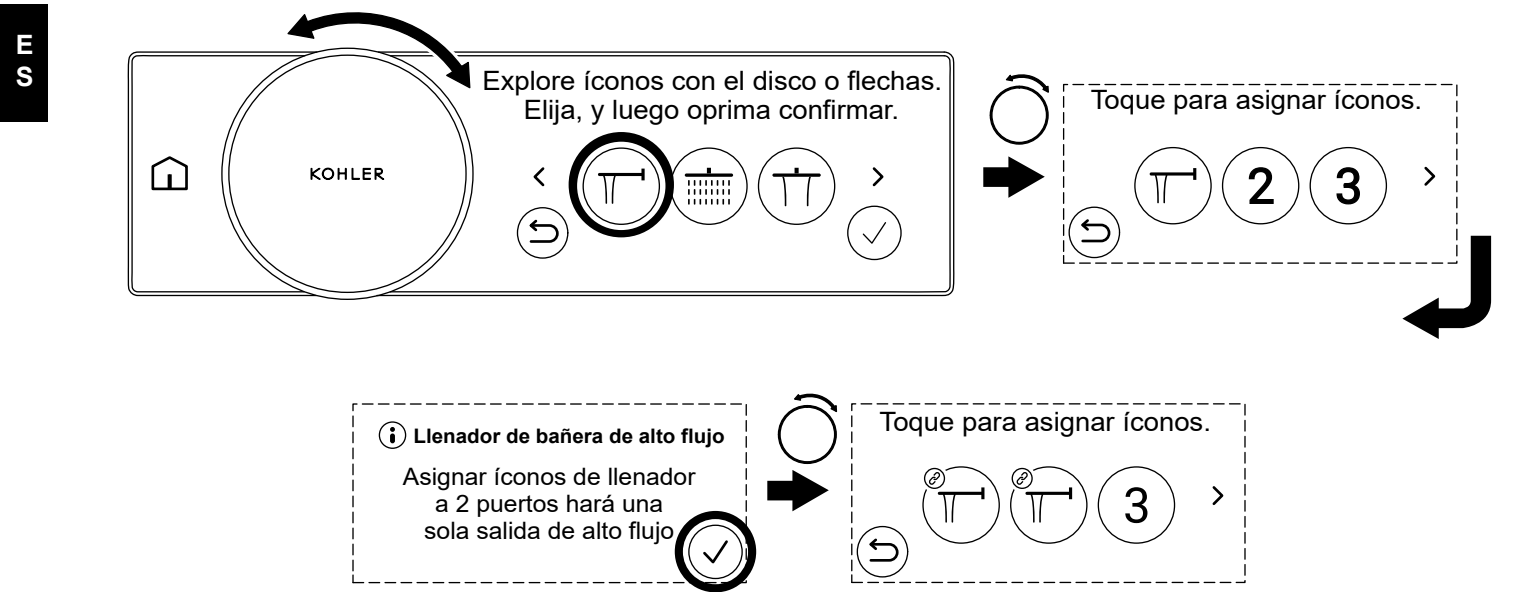


Su ducha digital se puede utilizar como llenador de bañera. Solo es posible configurar un solo llenador de bañera por sistema. Se puede alimentar el llenador de bañera desde un solo puerto, o se pueden conectar (o vincular) 2 puertos para crear una salida de mayor flujo. Para crear una salida de flujo mayor, ambas salidas DEBEN estar en la misma zona en la válvula digital y en 2 puertos consecutivos. En la tabla siguiente se identifican los 2 puertos que se pueden vincular para crear una salida de mayor flujo:

| Válvula de 4 puertos | Válvula de 6 puertos |
|----------------------|----------------------|
| Puertos 1+2          | Puertos 1+2          |
| Puertos 3+4          | Puertos 2+3          |
|                      | Puertos 4+5          |
|                      | Puertos 5+6          |


- ☐ Elija la salida que desee configurar como llenador de bañera. Consulte la sección “Configuración - Configure sus salidas”.
- ☐ Al seleccionar el ícono de salida, gire el disco de control hasta que aparezca el ícono de llenador de bañera y luego oprima el ícono de llenador de bañera.
- ☐ Si ha seleccionado 2 salidas de llenador de bañera en una configuración válida, en la pantalla táctil aparece la pantalla [Llenador de bañera de alto flujo: Asignar íconos de llenador de bañera a 2 puertos hará una sola salida de alto flujo].
- ☐ Oprima el ícono de confirmación.
- ☐ La pantalla táctil vuelve a la pantalla [Toque un número para asignar un ícono.]. El ícono vinculado en los íconos de llenador de bañera demuestran que la vinculación ha sido correcta.
- ☐ Si se han configurado todas las salidas, en la pantalla táctil aparece [Configuración de salida completa]. Oprima el ícono de confirmación para continuar con la selección de salida predeterminada.

## Configuración - Establezca las salidas predeterminadas

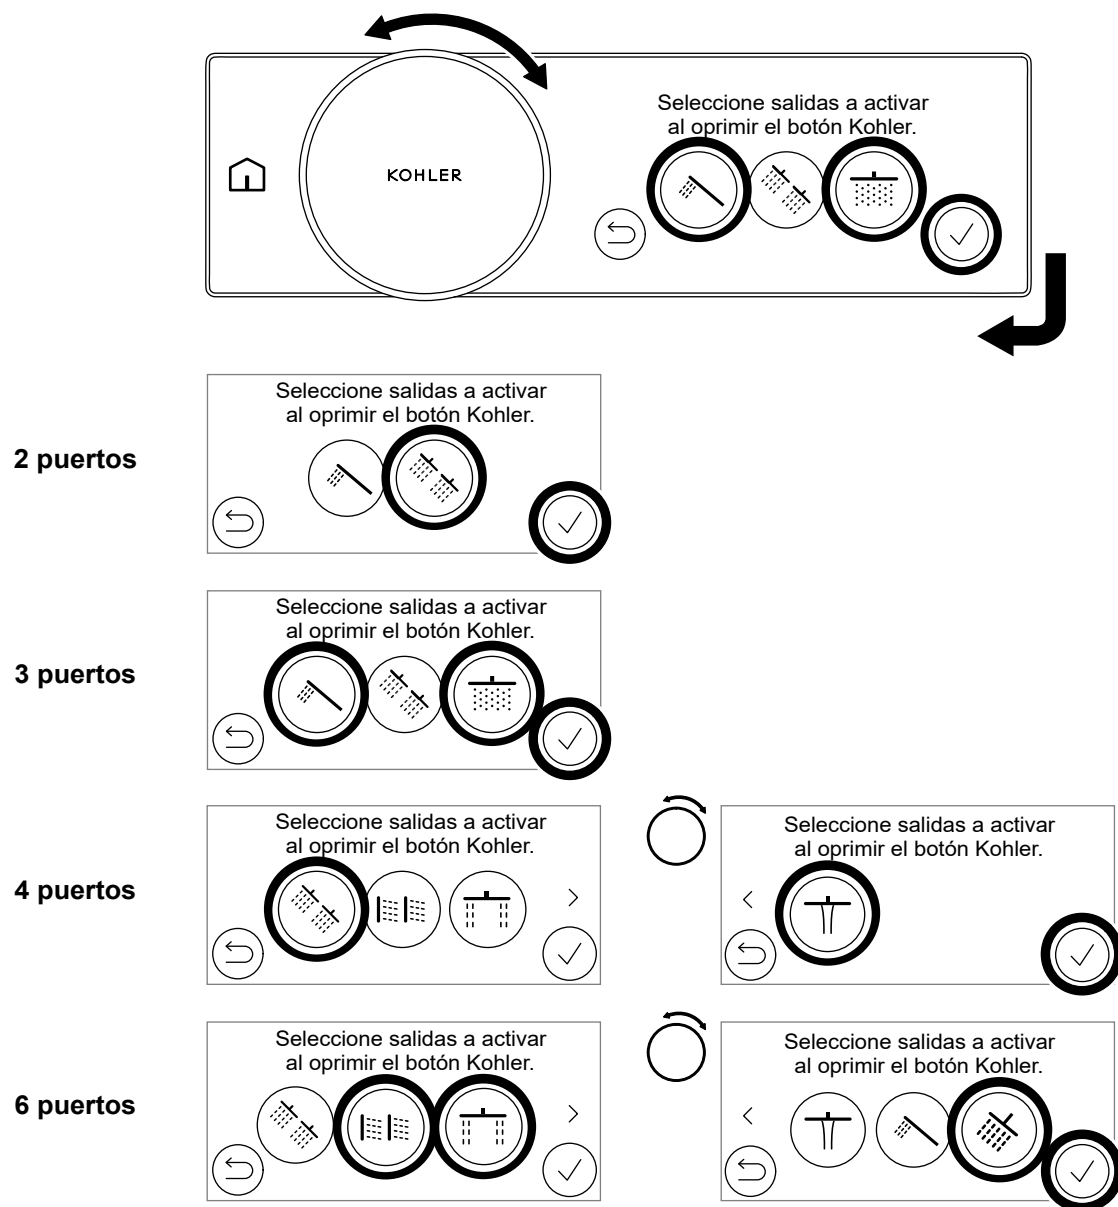

**NOTA:** Las salidas predeterminadas son aquellas que se activan al oprimir el botón de control o el botón opcional remoto inalámbrico de encendido/apagado (se vende por separado).

- ☐ Haga girar el disco de control para desplazarse a través de las salidas, y seleccione las que desee activar al oprimir el botón de control.
- ☐ Oprima el ícono de confirmación para terminar de configurar las salidas predeterminadas.
- ☐ Oprima el ícono de confirmación cuando aparezca [Configuración terminada].

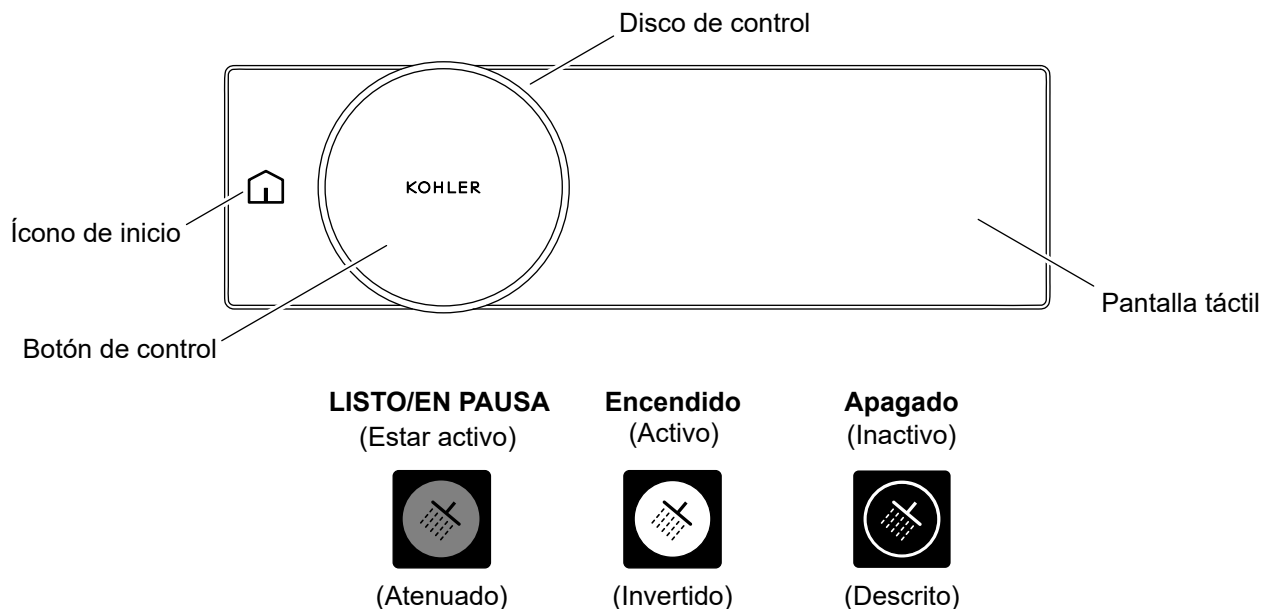

### Activación de la ducha

Después de 2 minutos de inactividad, el control digital pasa al modo de espera. Se puede activar el sistema interactuando con el control digital de alguna de estas 4 formas:

- Haciendo girar el disco de control.
- Tocando el ícono de inicio.
- Presionando el botón de control.
- Tocando la pantalla táctil.

### Encendiendo y apagando la ducha.

Una vez que la ducha esté activada, puede encenderla mediante uno de los siguientes métodos:

- Al oprimir el botón de control se activa la salida predeterminada. Consulte la sección “Configuración: Establecimiento de la salida predeterminada”.
- Al oprimir los íconos de salida individuales en la pantalla táctil.
- Al activar una experiencia programada o preferida (favorito). Consulte la sección “Uso - Inicio de una experiencia programada”.
- Uso de la aplicación KOHLER Konnect.
- Al oprimir el botón de encendido/apagado remoto (de venta por separado) para activar la salida predeterminada.

### Pausa de la ducha


La pausa permite detener la ducha para realizar tareas, como enjabonarse, y luego reiniciar la ducha con la misma temperatura, salidas y flujo.

**NOTA:** Después de 2 minutos de inactividad, la ducha se apaga y restaura todos los valores predeterminados. La ducha se vuelve a activar con interacción.

- Si se ducha con una sola salida, puede pausar su ducha con solo presionar el botón de control o el ícono de salida activa.
- El flujo se detiene y las salidas en pausa aparecen con un 50 % de brillo.





- Para reiniciar la ducha en la misma salida, oprima el botón de control. Para reiniciar la ducha utilizando una salida diferente, oprima esa salida en particular.

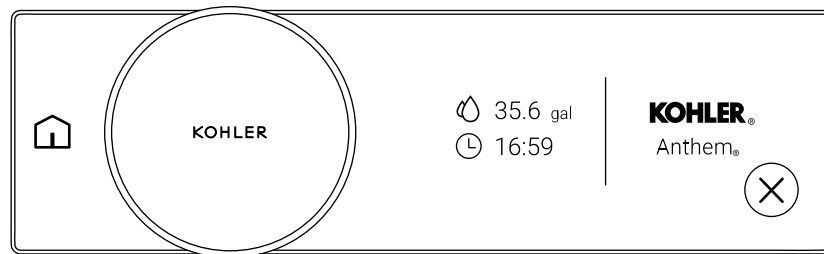

**NOTA:** Las unidades en la ilustración están en sistema inglés.

- ☐ Poco después de apagar la ducha aparece una pantalla de resumen de uso. La pantalla de resumen de uso muestra el uso de agua y la duración de la ducha.
- ☐ Es posible continuar con la ducha y el resumen de uso continúa actualizándose.
- ☐ Después de 2 minutos sin uso, el producto entra en espera y el resumen de uso se restablece como listo para la siguiente ducha.

## Uso - Alcanzar la temperatura

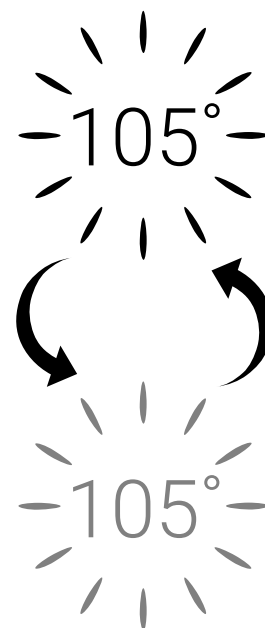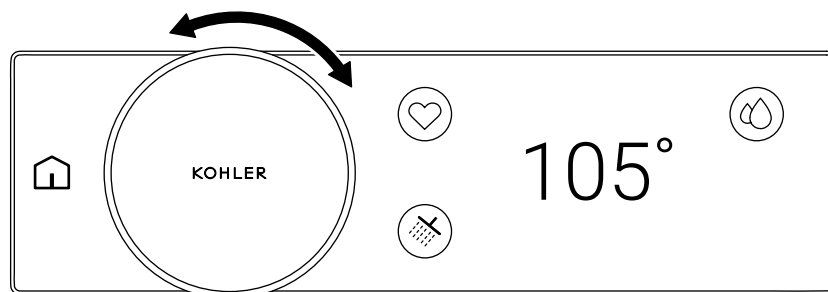

**NOTA:** Las unidades en grados Fahrenheit aparecen arriba.

### Indicador de temperatura alcanzada


- ☐ Al iniciar la ducha, la luminosidad del valor de temperatura sube y baja gradualmente para indicar que el agua está llegando a la temperatura deseada. En cuanto el valor de temperatura llega al 100 %, la ducha ha llegado a su punto establecido y está lista.

### Modo de calentamiento

- ☐ La aplicación KOHLER Konnect puede habilitar el modo de calentamiento. La función de modo de calentamiento pausa la ducha mientras esta alcanza la temperatura establecida. La ducha permanece en pausa durante 2 minutos. Una vez que se alcanza la temperatura, se puede reiniciar la ducha.
- ☐ Durante el modo de calentamiento, la luminosidad del valor de temperatura sube y baja gradualmente para indicar que el agua está llegando a la temperatura deseada. Al llegar a la temperatura deseada, el flujo de agua se detiene y se inicia una pausa.


## Uso - Ajuste de temperatura

### Una zona

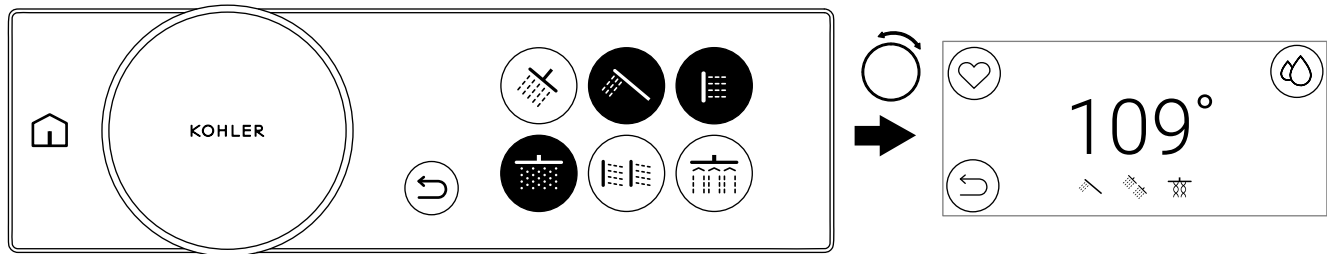


### Dos zonas

#### Ajuste simultáneo

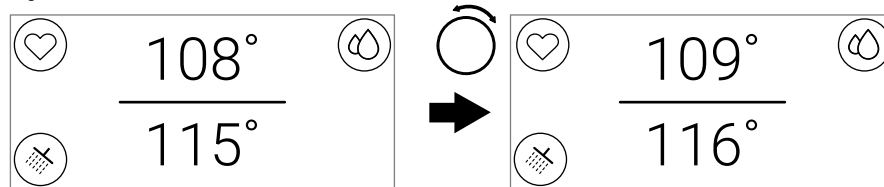

#### Ajuste individual

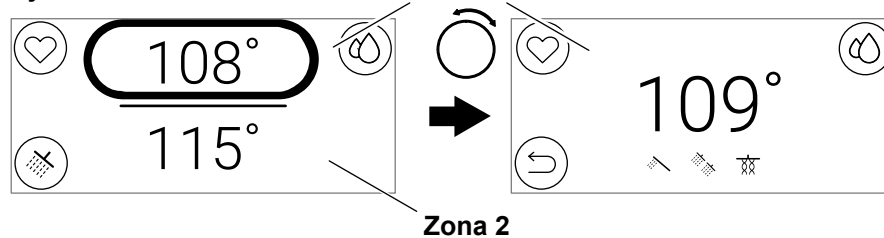

**NOTA:** Las unidades en grados Fahrenheit aparecen arriba.

**NOTA:** Si se trata de un producto de 4 a 6 puertos, es posible ajustar la temperatura para ambas zonas al mismo tiempo o en cada zona de forma independiente.

- ☐ Para obtener acceso a la pantalla de temperatura haga girar el disco de control desde la pantalla de salidas o desde la pantalla de inicio.

### Una zona

- ☐ Haga girar el disco de control en el sentido horario para aumentar la temperatura, o en contra del sentido horario para disminuirla.

**NOTA:** Si se continúa aumentando la temperatura, aparece [MÁX.] al llegar a la temperatura máxima establecida seleccionada en la configuración inicial. Si se continúa disminuyendo la temperatura, aparece [FRÍA] al alcanzar la temperatura completamente fría. La temperatura mínima es la temperatura del suministro de agua fría.

### Dos zonas - Ajuste simultáneo

- ☐ Si hay dos zonas, al girar el disco de control se ajusta simultáneamente la temperatura en ambas zonas.
- ☐ Haga girar el disco de control en el sentido horario para aumentar la temperatura de ambas zonas, o en contra del sentido horario para disminuirla en ambas zonas.

### Dos zonas - Ajuste individual


- ☐ Para ajustar una zona individual, oprima la zona que desee ajustar.

- Haga girar el disco de control en el sentido horario para aumentar el valor de la zona seleccionada, o en contra del sentido horario para disminuirlo en la zona seleccionada.
- Oprima el ícono de retroceso de una zona individual para navegar de nuevo a ambas zonas.
- Para ajustar la otra zona, oprímala en la pantalla táctil y luego haga girar el disco de control.
- Después de 15 segundos de inactividad, o si se alcanza el máximo para una zona en particular, ambas zonas se vuelven a vincular y se pueden controlar al mismo tiempo.

**NOTA:** Al vincular las 2 zonas, se mantiene la diferencia entre las 2 zonas. Para establecer ambas zonas a la misma temperatura, antes de volver a vincular, ajuste cada zona individualmente al mismo valor.


## Uso - Ajuste del flujo

### Una zona

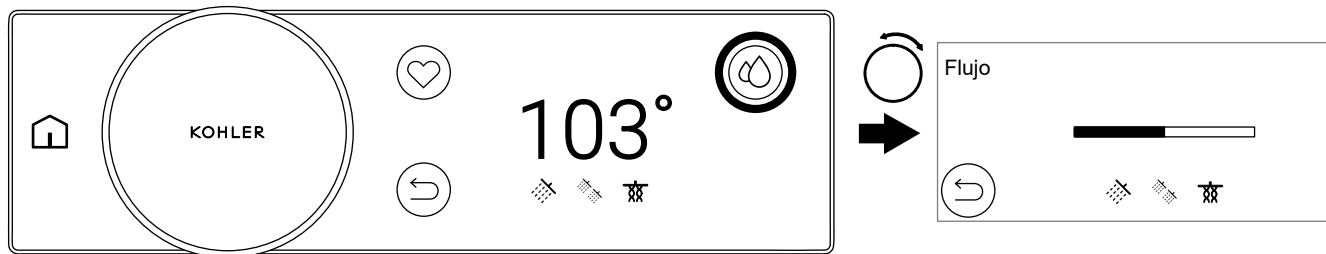


### Dos zonas

#### Ajuste simultáneo

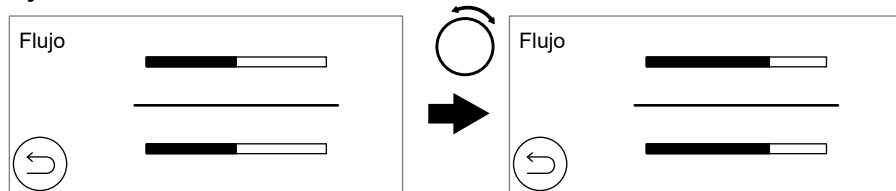

#### Ajuste individual

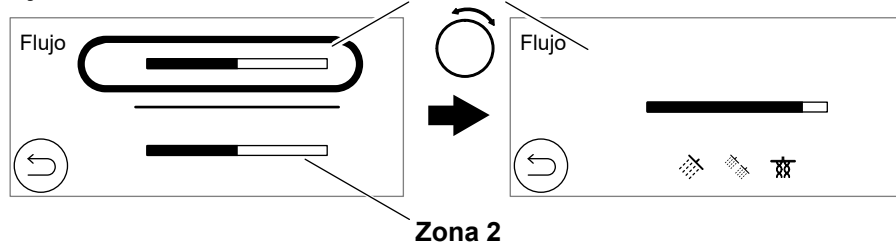

**NOTA:** Las unidades en grados Fahrenheit aparecen arriba.

**NOTA:** El control de flujo está inhabilitado por diseño. Para ajustar las tasas de flujo es necesario habilitar [Control de caudal] (flujo) en [Selecciones]. Cuando el control de flujo está inhabilitado, el ícono de control de caudal no aparece en la interfaz. Consulte la sección “Selecciones - Selecciones de agua”.

**NOTA:** Si se trata de un producto de 4 a 6 puertos, es posible ajustar la tasa de flujo para ambas zonas al mismo tiempo o en cada zona de forma independiente.

- ☐ Para obtener acceso a la pantalla de control de caudal (flujo), oprima el ícono de control de flujo.

### Una zona

- ☐ Haga girar el disco de control en el sentido horario para aumentar el flujo, y en contra del sentido horario para disminuirlo.

### Dos zonas - Ajuste simultáneo

- ☐ Si hay 2 zonas, al girar el disco de control se ajusta el flujo en ambas zonas.
- ☐ Haga girar el disco de control en el sentido horario para aumentar el flujo en ambas zonas, y en contra del sentido horario para disminuirlo en ambas zonas.

### Dos zonas - Ajuste individual


- ☐ Para ajustar una zona individual en una configuración de 2 zonas, oprima la zona que desee ajustar.

- ☐ Haga girar el disco de control en el sentido horario para aumentar el flujo de la zona seleccionada, o en contra del sentido horario para disminuirlo en la zona seleccionada.
- ☐ Oprima el ícono de retroceso de una zona individual para navegar a ambas zonas.
- ☐ Para ajustar la otra zona, oprímala en la pantalla táctil y luego haga girar el disco de control.
- ☐ Después de 15 segundos de inactividad, o si se alcanza el máximo para una zona en particular, ambas zonas se vuelven a vincular y se pueden controlar al mismo tiempo.

**NOTA:** Al volver a vincular las 2 zonas, se mantiene la diferencia entre las 2 zonas. Para establecer ambas zonas a la misma tasa de flujo, antes de volver a vincular ajuste cada una de las zonas de manera individual al mismo valor.

## Uso - Creación de preferencias (favoritos)

ES

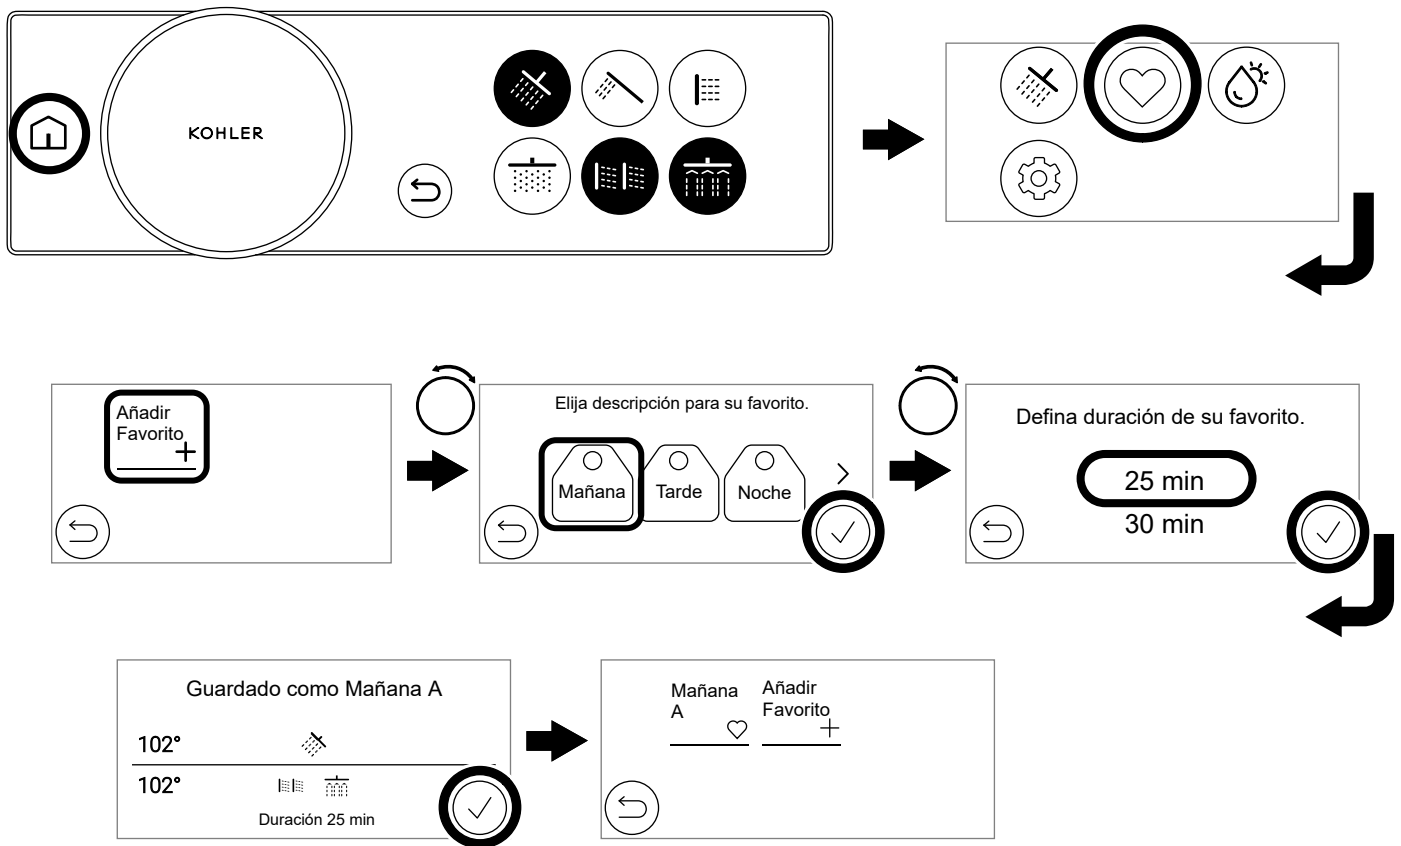

- ☐ Para crear una preferencia, inicie su ducha y seleccione sus salidas. Luego ajuste la temperatura y el flujo deseados.
- ☐ Con la ducha aún en funcionamiento, oprima el ícono de inicio y seleccione el ícono de preferencias. También se puede tener acceso a las preferencias desde la pantalla de temperatura.
- ☐ Seleccione [Añadir favorito] (preferencia).
- ☐ Gire el disco de control para navegar por opciones disponibles y toque una descripción para signar dicha descripción como su preferencia (favorito). Seleccione el ícono de confirmación.
- ☐ Seleccione la duración deseada de la ducha y luego seleccione el ícono de confirmación.
- ☐ Aparece un resumen de su nueva preferencia, y esta preferencia se agrega a la lista de preferencias.


**NOTA:** Se puede utilizar la aplicación KOHLER Konnect para cambiar el nombre o crear nuevas preferencias.

**NOTA:** Desde el control digital no es posible asignar salidas de llenador de bañera a las preferencias. Si no le es posible guardar la preferencia, apague el llenador de bañera en la pantalla de selección de salidas, e inténtelo de nuevo. Mediante la aplicación KOHLER Konnect guarde una preferencia con una salida de llenador de bañera.

**NOTA:** Si cambia los íconos de salida por el número de salida específico, las preferencias permanecen guardadas con los mismos números de salida en la válvula.




## Uso - Inicio de preferencias

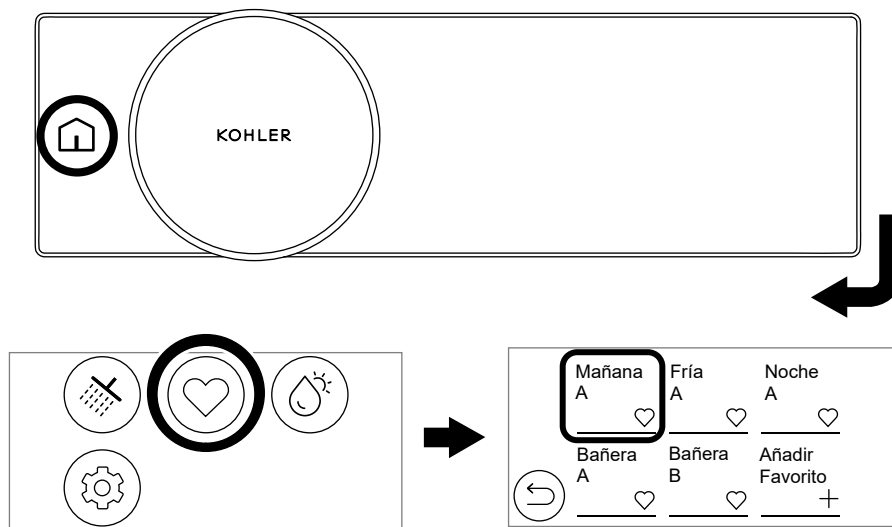

- ❑ Para iniciar una preferencia en cualquier momento, oprima el ícono de inicio u origen y luego seleccione su ícono de preferencia.
- ❑ También puede iniciar una preferencia desde la pantalla de control de temperatura mientras la ducha está funcionando. Haga girar el disco de control desde la pantalla de salidas o la de inicio (origen) para obtener acceso a la pantalla de control de temperatura, y luego seleccione el ícono de favoritos (preferencias).
- ❑ Seleccione su favorito (preferencia) elegido. Si hay más de 6 favoritos (preferencias) guardados, gire el disco de control para ver opciones adicionales.

## Uso - Inicio de una experiencia programada

ES

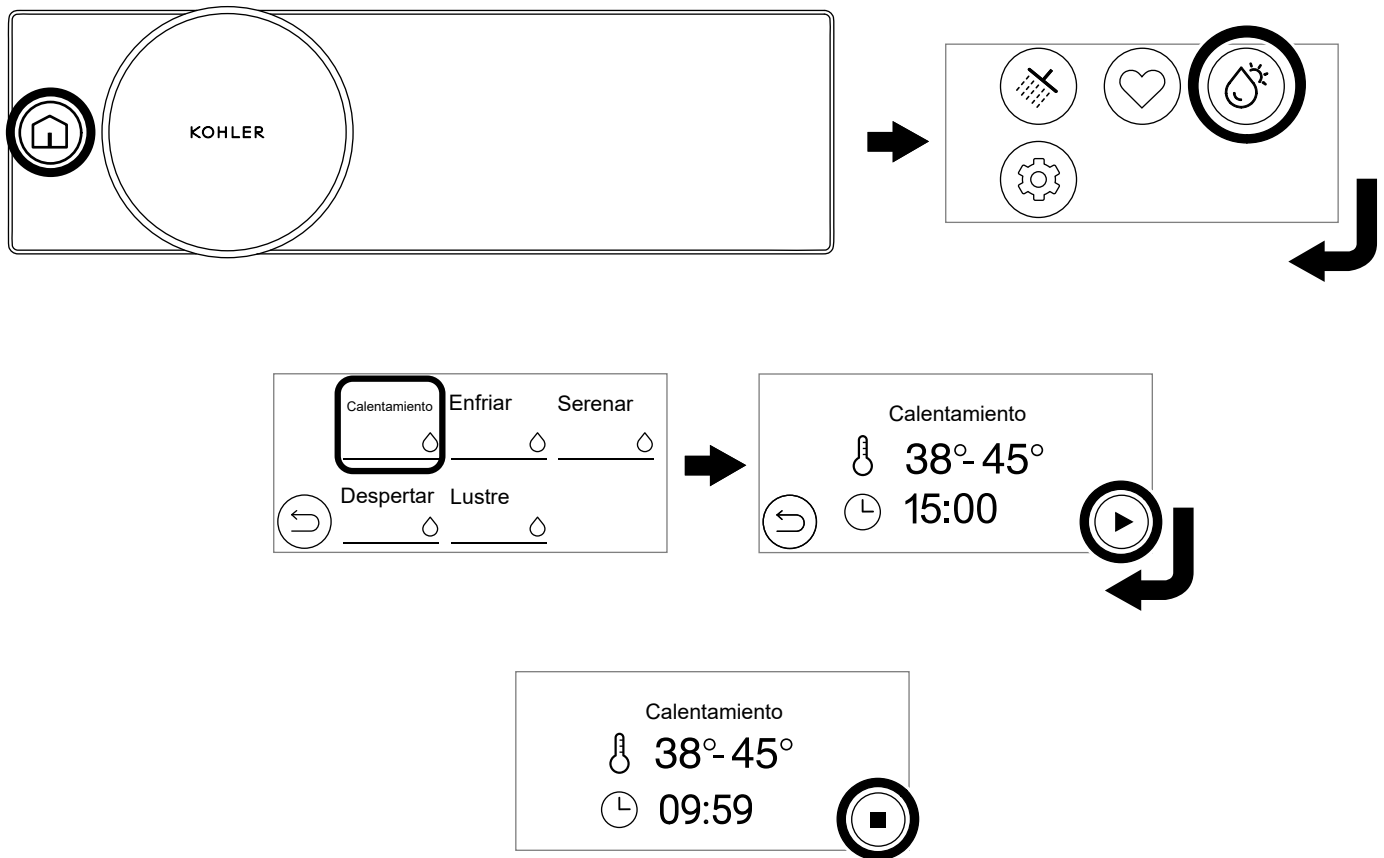

**NOTA:** Las unidades en centígrados aparecen arriba.

**NOTA:** Las experiencias programadas se pueden descargar mediante la aplicación KOHLER Konnect. Las experiencias programadas son similares a las preferencias o favoritos, pero ofrecen una experiencia más dinámica y placentera.


- ☐ Para iniciar una experiencia programada, oprima el ícono de inicio (origen) y luego seleccione el ícono de experiencias.
- ☐ Seleccione la experiencia programada que haya elegido.
- ☐ Aparece una pantalla de resumen. Si está satisfecho con los rangos de tiempo y temperatura, oprima el ícono de accionar para iniciar la experiencia programada.

**NOTA:** Durante la experiencia programada la temperatura, el flujo y las salidas pueden ajustarse de forma automática. Si no está seguro, no inicie una experiencia programada.

**NOTA:** Una vez que se detiene la experiencia programada, esta no puede reanudarse y debe iniciarse desde el principio.

- ☐ La experiencia programada inicia y el temporizador cuenta en retroceso hasta el final, cuando la ducha se detiene automáticamente.
- ☐ Para detener la experiencia, presione ya sea el botón de control o el ícono de cancelación en la pantalla táctil.

## Configuración - Menú de configuración (selecciones)

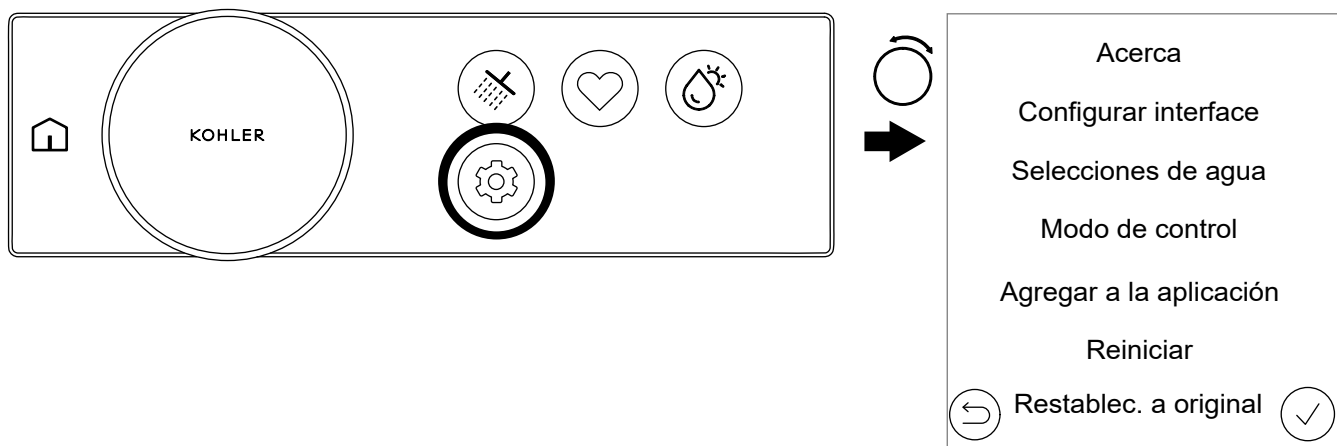


**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.

- ☐ Para obtener acceso al menú de selecciones o configuración, oprima el ícono de inicio (origen) y luego el ícono de selecciones o configuración.

**El menú de configuración o selecciones permite a los usuarios ver o cambiar las siguientes selecciones:**

- ☐ **Acerca** - Vea el firmware de la válvula y de la interfaz digital actuales. Ver si el modo de control está activado.
- ☐ **Configurar interface** - Obtenga acceso al menú de selecciones de interfaz (configuración) para selecciones tales como [Idioma], [Brillantez de pantalla (luminosidad)], [Accesibilidad], y más. Consulte la sección “Selecciones - Menú de configurar interface”.
- ☐ **Selecciones de agua** - Obtenga acceso al menú de selecciones de agua para selecciones tales como [Control de flujo], [Calentamiento], [Calibración], y más. Consulte la sección “Selecciones - Menú de selecciones de agua”.
- ☐ **Modo de control** - Encienda o apague el modo de control de la interfaz digital para evitar que los usuarios ingresen selecciones o las ajusten sin el código. Hay 2 modos disponibles, de acuerdo al uso de la interfaz digital. Consulte la sección “Selecciones - Modo de control”.
- ☐ **Agregar a aplicación y Eliminar de aplicación** - Agregue la aplicación KOHLER Konnect a su ducha, o elimínela de ella. Consulte la sección “Selecciones - Agregar a la aplicación”.
- ☐ **Reiniciar** - Reinicie la interfaz digital. Todas las selecciones y preferencias (favoritos) permanecen guardadas.
- ☐ **Restabl. a original** - Restablezca la interfaz digital a su configuración de fábrica. Todas las selecciones se restablecen a la configuración de fábrica, y se eliminan todas las preferencias. El restablecimiento a la configuración de fábrica no se puede invertir.

## Selecciones - Menú de selecciones de interfaz

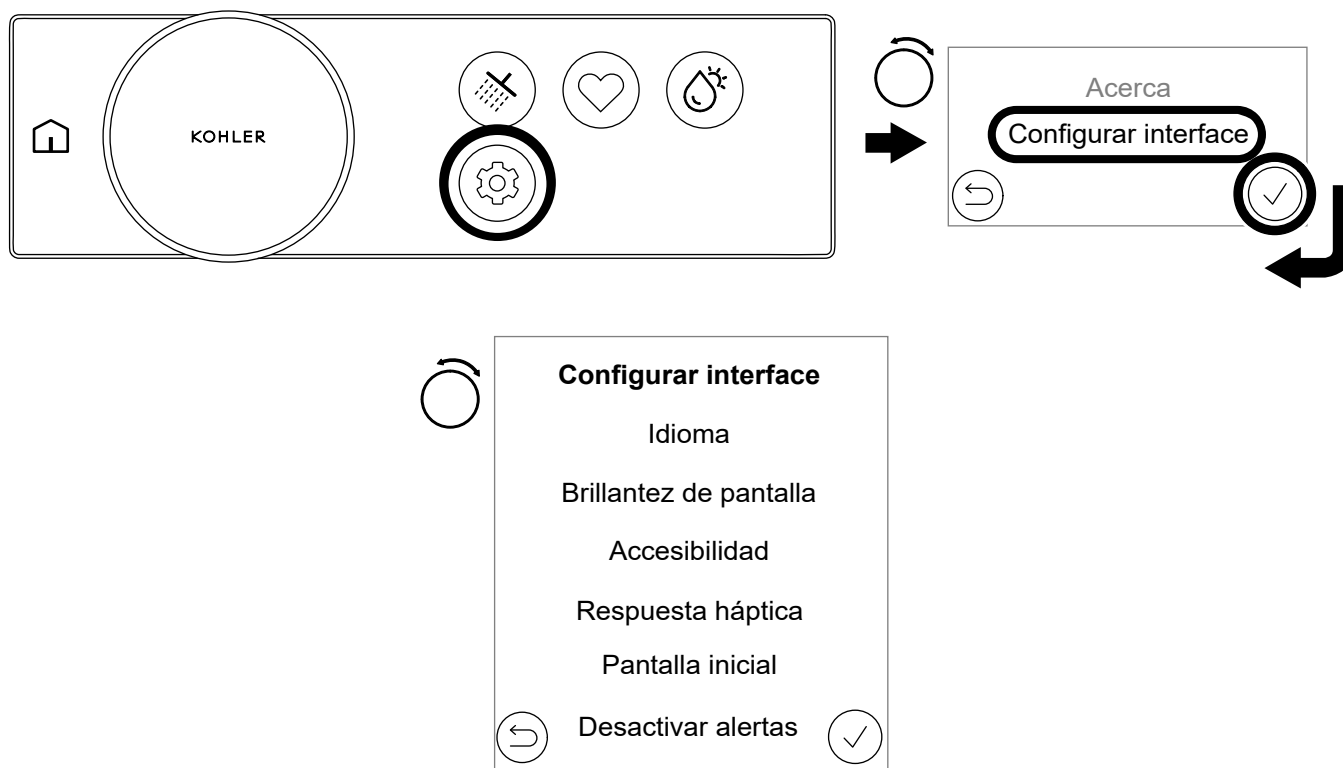


**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.

- ❑ Para obtener acceso al menú de selecciones o configuración, oprima el ícono de inicio (origen) y luego el ícono de selecciones o configuración. Luego seleccione [Configurar interface] (selecciones de interfaz) y oprima el ícono de confirmación.

**El menú de configurar interface (selecciones de interfaz) permite a los usuarios ver o cambiar las siguientes selecciones:**

- ❑ **Idioma** - Seleccione el idioma que desee. El idioma elegido establece las unidades de medición. Consulte la sección "Selecciones - Menú de selecciones de agua".
- ❑ **Brillantez de pantalla** - Establece la luminosidad de la interfaz digital. La brillantez o luminosidad por diseño es alta.
- ❑ **Accesibilidad** - Encienda o apague las funciones de accesibilidad que habilitan el uso de la interfaz digital sin requerir el uso del disco de control. Consulte la sección "Selecciones - Accesibilidad".
- ❑ **Respuesta háptica** - Encienda o apague la retroalimentación por vibraciones al interactuar con la interfaz digital.
- ❑ **Pantalla inicial** - Elija qué pantalla debe aparecer al encender la interfaz digital. Consulte la sección "Selecciones - Pantalla inicial" para obtener más detalles.
- ❑ **Desactivar alertas** - Encienda o apague la advertencia [Baja temperatura del agua caliente detectada] en la interfaz digital.

## Selecciones - Menú de selecciones de agua

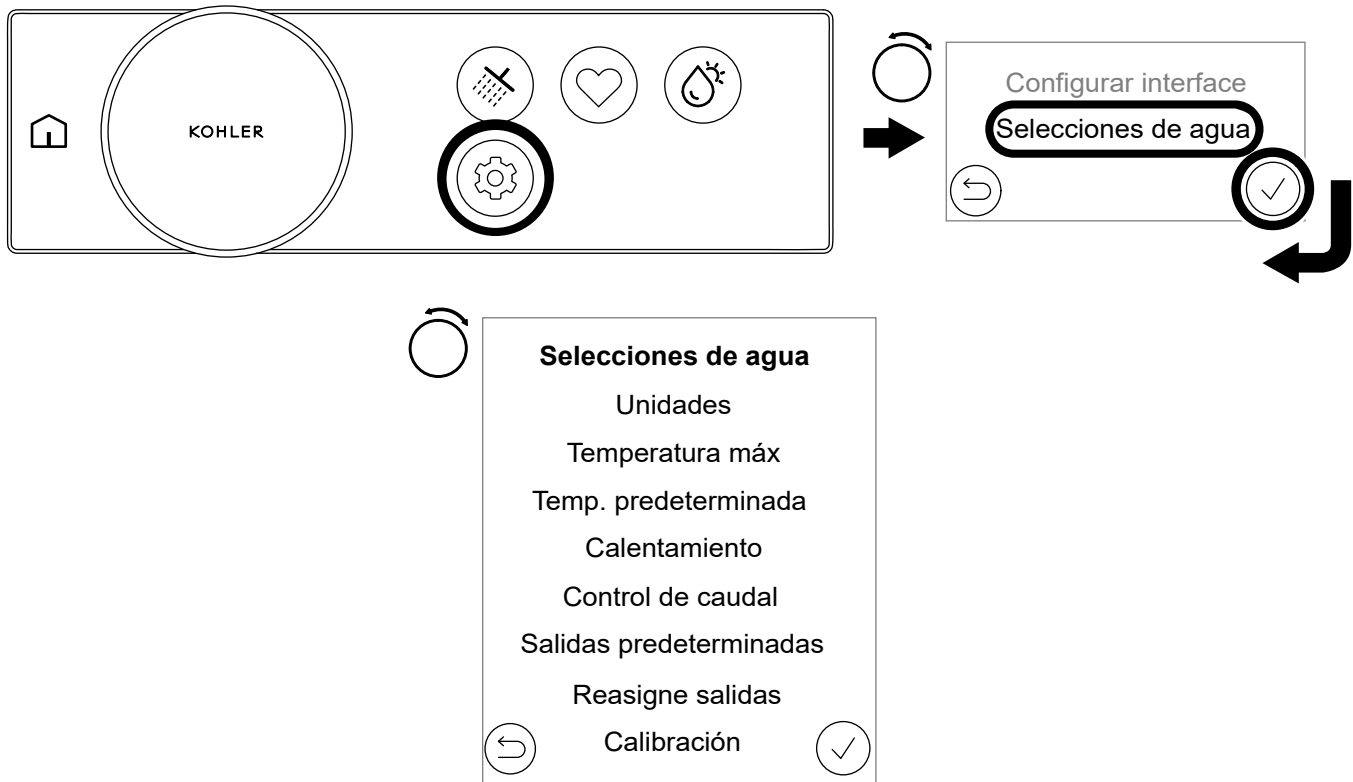

**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.


- ❑ Para obtener acceso al menú de selecciones o configuración, oprima el ícono de inicio (origen) y luego el ícono de selecciones o configuración. Luego seleccione [Selecciones de agua] y oprima el ícono de confirmación.

### El menú de selecciones de agua permite a los usuarios ver o cambiar las siguientes selecciones:

- ❑ **Unidades** - Seleccione las unidades de medición deseadas. Consulte la sección "Configuración - Seleccione su idioma".
- ❑ **Temp. máx.** - Establezca la temperatura máxima. La temperatura máxima establecida de fábrica es 113 °F (38 °C). Consulte la sección "Configuración - Establezca temperaturas".
- ❑ **Temp. predeterminada** - Establezca la temperatura predeterminada por diseño. La temperatura por diseño de fábrica es 100 °F (38 °C). Consulte la sección "Configuración - Establezca temperaturas".
- ❑ **Calentamiento** - Activa o inactiva el modo de calentamiento. El modo de calentamiento se establece en inactivo (por diseño). Una vez que se alcanza la temperatura meta, el modo de calentamiento pausa todas las salidas excepto la de la ducha de mano y la del llenador de bañera.
- ❑ **Control de caudal** - Encienda o apague el control de caudal, o flujo, para ajustar las tasas de flujo. Consulte la sección "Uso - Ajuste del flujo".
- ❑ **Salidas predeterminadas** - Asigne salidas predeterminadas que se activen al oprimir el botón de control o al oprimir el botón opcional remoto inalámbrico de encendido/apagado (se vende por separado). Consulte la sección "Configuración - Establecimiento de salidas predeterminadas".

- **Reasigne salidas** - Reasigne salidas a distintos íconos. Consulte la sección “Configuración - Configure sus salidas”.
- **Calibración** - Pruebe el flujo de agua en sus accesorios para optimizar su función de control de flujo. Cualquier cambio físico a un accesorio requiere la recalibración del sistema.

## Selecciones - Agregar a aplicación - Eliminar de aplicación

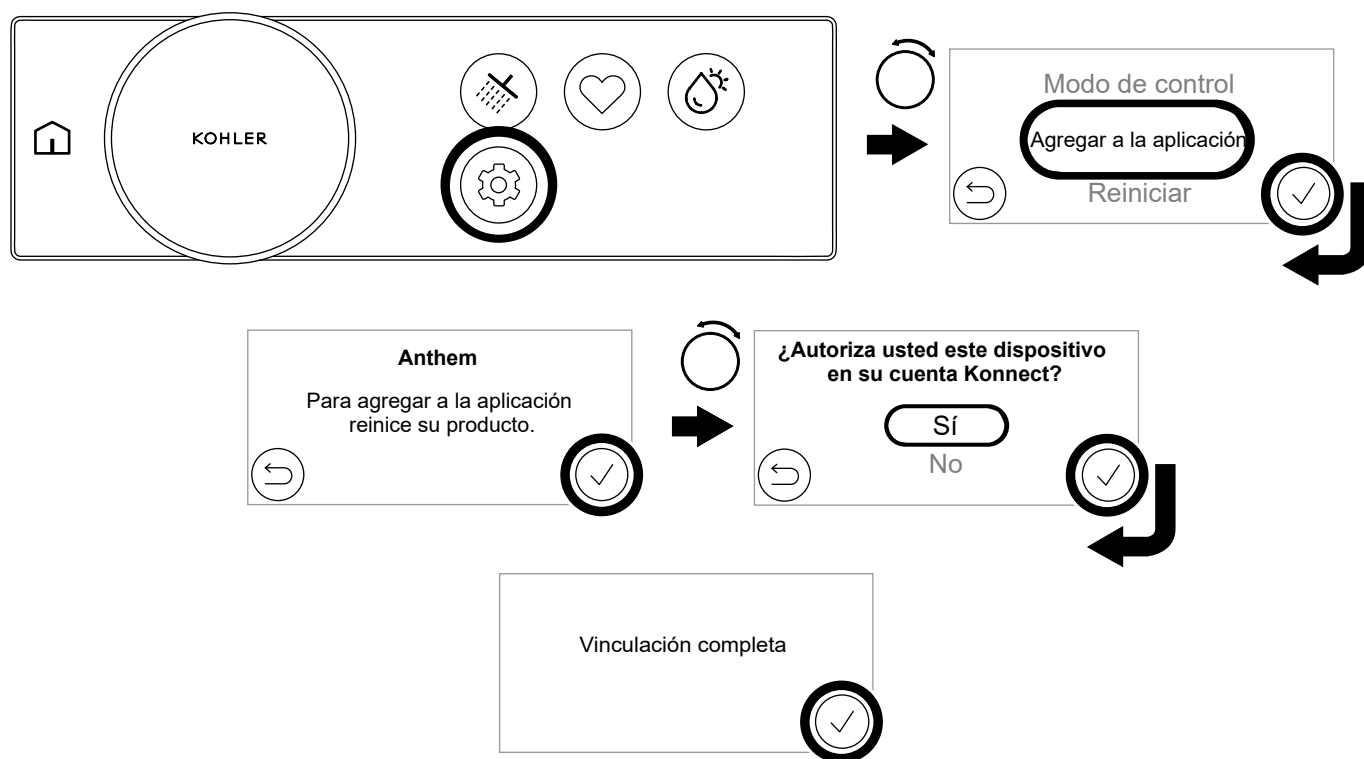

**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.

**NOTA:** Antes de agregar su ducha a la aplicación, descargue la aplicación KOHLER Konnect de su tienda de aplicaciones, y complete la configuración de la aplicación siguiendo las indicaciones en la pantalla.

### Agregar a aplicación

- ☐ Para agregar su ducha a la aplicación KOHLER Konnect, seleccione [Agregar a aplicación] desde el menú de selecciones, y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ En la pantalla táctil aparece la pantalla [Para agregar a la aplicación reinice su producto.]. Oprima el ícono de confirmación.
- ☐ El sistema reinicia y aparece [Anthem® en modo de vinculación: Siga los pasos en la pantalla de su aplicación KOHLER Konnect.]. Siga los pasos que aparecen en su aplicación KOHLER Konnect en su dispositivo móvil.
- ☐ En la pantalla táctil aparece [¿Autoriza usted este dispositivo en su cuenta Konnect?]. Seleccione [Sí] y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ El sistema reinicia y aparece la pantalla [Vinculación completa]. Oprima el ícono de confirmación para completar el proceso de vinculación.

### Eliminar de aplicación

**NOTA:** Una vez que su ducha queda bien conectada a la aplicación KOHLER Konnect, [Agregar a aplicación] cambia a [Eliminar de aplicación].


- ☐ Para agregar su ducha a la aplicación KOHLER Konnect, seleccione [Eliminar de aplicación] desde el menú de selecciones, y oprima el ícono de confirmación.

- ☐ En la pantalla táctil aparece [Esto elimina este producto de la aplicación Konnect]. Oprima el ícono de confirmación para seguir adelante.
- ☐ En la pantalla táctil aparece [Producto desconectado de la aplicación Konnect]. Oprima el ícono de confirmación para eliminar la aplicación.




# Selecciones - Pantalla inicial

E  
S

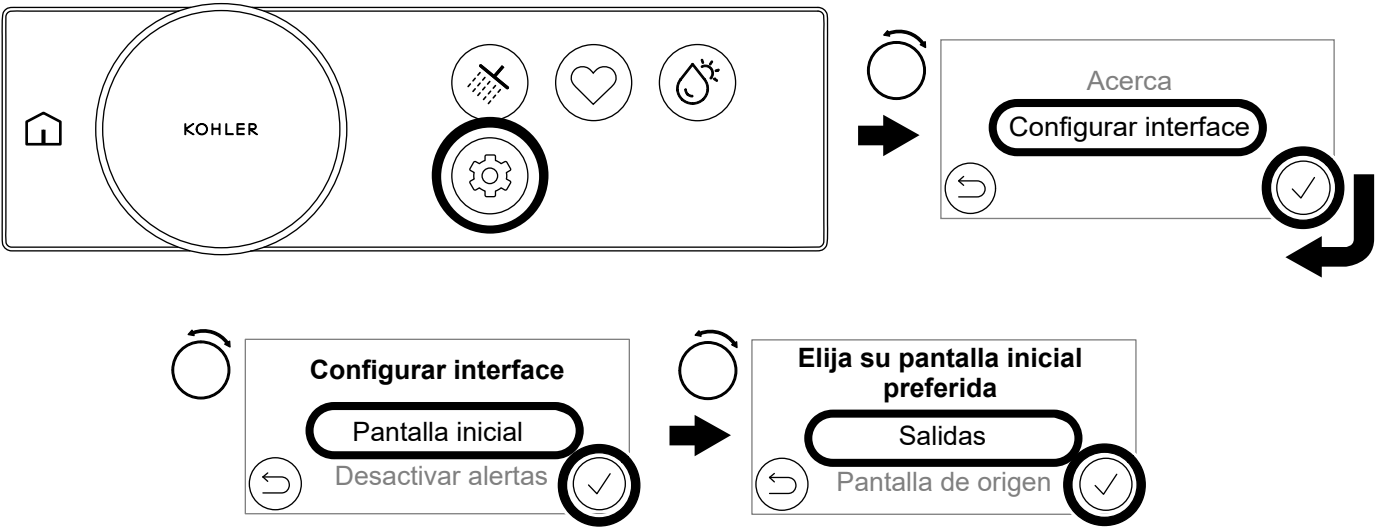

## Opciones de la pantalla inicial

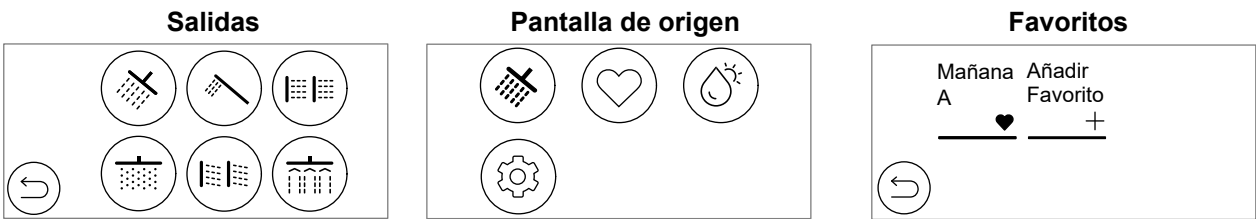


**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.

La pantalla inicial le permite seleccionar qué pantalla debe aparecer al tocar la pantalla. Las opciones disponibles incluyen [Salidas], [Pantalla de origen], o [Favoritos] (preferencias).

- ❑ Para seleccionar la [Pantalla inicial] que desee, elija [Configurar interface] (selecciones de interfaz) en el menú de selecciones. Luego seleccione [Pantalla inicial] y oprima el ícono de confirmación.
- ❑ Elija su opción preferida de pantalla inicial y oprima el ícono de confirmación.

## Selecciones - Accesibilidad

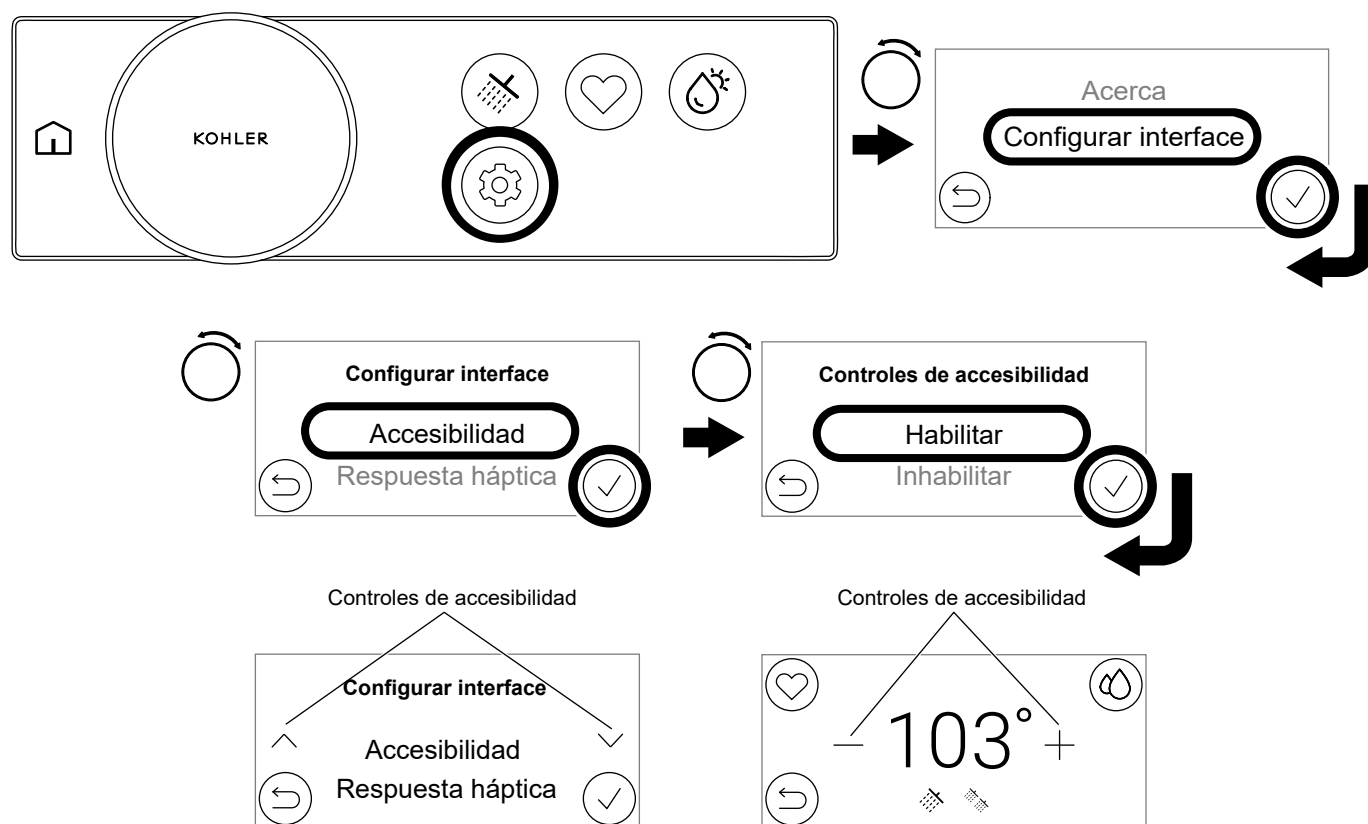

**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.

Las selecciones de accesibilidad permiten usar la interfaz digital sin requerir el uso del disco de control, ya que aparecen íconos de arriba/abajo y de -/+ que responden a oprimir botones cuando se activan. Estos controles están diseñados para apoyar la interacción accesible para ADA.


### Habilitar selecciones de accesibilidad

- ☐ Para habilitar las selecciones de accesibilidad, elija [Configurar interface] (selecciones de interfaz) en el menú de selecciones. Luego seleccione [Accesibilidad] y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Seleccione [Habilitar] y oprima el ícono de confirmación.

### Inhabilitar selecciones de accesibilidad

- ☐ Para inhabilitar las selecciones de accesibilidad después de haber sido habilitadas, elija [Configurar interface] (selecciones de interfaz) en el menú de selecciones. Luego seleccione [Accesibilidad] y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Seleccione [Inhabilitar] y oprima el ícono de confirmación.

## Selecciones - Modo de control

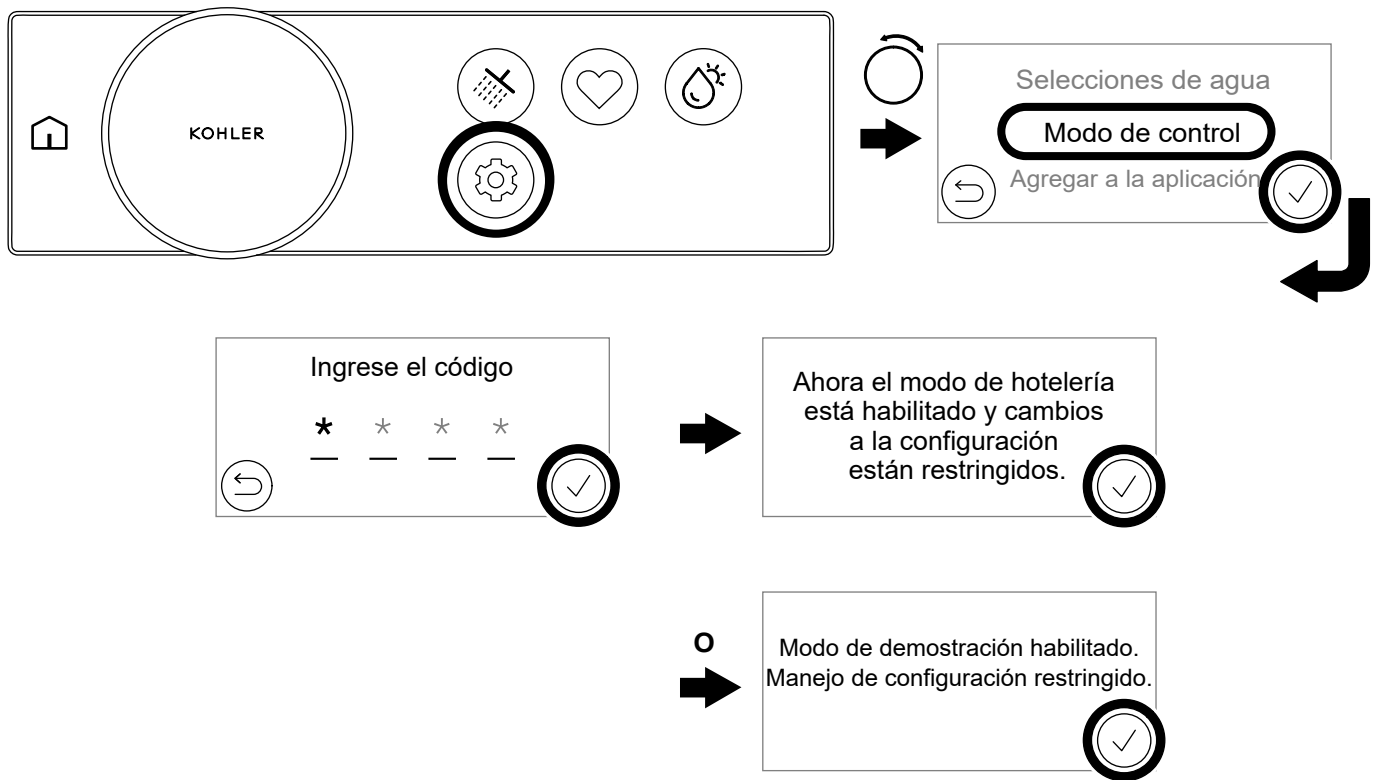

**NOTA:** Se puede obtener acceso al menú completo de selecciones mientras la ducha está activa, pero solo cuando el agua no esté fluyendo.

Las selecciones de modo de control le permiten a la ducha ser usada con acceso limitado, y evitan que el usuario entre o ajuste las selecciones sin el código. Hay 2 modos de control disponibles: Modo hotelería y Modo de demostración

**NOTA:** Se puede revisar si el [Modo hotelería] o el [Modo de demostración] están habilitados desde [Acerca] en el menú de selecciones. Consulte la sección "Selecciones - Menú de selecciones".

### Modo hotelería

**NOTA:** El [Modo hotelería] evita que el usuario cambie o ajuste las selecciones sin el código, y es ideal para hoteles o familias con niños pequeños.

#### ❑ Para activar el Modo hotelería:

- ❑ Seleccione [Modo de control] desde el menú de selecciones, y oprima el ícono de confirmación.
- ❑ Ingrese el código 7359 y oprima el ícono de confirmación.
- ❑ Aparece la pantalla [Ahora el modo de hotelería está habilitado. Cambios a la configuración están restringidos.] Oprima el ícono de confirmación.

#### ❑ Para desactivar el Modo hotelería:

- ❑ Seleccione [Modo de control] desde el menú de selecciones, y oprima el ícono de confirmación.
- ❑ Ingrese el código 7359 y oprima el ícono de confirmación.

**Modo de demostración**

**NOTA:** El [Modo de demostración] permite demostrar el producto sin conectarlo a un sistema de agua completo. El [Modo de demostración] está diseñado para ser utilizado en una sala de exposición, y no para uso doméstico. El producto no funciona correctamente en [Modo de demostración]. Nunca utilice agua caliente con [Modo de demostración habilitado].

**□ Para activar el Modo de demostración:**

- ☐ Seleccione [Modo de control] desde el menú de selecciones, y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Ingrese el código 8674 y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Aparece la pantalla [Modo de demostración ahora está habilitado. Cambios a la configuración están restringidos.] Oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Seleccione [Sin agua] o [Solo con agua fría] y oprima el ícono de confirmación.


**NOTA:** El modo [Sin agua] se usa cuando la válvula digital no está conectada a ningún suministro de agua y usted desea demostrar el control digital.

**NOTA:** El modo [Solo con agua fría] se usa cuando la válvula digital está conectada solo al agua fría con el fin de demostrar el control digital y los accesorios. Para el modo [Modo de demostración], conecte el suministro de agua fría a las entradas caliente y fría.

**□ Para desactivar el Modo de demostración:**

- ☐ Seleccione [Modo de control] desde el menú de selecciones, y oprima el ícono de confirmación.
- ☐ Ingrese el código 8674 y oprima el ícono de confirmación.

## Limpie los filtros de residuos

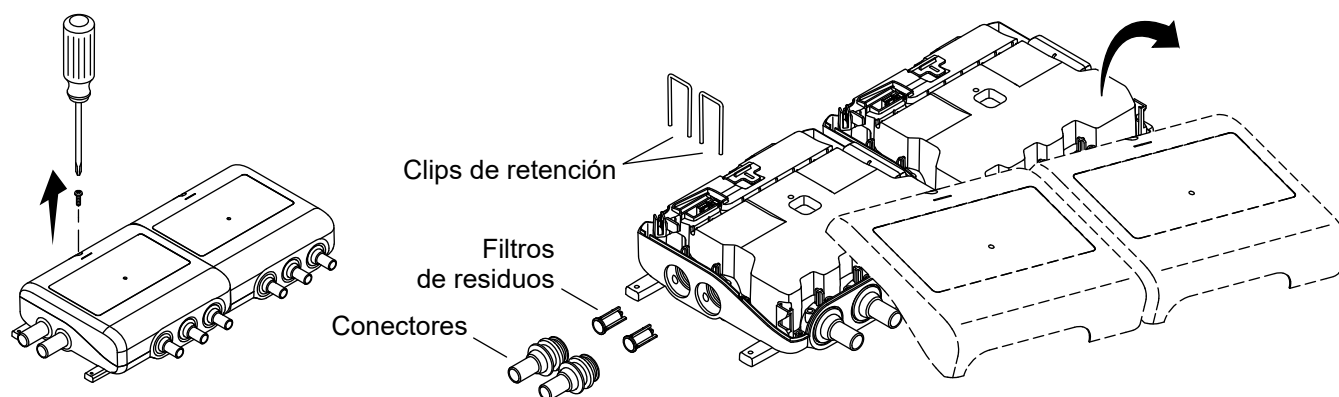

**⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** Es posible que la válvula contenga agua caliente. Tenga cuidado al drenar agua residual.

**¡IMPORTANTE!** Revise los filtros regularmente y por lo menos una vez al año. Si observa residuos significativos, los filtros deben ser limpiados con mayor frecuencia.


- ☐ Cierre el suministro de agua a ambas entradas.
- ☐ Abra la ducha unos cuantos segundos para liberar la presión y verificar haber aislado el suministro de agua.
- ☐ Desconecte el suministro eléctrico.
- ☐ Desatornille los tornillos para retirar las cubiertas.
- ☐ Levante y retire los clips de retención.
- ☐ Retire los conectores. Es posible que el arosello y los filtros de residuos estén unidos al extremo del conector.
- ☐ Si los filtros de residuos permanecen dentro de los conectores, con unas pinzas de punta de aguja sáquelos de los conectores.
- ☐ Limpie los filtros de residuos para eliminar residuos y suciedad.

**NOTA:** La válvula de retención está dentro del producto, y no requiere servicio de rutina. Si la válvula de retención debe ser reemplazada, use un objeto sin filo para sacar la válvula de retención del producto y reemplazarla.

- ☐ Vuelva a ensamblar las conexiones de entrada.
- ☐ Vuelva a colocar las cubiertas. Fije con los tornillos que se incluyen.

## Eliminación del control digital


ES

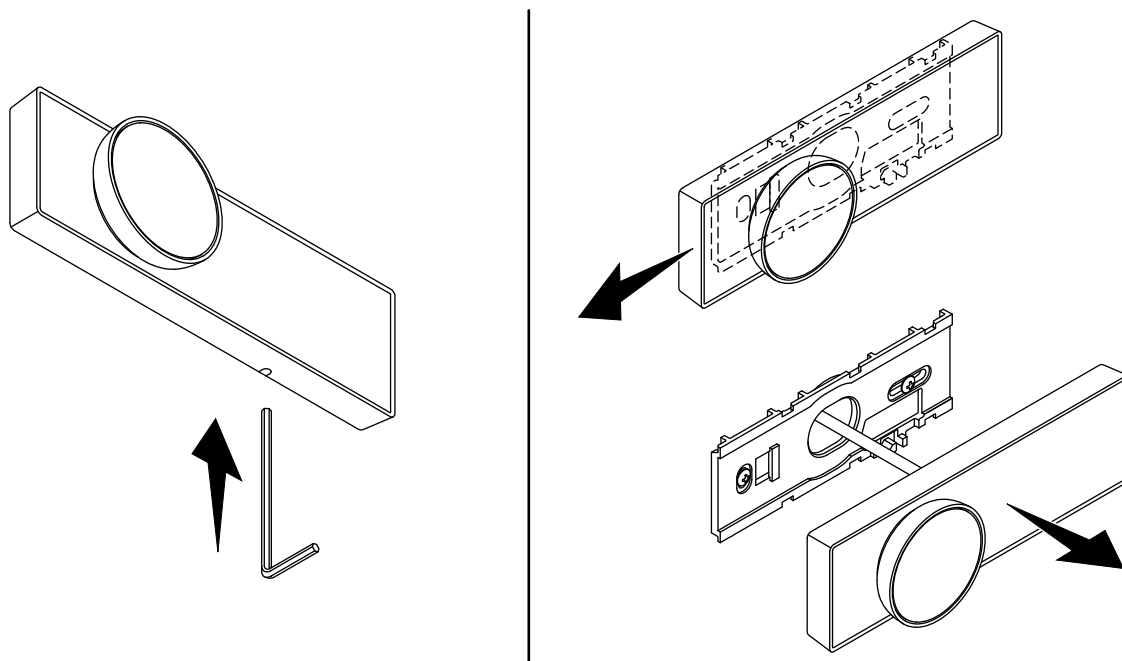

**NOTA:** Desconecte el control digital de la ménsula de montaje, solo si es necesario. El desmontaje y la reinstalación frecuentes podrían poner en riesgo la integridad de la ménsula de montaje.

- ☐ Introduzca una herramienta pequeña, como una llave hexagonal de apriete, en el orificio en la parte inferior del control digital.
- ☐ Empuje la herramienta hacia arriba y deslice el control digital hacia la izquierda, para desengancharlo de la ménsula de montaje.
- ☐ Retire la herramienta. Continúe deslizando el control digital hacia la izquierda para separarlo de la ménsula.
- ☐ Desconecte el cable de control digital del control digital.

## Sustitución del control digital

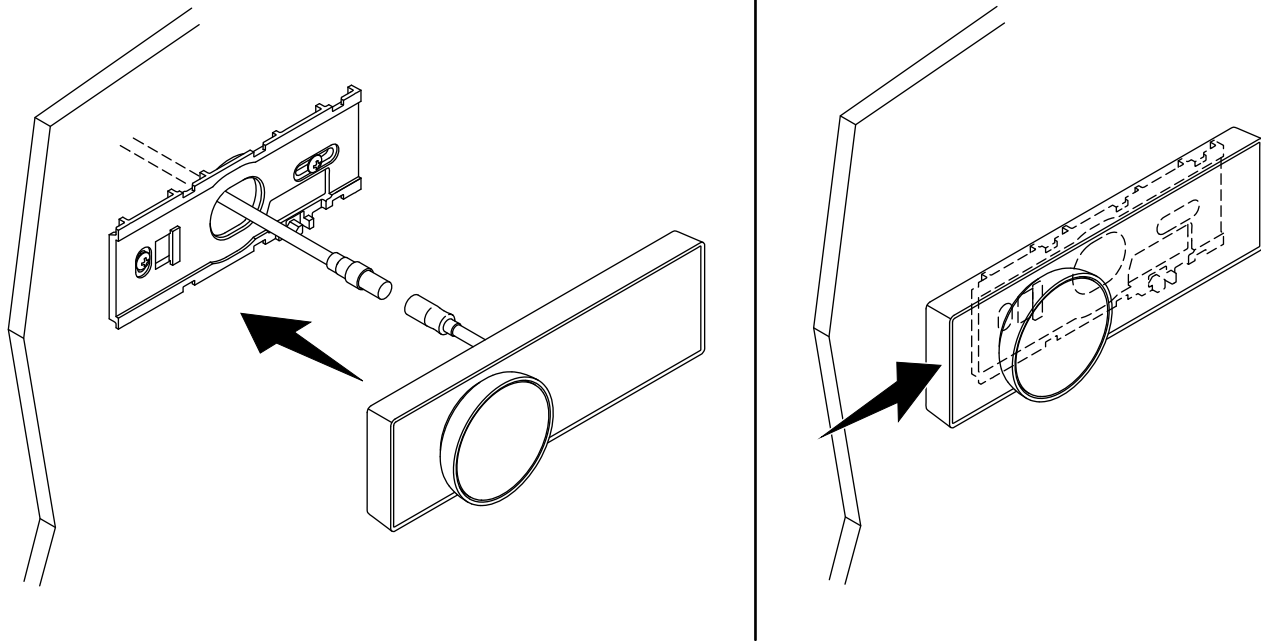

- ☐ Conecte el cable de control digital al control digital.
- ☐ Conecte el cable de control digital a la válvula de acuerdo con las instrucciones de instalación que se incluyen con la válvula.
- ☐ Coloque y presione firmemente el control digital sobre la ménsula de montaje.
- ☐ Deslice el control digital hacia la derecha hasta que haga clic al entrar a su lugar.

## Resolución de problemas

### Diagnóstico de fallas

Lea primero la sección “Información importante sobre seguridad” en las instrucciones de instalación. Al igual que en la mayoría de los equipos electrónicos, a menudo se pueden resolver la mayoría de los problemas con solo restablecer la válvula mezcladora digital apagándola, esperando unos segundos y volviéndola a encender.

Siempre que la válvula digital KOHLER se haya instalado correctamente y se opere de acuerdo a las instrucciones contenidas en la guía del propietario, no debe haber dificultades. Si se requiere mantenimiento, este debe ser realizado por un técnico competente. Antes de reemplazar cualquier pieza, verifique que se haya resuelto la causa subyacente del mal funcionamiento.

**NOTA: Bajo la cubierta del aparato no hay componentes reparables por el usuario.** Solo un técnico competente debe retirar la cubierta.

La válvula mezcladora digital cuenta con sensores integrados para ayudar a diagnosticar problemas del sistema y del producto. Para obtener acceso a las funciones avanzadas de diagnóstico, descargue la aplicación KOHLER Konnect.

Antes de ponerse en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente, siga las etapas de autodiagnóstico para verificar si se trata de una falla del producto.

#### **Etapas de diagnóstico (verificación del código de error):**

En primer lugar, verifique que su producto no indique ninguna advertencia de error en el control digital. También puede verificar si aparecen códigos de error en la aplicación KOHLER Konnect.

En el control digital solo aparecen algunos errores. Es necesario descargar la aplicación KOHLER Konnect para obtener un diagnóstico completo de errores.

Si no aparece algún código de error en la lista a continuación, o si los errores continúan ocurriendo después de haber restablecido la válvula mezcladora digital, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para resolver el problema.

Si no tiene un código de error, pase a la Etapa 2 de diagnóstico.

| Código de error | Descripción y medidas correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 7, 9         | Temperatura de salida demasiado alta. Intente apagar el producto durante 30 segundos o restablecerlo en la aplicación KOHLER Konnect. <b>Consulte la sección 4 del diagnóstico.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4               | Termistor de salida no detectado: comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11, 111         | <b>NO INTENTE USAR SU PRODUCTO.</b> Se ha detectado una temperatura inferior a 32 °F (0 °C) en su producto, lo que podría haber causado daños internos que podrían provocar fugas.<br><b>¡IMPORTANTE!</b> Proteja su producto de condiciones de congelación, ya que de lo contrario podrían producirse daños graves.<br><b>NOTA: Si el módulo de la válvula ha sido sometido a condiciones de congelación, es posible que sea necesario revisarlo para verificar que no se hayan producido daños internos (comuníquese con el instalador).</b> Si no hay señales de fugas, restablezca el producto apagándolo durante 30 segundos o restableciéndolo en la aplicación KOHLER Konnect. Al usar la ducha por primera vez, verifique que no haya fugas. |
| 37, 40          | Se ha detectado un error de software. Intente apagar el producto durante 30 segundos o restablecerlo en la aplicación KOHLER Konnect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Código de error | Descripción y medidas correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45              | Se ha detectado un error en la válvula de solenoide de la salida. Intente apagar el producto durante 30 segundos o restablecerlo en la aplicación KOHLER Konnect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50              | El producto no ha detectado flujo (o ha sido muy bajo). La falta de flujo (o muy bajo) se puede deber a que el suministro de agua de entrada está aislado o restringido. Compruebe que los aisladores estén abiertos y que los filtros o la ducha de mano y la manguera no estén bloqueados. Resuelva el problema, y luego restablezca el error apagando el producto durante 30 segundos o restableciéndolo en la aplicación KOHLER Konnect. <b>Consulte la sección 4b de diagnóstico.</b> |
| 53              | Se ha detectado flujo cuando el producto debe estar apagado. Intente apagar el producto durante 30 segundos o restablecerlo en la aplicación KOHLER Konnect. <b>Consulte la sección 4c del diagnóstico.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54              | Se ha detectado un flujo inusualmente alto. Intente apagar el producto durante 30 segundos o restablecerlo en la aplicación KOHLER Konnect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55              | Se ha detectado un botón de control digital atascado. Verifique que el disco de control digital se pueda mover libremente y luego apague el producto durante 30 segundos o restablézcalo en la aplicación KOHLER Konnect. Si el error vuelve a aparecer, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.                                                                                                                                                                                 |
| 66              | El control digital ha perdido comunicación con la válvula. Verifique que el cable de conexión esté intacto y bien conectado a la válvula. Apague el producto durante 30 segundos o restablézcalo en la aplicación KOHLER Konnect. Si el error vuelve a aparecer, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.                                                                                                                                                                         |
| 110             | Termistor de entrada caliente no detectado: comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112             | Se ha detectado una temperatura caliente del agua de entrada superior a la especificación. La temperatura del agua caliente de entrada puede provocar peligrosos picos de temperatura o daños al producto. Resuelva el problema, y luego restablezca el error apagando el producto durante 30 segundos o restableciéndolo en la aplicación KOHLER Konnect.                                                                                                                                 |

### **Etapas 2 de diagnóstico (verificación del estado de la válvula):**

Si no tiene un código de error, o si el control digital no funciona, debe verificar la luz indicadora de estado en el producto.

| Estado del indicador de encendido | Descripción                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azul                              | El producto debe funcionar. Si su producto sigue presentando problemas, proceda a la Etapa 4 de diagnóstico. |
| Rojo                              | El producto tiene un error. Siga la Etapa 1 de diagnóstico o salte a la Etapa 4 de diagnóstico.              |
| OFF (apagado)                     | El producto no está recibiendo energía. Consulte la Etapa 3 de diagnóstico.                                  |

### **Etapas 3 de diagnóstico (el producto no tiene energía):**

1. Verifique que el producto esté conectado y encendido.
2. Verifique que el conector de suministro eléctrico esté bien conectado a la parte posterior de la válvula mezcladora digital.
3. Verifique que no se haya activado el interruptor de circuito ni el tomacorriente protegido por GFCI/RCD de su unidad.
4. Revise el fusible y cámbielo, de ser necesario (3 amperios).
5. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente si ninguna de las opciones anteriores restableció la energía a la válvula mezcladora digital.

#### **E** **S** Etapa 4 de diagnóstico (producto con suministro eléctrico, pero sin código de error):

Si tiene algún problema con su ducha pero no tiene un código de error, busque la sección correspondiente y siga las recomendaciones, antes de ponerse en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

##### **4a - No funciona el control digital:**

1. Verifique que la válvula mezcladora digital funcione (Etapa 2 de diagnóstico).
2. Apague la válvula durante 30 segundos y luego enciéndala para reiniciar el control digital.
3. Verifique que el cable de extensión del control digital esté conectado en la válvula, y que no esté dañado.
4. Retire el control digital y verifique que el conector del cable de extensión esté completamente insertado, y que no esté dañado ni mojado.
5. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente si ninguna de las opciones anteriores resolvió el problema.

##### **4b - Sin flujo/flujo bajo:**

El flujo bajo a través del producto normalmente indica una restricción o presiones incorrectas en el sistema.

1. Verifique que no haya errores en la válvula mezcladora digital (**Etapa 1 de diagnóstico**).
2. Verifique que el flujo del control digital no se haya establecido demasiado bajo. Verifique las selecciones máximas.
3. Verifique que los aisladores de entrada a la válvula mezcladora digital estén abiertos por completo.
4. En el caso de productos alimentados directamente de la red principal (alta presión/combinación), verifique que el suministro entrante a la propiedad no sea demasiado restrictivo. Abra completamente la llave de paso y verifique que la "Válvula reductora de presión" (si está instalada) no esté establecida demasiado bajo. Consulte el requisito de "Presión mínima mantenida" para su producto.
5. Verifique y limpie los filtros de entrada (consulte la sección "Limpieza de los filtros de residuos").
6. Verifique si hay restricciones en la cabeza de ducha/manguera, y límpiela o reemplácela de ser necesario.
9. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente si ninguna de las opciones anteriores resolvió el problema.

##### **4c - Fluye agua cuando el producto está apagado:**

Para reducir la severidad del golpe de ariete, la válvula mezcladora digital reduce el flujo de agua lentamente antes del cierre final. La duración depende del flujo y de las presiones del sistema. La reducción lenta del flujo de agua antes del cierre final es algo normal y no una falla del producto.

Es posible que los accesorios puedan seguir drenando después de haber cerrado la válvula mezcladora digital, especialmente cuando hay grandes volúmenes de agua presentes (por ejemplo, cabezas de ducha muy grandes o tuberías largas). El proceso de drenado interno puede tardar varias horas, y es posible que se active debido a cambios de temperatura o de presión atmosférica. El drenado interno es normal, y no una falla del producto. Por lo tanto, recomendamos que todas las salidas de agua se contengan dentro del área de captación de agua.

1. Verifique que el problema no sea el drenado interno natural de los accesorios. De ser necesario, retire los accesorios y supervise la salida.
2. Active la ducha varias veces al flujo máximo para eliminar los residuos.
3. Si ninguna de las opciones anteriores resuelve el problema, aíse los suministros de agua y eléctrico, y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

##### **4d - La temperatura de la ducha es más alta o más baja de lo indicado, o fluctúa:**

**NOTA:** La temperatura indicada en el control digital se mide dentro de la válvula mezcladora digital, no en la salida.

La temperatura percibida del agua de la ducha puede variar según los accesorios de la ducha y la temperatura ambiente. El rocío amplio y fino se enfría más rápidamente y se siente más frío que el rocío directo. Las tuberías largas de la salida también pueden influir en la temperatura de la mezcla, en cuyo caso es posible que sea necesario ajustar la temperatura de la ducha.

1. **Combinación de productos alimentados por calentador:** Revise que el suministro de agua caliente sea lo suficientemente caliente cuando la ducha esté en uso. Los calentadores de combinación en ocasiones no pueden mantener la temperatura indicada a flujos más altos, y es posible que se apaguen a flujos más bajos. Verifique que ningún otro dispositivo esté utilizando agua caliente al mismo tiempo. Reduzca o aumente el flujo de salida a alrededor de 2,2 gal/min (8 L/min), y verifique si eso resuelve el problema.
2. **Productos alimentados por tanque de almacenamiento de agua caliente:** Verifique que el suministro de agua caliente no se haya agotando durante el uso. Reduzca el flujo de salida o el tiempo de ducha, y verifique si eso resuelve el problema.
3. Verifique que los suministros de agua caliente y de agua fría estén conectados a las entradas correctas. Verifique que la temperatura y la presión estén dentro de las especificaciones del producto, y que sean estables. Las presiones del agua de entrada deben ser nominalmente iguales.
4. Verifique que ningún otro dispositivo esté utilizando agua al mismo tiempo. Dispositivos encendiendo y apagando (por ejemplo, lavadoras, grifos o llaves) pueden cambiar rápidamente la presión del agua del sistema, lo que provoca cambios rápidos de presión y temperatura.
5. Verifique que los filtros de entrada, las válvulas de retención, la cabeza de ducha y las mangueras no estén bloqueados (consulte la sección "Limpieza de los filtros de residuos").
6. Si ninguna de las opciones anteriores resuelve el problema y la temperatura medida es significativamente diferente a la de la pantalla del control digital, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

#### 4e - La ducha se apaga demasiado pronto:

1. Verifique si el modo "Calentamiento" está habilitado en la aplicación KOHLER Konnect. El modo "Calentamiento" "pausa" la ducha al alcanzar la temperatura para ducharse.
2. Verifique si se ha establecido una duración máxima de ducha. La duración máxima de ducha apaga la ducha después de un tiempo predeterminado.
3. Verifique si se están utilizando experiencias de ducha predefinidas. Las experiencias de ducha predefinidas pueden apagar la ducha después de un tiempo predeterminado.
4. La ducha está diseñada para apagarse después de 30 minutos.
5. Utilice la aplicación KOHLER Konnect para verificar el registro de errores. La ducha está diseñada para apagarse si la temperatura de salida es demasiado alta.
6. Verifique que la temperatura y la presión del agua de entrada estén dentro de especificaciones. La ducha puede apagarse si la temperatura y la presión del agua de entrada están fuera de especificaciones.
7. Si ninguna de las opciones anteriores resuelve el problema, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

#### 4f - Ruido:

1. Algunos sistemas de plomería pueden producir "golpe de ariete". Para reducir el "golpe de ariete", verifique que todas las tuberías estén fijas.
2. El tipo de pared o piso al que está conectado el aparato afecta el nivel de ruido percibido del producto. Para que el funcionamiento sea más silencioso, instale el producto contra paredes o estructuras sólidas.
3. Si ninguna de las opciones anteriores resuelve el problema, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2026 Kohler Co.



1660898-5

1660898-5-A