

Invigoration® Series | K-5558

Trousse de commande de générateur de vapeur en tandem

Fonctionnalités

- La technologie Power Clean™ offre un nettoyage automatique et un entretien sécuritaire à touche unique
- Contrôle la fonctionnalité Power Clean
- Température réglable entre 90 et 125 °F
- Connecteur et cordon de raccordement rapide RJ-12
- Bras de montage et joint inclus.
- Deux diffuseurs de vapeur thermostatiques avec réservoirs d'aromathérapie
- Comprend un panneau de commande et deux diffuseurs de vapeur avec réservoirs d'aromathérapie
- Diffuseur de vapeur circulaire permettant la répartition uniforme de la vapeur dans toute la douche
- La technologie Fast-Response® produit une luxueuse vapeur de douche en 60 secondes
- Arrêt automatique de sécurité après 20 minutes
- Affichage numérique avec horloge
- Requis pour les générateurs de vapeur KOHLER Invigoration™ de 18 à 30 kW
- Requis pour utilisation avec les KOHLER Invigoration® Series 18 kW à 30 kW steam generators
- Capteur permet une réduction des fluctuations de température afin d'avoir une douche à vapeur à température constante
- Commande facile à régler permettant à l'utilisateur de régler la température (de 90 à 125 °F) et la durée de la séance de vapeur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Non applicable

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



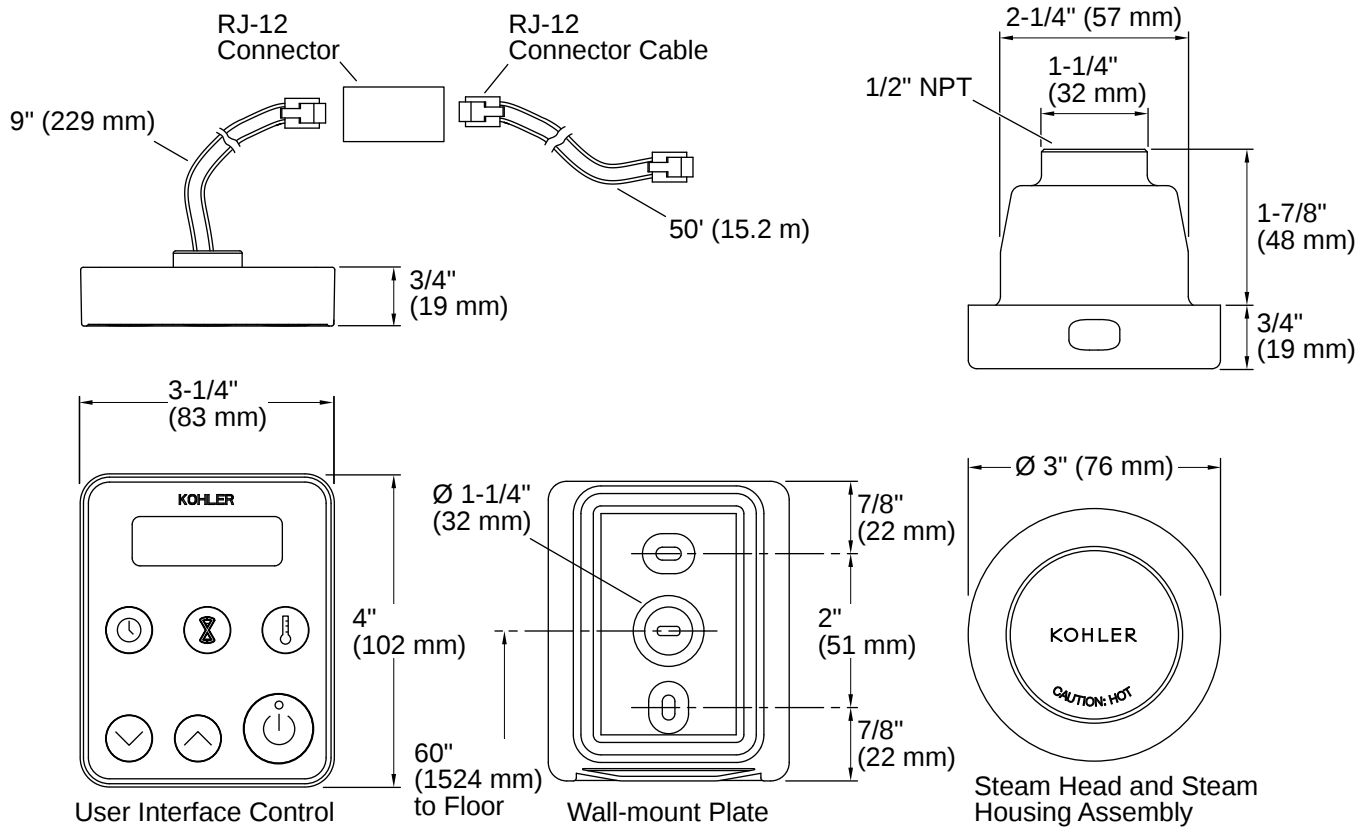

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
ATTENTION : Risque de blessure corporelle. Ne pas installer la commande de l'interface utilisateur à l'extérieur de l'enceinte de vapeur. L'interface utilisateur doit être installée dans l'enceinte afin de permettre aux capteurs de régler la température et de commander le débit de vapeur.

ATTENTION : Risque de brûlure. Ne pas positionner la tête de diffusion de vapeur à proximité d'un siège ou d'un banc, étant donné que la tête de diffusion de vapeur est chaude pendant le fonctionnement et qu'elle pourrait brûler l'utilisateur si celui-ci la touchait.

Le capteur de température doit être monté sur le mur à l'opposé de la tête de diffusion de vapeur. La tête de diffusion de vapeur doit être placée aussi loin que possible de la zone où l'on s'assoit.

Positionner la tête de diffusion de vapeur à 6 po (152 mm) au-dessus du sol et à au moins 4-1/2 po (114 mm) du seuil.

