


75522T-4 挂墙式浴缸龙头
75523T-4 挂墙式浴缸花洒龙头

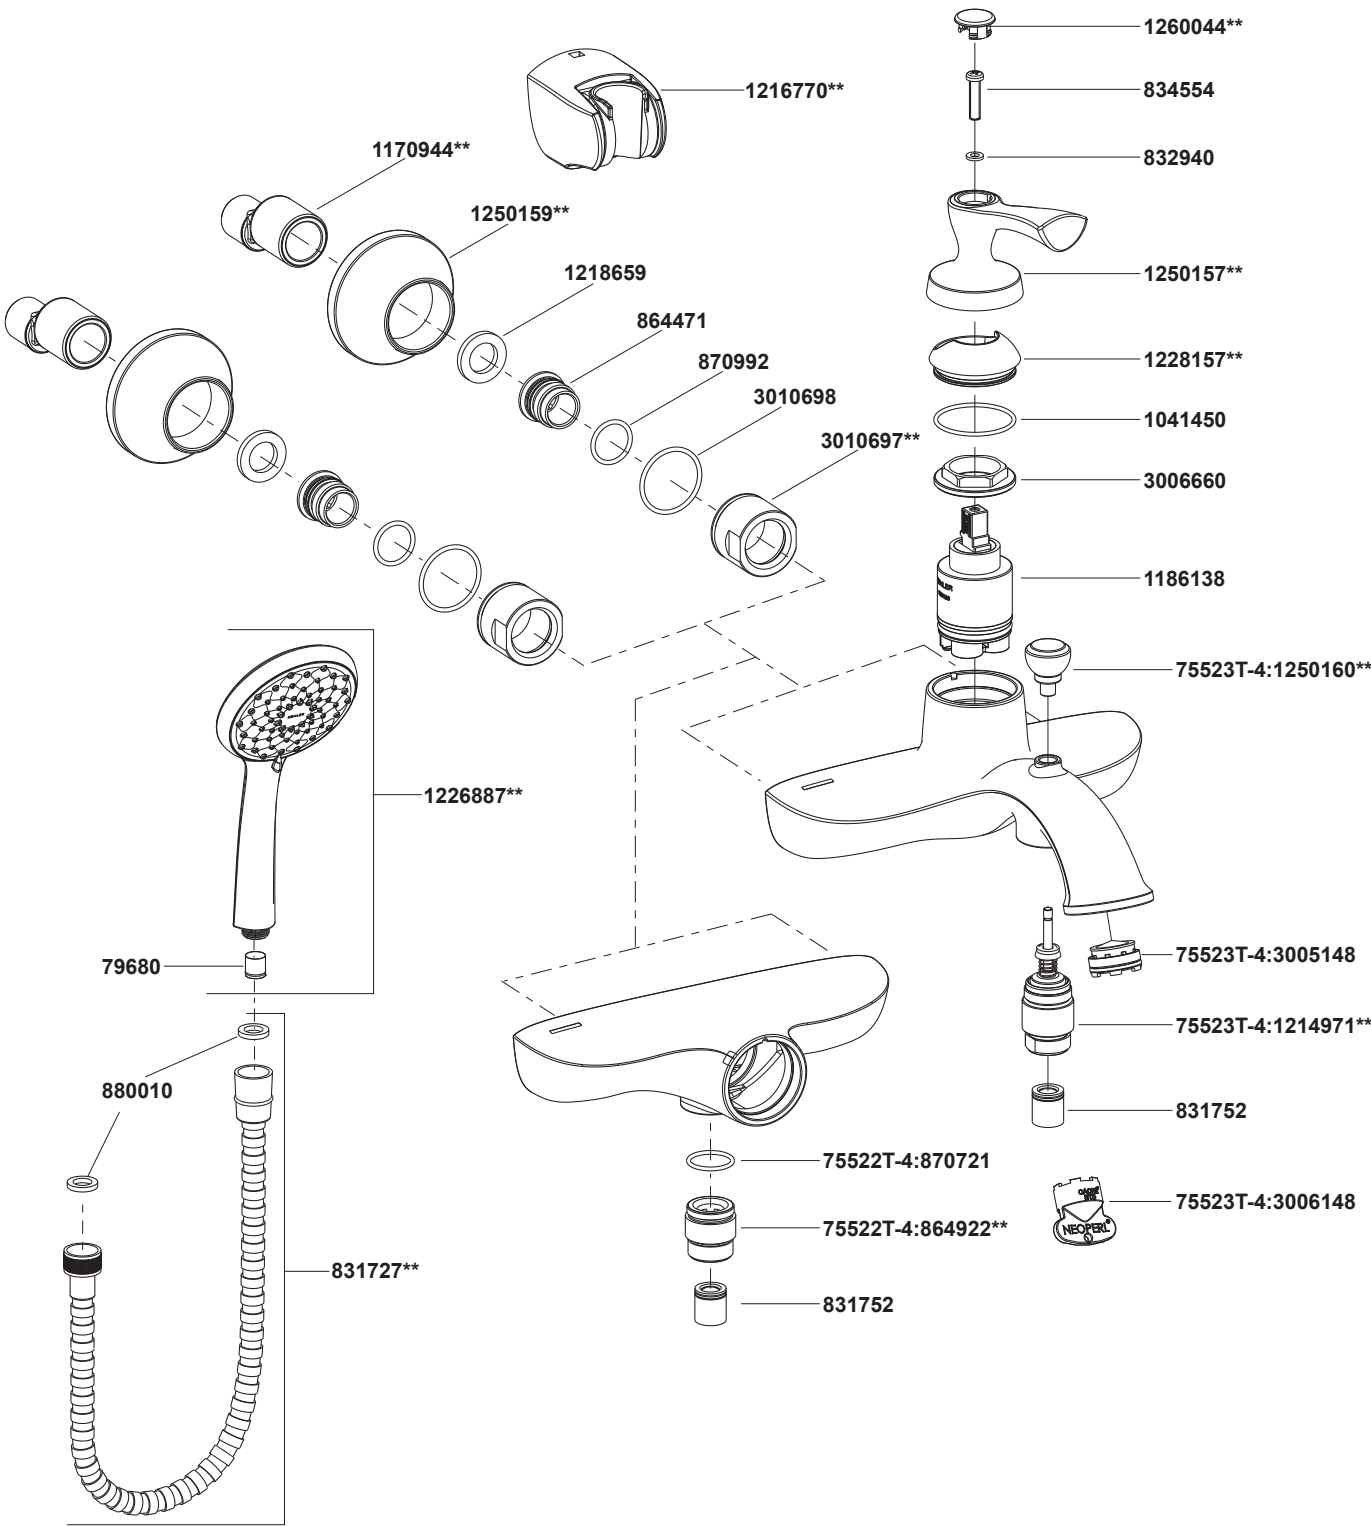

**订购时请说明颜色编号

75522T-4 挂墙式浴缸龙头
75523T-4 挂墙式浴缸花洒龙头

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。


说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

- 注意事项：**
- 1.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
 - 2.切换器正常工作的最小压力为0.05MPa(0.5bar)。
 - 3.花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60℃。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。
 - 4.切断供水管路。


使用说明

将把手轻轻提起，顺时针旋转为热水，逆时针旋转为冷水。对于75523T-4，将切换器按钮轻轻提起，手持花洒出水。

安装尺寸

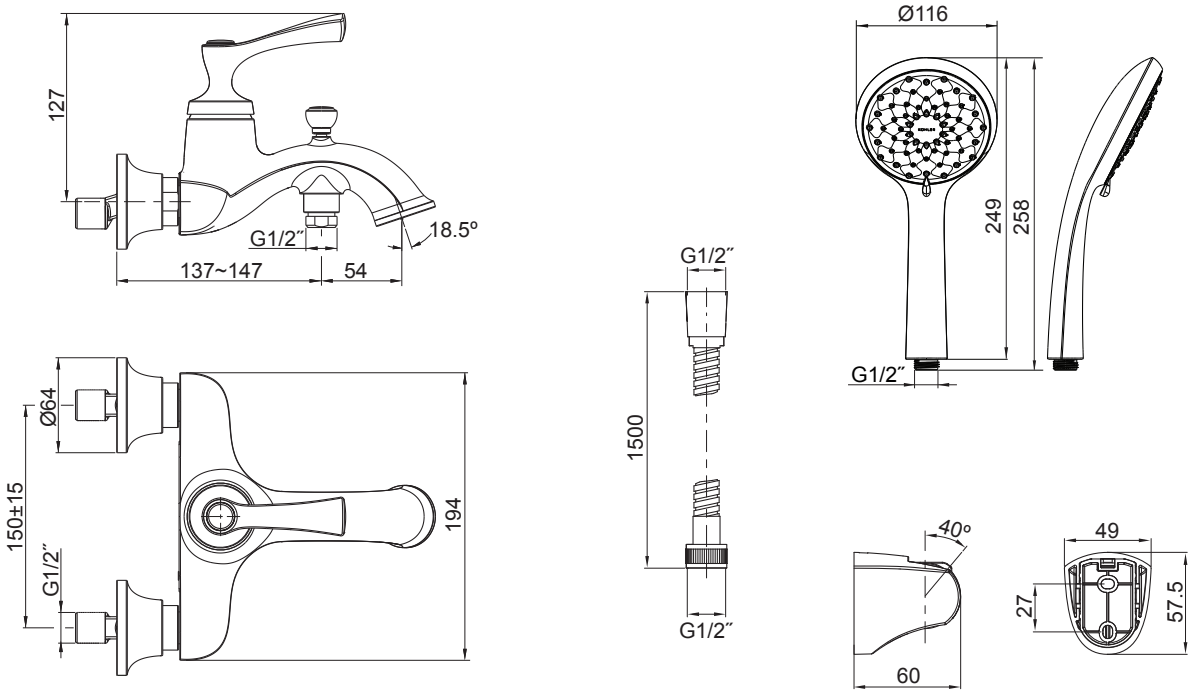


75523T-4

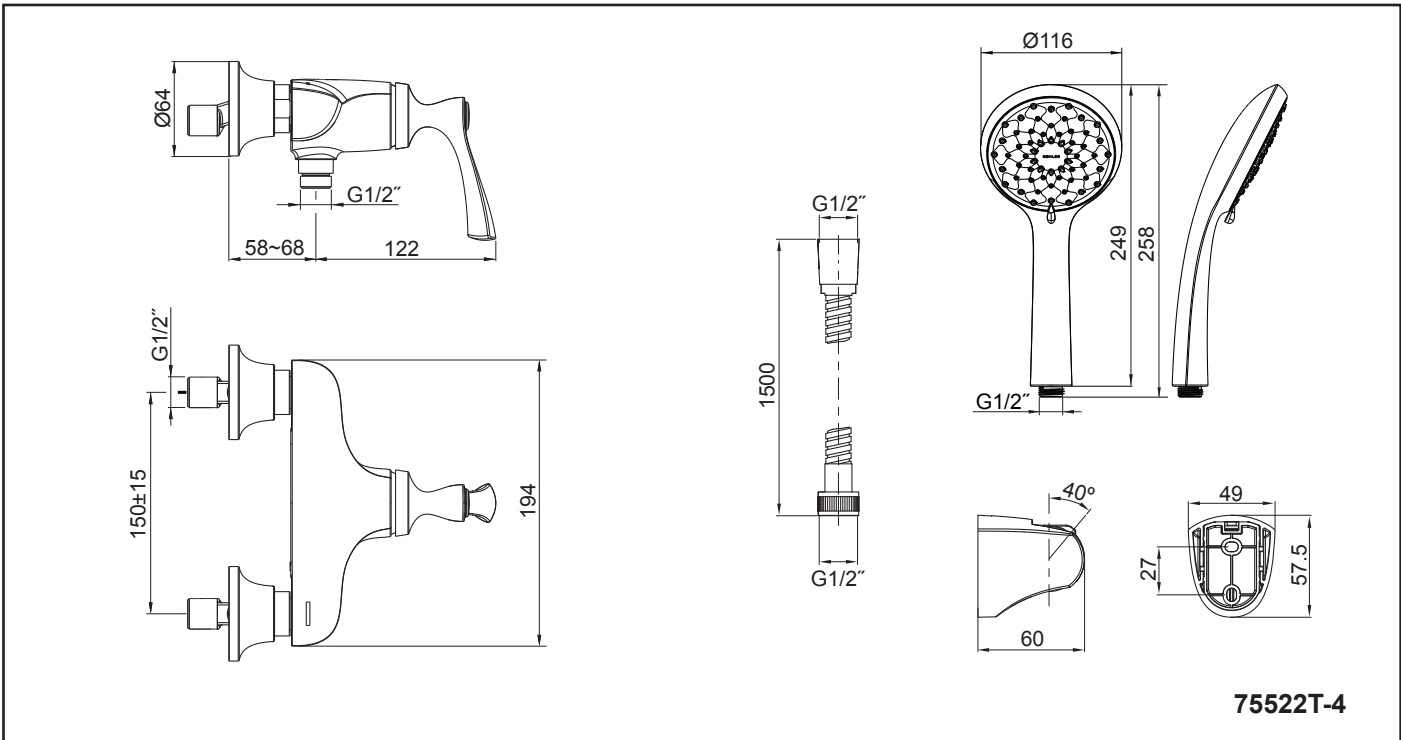

75522T-4


安装步骤

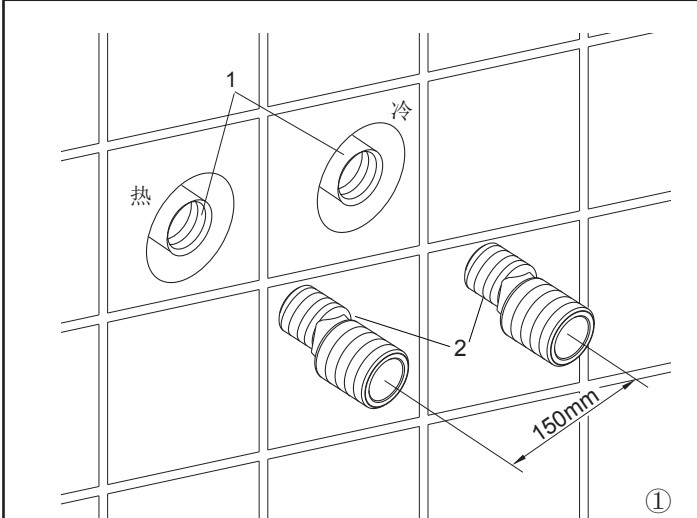

如何安装水龙头


为了使安装顺利，G1/2"内螺纹管道配件(1)应已安装好。预留150mm的间距，并保持水平。管道配件要垂直并且不能凸出装修好的墙面。热供水管装在左边。

在两个接头(2)涂上螺纹密封胶或缠绕足以密封的密封胶带，旋入冷热水管中。

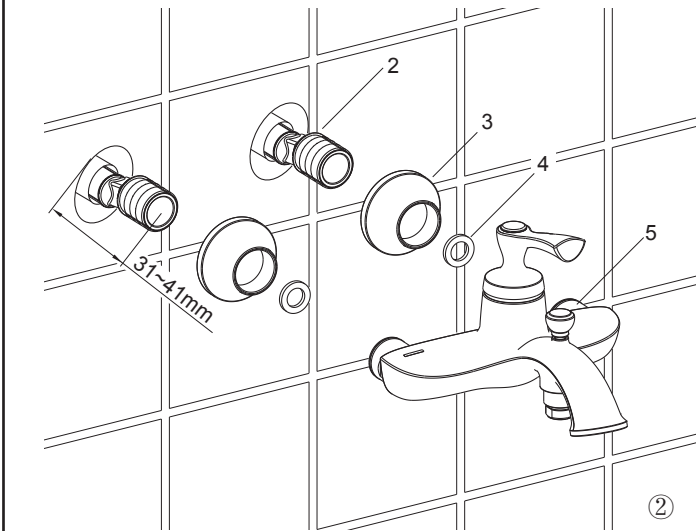


调节两个接头，使其中心距离为150mm并保持同一水平，凸出墙面31~41mm。将装饰盖(3)装到接头上并紧贴墙壁。

将垫片(4)放入水龙头螺母(5)中，将螺母旋入接头。用带状扳手或用软布垫在普通扳手和螺母之间，锁紧螺母。

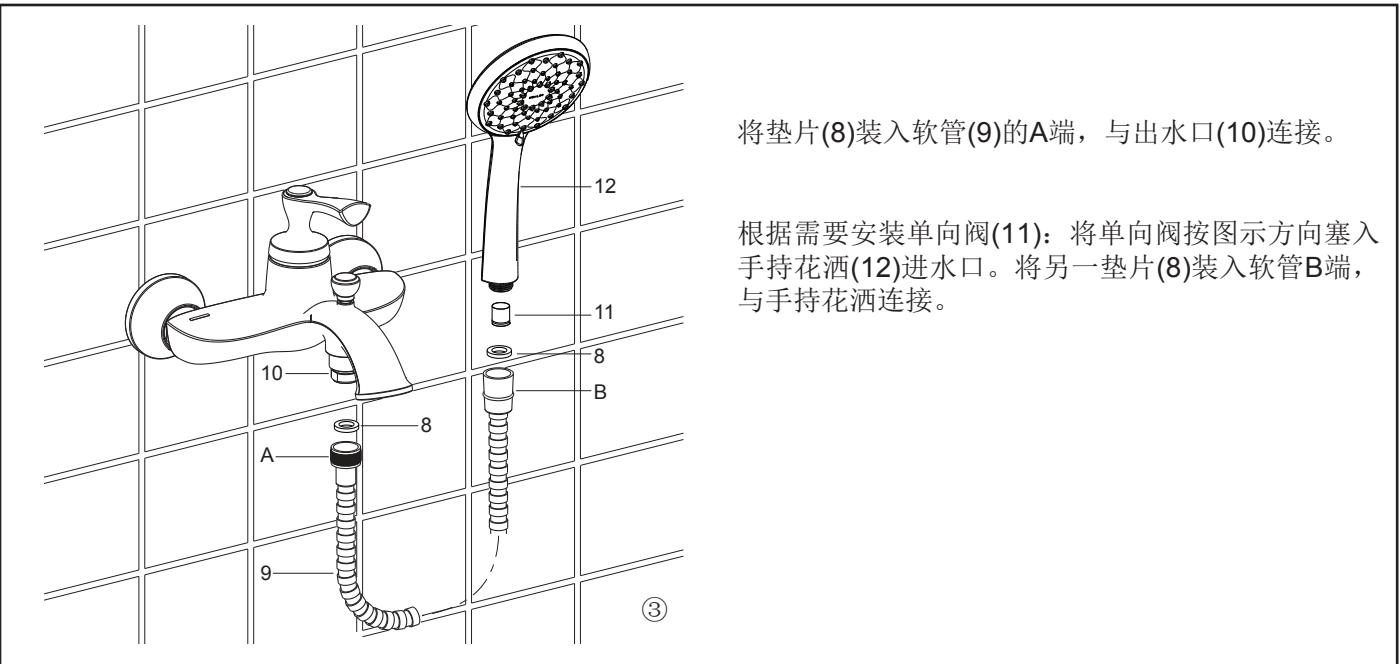

将垫片(8)装入软管(9)的A端，与出水口(10)连接。

根据需要安装单向阀(11)：将单向阀按图示方向塞入手持花洒(12)进水口。将另一垫片(8)装入软管B端，与手持花洒连接。

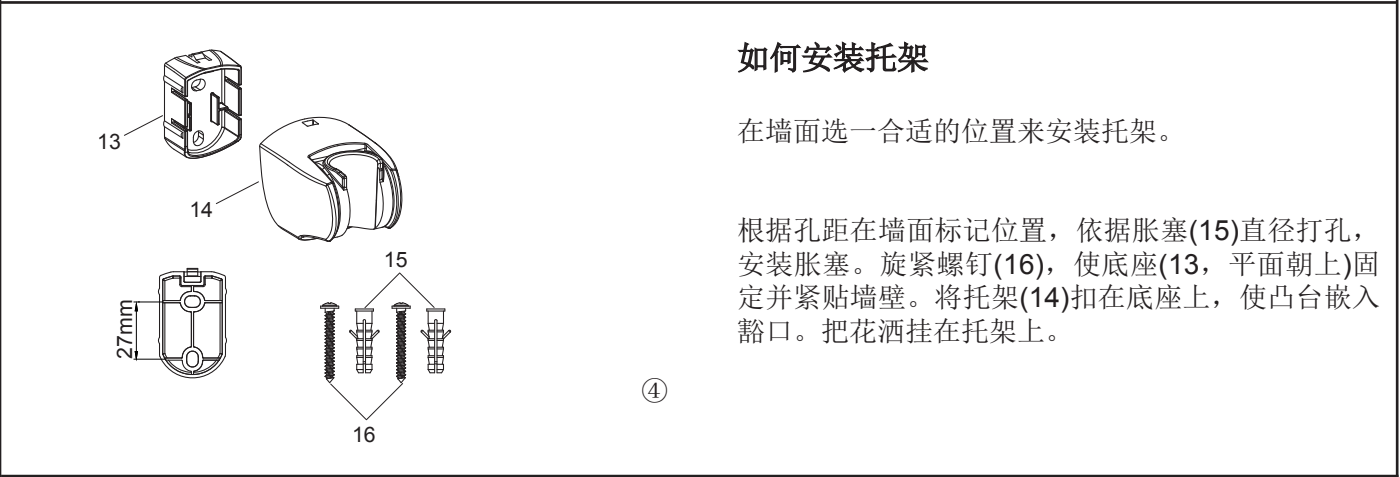


如何安装托架

在墙面选一合适的位置来安装托架。

根据孔距在墙面标记位置，依据胀塞(15)直径打孔，安装胀塞。旋紧螺钉(16)，使底座(13，平面朝上)固定并紧贴墙壁。将托架(14)扣在底座上，使凸台嵌入豁口。把花洒挂在托架上。

安装结果检查

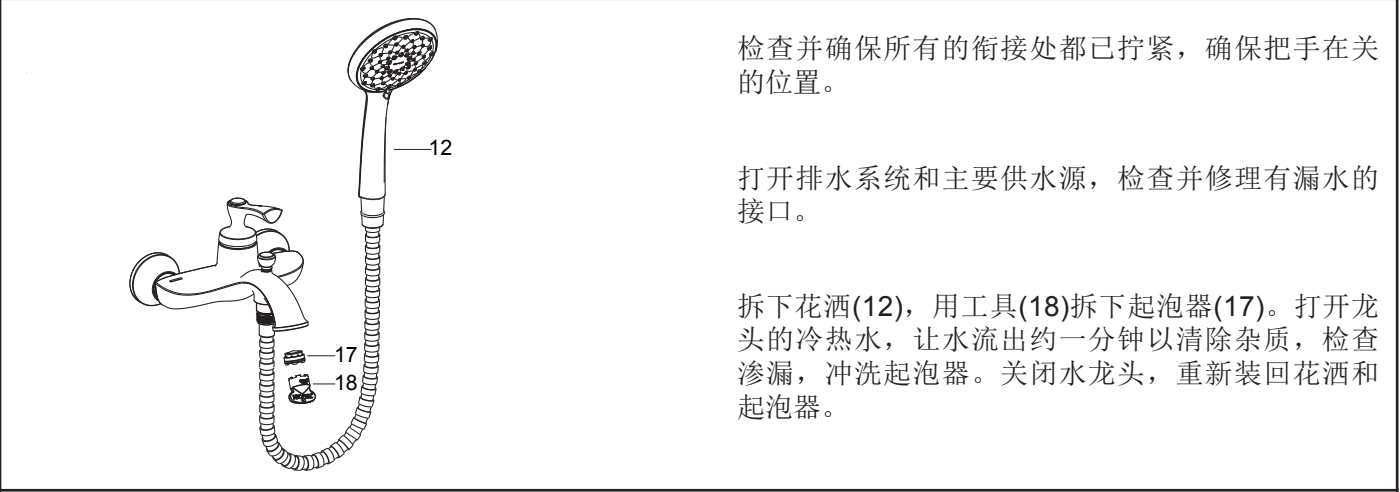

检查并确保所有的衔接处都已拧紧，确保把手在关的位置。

打开排水系统和主要供水源，检查并修理有漏水的接口。

拆下花洒(12)，用工具(18)拆下起泡器(17)。打开龙头的冷热水，让水流出约一分钟以清除杂质，检查渗漏，冲洗起泡器。关闭水龙头，重新装回花洒和起泡器。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用时科勒牌的水龙头及其配件上。