



KOHLER® Digital Shower

Home Screen

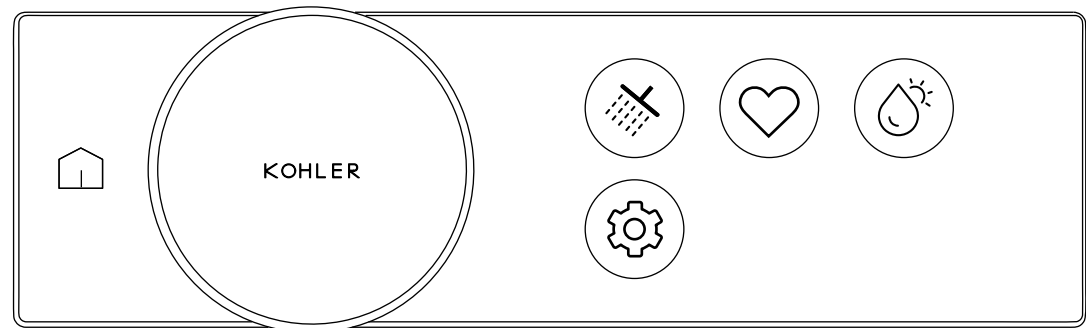

Important! Update the firmware to the latest version to use the features in this guide.



Home

Press to access the home screen.



Control Button/Dial

Navigate menus: Turn the dial.

Start/stop shower: Press the button.

Increase: Turn the dial clockwise.

Decrease: Turn the dial counterclockwise.



Outlet Selection

Select outlets: Press the desired outlet icon.

Edit outlets: Use the KOHLER Konnect app.



Favorites

Press to access favorites.

Custom Favorite: With the shower running, select “Add Favorite” to save the current shower settings.

Stop Favorite: Press the control button.




Experiences


Press to access experiences, similar to favorites but more dynamic and indulgent.

Download Experience: Use the KOHLER Konnect app.

Shower Screen

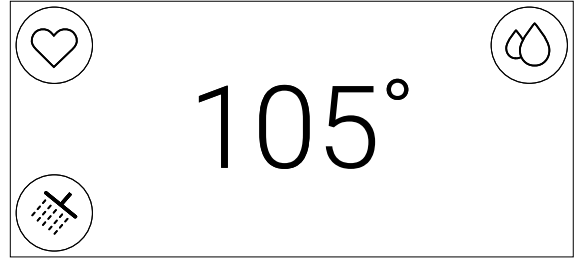

Two Zone Shower Screens

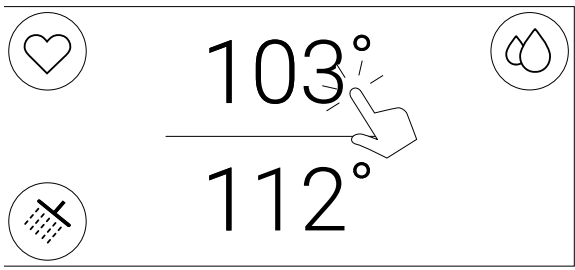

Settings

Firmware Versions: View system information.

Screen Brightness: Adjust brightness.

Interface Settings: Set preferences.

Flow Control: Enable/disable flow control.

See the Homeowners Guide for:
Factory Reset, Control Modes, Add to App, and Remove From App



Flow Control (Volume)

NOTE: Must be enabled in Settings.

Press to view the current flow rate (limited in regions that require flow restrictors).

Turn the dial to adjust the flow rate.



Two Zone Control

NOTE: Two zone control only applies to 4-port and 6-port valves.

Two Zones: Turn the dial to adjust the temperature or flow rate for both zones simultaneously.

One Zone: Press the top or bottom zone. Then turn the dial to adjust the temperature or flow rate for that zone individually.




Get Started


1 Download the App



2 Add Shower

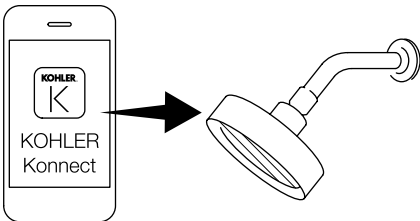

3 Connect WiFi Shower

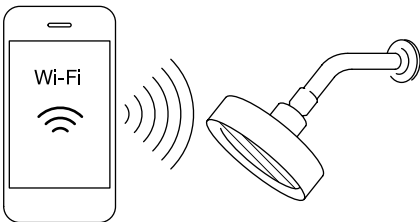


General Icons


Home Screen



General/Indicators

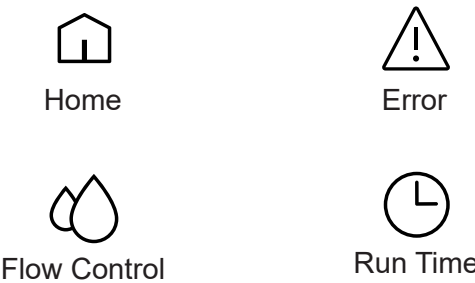

Actions

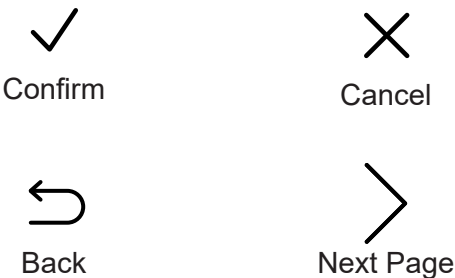


Shower Outlet Types

Showerhead



Foot Spray



Handshower




Bath Spout



Body Spray



Rainhead

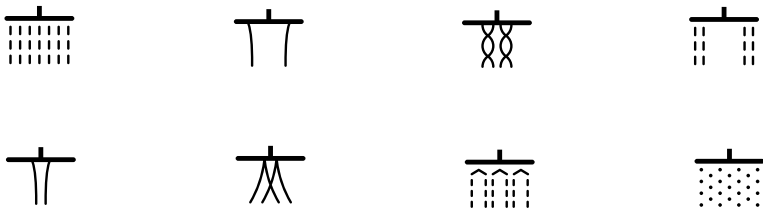


Real Rain



KOHLER® Douche Numérique

Écran d'accueil

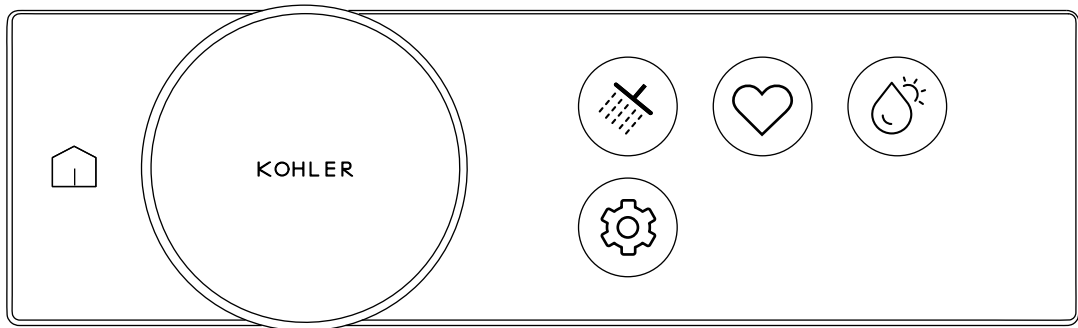

Important! Mettre le micrologiciel à jour à la dernière version pour utiliser les fonctionnalités dans ce guide.

Écran d'accueil

Appuyer pour accéder à l'écran d'accueil.

Cadran/Bouton de commande

Naviguer les menus : tourner le cadran.

Démarrer/arrêter la douche : appuyer sur le bouton.

Augmenter : tourner le cadran dans le sens horaire.

Diminuer : tourner le cadran dans le sens antihoraire.

Sélection des orifices de sortie

Sélectionner les sorties : Appuyer sur l'icône de sortie souhaitée.

Modifier les sorties : utiliser l'application KOHLER Konnect.

Favoris

Appuyer pour accéder aux favoris.

Personnaliser favori : avec la douche en marche, sélectionner « Ajouter favori » pour enregistrer les paramètres de douche actuels.


Arrêter favori : appuyer sur le bouton de commande.

Effets



Appuyer pour accéder aux effets, similaire aux favoris, mais plus dynamiques et plus indulgents.

Télécharger effet : utiliser l'application KOHLER Konnect.

Écran de douche

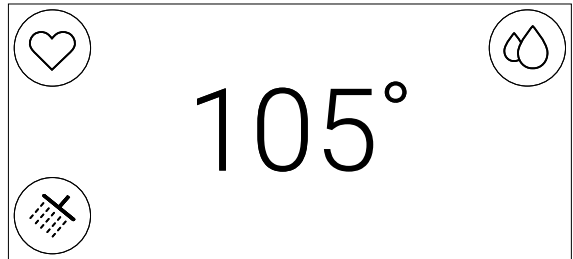

Écrans de douche à deux zones

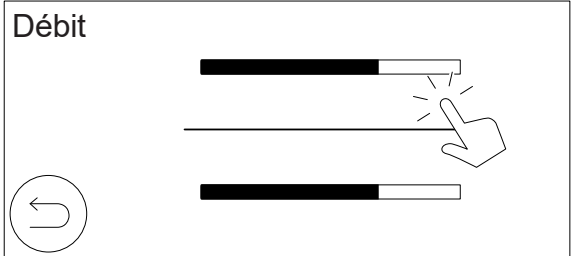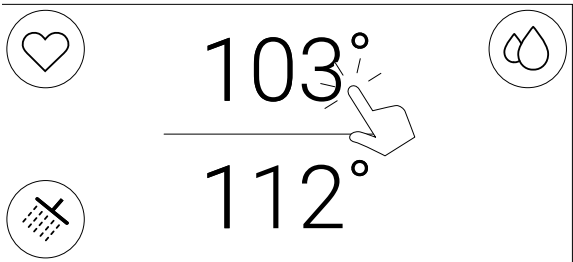

Paramètres

Versions de micrologiciel : afficher les renseignements sur le système.

Luminosité de l'écran : régler la luminosité.

Paramètres d'interface : définir les préférences.

Contrôle de débit : activer/désactiver le contrôle du débit.

Consulter le guide du propriétaire pour : **réinitialisation usine, modes de commande, ajouter à l'app, et retirer de l'app**

Contrôle de débit (volume)

REMARQUE : doit être activé dans Paramètres.

Appuyer pour afficher le débit actuel (limité dans les régions qui exigent des réducteurs de débit).

Tourner le cadran pour ajuster le débit.

Commande de deux zones

REMARQUE : la commande de deux zones s'applique uniquement aux vannes du port 4 et du port 6.

Deux zones : tourner le cadran pour ajuster la température ou le débit pour les deux zones simultanément.

Une zone : Appuyer sur la zone du haut ou du bas. Tourner ensuite le cadran pour ajuster la température ou le débit pour cette zone individuellement.




Commencer


1 Télécharger l'application



2 Ajouter douche

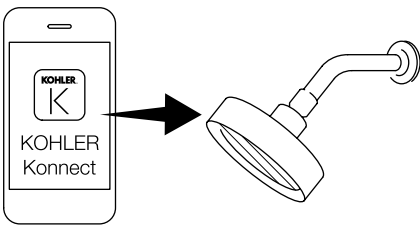


3 Connecter WiFi douche

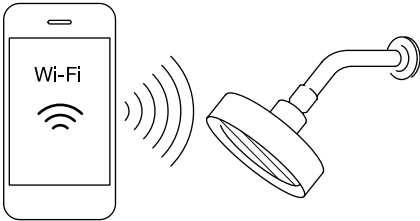


Icônes générales


Écran d'accueil

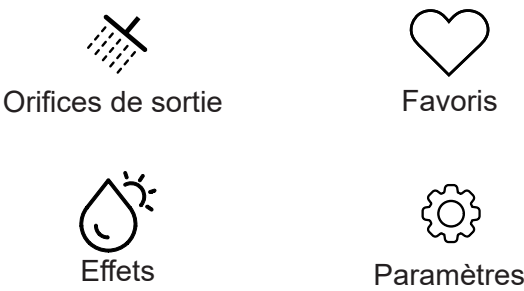

Général/Indicateurs

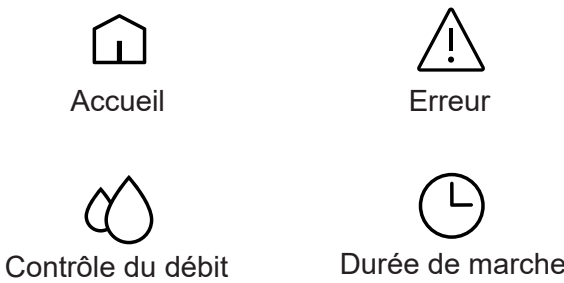

Actions

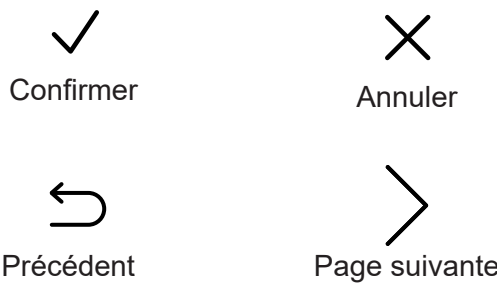

Types de sorties de douche

Pomme de douche



Jet pour les pieds



Douchette




Bec



Jet corporel



Pomme de douche pluie

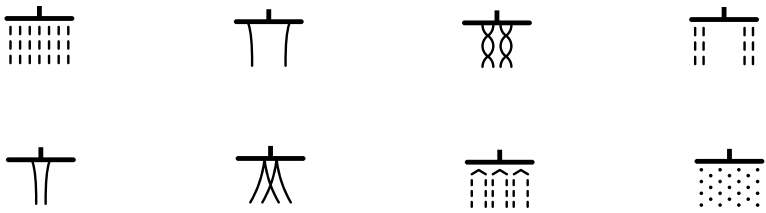


Real Rain



KOHLER® Ducha Digital

Pantalla de inicio

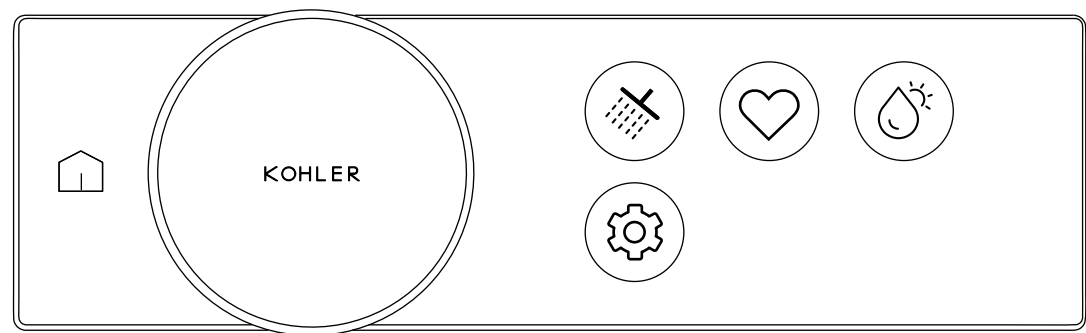

¡Importante! Para usar las funciones en esta guía, actualice el firmware a la versión más reciente.

Inicio

Oprima para obtener acceso a la pantalla de inicio.

Disco/botón de control

Navegar menús: Haga girar el disco.

Abrir o cerrar la ducha: Oprima el botón.

Aumentar: Haga girar el disco en sentido horario.

Disminuir: Haga girar el disco en contra del sentido horario.

Selección de salidas

Seleccionar salidas: Oprima el ícono de salida deseada.

Editar salidas: Use la aplicación KOHLER Konnect.

Preferencias

Oprima para obtener acceso a las preferencias.

Preferencia personalizada: Cuando la ducha esté funcionando, seleccione “Agregar preferencia” (favorito) para guardar las selecciones actuales de la ducha.


Detener preferencia: Oprima el botón de control.

Experiencias



Oprima para obtener acceso a las experiencias, que son similares a las preferencias (favoritos) pero más dinámicas e indulgentes.

Descargar experiencia: Use la aplicación KOHLER Konnect.

Pantalla de la ducha

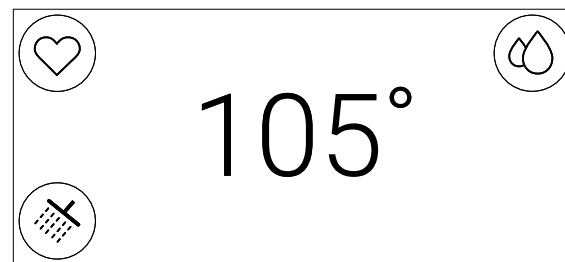

Pantallas de duchas de dos zonas

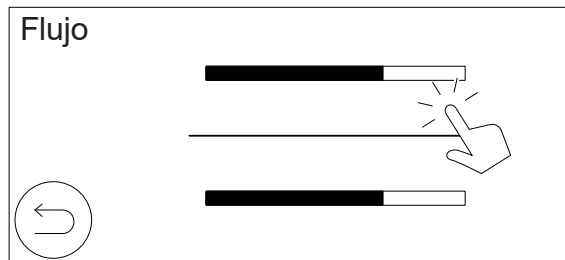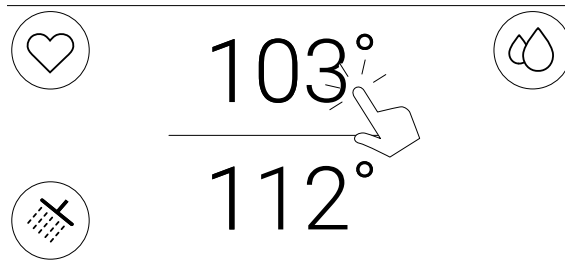

Selecciones

Versiones de firmware: Vea la información del sistema.

Brillantez (luminosidad) de la pantalla: Ajuste la brillantez o luminosidad.

Selecciones de la interfaz: Establezca sus preferencias.

Control de flujo: Habilite o inhabilite el control de flujo.

Consulte lo siguiente en la guía del propietario: **Restablecimiento a fábrica, Modos de control, Agregar a aplicación, y Eliminar de aplicación**

Control de caudal (flujo) (volumen)

NOTA: Debe ser habilitado en selecciones.

Oprima para ver la tasa de flujo actual (limitada en regiones que requieren limitadores de flujo).

Haga girar el disco para ajustar la tasa de flujo.

Control de dos zonas

NOTA: Control de 2 zonas solo corresponde a válvulas de 4 y 6 puertos.

Dos zonas: Haga girar el disco para ajustar la temperatura o la tasa de flujo para ambas zonas simultáneamente.

Una zona: Oprima la zona superior o inferior. Luego haga girar el disco para ajustar la temperatura o la tasa de flujo para dicha zona individualmente.

Kohler Co.




Para empezar


1 Descargue la aplicación.



2 Agregue la ducha.

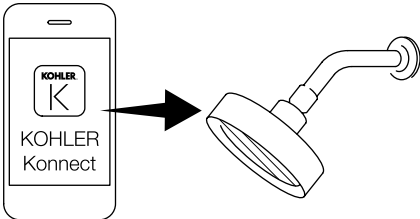


3 Conecte WiFi a la ducha.

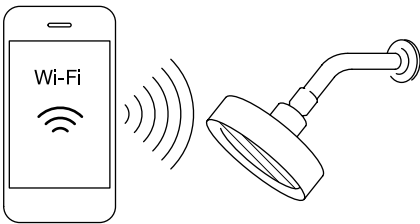


Íconos generales


Pantalla de inicio

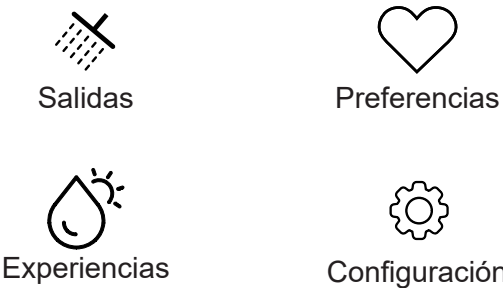

General/Indicadores

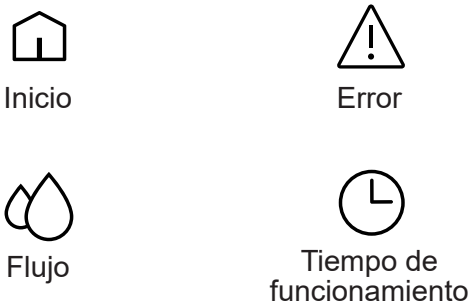


Acciones

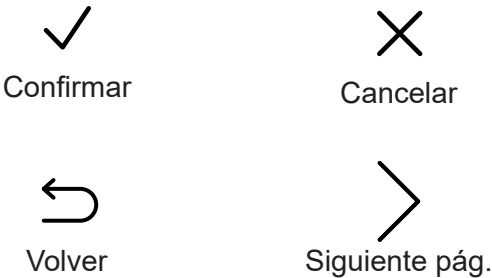

Tipos de salida de ducha

Cabezal de regadera | Rociador de pies




Regadera de mano | Boquilla



Rociador corporal



Cabezal de lluvia

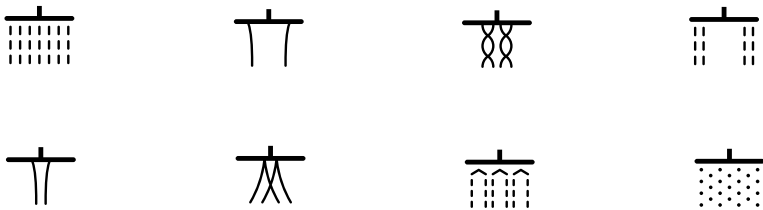

Lluvia real

