


Installation Guide

Showerhead, Arm and Flange

K-14424

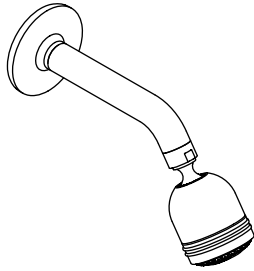

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (e.j.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"


1015599-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Plumbers
Putty



Strap
Wrench




Thread
Sealant

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ The finished wall or bath/shower unit must be installed prior to this installation.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

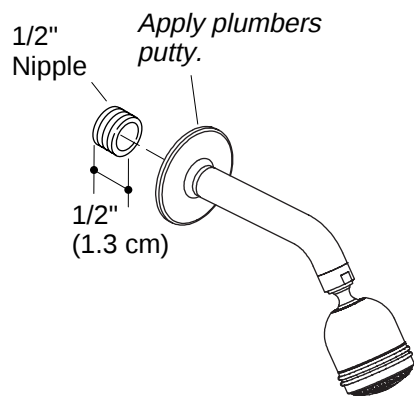

1. Install the Showerhead



CAUTION: Risk of product damage. To avoid plugging the showerhead spray outlets, use thread sealant tape on the shower arm threads. Do not use thread sealant compound (pipe dope).

- ☐ Remove the temporary nipple from the shower elbow.
- ☐ Apply thread sealant and install a 1/2" NPT nipple to the shower elbow to extend 1-1/4" (3.2 cm) beyond the finished wall.
- ☐ Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the shower arm according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Apply thread sealant tape to the nipple and thread the shower arm onto the nipple.
- ☐ Carefully tighten with a clean strap wrench.
- ☐ Remove all excess putty.
- ☐ With the showerhead off, flush out the system.
- ☐ Apply thread sealant tape to the shower arm, and thread the showerhead to the shower arm.


Guide d'installation

Pomme de douche, bras et bride

Outils et matériels



Mastic de
plombier



Clé à sangle




Joint
d'étanchéité
pour filetage

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Le mur fini ou l'unité de baignoire/douche doivent être installés avant d'installer cette garniture.
- ☐ Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

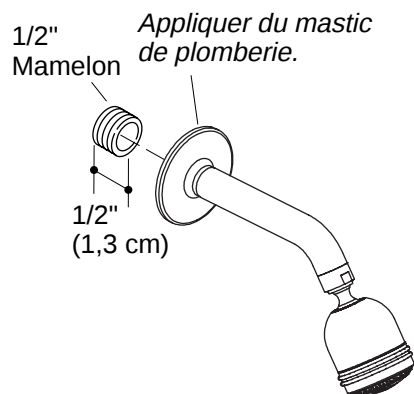

1. Installer la pomme de douche

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Pour éviter de boucher les orifices de la pomme de douche, utiliser du ruban d'étanchéité sur la tige filetée du bras de douche. Ne pas utiliser de joint d'étanchéité pour filetage (colle à tuyau).

- ☐ Retirer le mamelon temporaire du coude de la douche.
- ☐ Appliquer un ruban d'étanchéité pour filetage à un un mamelon de 1/2" NPT et l'installer à la baignoire de manière à ce qu'il s'étende de 1-1/4" (3,2 cm) au-delà du mur fini.
- ☐ Appliquer un lit de mastic pour plomberie ou un produit d'étanchéité semblable à l'arrière du bras de douche selon les instructions du fabricant du mastic.
- ☐ Appliquer un ruban d'étanchéité sur le mamelon et visser le bras de douche sur ce dernier.
- ☐ Serrer doucement à l'aide d'une clé à sangle propre.
- ☐ Retirer tout excédant de mastic.
- ☐ Avec la pomme de douche fermée, purger le système.
- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité sur le bras de douche et visser la pomme de douche sur le bras.


Guía de instalación

Cabeza de ducha, brazo y brida

Herramientas y materiales



Masilla de
plomería



Llave de
correa




Cinta
selladora de
roscas

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ La pared acabada o la unidad de la bañera/ducha debe instalarse antes que esta instalación.
- ☐ La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

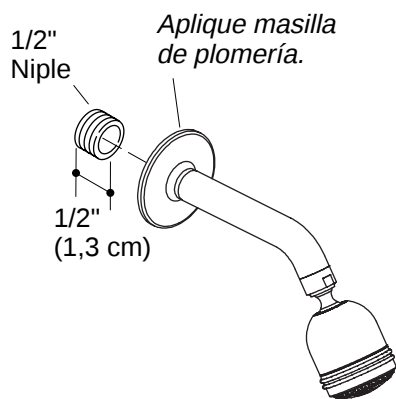

1. Instale la cabeza de ducha



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Para no obstruir las salidas del rociador de la cabeza de ducha, utilice cinta selladora de roscas en las roscas del brazo de la ducha. No utilice sellador líquido de rosca (pasta lubricante).

- ☐ Retire el niple provisional del codo de la ducha.
- ☐ Aplique cinta selladora de roscas e instale un niple de 1/2" con rosca NPT en el codo de la ducha, de manera que sobresalga 1-1/4" (3,2 cm) de la pared acabada.
- ☐ Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte posterior del brazo de la ducha, según las instrucciones del fabricante.
- ☐ Aplique cinta selladora de roscas al niple y enrosque el brazo de la ducha en el niple.
- ☐ Apriete cuidadosamente con una llave de correa limpia.
- ☐ Elimine el exceso de masilla de plomería.
- ☐ Con la cabeza de ducha desmontada, haga circular agua por el sistema.
- ☐ Aplique cinta selladora de roscas en el brazo de ducha, y enrosque la cabeza en el brazo de ducha.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2002 Kohler Co.

1015599-2-B