

Installation Guide

Self-Rimming Lavatories

K-2009, K-2075, K-2085,
K-2094, K-2170, K-2179,
K-2181, K-2183, K-2186,
K-2187, K-2189, K-2196,
K-2202, K-2241, K-2279,
K-2325, K-2329, K-2831,
K-2833, K-2885, K-2886,
K-2895, K-2905, K-2906,
K-2907, K-2908, K-2917,
K-2929, K-2931, K-2950,
K-8746, K-14176, K-14229,
K-14273

X product numbers are for Thailand (i.e. K-12345**X**)

ภาษาไทย, หน้า "ภาษาไทย-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- ☐ Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- ☐ If possible, assemble the faucet and drain to the lavatory before installing the lavatory.
- ☐ Use the template supplied with the lavatory.

Recommended Tools and Materials




Tube Cutter



Adjustable
Wrench



Pencil




Pipe
Wrench




Safety
Glasses



Jigsaw



Hacksaw



Keyhole Saw



Tape
Measure




Drill

Plus:

- Template (supplied)
- Sealant
- Scissors

1. Preparation

- ❑ Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- ❑ Cut out the template where indicated for the countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- ❑ Position the template on the countertop to ensure clearance between the lavatory, faucet, and backsplash.
- ❑ Verify cabinet clearance beneath the countertop.
- ❑ Trace around the template on the countertop with a pencil.

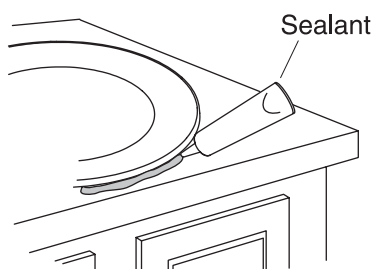

2. Install the Lavatory



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- ❑ Cut out the countertop opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- ❑ Temporarily position the lavatory in the opening. Adjust the fit of the lavatory.
- ❑ Remove the lavatory from the countertop.
- ❑ Install the faucet and the drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.
- ❑ Carefully position the lavatory in the cut-out.
- ❑ Apply a thin, continuous bead of sealant around the lavatory edges. **Immediately** wipe away any excess sealant.
- ❑ Fill any voids between the lavatory and the cut-out with sealant.
- ❑ Verify that the lavatory has not moved out of position.

- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

คู่มือการติดตั้ง

อ่างล้างหน้า-ล้างมือแบบฝังบนเคาน์เตอร์

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์

เราขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อศึกษาคู่มือนี้ก่อนการติดตั้ง หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าหรือบริการ ท่านสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์บนปกหลังได้ทุกเมื่อ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคห์เลอร์

ข้อสังเกตก่อนเริ่มการติดตั้ง




ข้อควรระวัง การติดตั้งมีความเสี่ยง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือสุขภาพเสียหาย

ควรเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสุขภาพที่มีโอกาสแตกหรือฉีกกระชากได้ง่าย

- ☐ ตรวจสอบระยะติดตั้งมาตรฐานของสุขภัณฑ์ตามแต่ละประเทศกำหนด
- ☐ ก่อนการติดตั้ง ควรตรวจสอบอ่างล้างหน้า-ล้างมือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ วางอ่างล้างหน้า-ล้างมือกลับลงในกล่อง จนกว่าจะพร้อมการติดตั้ง
- ☐ ตรวจสอบการเดินท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ก่อนการติดตั้งใหม่ กรณีชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
- ☐ ควรติดตั้งก๊อกรับกับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ และท่อน้ำทิ้งก่อนการติดตั้งอ่างล้างหน้า-ล้างมือกับเคาน์เตอร์
- ☐ ใช้กระดาษแม่แบบสำหรับขีดแนวเส้นเจาะรูเคาน์เตอร์ ซึ่งแนบมาพร้อมกับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

เครื่องมือและวัสดุที่ใช้สำหรับการติดตั้ง




ประแจตุดท่อ



ประแจเลื่อน




ดินสอ




ประแจจับท่อ




แว่นตานิรภัย



จิ๊กซอว์



เลื่อย



เลื่อยเจาะรู



ตลับเมตร




สว่าน

เครื่องมือและวัสดุเพิ่มเติม

- กระดาษแม่แบบ
- ซิลิโคน
- กรรไกร

1. การเตรียมติดตั้ง

- ❑ ติดตั้งท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้ง ตามระยะการติดตั้ง
- ❑ ตัดกระดาดแม่แบบตามเส้นทาบ
- ❑ วางกระดาดแม่แบบบนเคาน์เตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าเคาน์เตอร์มีขนาดพื้นที่เพียงพอสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ก๊อกน้ำ รวมถึงระยะแนวกำแพง
- ❑ นำสิ่งของที่ไม่ใช้งานออกจากตู้เคาน์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- ❑ ใช้ดินสอลากเส้นบนเคาน์เตอร์ตามรอยตัดของกระดาดแม่แบบ

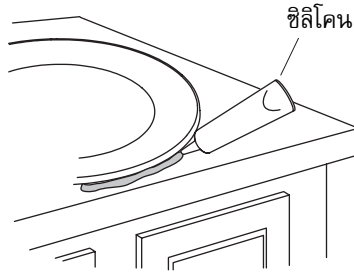

2. ติดตั้งอ่างล้างหน้า-ล้างมือ



ข้อควรระวัง การติดตั้งมีความเสี่ยง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียหูฟัง
ควรเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสุกัณท์มีโอกาสแตกหรือฉีกกระเพาะได้ง่าย

- ❑ ตัดเคาน์เตอร์ตามรอยดินสอที่ลากไว้อย่างระมัดระวัง
- ❑ จัดตำแหน่งอ่างล้างหน้า-ล้างมือให้พอดีกับช่องเคาน์เตอร์ที่ถูกเจาะไว้แล้ว
- ❑ นำอ่างล้างหน้า-ล้างมือออกจากช่องเคาน์เตอร์
- ❑ ติดตั้งก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้า-ล้างมือตามคำแนะนำการติดตั้งของผู้ผลิต
- ❑ จัดตำแหน่งอ่างล้างหน้า-ล้างมือบนเคาน์เตอร์
- ❑ ยาน้ำซิลิโคนระหว่างขอบอ่างล้างหน้า-ล้างมือกับเคาน์เตอร์โดยรอบ จากนั้นเช็ดซิลิโคนส่วนที่เกินออกทันที
- ❑ ยาน้ำซิลิโคนเพิ่มเติมตามช่องว่าง
- ❑ ตรวจสอบว่าอ่างล้างหน้า-ล้างมือไม่เคลื่อนจากตำแหน่งที่กำหนดไว้
- ❑ ปลอยซิลิโคนให้แห้งประมาณ 30 นาที ก่อนดำเนินขั้นตอนต่อไป
- ❑ ต่อท่อดักกลิ่นเข้ากับท่อน้ำทิ้ง แล้วขันให้แน่น จากนั้นต่อท่อน้ำดีเข้ากับก๊อกน้ำตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งก๊อกน้ำ
- ❑ เปิดน้ำลงอ่างล้างหน้า-ล้างมือ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม
- ❑ ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ผสมสารกัดกร่อน

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**
www.kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

16th FL. Jasmine City Bldg. 2 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224 E-mail: callcenterthailand@kohler.com

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมีน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224