



Installation Guide

Accessories


K-8138

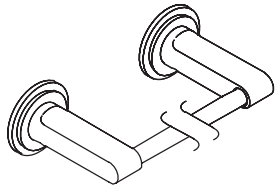


K-8139

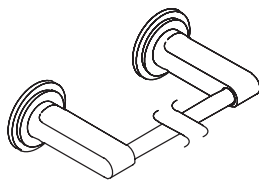

K-8140



K-8143

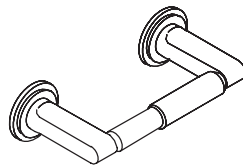

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej. K-12345**M**)

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

1020816-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials




Level




Pencil



Measuring Tape

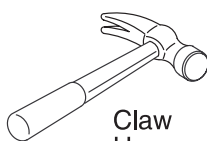


Claw Hammer



Assorted Screwdrivers



Drill & 5/16" bit

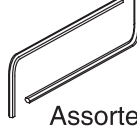

Assorted Hex Wrenches

Assorted woodworking tools may be needed to finish the wall.

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and web site are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin




DANGER: Risk of personal injury. These products are not designed or intended for use as a grab bar or support bar. Do not install any of these products in any area where they are likely to be used inadvertently as a grab bar or support bar.

- ☐ These products should be located and mounted to a wall stud. While it is possible to mount them to any surface, a stud mounted product will yield the best results.
- ☐ Use a level to ensure that the center lines for the wall plates are vertical where applicable and the post center lines are horizontal where applicable.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.
- ☐ Observe all local plumbing codes and building codes.

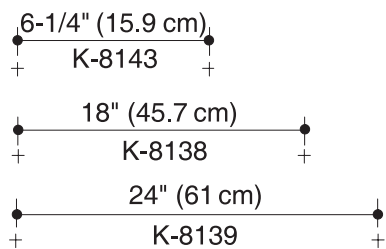


1. Roughing-In Information

Locate the Wall Plate

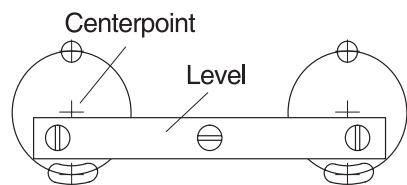

Two post accessory layout shown.
When installing a single post
accessory a level is not needed.
Mark one spot in the same manner.

Wall Bracket Hole Locations

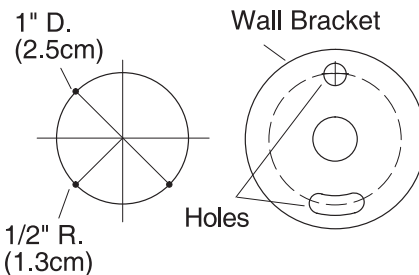

1. Prepare the Site — Wall Plate(s)

- ☐ Determine the desired mounting location.
- ☐ Mark the vertical and horizontal center lines for the accessory to be installed. Consult the roughing-in diagrams to determine the dimensions.
- ☐ When installing multiple-post accessories, measure the accessories so you can provide the required distance between the center points.
- ☐ Use a level to ensure that all center points are level.


2. Mark and Drill the Pilot Holes

- ☐ Mark the pilot hole locations vertically 9/16" (1.4cm) above and below the center point or center points.
- ☐ Vertically line up the holes on each wall plate. Make sure the larger hole is on the bottom.
- ☐ If the installation requires multiple posts, confirm that the centerpoints are even using a level.


NOTE: There is no provision for later adjustment if the center points and resulting pilot holes for multiple-post accessories are not level.

- ☐ Select a drill and bit that are appropriate for the wall material you will be drilling through.
- ☐ Carefully drill a 5/16" hole at all marked pilot hole locations.

Install the Anchor

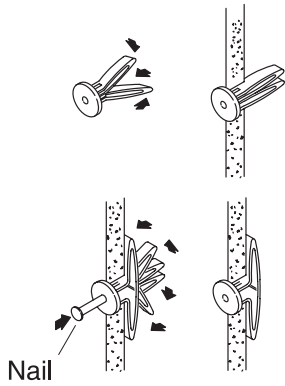

Install the Wall Plate

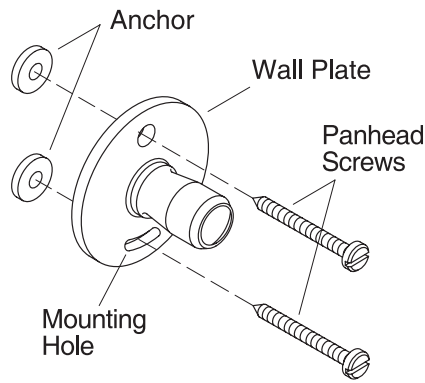


3. Anchor Installation

NOTE: You may need to disassemble some of the accessories. Some accessories will be packed with the wall plate installed in the post. Loosen the setscrew and remove the wall plate if needed.

- ☐ Press and hold the legs of a wall anchor (provided) together and insert the wall anchor legs into the hole. Insert all wall anchors into the pre-drilled mounting holes.
- ☐ With a hammer, carefully tap each wall anchor until they are flush with the finished surface.
- ☐ If the wall anchor was inserted into a space between the studs, it will be necessary to spread the wall anchor legs.
- ☐ To spread the anchor legs, insert a thin long object, such as a finishing nail, into the wall anchor hole.
- ☐ Repeat for all wall anchors inserted between studs.
- ☐ Ensure that the wall anchors are flush with the finished surface.

4. Wall Plate Installation

- ☐ Orient the wall plate with the large slotted mounting hole down and the smaller hole over the higher anchor.
- ☐ Secure the wall plate with the supplied panhead screws.
- ☐ Repeat at each wall plate location.

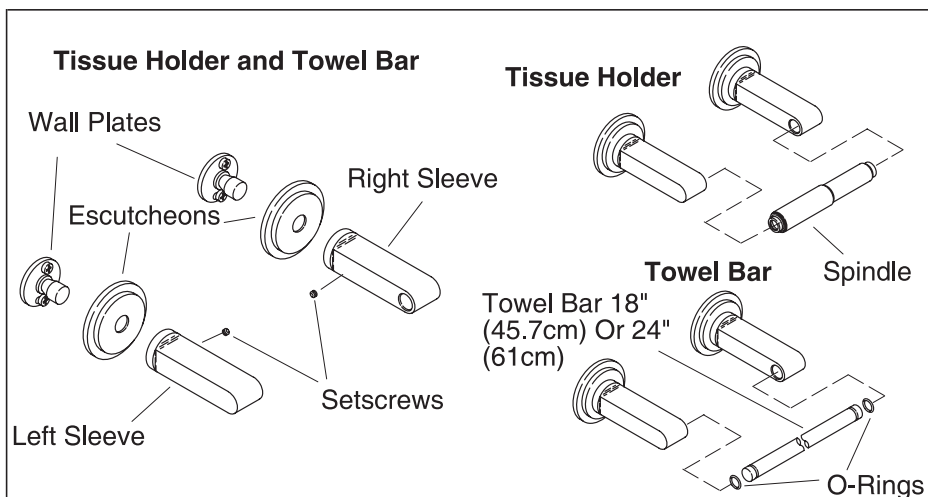

5. Install the Tissue Holder

- ☐ Start a setscrew into each post. Do not thread fully into the posts.
- ☐ Position the escutcheons, if included, onto the wall plates.

NOTE: The escutcheons are loose until the posts are in place and the setscrews are tightened.

- ☐ Install the tissue holder posts onto the wall plates.
- ☐ Tighten each setscrew.
- ☐ Insert the spindle into the tissue holder assembly.

6. Install the Towel Bar

- ☐ Start a setscrew into each post. Do not thread fully into the post.
- ☐ If included, place an escutcheon on both the left and right side wall plates.

NOTE: The escutcheons are loose until the posts are in place and the setscrews are tightened.


- ☐ Slide the left side towel bar onto the left side wall plate.
- ☐ Install the supplied O-rings on the towel bar ends.
- ☐ Insert one end of the towel bar into the right side post.
- ☐ While holding the right hand post and the towel bar together, slide the left end of the towel bar into the left post.

Install the Towel Bar (cont.)

- Slide the right side post and towel bar onto the right side wall plate.
- Align the towel bar assembly over the wall plates. Slide the assembly onto the wall plates.

IMPORTANT! Do not overtighten the setscrews. Overtightening can damage the towel bar.

- Tighten the setscrews with a hex wrench.

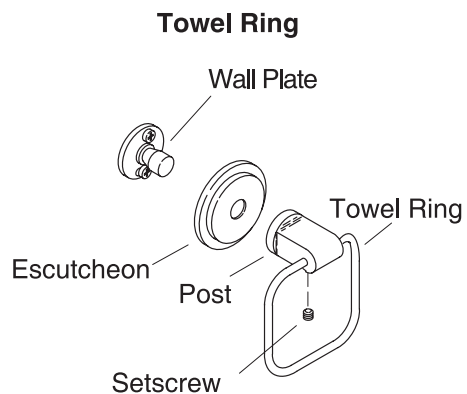

7. Install the Towel Ring

- ☐ Start a setscrew into each post. Do not thread fully into the posts.
- ☐ Position the escutcheon, if included, onto the wall plate.
- ☐ Install the towel ring posts onto the wall plate.
- ☐ Tighten each setscrew.

NOTE: The escutcheons are loose until the posts are in place and the setscrews are tightened.

Guide de l'Installation

Accessoires

Outils et matériaux



Niveau à
Bulles




Crayon



Mètre Ruban




Marteau à Griffes



Tournevis
Variés



Perceuse
avec mèche
de 5/16"

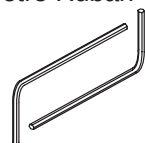

Clés Hexagonale
Variées

Il peut être nécessaire
d'utiliser des outils pour le
bois pour compléter le mur.

Merci d'avoir choisi la Société Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité de KOHLER. S'il vous plaît, veuillez lisez attentivement ce Guide de l'Installation avant de commencer votre installation. En cas de problème avec l'installation ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Notre numéro de téléphone et notre adresse de site Internet sont au verso de ce Guide de l'Installation. Merci encore d'avoir choisi la Société KOHLER.

Avant de Commencer




DANGER : Risque de blessure. Ces accessoires ne sont pas destinés ou conçus pour servir de barre d'appui ou de main courante. N'installez pas ces accessoires dans un endroit où ils pourraient être utilisés de cette façon par inadvertance.

- ☐ Il est préférable d'installer ces accessoires sur un support mural. Ces accessoires peuvent être installés sur différentes surfaces, mais l'installation sur un support mural sera plus solide.
- ☐ Utilisez un niveau à bulles pour vous assurer que les axes centraux des plaques murales et des montants sont de niveau.
- ☐ La Société KOHLER se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception des accessoires sans préavis, comme spécifié dans le Catalogue des Prix.


Avant de Commencer (cont.)

- ☐ Respectez toutes les normes locales de constructions et de plomberies.

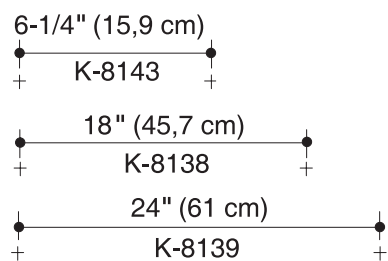


1. Information du Plan de Raccordement

Déterminez l'Emplacement de la Plaque Murale

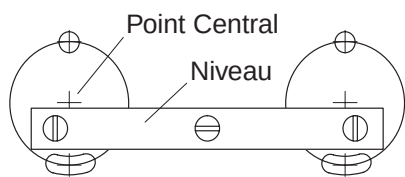

Accessoire de fixation à double montants illustré. La mise de niveau ne sera pas nécessaire lors de l'installation d'accessoires à montant simple. Marquer un point de la même façon.

Emplacement des Plaques de Fixation Murales

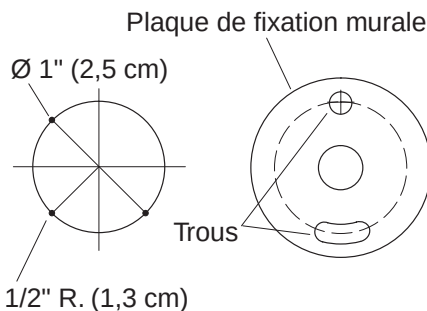

1. Préparez le Site — Plaque Murale

- ☐ Déterminez l'emplacement exact, là où vous désirez installer l'accessoire.
- ☐ Marquez les axes centraux à l'horizontale et à la verticale pour l'accessoire à installer. Reportez-vous aux plan de raccordement pour déterminer les dimensions.
- ☐ Pour les accessoires avec multiples supports, laissez l'espace nécessaire entre les axes centraux.
- ☐ Utilisez un niveau à bulles pour vous assurez que tous les axes centraux soient de niveau.

2. Marquez et Percez les Trous de Pilotes

- ☐ Marquez les emplacements des trous pilotes verticalement, à 9/16" (1,4 cm) au-dessus et en dessous du ou des axes.
- ☐ Alignez les trous à la verticale sur chaque plaque murale. Vérifiez que le trou de fixation le plus large soit orienté vers le bas.
- ☐ Lors d'une installation à montants multiples, assurez-vous que les axes sont de niveau.


REMARQUE : Un ajustement ultérieur de l'emplacement des accessoires à montants multiples sera impossible, si les trous pilotes ne sont pas de niveau.

- ☐ Sélectionnez une mèche de perçage selon le type de matériau du mur à percer.


Marquez et Percez les Trous de Pilotes (cont.)

- Percez avec précaution un trou de Ø 5/16" à tous les emplacements des trous pilotes.

Installer les dispositifs d'ancrage

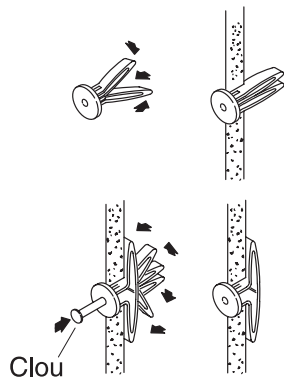

Installer la plaque murale

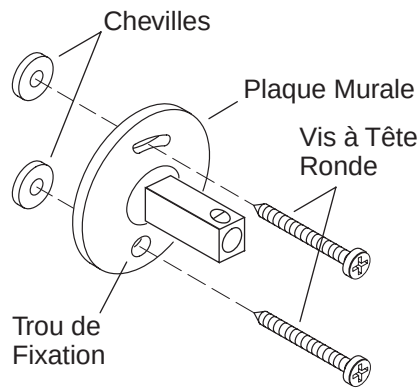


3. Installation des Systèmes d'Ancrage

REMARQUE : Il se peut que vous ayez à démonter certains accessoires. Lesquels peuvent être emballés avec leur plaque murale installée sur le montant. Dévissez la vis de fixation et retirez la plaque murale si besoin.

- ☐ Pincez et maintenez ensemble les pattes de la cheville murale (inclue), et introduisez ses pattes dans le trou. Enfoncez toutes les chevilles murales dans les trous pilotes de fixation.
- ☐ À l'aide d'un marteau, tapez doucement sur les chevilles murales jusqu'à ce qu'elles affleurent avec le mur terminé.
- ☐ Si la cheville murale a été insérée entre les montants, il sera nécessaire d'écarter les pattes de la cheville.
- ☐ Pour écarter les pattes de la cheville sur l'arrière de la surface du mur, introduisez un objet mince et long dans le trou de la cheville tel qu'un clou de finition.
- ☐ Répétez cette opération pour toutes les chevilles insérées entre les montants.
- ☐ Assurez-vous que les chevilles murales affleurent avec la surface terminée.

4. Installation de la Plaque Murale

- ☐ Orientez la plaque murale avec le large trou de fixation vers le bas et le trou le plus petit sur l'ancrage supérieur.
- ☐ Fixez la plaque murale à l'aide des vis à tête ronde incluses.
- ☐ Faites de même pour chaque plaque murale.

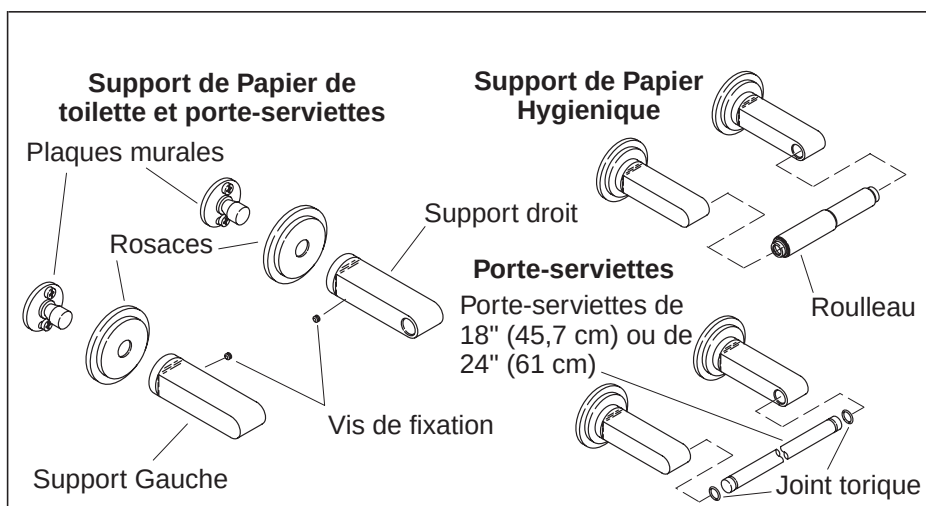

5. Installez le Support pour Papier de Hyg nique

- ☐ Engagez une vis de fixation dans chaque support. Ne les vissez pas compl t ment dans le support.
- ☐ Positionnez les rosaces, si fournies, sur les plaques murales.

REMARQUE : Les rosaces ne sont pas serr es tant que les supports sont en place et que les vis de fixation sont serr es.

- ☐ Installez les supports pour le papier hygi nique sur les plaques murales.
- ☐ Serrez chaque vis de fixation.
- ☐ Ins rez la barre transversale dans son dispositif.

6. Installez le Porte-serviettes

- ☐ Vissez une vis de fixation dans chaque montant. Ne pas visser compl t ment dans le montant.
- ☐ Installez les rosace, si inclues, sur chaque extr mit  gauche et droite des plaques murales.

REMARQUE : Les rosaces ne sont pas serr es tant que les montants sont en place et que les vis de fixation sont serr es.

- ☐ Glissez le c t  gauche du porte-serviettes dans la plaque murale de gauche.


Installez le Porte-serviettes (cont.)

- ❑ Installez les joints toriques inclus sur les extrémités du porte-serviettes.
- ❑ Insérez une des extrémités du porte-serviettes dans le montant du côté droit.
- ❑ Introduire l'extrémité gauche du porte-serviettes dans le montant du côté gauche, tout en tenant le montant du côté droit et le porte-serviettes.
- ❑ Glissez le montant du côté droit et le porte-serviettes dans la plaque murale du côté droit.
- ❑ Alignez l'ensemble du porte-serviettes sur les plaques murales. Insérez l'assemblage sur les plaques murales.

IMPORTANT ! Ne pas trop serrer les vis de fixation. Le serrage excessif peut endommager le porte-serviettes.

- ❑ Serrez les vis de fixation avec une clé hexagonale.

Anneau Porte-serviettes

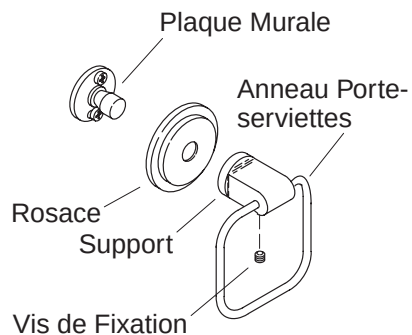

7. Installez l'Anneau Porte-serviettes

- ☐ Engagez une vis de fixation dans chaque support. Ne les vissez pas complètement dans le montant.
- ☐ Positionnez la rosace, si incluse, sur la plaque murale.
- ☐ Installez les supports de l'anneau porte-serviettes sur la plaque murale.
- ☐ Serrez les vis de fixation.

REMARQUE : Les rosaces ne doivent pas être serrées tant que les supports sont en place et que les vis de fixation soient serrées.

Guía de Instalación

Accesorios

Herramientas y materiales




Nivel




Lápiz



Cinta métrica

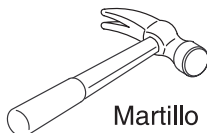


Martillo



Destornilladores
surtidos



Taladro con
broca de 5/16"

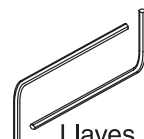

Llaves
hexagonales
surtidas

Es posible que sea necesario emplear herramientas surtidas para trabajar la madera y poder terminar la pared.

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar




PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Estos productos no están diseñados para usarse como agarradera o barra de soporte. No instale ninguno de estos productos en áreas donde puedan ser usados inadvertidamente como agarradera o barra de soporte.

- ☐ Estos productos se deben colocar y montar en un poste. Aunque es posible montar el producto sobre cualquier superficie, si lo fija a un poste le dará mejores resultados.
- ☐ Utilice un nivel para asegurarse de que las líneas centrales de las placas murales estén verticales y las líneas centrales de los fijadores estén horizontales, donde sea pertinente.


Antes de comenzar (cont.)

- ☐ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin aviso, tal como se especifica en la lista de precios.
- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.

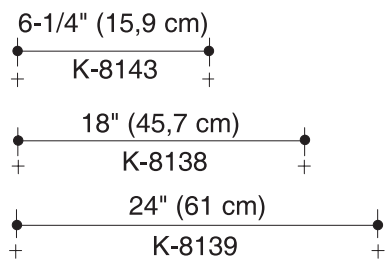


1. Diagrama de instalación

Determine la ubicación de la placa mural

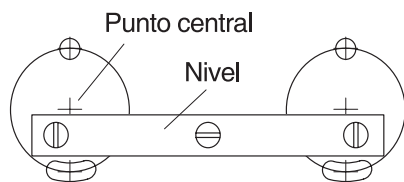

Se ilustra un accesorio de doble fijación. Al instalar accesorios de una fijación, no es necesario utilizar un nivel. Marque un punto de la misma manera.

Orificios de los soportes murales

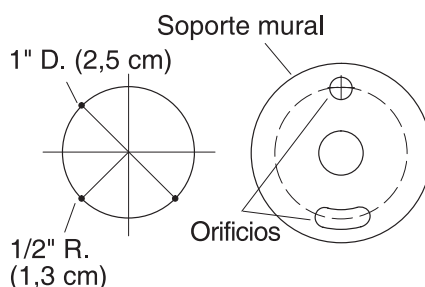

1. Prepare el sitio — Placa(s) mural(es)

- ☐ Determine el lugar donde desea instalar el producto.
- ☐ Marque la línea central vertical y horizontal del accesorio que se va a instalar. Consulte los diagramas de instalación para determinar las dimensiones.
- ☐ Cuando instale accesorios con fijaciones múltiples, proporcione la distancia necesaria entre los puntos centrales.
- ☐ Utilice un nivel para asegurarse de que todos los puntos centrales estén nivelados.

2. Marque y perforo los orificios de guía

- ☐ Marque verticalmente la ubicación de los orificios de guía a 9/16" (1,4 cm) por encima y por debajo del punto o puntos centrales.
- ☐ Alinee los orificios verticalmente sobre cada placa mural. Asegúrese de que el orificio más grande esté en la parte inferior.
- ☐ Si la instalación requiere múltiples fijadores, confirme que los puntos centrales estén nivelados con la ayuda de un nivel.


NOTA: No es posible realizar posteriores ajustes, en caso de que los puntos centrales y los orificios resultantes para los accesorios de fijaciones múltiples no estén nivelados.

- ☐ Seleccione un taladro y una broca que sean apropiados para el material de la pared que se va a taladrar.


Marque y perfore los orificios de guía (cont.)

- ☐ Perfore un orificio de 5/16" con cuidado en todos los lugares marcados correspondientes a los orificios de guía.

Instale el anclaje

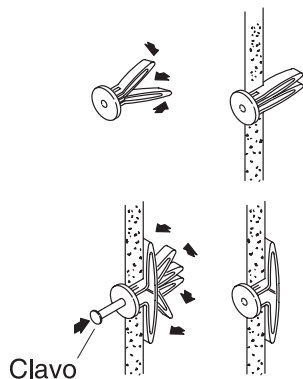

Instale la placa mural

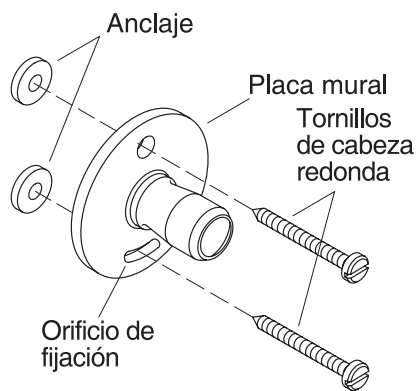

3. Instalación de los elementos de anclaje


NOTA: Es posible que se deban desarmar algunos accesorios.

Algunos accesorios vendrán embalados con la placa mural instalada en el fijador. Afloje el tornillo de fijación y desmonte la placa mural de ser necesario.

- ☐ Presione y sostenga las aletas del anclaje de pared (incluido), e insértelas en el orificio. Introduzca todos los anclajes de pared en los orificios de fijación previamente perforados.
- ☐ Introduzca los anclajes golpeándolos cuidadosamente con un martillo hasta que queden a ras de la superficie acabada.
- ☐ Si el anclaje de pared se ha introducido en un espacio entre los postes, será necesario desplegar las aletas de los anclajes.
- ☐ Para abrir las aletas del anclaje, inserte un objeto largo, tal como un clavo, en el orificio del anclaje.
- ☐ Repita esta operación con todos los anclajes de pared introducidos entre los postes.
- ☐ Verifique que los anclajes de pared estén a ras de la superficie acabada.

4. Instalación de la placa mural

- ☐ Oriente la placa mural con el orificio ranurado grande hacia abajo y el orificio pequeño sobre el anclaje que se encuentre más alto.
- ☐ Fije la placa mural con los tornillos de cabeza redonda incluidos.
- ☐ Repita este procedimiento con cada placa mural.

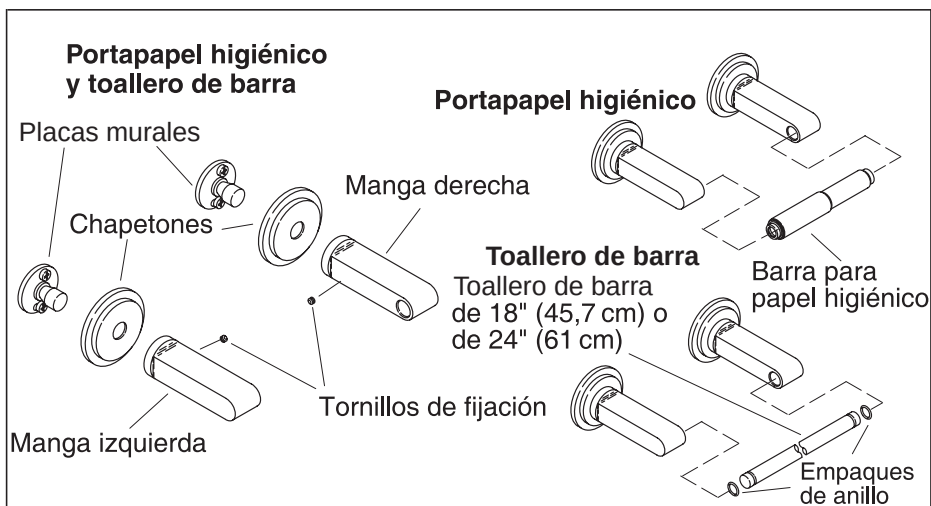

5. Instale el portapapel higiénico

- Enrosque un tornillo de fijación en cada fijador. No lo apriete por completo en el fijador.
- Coloque los chapetones, si están incluidos, sobre las placas murales.

NOTA: Los chapetones estarán sueltos hasta que se instalen los fijadores y se aprieten los tornillos de fijación.

- Instale los fijadores del portapapel higiénico sobre las placas murales.
- Apriete los tornillos de fijación.
- Inserte la barra del papel higiénico en el montaje del portapapel.

6. Instale el toallero de barra

- Introduzca un tornillo de fijación en cada fijador. No lo enrosque por completo en el fijador.
- Si está incluido, coloque un chapetón sobre la placa mural derecha e izquierda.

NOTA: Los chapetones estarán sueltos hasta que se instalen los fijadores y se aprieten los tornillos de fijación.

- Deslice el lado izquierdo del toallero de barra sobre la placa mural izquierda.


Instale el toallero de barra (cont.)

- ❑ Instale los empaques de anillo (O-ring) incluidos en los extremos del toallero de barra.
- ❑ Inserte un extremo del toallero en el fijador derecho.
- ❑ Sostenga el fijador derecho y la barra para toallas, y al mismo tiempo deslice el extremo izquierdo del toallero de barra en el fijador izquierdo.
- ❑ Deslice el fijador derecho y el toallero de barra sobre la placa mural derecha.
- ❑ Alinee el montaje del toallero sobre las placas murales. Deslice el montaje sobre las placas murales.

¡IMPORTANTE! No apriete el tornillo de fijación en exceso. Ello podría dañar el toallero de barra.

- ❑ Apriete los tornillos de fijación con una llave hexagonal.

Toallero de aro

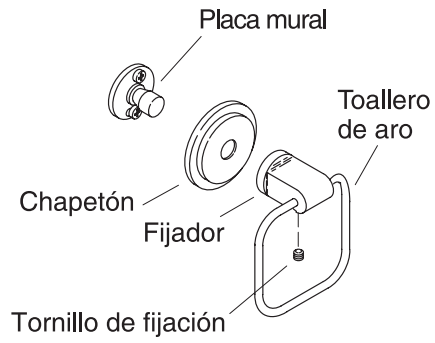

7. Instale el toallero de aro

- ❑ Introduzca un tornillo de fijación en cada fijador. No los enrosque por completo en los fijadores.
- ❑ Coloque el chapetón, si está incluido, sobre la placa mural.
- ❑ Instale los fijadores del toallero de aro sobre la placa mural.
- ❑ Apriete los tornillos de fijación.

NOTA: Los chapetones estarán sueltos hasta que se instalen los fijadores y se aprieten los tornillos de fijación.

1020816-2-**A**

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2004 Kohler Co.

1020816-2-A