


Installation Guide

Shelf

K-2440

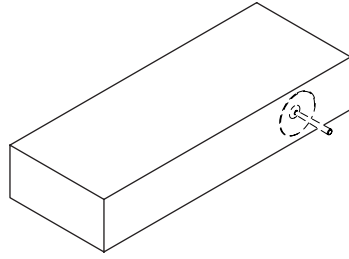

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1059558-2-A

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials

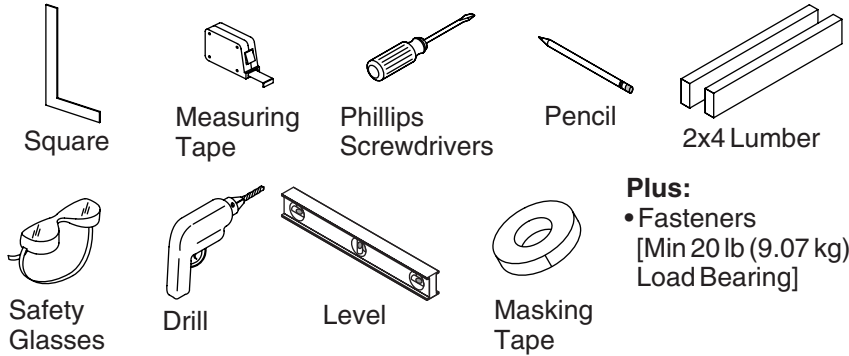

Before You Begin

- ☐ Observe all local building codes.
- ☐ Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
- ☐ Select the type of fastener based on the wall material. Fasteners must have a minimum of 20 lb (9.07 kg) load bearing.
- ☐ Install the wall fasteners to a stud or bracing to avoid possible property and product damage.
- ☐ Install sufficient bracing when installing this product in an area with unfinished walls or in conjunction with other components in the same Kohler Suite.
- ☐ Do not complete the finished wall until the plumbing rough-in has been completed.
- ☐ Establish and install the plumbing rough-ins in the correct location before beginning installation of the shelf. Remotely locate the shut-off valves (such as below a vanity).
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions to the design of products without notice, as specified in the Price Book.

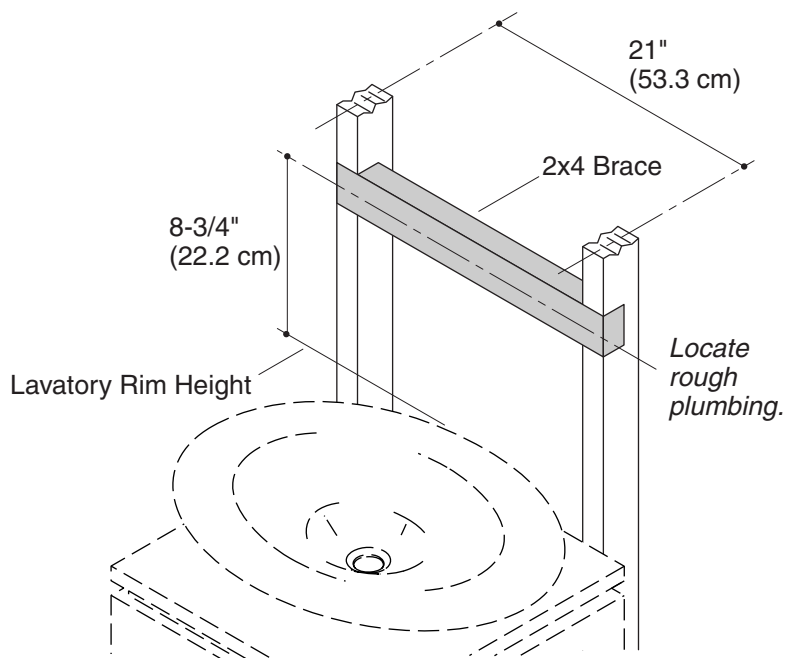


1. Prepare the Site

- ☐ Determine the finished height and centerline of your lavatory rim.
- ☐ Mark the determined lavatory rim height and center on the unfinished wall.


IMPORTANT! The 2x4 brace must be at least 21" (53.3 cm) in length to properly support the shelf.

- ☐ Install a 2x4 brace so the vertical center of the brace is 8-3/4" (22.2 cm) above the marked lavatory rim height.
- ☐ Notch the studs to provide support for the brace.
- ☐ Determine the centerpoint of the lavatory along the unfinished wall and mark the brace.

Front View of Brace

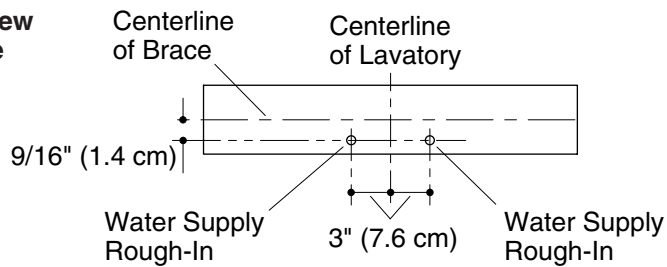

Top View of Shelf

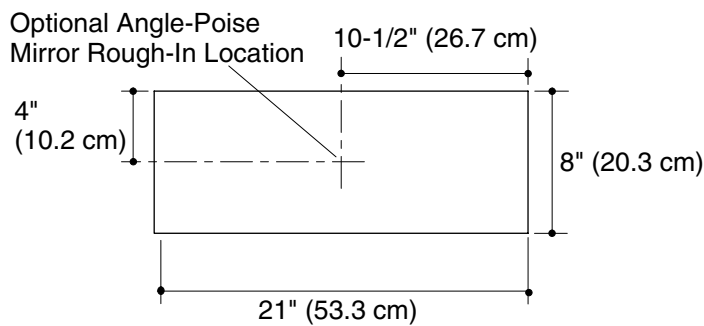

2. Roughing-In





Plumbing

IMPORTANT! The rough-in plumbing must extend 3" (7.6 cm) beyond the finished wall.

- ☐ Remotely locate the shut-off valves (for example, below the vanity).
- ☐ Install the rough plumbing according to the roughing-in information shown. Notch the brace, if needed.
- ☐ Install the finished wall.

Angle-Poise Mirror (Optional)

- ☐ Using a 2-1/2" hole saw, cut a hole at the "Optional Angle-Poise Mirror Rough-In Location" on the shelf.
- ☐ Remove any debris from the cutting process.

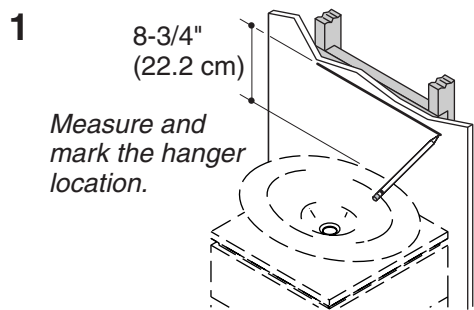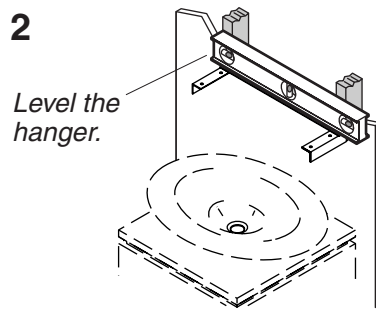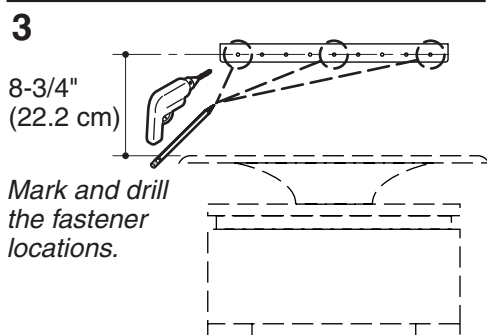
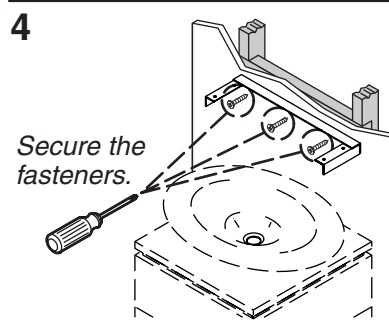


3. Mount the Hanger

- ☐ Install the vanity and lavatory according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Using a pencil, mark the wall at the centerpoint of the vanity at the rim of the lavatory.
- ☐ From the marked point, mark 8-3/4" (22.2 cm) above the rim of the lavatory. **(1)**
- ☐ Center the bottom of the hanger at the pencil mark, then level the hanger. **(2)**

NOTE: Use a minimum of three fasteners, spacing them as far apart as possible.

- ☐ Mark the mounting hole locations of the hanger, then confirm the marks are level. **(3)**
- ☐ Drill the holes at the marked mounting hole locations.
- ☐ Secure the hanger to the wall with fasteners. **(4)**

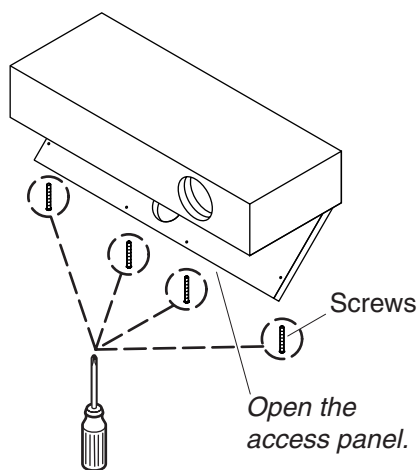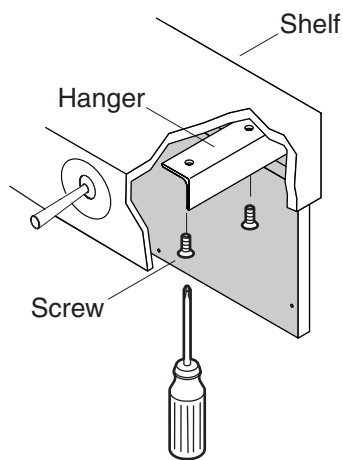


4. Complete the Installation

- ☐ Open the access panel on the bottom of the shelf by removing the screws.
- ☐ Secure the faucet spout and handle to the shelf. Refer to the faucet manufacturer's instructions.
- ☐ Slide the shelf over the wall-mounted hanger.
- ☐ Secure the shelf to the wall-mounted hanger with the screws provided.
- ☐ Attach the supply hoses to the supply stops as directed in the faucet installation guide.
- ☐ If applicable, fixture-mount the angle-poise mirror. Refer to the angle-poise mirror manufacturer's instructions.
- ☐ Tuck the plumbing lines into the access panel. Do not kink the plumbing lines.
- ☐ Close the access panel and reinstall the screws.
- ☐ Turn the water on, then check for leaks.
- ☐ Make sure the water stream is directed to the center of the lavatory. Adjust the direction of the water stream as needed. Refer to the faucet manufacturer's instructions for adjustment methods.

Guide d'installation

Étagère

Outils et matériels

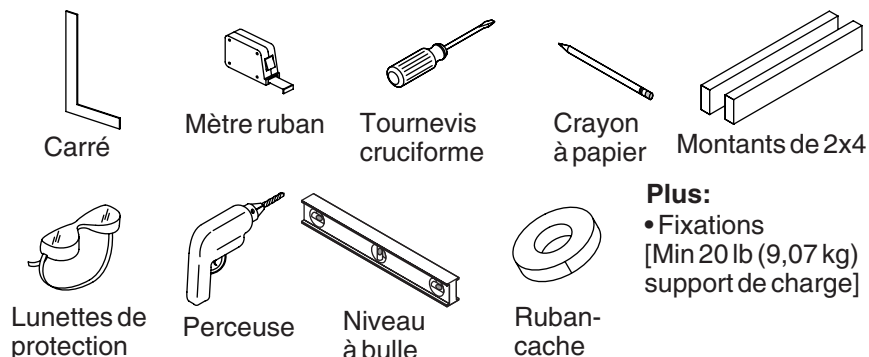

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de construction locaux.
- ☐ Avant l'installation, déballer le nouveau produit et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le produit dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- ☐ Sélectionner le type de fixation selon le matériau du mur. Les fixations doivent avoir une capacité de support minimum de 20 lb (9,07 kg).
- ☐ Installer les fixations murales à un montant ou support afin d'éviter un endommagement éventuel de propriété et de produit.

Avant de commencer (cont.)

- Installer un renfort suffisant lors de l'installation de ce produit dans un emplacement à murs non-finis ou conjointement avec d'autres composants de la même ligne Kohler.
- Ne pas compléter le mur fini avant le raccordement de plomberie.
- Établir et installer tous les raccords de plomberie au bon endroit avant de commencer l'installation de l'étagère. Placer à distance les valves d'arrêt (telles que celles sous le meuble).
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

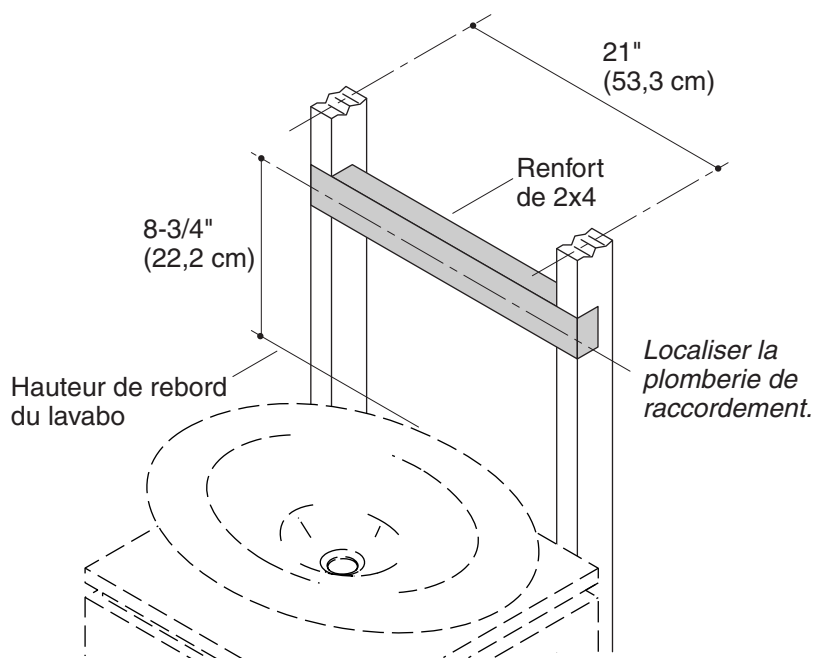


1. Préparer le site

- ☐ Déterminer la hauteur finie et la ligne centrale du rebord de lavabo.
- ☐ Marquer la hauteur déterminée de rebord du lavabo et centrer sur le mur non-fini.


IMPORTANT ! Le renfort de 2x4 doit être d'une longueur minimum de 21" (53,3 cm) pour supporter correctement l'étagère.

- ☐ Installer un support de 2x4 de manière à ce que le centre vertical du support soit à 8-3/4" (22,2 cm) au-dessus de la hauteur marquée du rebord de lavabo.
- ☐ Rainurer les montants pour fournir un support au montant.
- ☐ Déterminer le point central du lavabo le long du mur non-fini et marquer le renfort.

Vue avant du renfort

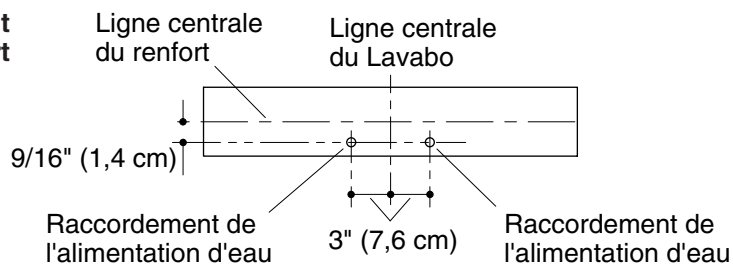

Vue supérieure de l'étagère

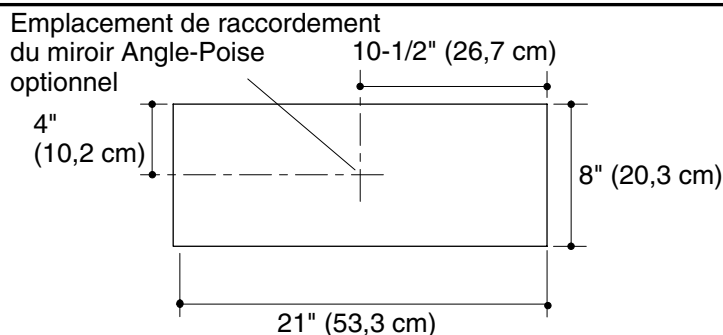

2. Plan de raccordement





Plomberie

IMPORTANT ! La plomberie de raccordement doit s'étendre de 3" (7,6 cm) au-delà du mur fini.

- ☐ Placer à distance les valves d'arrêt (par exemple, sous le meuble).
- ☐ Installer la plomberie de raccordement selon l'information de raccordement illustrée. Rainurer le renfort, si besoin.
- ☐ Installer le mur fini.

Miroir Angle-Poise (optionnel)

- ☐ Avec une scie circulaire de 2-1/2", découper un orifice à "l'emplacement de raccordement du miroir Angle-Poise optionnel" sur l'étagère.
- ☐ Retirer tout débris du processus de découpage.

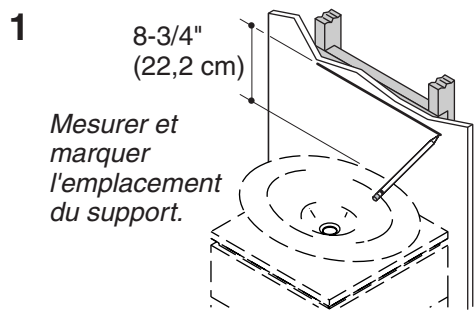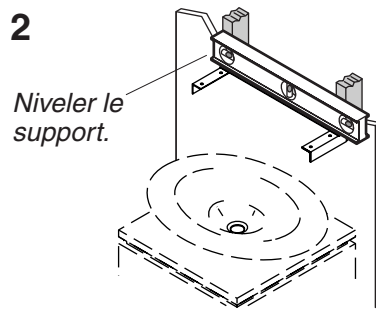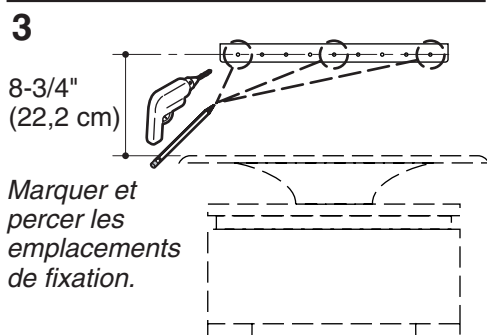
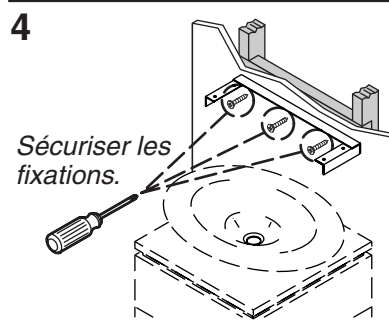


3. Monter le support

- ☐ Installer le meuble et le lavabo selon les instructions du fabricant.
- ☐ Avec un crayon, marquer le mur au point central du meuble au rebord du lavabo.
- ☐ À partir du point marqué, faire une marque à 8-3/4" (22,2 cm) au-dessus de la rainure du lavabo. **(1)**
- ☐ Centrer la base du support au-dessus de la marque au crayon, puis le niveler. **(2)**

REMARQUE : Utiliser un minimum de trois fixations, les espacer au plus possible.

- ☐ Marquer les emplacements d'orifice de fixation du support, puis confirmer la mise à niveau des marques. **(3)**
- ☐ Percer les orifices aux emplacements d'orifice de fixation marqués.
- ☐ Sécuriser le support au mur avec des fixations. **(4)**

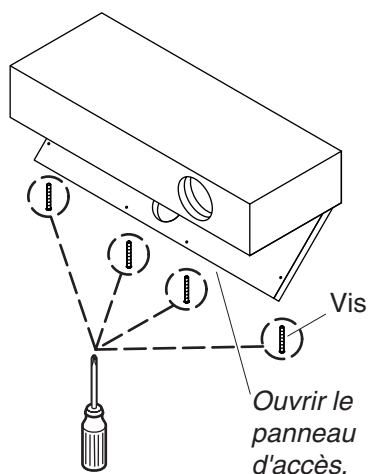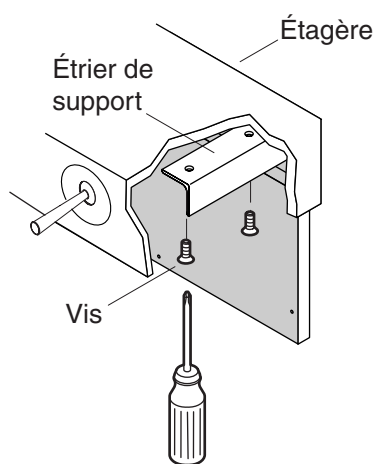

4. Compléter l'installation

- ☐ Ouvrir le panneau d'accès à la base de l'étagère en retirant les vis.
- ☐ Sécuriser le bec de robinet et la poignée à l'étagère. Se référer aux instructions du fabricant du robinet.
- ☐ Glisser l'étagère au-dessus du support mural.
- ☐ Sécuriser l'étagère au support mural avec les vis fournies.
- ☐ Attacher les tuyaux d'alimentation aux arrêts d'alimentation selon les directions d'installation du robinet dans le guide d'installation.
- ☐ Si applicable, monter sur meuble le miroir angle-poise. Se référer aux instructions du fabricant du miroir angle-poise.
- ☐ Ranger les lignes de plomberie dans le panneau d'accès. Ne pas pincer les lignes de plomberie.
- ☐ Fermer le panneau d'accès et réinstaller les vis.
- ☐ Faire couler l'eau et vérifier s'il y a des fuites.
- ☐ S'assurer que le jet d'eau est dirigé au centre du lavabo. Ajuster la direction du jet d'eau selon le besoin. Se référer aux instructions du fabricant du robinet pour des méthodes de réglage.

Guía de instalación

Estante

Herramientas y materiales



Gracias por elegir los productos de Kohler


Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de construcción.
- ☐ Antes de la instalación, desempaque el producto nuevo y revise que no esté dañado. Coloque el producto en la caja como protección hasta que lo instale.
- ☐ Seleccione el tipo de herraje según el material de la pared. Los herrajes deben soportar una carga mínima de 20 lb (9,07 kg).
- ☐ Instale los herrajes de pared a postes de madera de la pared o refuerzos para evitar posibles daños al producto y a la propiedad.
- ☐ Instale suficiente refuerzo cuanto instale este producto en un área con paredes sin acabar, o junto a otros componentes de la misma Suite Kohler.

Antes de comenzar (cont.)

- ☐ No termine la pared acabada hasta haber terminado la instalación de plomería.
- ☐ Establezca e instale las tuberías de plomería en el lugar correcto antes de comenzar la instalación del estante. Coloque remotamente las llaves de paso (tal como debajo de un tocador).
- ☐ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

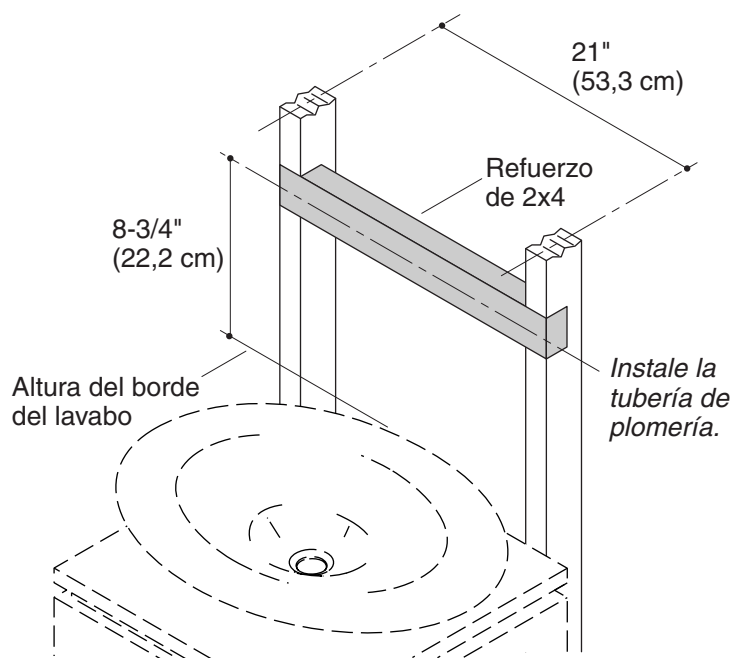


1. Prepare el sitio

- ☐ Determine la altura acabada y la línea central del borde del lavabo.
- ☐ Marque el centro y la altura determinados del borde del lavabo en la pared no acabada.


¡IMPORTANTE! El refuerzo de 2x4 debe tener una altura de al menos 21" (53,3 cm) para dar el soporte adecuado al estante.

- ☐ Instale un refuerzo de 2x4 de manera que el centro vertical del refuerzo esté 8-3/4" (22,2 cm) sobre la altura marcada del borde del lavabo.
- ☐ Haga muescas en los postes de madera para dar soporte al refuerzo.
- ☐ Determine el punto central del lavabo a lo largo de la pared no acabada y marque el refuerzo.

Vista frontal del refuerzo

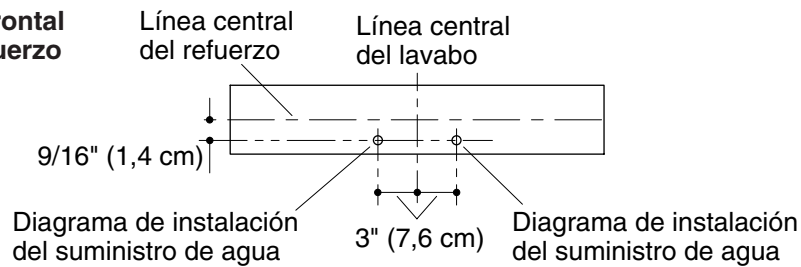

Vista superior del estante

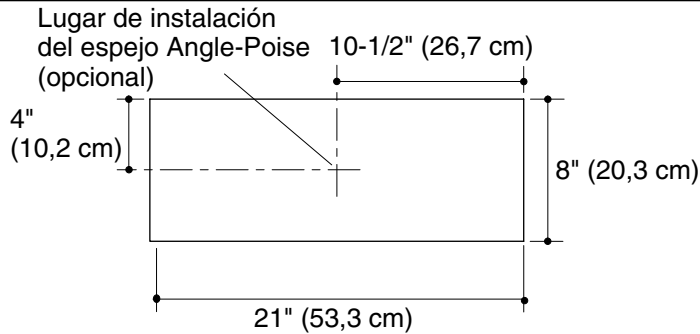

2. Diagrama de instalación




Plomería

¡IMPORTANTE! La tubería de plomería debe sobresalir 3" (7,6 cm) de la pared acabada.

- ☐ Coloque remotamente las llaves de paso (por ejemplo, debajo del tocador).
- ☐ Instale las tuberías de plomería según la información del diagrama de instalación que se muestra. Haga muescas en el refuerzo, si es necesario.
- ☐ Instale la pared acabada.

Espejo Angle-Poise (Opcional)

- ☐ Utilizando una broca tipo corona perforadora de 2-1/2", haga un orificio en el estante en el "Lugar de instalación del espejo Angle-Poise opcional".
- ☐ Limpie la suciedad del proceso de perforar.

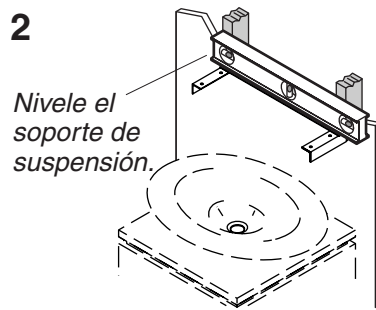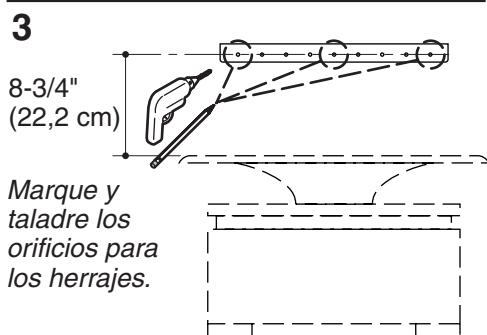
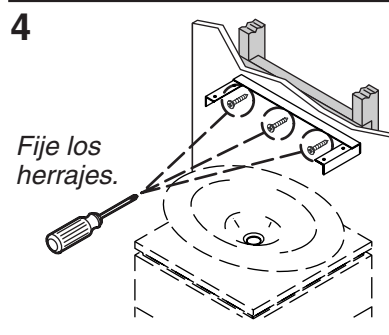


3. Monte el soporte de suspensión

- ☐ Instale el tocador y el lavabo conforme a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Con un lápiz, marque la pared en el punto central del tocador en el borde del lavabo.
- ☐ Desde el punto marcado, marque 8-3/4" (22,2 cm) sobre el borde del lavabo. **(1)**
- ☐ Centre la parte inferior del soporte de suspensión en la marca de lápiz, luego nivele el soporte de suspensión. **(2)**

NOTA: Utilice un mínimo de tres herrajes, espaciándolos lo más posible.

- ☐ Marque los orificios de fijación del soporte de suspensión, luego confirme que las marcas estén a nivel. **(3)**
- ☐ Taladre los lugares marcados para los orificios de fijación.
- ☐ Con herrajes, fije el soporte de suspensión a la pared. **(4)**

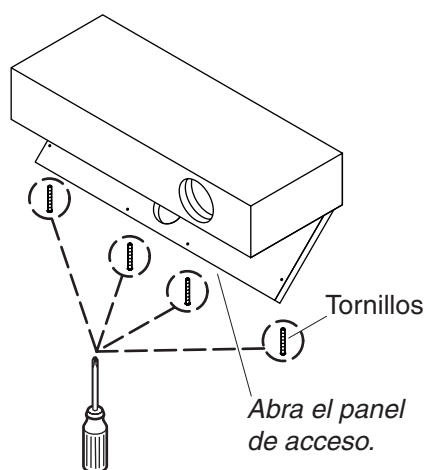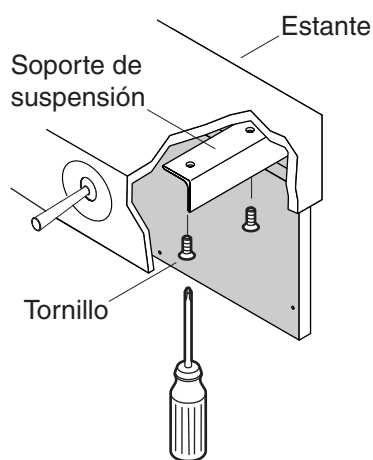

4. Termine la instalación

- ☐ Abra el panel de acceso en la parte inferior del estante, retirando los tornillos.
- ☐ Fije el surtidor y la manija de la grifería al estante. Siga las instrucciones del fabricante de la grifería.
- ☐ Deslice el estante sobre el soporte de suspensión montado a la pared.
- ☐ Fije el estante al soporte de suspensión montado a la pared con los tornillos provistos.
- ☐ Conecte las mangueras de suministro a las llaves de paso tal como se indica en la guía de instalación de la grifería.
- ☐ Si aplica, monte el espejo angle-poise al lavabo. Consulte las instrucciones del fabricante del espejo angle-poise.
- ☐ Meta las líneas de plomería en el panel de acceso. No tuerza las líneas de plomería.
- ☐ Cierre el panel de acceso y vuelva a instalar los tornillos.
- ☐ Abra el agua y verifique que no haya fugas.
- ☐ Asegúrese de que el chorro de agua se dirija hacia el centro del lavabo. Ajuste la dirección del chorro de agua según sea necesario. Consulte las instrucciones del fabricante de la grifería para obtener los métodos de ajuste.

1059558-2-**A**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2007 Kohler Co.

1059558-2-A