


Remove the Old Hose

- From underneath the sink, unthread the hose from the faucet. Discard the old gasket.
- From underneath the sink, remove the weight from the hose.
- Pull the sprayhead from the faucet; hold onto the hose to prevent it from drawing back into the spout.
- Remove the sprayhead from the hose.
- Discard the old screen gasket.
- Carefully pull the hose from the spout.

Install the New Hose

- Feed the small end of the new hose into the spout.
- Insert the new screen gasket into the large end of the hose.
- Thread the sprayhead onto the hose.
- From underneath the sink, slide the weight onto the hose.
- Insert the gasket into the faucet/hose connection.
- Thread the hose to the faucet.
- Wrench tighten the connections; use care not to damage the finish.

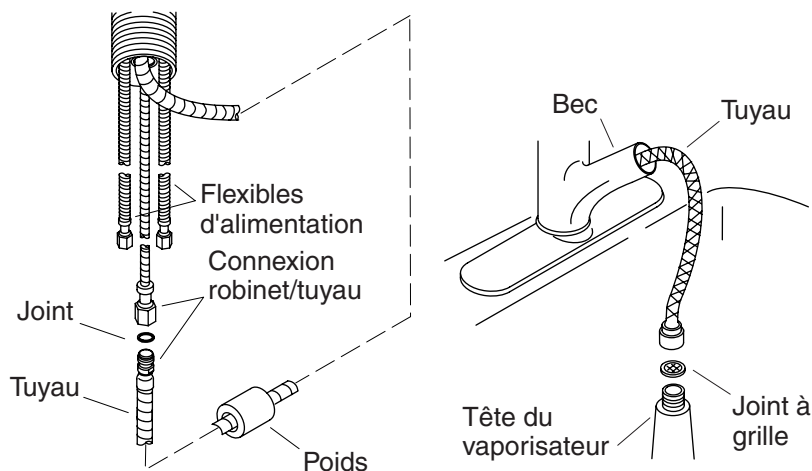


Retirer l'ancien tuyau

- D'en-dessous de l'évier, dévisser le tuyau du robinet. Jeter l'ancien joint.
- D'en-dessous de l'évier, retirer le poids du tuyau.
- Tirer la tête du vaporisateur du robinet; tenir le tuyau afin d'éviter qu'il ne se rétracte dans le bec.
- Retirer la tête du vaporisateur du tuyau.
- Jeter l'ancien joint à grille.
- Tirer avec précaution le tuyau hors du bec.

Installer le nouveau tuyau

- Alimenter la petite extrémité du nouveau tuyau dans le bec.
- Insérer le nouveau joint à grille dans l'extrémité large du tuyau.
- Visser la tête du vaporisateur sur le tuyau.
- D'en-dessous de l'évier, glisser le poids sur le tuyau.
- Insérer le joint dans la connexion du robinet/tuyau.
- Visser le tuyau au robinet.
- Serrer à clé les connexions; faire attention de ne pas endommager la finition.

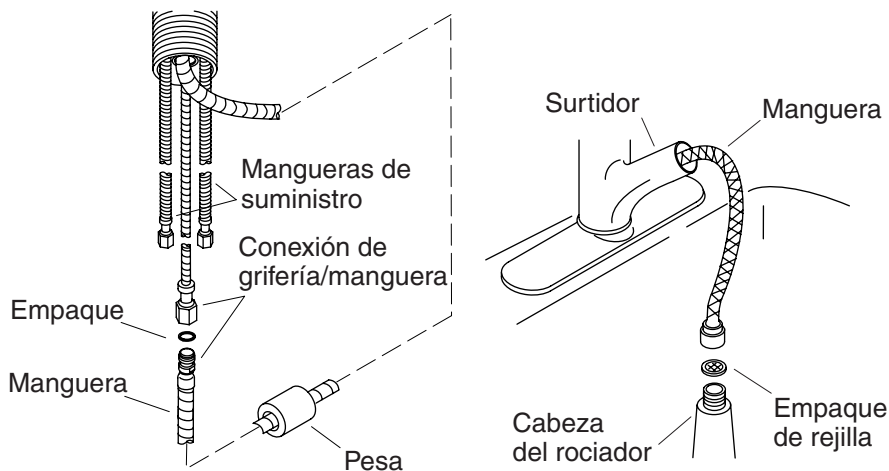

Desinstale la manguera vieja

- Por debajo del fregadero, desenrosque la manguera de la grifería. Deseche el empaque viejo.
- Por debajo del fregadero, retire la pesa de la manguera.
- Jale la cabeza del rociador de la grifería; sostenga la manguera para evitar que se vuelva a meter al surtidor.
- Retire de la manguera la cabeza del rociador.
- Deseche el empaque de rejilla viejo.
- Jale con cuidado la manguera del surtidor.

Instale la manguera nueva

- Pase el extremo pequeño de la manguera nueva dentro del surtidor.
- Inserte el empaque de rejilla nuevo en el extremo grande de la manguera.
- Enrosque la cabeza del rociador en la manguera.
- Por debajo del fregadero, deslice la pesa en la manguera.
- Inserte el empaque en la conexión de grifería/manguera.
- Enrosque la manguera a la grifería.
- Apriete con una llave las conexiones; tenga cuidado de no dañar el acabado.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

©2007 Kohler Co.