


Please follow these instructions to install replacement stem extensions in your bath and shower faucet handles.

1. Unthread handle and skirt to reveal stem extension.
2. Remove and discard existing stem extension.
3. Press the replacement stem extension onto the valve stem and secure with screw.
4. Partially install the handle and skirt to the valve body and check the handle alignment. For further alignment, remove the handle and skirt and reposition the stem extension until the handle alignment is correct.
5. Apply a ring of plumbers putty or other sealant around the underside of the handle skirt according to the putty manufacturer's instructions.
6. Thread the assembled handle and skirt onto the valve body until the skirt contacts the finished wall.
7. Repeat for the other handle.

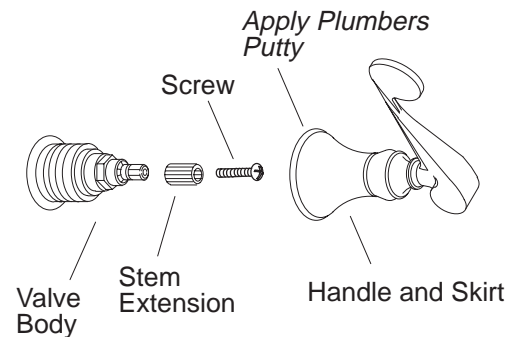

114625-9-A


© 2002 Kohler Co.

KOHLER[®]
INSTRUCCIONES DE
JUEGO DE REPUESTO

JUEGO DE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO
1008724

Siga estas instrucciones para instalar la extensión del vástago en manijas de bañera o de regadera.

1. Desenrosque la manija y el faldón para descubrir la extensión del vástago.
2. Remueva y deseche la extensión de vástago existente.
3. Presione la extensión del vástago sobre el vástago de válvula y asegure con el tornillo.
4. Instale parcialmente la manija y la base al cuerpo de la válvula, y revise la alineación de la manija. Para corregir la alineación, remueva la manija y la base y reinstale la extensión del vástago hasta que la alineación de la manija sea satisfactoria.
5. Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador según las instrucciones del fabricante, en la parte inferior de la base de la manija.
6. Enrosque la llave y la base al cuerpo de la válvula hasta que la base toque la pared acabada.
7. Repita el proceso con la otra manija.

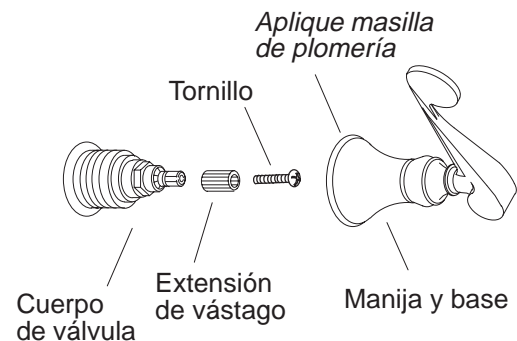

114625-9-A

© 2002 Kohler Co.

Veillez suivre cette notice pour remplacer les rallonges de tige des poignées de robinet de baignoire et de douche.

1. Dévisser la poignée et la jupe pour exposer le rallonge de tige.
2. Retirer et jeter le rallonge de tige existant.
3. Pousser le rallonge de tige de remplacement sur la tige de robinet, puis assujettir avec une vis.
4. Installer partiellement la poignée et la jupe au corps de robinet et s'assurer de l'alignement correct. Pour un alignement amélioré, retirer la poignée et la jupe et replacer le rallonge de tige, jusqu'à réaliser l'alignement correct des poignées.
5. Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la jupe de poignée selon la notice du fabricant du mastic.
6. Visser la poignée et la jupe sur le corps de robinet, jusqu'au contact de la jupe avec le mur fini.
7. Répéter les procédures pour l'autre poignée.

