

Service Kit Instruction
Instructions du kit d'entretien
Instrucción del kit de servicio

Deep Rough-In Handle Kit
Kit de poignée de raccordement
Kit de manija para instalación profunda

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537


kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

1156630-9-A

©2011 Kohler Co.

Installation

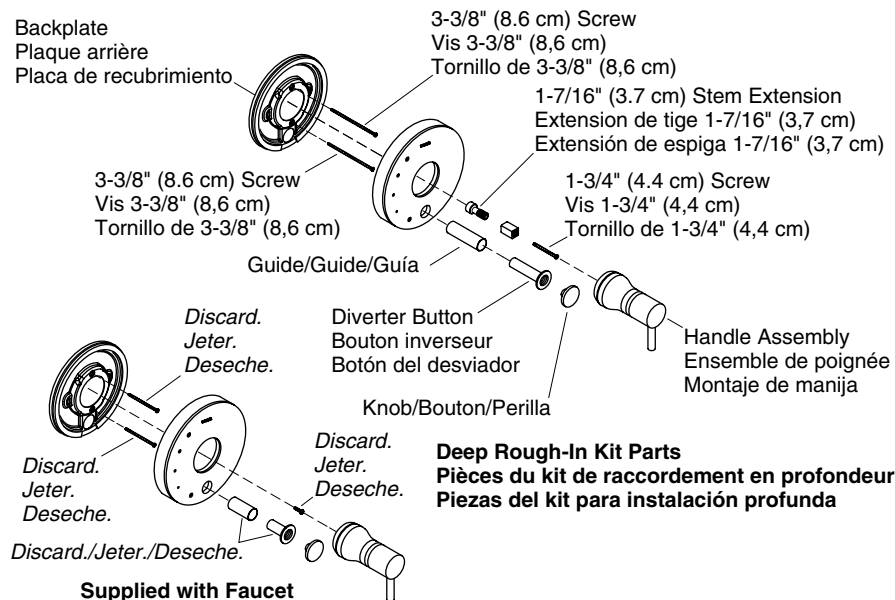

Deep Rough-In Kit Parts Pièces du kit de raccordement en profondeur Piezas del kit para instalación profunda

**Supplied with Faucet
Fournies avec le robinet
Provisto con la grifería**

NOTE: This kit will add 3/4" (1.9 cm) to the maximum rough-in depth of this valve.

- ☐ If not already installed, install the finished wall material at this time.
- ☐ Disassemble the trim components as illustrated.
- ☐ Discard the items as directed in the illustration.
- ☐ Install the stem extension to the valve.
- ☐ Install the backplate assembly using the screws provided with the kit.
- ☐ Install the new (long) guide and diverter button to the valve.
- ☐ Install the knob.
- ☐ Reassemble the trim to the valve. Refer to the illustration or the installation guide packed with the trim.

Installation

REMARQUE: Ce kit ajoutera 3/4" (1,9 cm) à la profondeur maximum de raccordement de cette valve.

- ☐ Installer le matériau du mur fini à ce moment, si cela n'est pas déjà fait.
- ☐ Désassembler les composants de garniture tel qu'illustré.
- ☐ Jeter les articles tel qu'indiqué dans l'illustration.
- ☐ Installer l'extension de tige sur la valve.
- ☐ Installer l'ensemble de la plaque arrière avec les vis fournies avec le kit.
- ☐ Installer le nouveau guide (long) et le bouton inverseur sur la valve.

Installation (cont.)

- ☐ Installer le bouton.
- ☐ Remonter la garniture sur la valve. Se reporter à l'illustration ou au guide d'installation accompagnant la garniture.

Instalación

NOTA: Este kit añadirá 3/4" (1,9 cm) a la profundidad máxima de instalación de esta válvula.

- ☐ Si aún no se ha instalado, instale el material de acabado de la pared en este momento.
- ☐ Desensamble los componentes de la guarnición tal como se ilustra.
- ☐ Deseche los artículos que se indica en la ilustración.
- ☐ Instale la extensión de espiga en la válvula.
- ☐ Instale el montaje de la placa de recubrimiento con los tornillos provistos con el kit.
- ☐ Instale la guía nueva (larga) y el botón desviador a la válvula.
- ☐ Instale la perilla.
- ☐ Vuelva a montar la guarnición en la válvula. Consulte la ilustración o la guía de instalación incluida con la guarnición.

1156630-9-A

KOHLER®