



Record your model number:
บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ: _____

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the product.

IMPORTANT! Provide your countertop manufacturer with your bathroom sink model number. Countertop manufacturer should preinstall the anchors into the underside of the countertop. Use the cut-out template provided with your bathroom sink or contact Customer Service with your model number for the latest cut-out template.

Use the anchors and fasteners provided by the countertop manufacturer and the clips provided with the bathroom sink. **DO NOT** use adhesives or adhesive sealants to install the product.

Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedure is the same.

Follow all local plumbing and building codes.

- 1A. 100% Silicone Sealant
- 2A. Verify the faucet and bathroom sink clearance.
- 2B. Verify the bathroom sink and cabinet clearance.
- 2C. Verify the drain and cabinet clearance.
- 3A. Install the drain and faucet following the manufacturer's instructions.
- 4A. Clean the bathroom sink rim and the underside of the countertop.
- 5A. Loosely install the supplied clips.
- 6A. Apply 100% silicone sealant.
- 7A. Hold the bathroom sink under the cutout. Rotate each clip over the rim. Tighten the clips evenly. **Do not overtighten.**
- 8A. Immediately wipe away excess 100% silicone sealant. Allow the 100% silicone sealant to cure following the manufacturer's instructions.
- 10A. Run water and check for leaks.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Indonesia: kohlerindonesia@kohler.com, +(62) 21 5088 9524

This product is covered under the **Three-Year Limited Warranty for KOHLER® Plumbing Products**, found in the packed Compliance Certification.

CAUTION: Risiko cedera diri atau kerusakan produk. Produk dapat pecah, cuil, atau menyebabkan cedera jika ditangani secara sembarangan. Cari bantuan untuk mengangkat produk.

IMPORTANT! Berikan nomor model wastafel kamar mandi kepada produsen meja Anda. Produsen meja harus memasang terlebih dahulu jangkar di bagian bawah meja. Gunakan templat potongan yang disediakan bersama wastafel kamar mandi Anda atau hubungi Layanan Pelanggan dengan nomor model Anda untuk templat potongan terbaru.

Gunakan jangkar dan pengencang yang disediakan oleh produsen meja dan klip yang disediakan bersama wastafel kamar mandi. **JANGAN** menggunakan lem atau perekat lem untuk memasang produk.

Produk Anda mungkin tampak berbeda dari yang diilustrasikan. Prosedur instalasinya sama.

Ikuti semua peraturan pipa dan bangunan setempat.

- 1A. Perekat Silikon 100%
- 2A. Verifikasi jarak keran dan wastafel kamar mandi.
- 2B. Verifikasi jarak wastafel kamar mandi dan kabinet.
- 2C. Verifikasi jarak saluran buang dan kabinet.
- 3A. Pasang saluran buang dan keran sesuai dengan instruksi pabriknya.
- 4A. Bersihkan tepi wastafel kamar mandi dan bagian bawah meja.
- 5A. Pasang secara longgar klip yang disediakan.
- 6A. Oleskan perekat silikon 100%.
- 7A. Pegang wastafel kamar mandi di bawah potongannya. Putar setiap klip melewati tepinya. Kencangkan klip secara merata. **Jangan terlalu kencang.**
- 8A. Segera bersihkan sisa perekat silikon 100%. Biarkan perekat silikon 100% mengering sesuai dengan instruksi pabriknya.
- 10A. Alirkan air dan periksa kebocoran.

Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami.

- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Indonesia: kohlerindonesia@kohler.com, +(62) 21 5088 9524

Produk ini tercakup dalam **Garansi Terbatas Tiga Tahun untuk® Produk Plumbing KOHLER**, yang terdapat dalam Sertifikasi Kepatuhan kemasan.

CAUTION: ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สามารถแตก บิ่น หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้หากถือไม่ระวัง ขอความช่วยเหลือในการยกผลิตภัณฑ์

สิ่งสำคัญ! แจ้งหมายเลขรุ่นด้านล่างหน้ากับผู้ผลิตที่อปเคาน์เตอร์ของคุณ ผู้ผลิตที่อปเคาน์เตอร์ของคุณควรติดตั้งทุกใต้ที่อปเคาน์เตอร์ไว้ล่วงหน้า ใช้แม่แบบตัดเอาท์ที่ให้มาด้านล่างหน้าหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมแจ้งหมายเลขรุ่นเพื่อขอแม่แบบตัดเอาท์ล่าสุด


ใช้ทุกและที่ขีดที่ผู้ผลิตที่อปเคาน์เตอร์ให้มา และคลิปที่ให้มากับด้านล่างหน้า ห้ามใช้กาวหรือกาวซิลิโคนในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างไปจากภาพประกอบ ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกัน

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายว่าด้วยระบบประปาและอาคารในท้องถิ่นทั้งหมด

- 1A. สารผนึกซิลิโคน 100%

1199847-K2-A

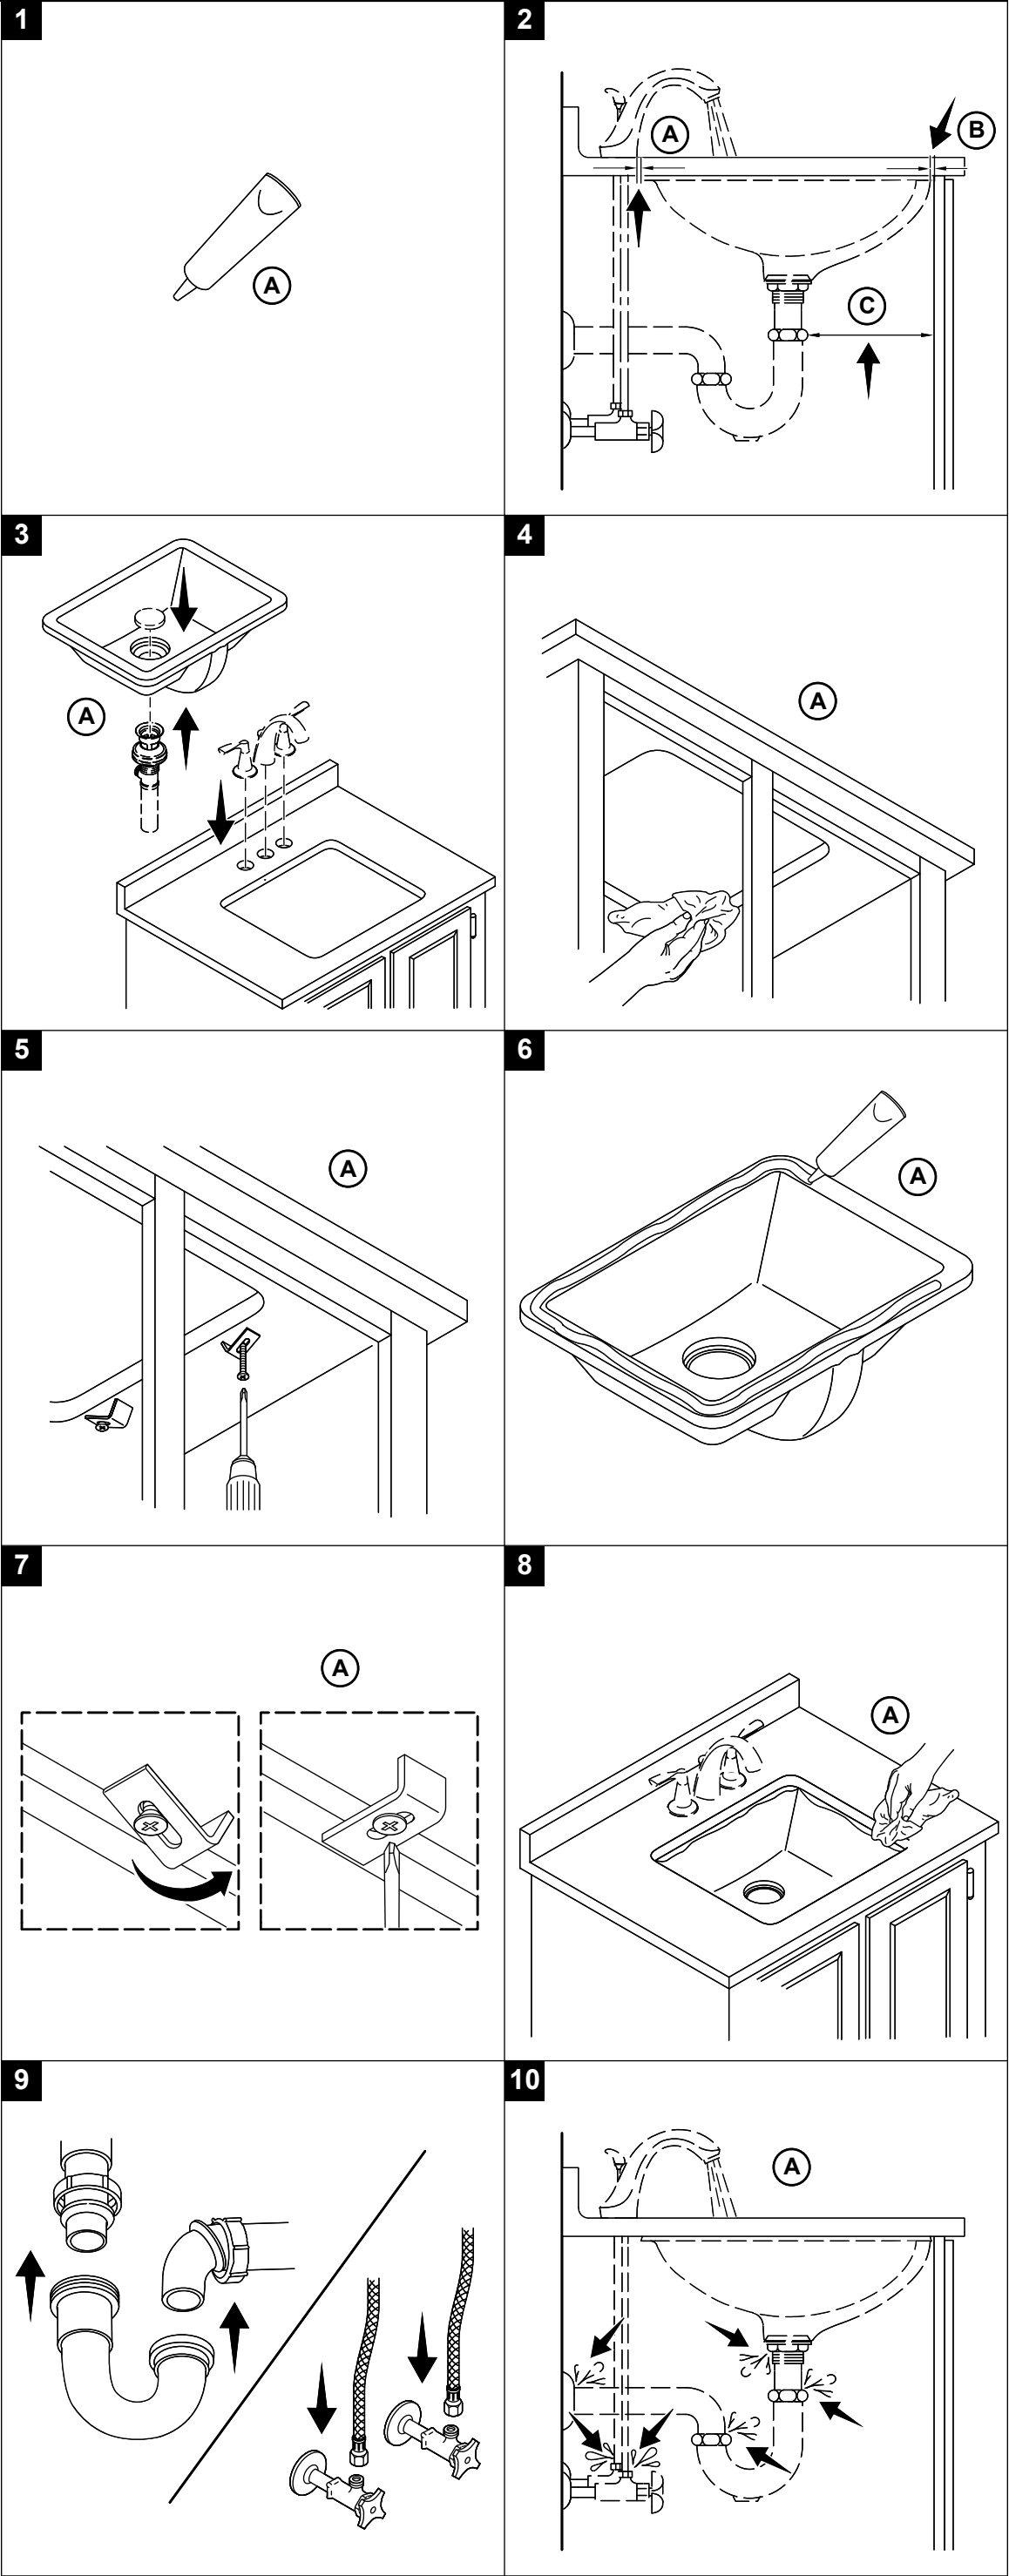

- 2A.** ขึ้นชั้นระฆะห่างของก๊อกกับอ่างล้างหน้า
- 2B.** ขึ้นชั้นระฆะห่างของอ่างล้างหน้ากับตู้
- 2C.** ขึ้นชั้นระฆะห่างของท่อระบายน้ำกับตู้
- 3A.** ติดตั้งท่อระบายและก๊อกตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 4A.** ทำความสะอาดขอบอ่างล้างหน้าและด้านใต้ของท็อปเคาน์เตอร์
- 5A.** ติดตั้งคลิปที่ให้มาแบบหลวมๆ
- 6A.** ใช้ยาแนวซิลิโคน 100%
- 7A.** ถืออ่างล้างหน้าไว้ได้ช่องก๊ิดเอาท์ หมุนคลิปแต่ละตัวบนขอบ ขันคลิปให้แน่น อย่าขันแน่นเกินไป
- 8A.** เช็ดยาแนวซิลิโคน 100% ส่วนเกินออกทันที ปลอ่ยให้ยาแนวซิลิโคน 100% เหน้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 10A.** เปิดน้ำและตรวจสอบว่ามีกรรั่วไหลหรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- ประเทศไทย: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- อินโดนีเซีย: kohlerindonesia@kohler.com, +(62) 21 5088 9524

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาสามปีสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบท่อประปาของ KOHLER® ซึ่งสามารถดูได้ในชุดใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

11	12
13	14