

Service Kit Instructions

Centerguide/Endcap Replacement

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 9

Español, página 17


KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.


- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Required Tools and Materials

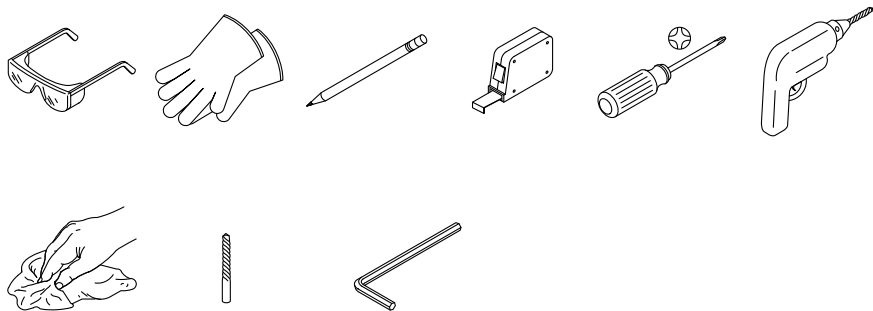

5/32" Drill Bit 3/32" Hex Wrench

Kit Contents:

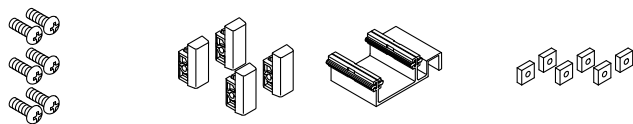

(6) Screws (4 required) (4) Endcaps Centerguide (6) Nuts (4 required)

Before You Begin




WARNING: Risk of personal injury. Tempered glass may shatter. Wear long sleeves or protective clothing to prevent injury in the event of shattered glass.

Follow all local building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS


1. Prepare the Site

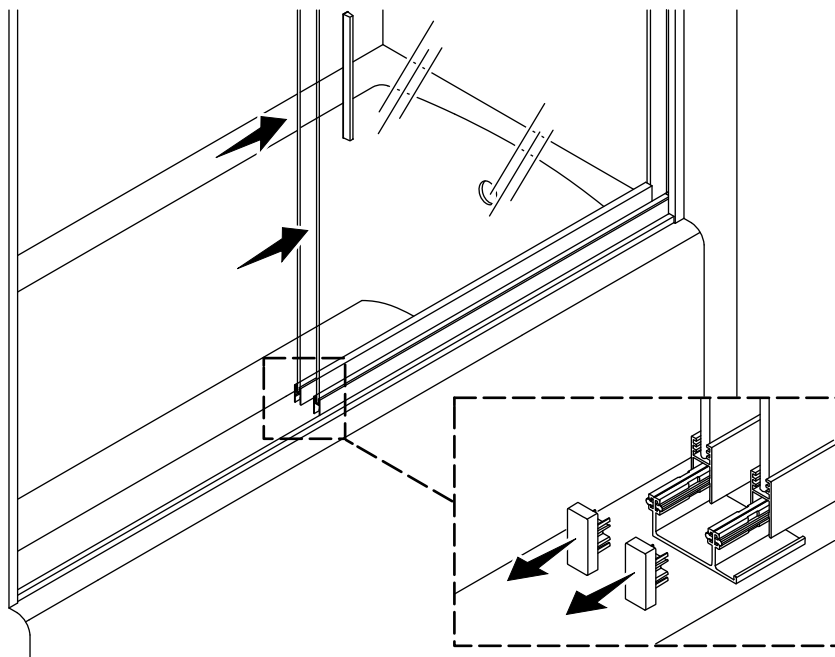

NOTICE: If the existing centerguide does not need replacement, skip this step and proceed directly to the "Prepare the Endcap Template" section.


- ☐ Slide both door panels toward one end.
- ☐ Remove and discard the two endcaps.
- ☐ Remove and discard the existing centerguide.
- ☐ Slide the door panels as needed, and remove and discard the remaining two endcaps.
- ☐ Carefully clean the shower ledge and threshold surfaces.

2. Position the New Centerguide

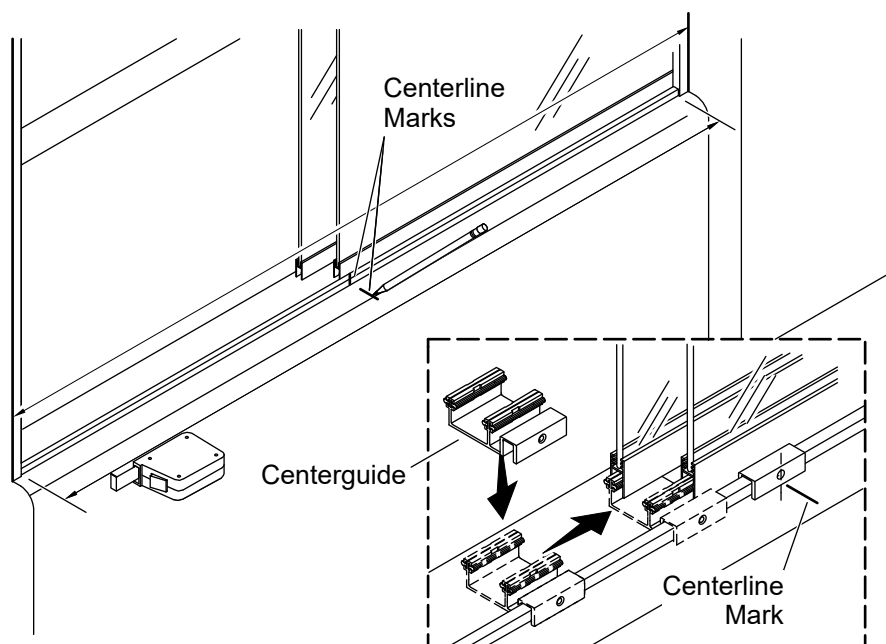


- ☐ Loosen, but do not remove, the new centerguide setscrew.
- ☐ **Tip:** The next step is much easier to complete if you stagger the door panels slightly. Then slide the door panels over the centerguide one at a time.
- ☐ Position the centerguide on the threshold, and fit the centerguide rails into the two door-panel frames.
- ☐ Measure the shower ledge and threshold centerline. Use a pencil to mark the centerline location on the shower ledge and threshold, as shown.
- ☐ Slide the centerguide to the center of the threshold. Line up the centerguide setscrew with the centerline pencil mark.

3. Secure the Centerguide

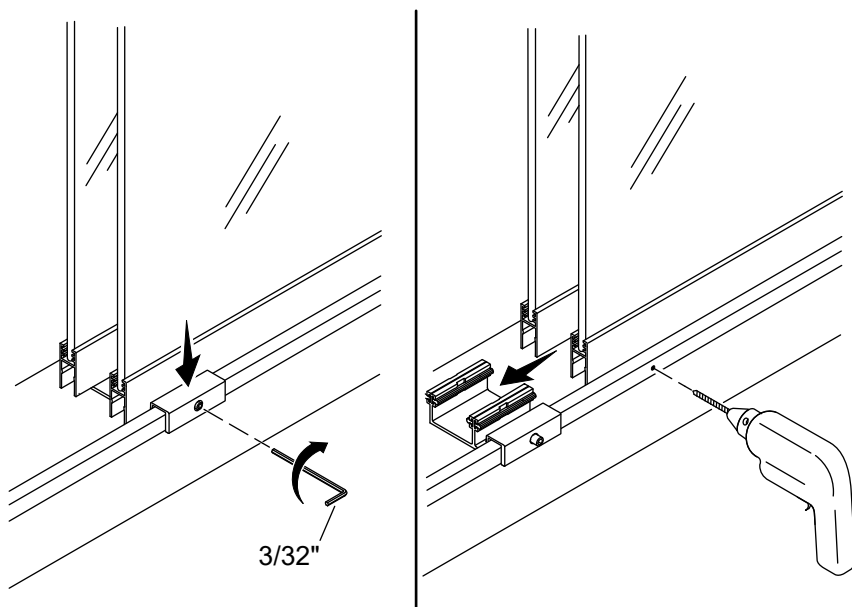

- ☐ Hold the centerguide down firmly on the threshold. Use a 3/32" hex wrench to tighten the setscrew so the setscrew leaves an indentation in the threshold.
- ☐ Loosen the setscrew, and slide the centerguide to one side to expose the indentation in the threshold.
- ☐ Use a 5/32" drill bit to carefully drill through the outside wall of the threshold at the indentation.
- ☐ Remove any drilling debris, and clean away the pencil marks.
- ☐ Position the centerguide directly over the drilled hole.
- ☐ Tighten the setscrew into the drilled hole until the setscrew head is flush with the centerguide surface.

4. Prepare the Endcap Template

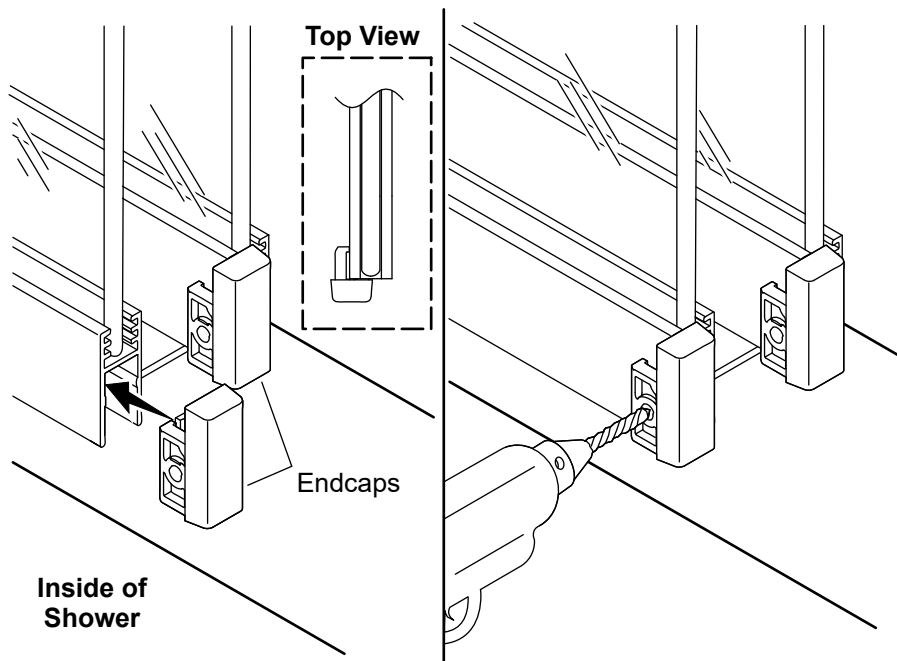


IMPORTANT! Kohler Co. recommends replacing all existing endcaps with the new endcaps included in this service kit.

NOTICE: Perform the following steps from inside the shower. Protect the shower basin with a clean, soft material.

NOTE: If not already done, remove and discard any old endcaps.

- ☐ Use an end cap as a drilling template. Straddle the center slot of an end cap onto the inside frame of a door panel.
- ☐ Press the end cap firmly against the frame, and verify that the frame and end cap are even with one another at the top.
- ☐ Use each end cap as a drilling template, and use a 5/32" drill bit to carefully drill through only the inside frame wall.
- ☐ Remove the endcap from the frame, and carefully clean away any debris.
- ☐ Repeat for the other three endcaps.

5. Secure the Endcaps

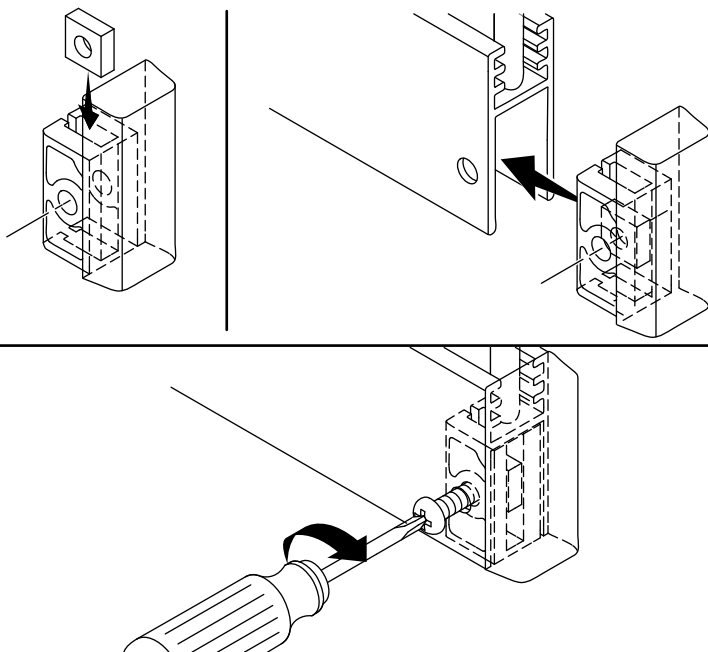

NOTE: This service kit includes extra screws and nuts, which may not be needed.

- ☐ Cover the drain hole to prevent the loss of small parts.
- ☐ Insert a nut into the center slot of each endcap so the holes align.
- ☐ Press each end cap into a bottom frame, and verify that the holes align.
- ☐ Thread a screw into each endcap, and use a Phillips screwdriver to secure.

Instructions du kit de service

Remplacement de guide central/capuchons d'extrémité


F
R

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.




- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Outils et matériel requis

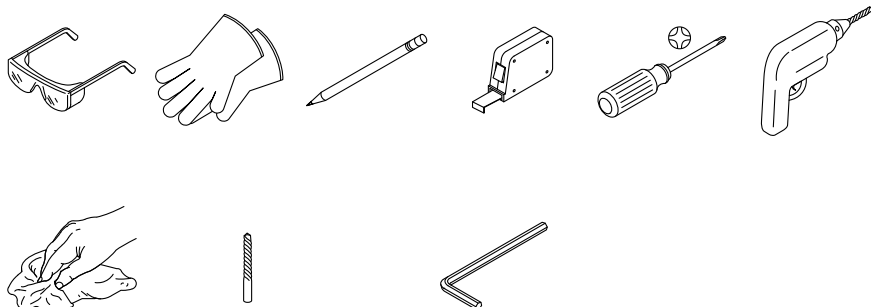

Mèche de 5/32 po Clé hexagonale de 3/32 po

Contenu de la trousse :



(6) vis (4 requises) (4) Capuchons d'extrémité Guide central (6) Écrous (4 requis)

Avant de commencer




AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Le verre trempé pourrait éclater. Porter des manches longues ou des vêtements de protection pour prévenir les blessures en cas d'éclatement de verre.

Respecter tous les codes locaux du bâtiment.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


1. Préparer le site

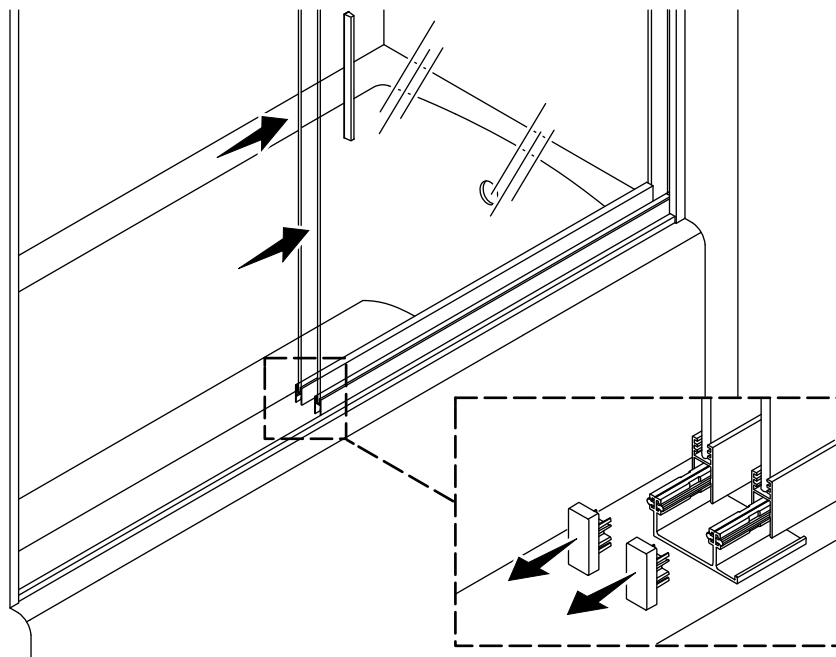

AVIS : Si le guide central existant n'a pas besoin d'être remplacé, sauter cette étape et passer directement à la section « Préparer le modèle de capuchons d'extrémité ».

- ☐ Glisser les deux panneaux de porte vers une extrémité.
- ☐ Retirer et jeter les deux capuchons d'extrémité.
- ☐ Retirer et jeter le guide central existant.
- ☐ Glisser les panneaux de porte au besoin et retirer et jeter les deux autres capuchons d'extrémité.
- ☐ Nettoyer avec précaution les surfaces du rebord et du seuil de la douche.


2. Positionner le nouveau guide central

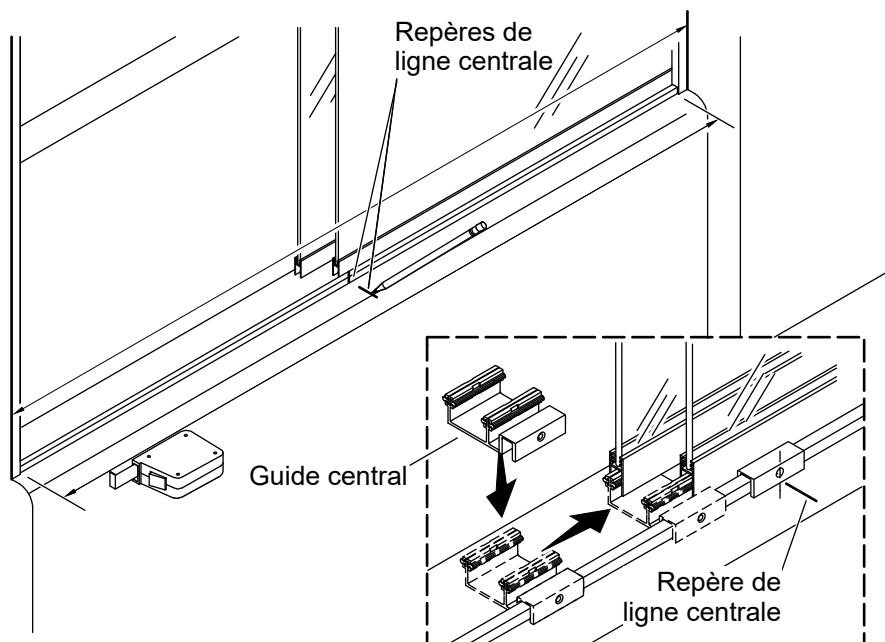

- ☐ Desserrer, mais ne pas retirer, la vis d'arrêt du nouveau guide central.
- ☐ **Conseil :** L'étape suivante est beaucoup plus facile à exécuter si les panneaux de porte sont légèrement décalés. Glisser ensuite les panneaux de porte par-dessus le guide central, un à la fois.
- ☐ Positionner le guide central sur le seuil et adapter les rails du guide central dans les deux cadres de panneaux de porte.
- ☐ Mesurer la ligne centrale du rebord et du seuil de la douche. Utiliser un crayon pour marquer l'emplacement de la ligne centrale sur le rebord et le seuil de la douche, comme sur l'illustration.
- ☐ Glisser le guide central vers le centre du seuil. Aligner la vis d'arrêt du guide central sur le repère au crayon de la ligne centrale.


3. Fixer le guide central en place

F
R

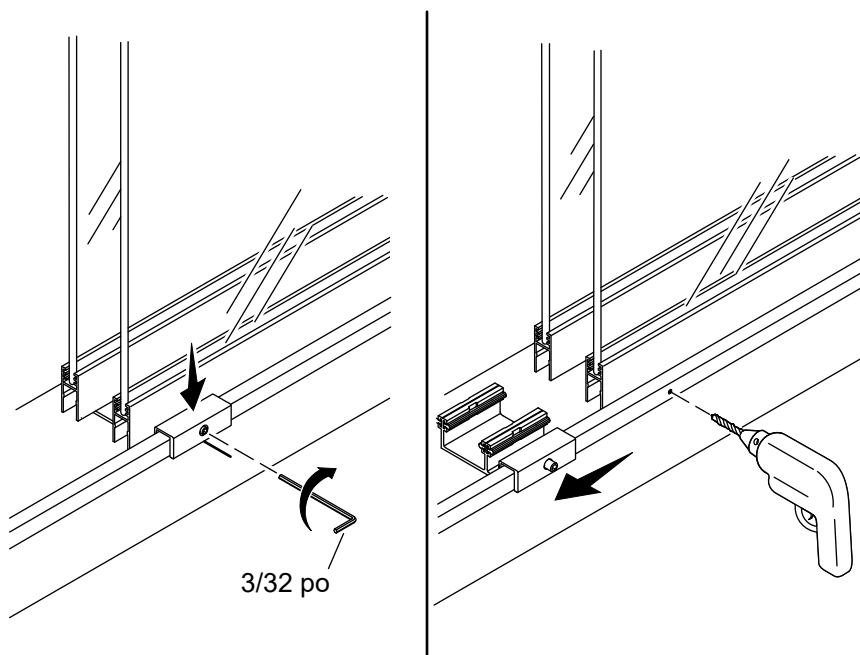

- ☐ Retenir fermement le guide central sur le seuil. Utiliser une clé hexagonale de 3/32 po pour serrer la vis d'arrêt de manière à ce qu'elle laisse un renforcement dans le seuil.
- ☐ Desserrer la vis d'arrêt et glisser le guide central sur un côté pour exposer le renforcement dans le seuil.
- ☐ Utiliser une mèche de 5/32 po pour percer avec précaution à travers la paroi extérieure du seuil à l'emplacement du renforcement.
- ☐ Retirer tous les débris du perçage et effacer les repères au crayon.
- ☐ Positionner le guide central directement par-dessus le trou percé.
- ☐ Serrer la vis d'arrêt dans le trou percé jusqu'à ce que la tête de la vis d'arrêt soit à ras de la surface du guide central.

4. Préparer le modèle des capuchons d'extrémité

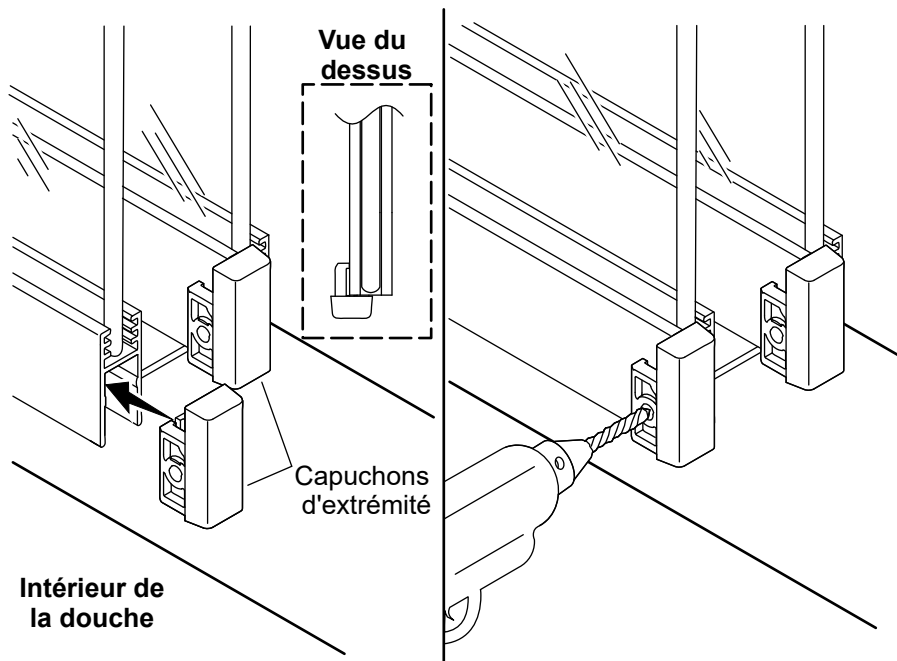

IMPORTANT! Kohler Co. recommande de remplacer tous les capuchons d'extrémité existants avec les capuchons d'extrémité neufs inclus dans cette trousse d'entretien.


AVIS : Exécuter les étapes suivantes à partir de l'intérieur de la douche. Protéger le bac de la douche avec du matériel propre et doux.

REMARQUE : Si cela n'a pas encore été effectué, retirer et jeter tous les anciens capuchons d'extrémité.

- ☐ Utiliser un capuchon d'extrémité comme gabarit de perçage. Faire chevaucher la fente centrale d'un capuchon d'extrémité sur le cadre intérieur d'un panneau de porte.
- ☐ Appuyer fermement le capuchon d'extrémité contre le cadre et vérifier que le cadre et le capuchon d'extrémité soient tous les deux au même niveau dans le haut.

- ☐ Utiliser chaque capuchon d'extrémité comme modèle de perçage et utiliser une mèche de 5/32 po pour percer avec précaution à travers la paroi du cadre intérieur seulement.
- ☐ Retirer le capuchon d'extrémité du cadre et nettoyer avec précaution tous les débris.
- ☐ Répéter pour les trois autres capuchons d'extrémité.

5. Fixer les capuchons d'extrémité en place

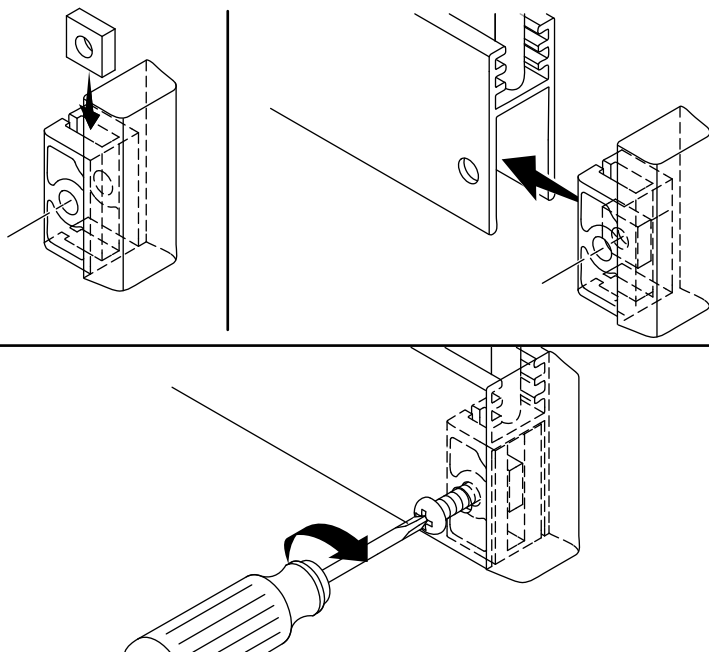

REMARQUE : Cette trousse d'entretien comprend des vis et des écrous supplémentaires qui ne seront peut-être pas nécessaires.

- ☐ Recouvrir le trou du drain afin d'éviter de perdre les petites pièces.
- ☐ Insérer un écrou dans la fente centrale de chaque capuchon d'extrémité de manière à ce que les trous soient alignés.
- ☐ Enfoncer chaque capuchon d'extrémité dans un cadre inférieur et vérifier que les trous sont alignés.
- ☐ Enfiler une vis dans chaque capuchon d'extrémité et utiliser un tournevis Phillips pour fixer en place.

Instrucciones para el kit de servicio

Reemplazo de la guía central y de las tapas de extremo


E
S

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.



- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Herramientas y materiales requeridos

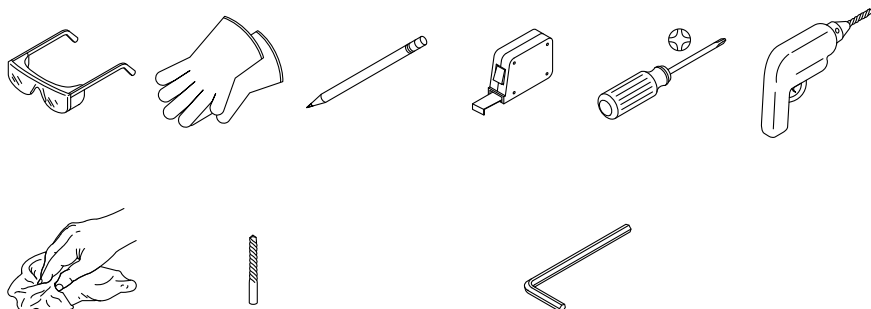

Broca de 5/32 pulg Llave de apriete hexagonal de 3/32 pulg

Contenido del kit:



E
S

Tornillos (6; se requieren 4) Tapas de extremo (4) Guía central



Tuercas (6; se requieren 4)

Antes de comenzar



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales. El vidrio templado puede estrellarse. Use mangas largas o ropa de protección para evitar sufrir lesiones en caso de que el vidrio se estrelle.


Cumpla todos los códigos locales de construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Prepare el sitio

E
S

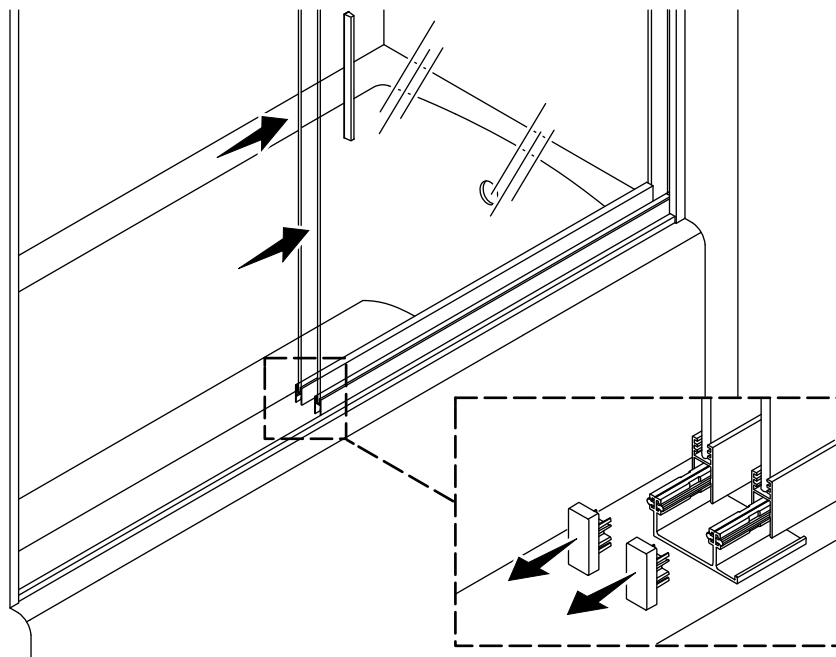


AVISO: Si no es necesario cambiar la guía central actual, sáltese este paso y vaya directamente a la sección "Prepare la plantilla de las tapas de extremo".

- ☐ Deslice ambos paneles de puerta hacia uno de los extremos.
- ☐ Retire y deseche las 2 tapas de extremo.
- ☐ Retire y deseche la guía central usada.
- ☐ Deslice los paneles de puerta lo necesario, y retire y deseche las 2 tapas de extremo restantes.
- ☐ Limpie con cuidado las superficies del reborde y del umbral de la ducha.


2. Coloque la nueva guía central

E
S

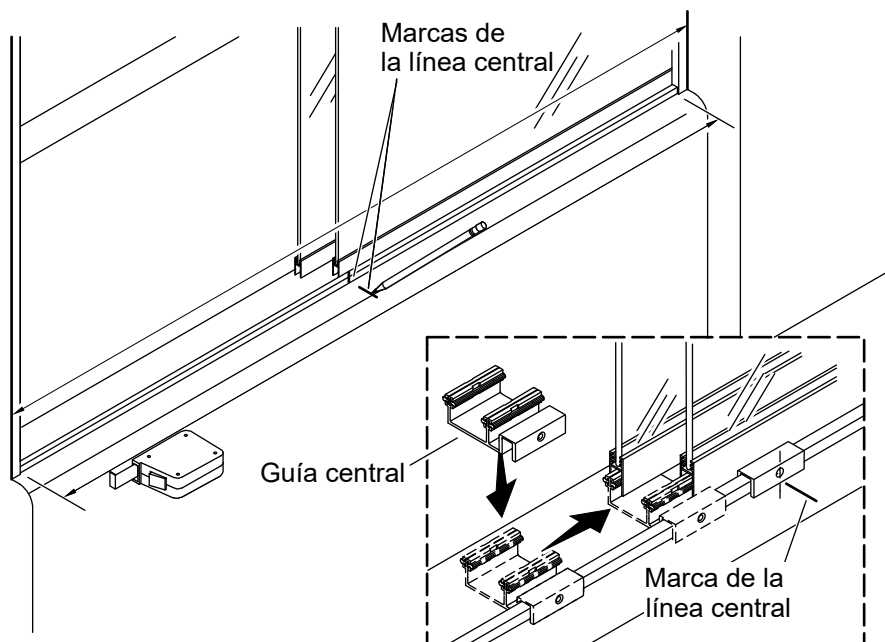

- ☐ Afloje, pero no saque, el tornillo de fijación de la nueva guía central.
- ☐ **Consejo:** Es más fácil completar el siguiente paso si escalona ligeramente los paneles de puerta. Luego deslice los paneles de puerta sobre la guía central, uno a la vez.
- ☐ Coloque la guía central en el umbral, y ajuste los rieles de la guía central en los 2 marcos de paneles de puerta.
- ☐ Mida la línea central del reborde de la ducha y del umbral. Con un lápiz marque el lugar de la línea central en el reborde de la ducha y en el umbral, como se muestra.
- ☐ Deslice la guía central al centro del umbral. Alinee el tornillo de fijación de la guía central con la marca con lápiz de la línea central.


3. Fije la guía central

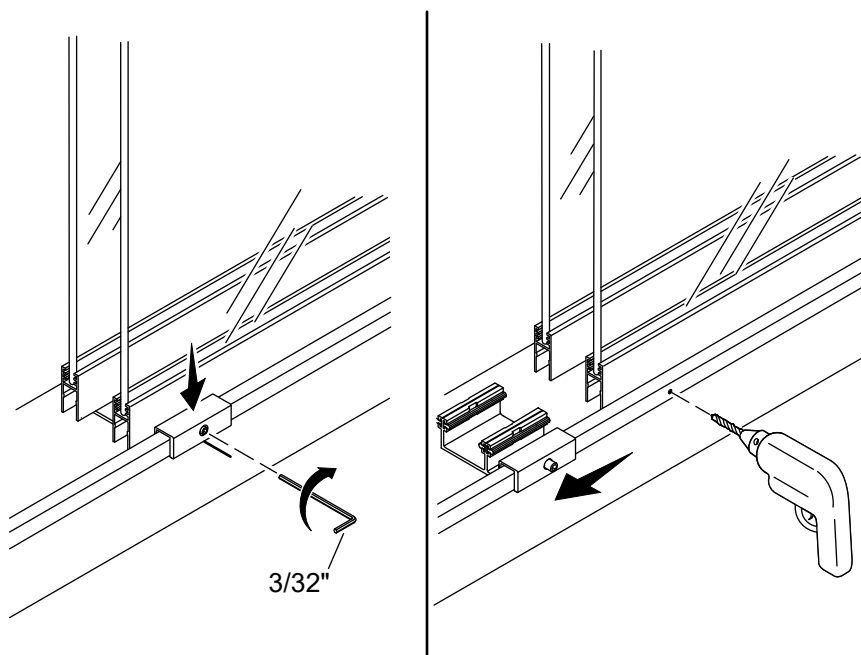

- ☐ Sostenga la guía central con firmeza hacia abajo en el umbral. Apriete el tornillo de fijación con una llave hexagonal de 3/32 pulg, de forma que el tornillo de fijación deje una hendidura en el umbral.
- ☐ Afloje el tornillo de fijación y deslice la guía central a un lado para dejar expuesta la hendidura en el umbral.
- ☐ Con una broca de 5/32 pulg taladre con cuidado la pared exterior del umbral en el lugar de la hendidura.
- ☐ Retire los residuos producidos al taladrar y limpie las marca de lápiz.
- ☐ Coloque la guía central directamente sobre el orificio taladrado.
- ☐ Apriete el tornillo de fijación en el orificio taladrado hasta que la cabeza del tornillo de fijación quede al ras con la superficie de la guía central.

4. Prepare la plantilla de tapas de extremo

ES

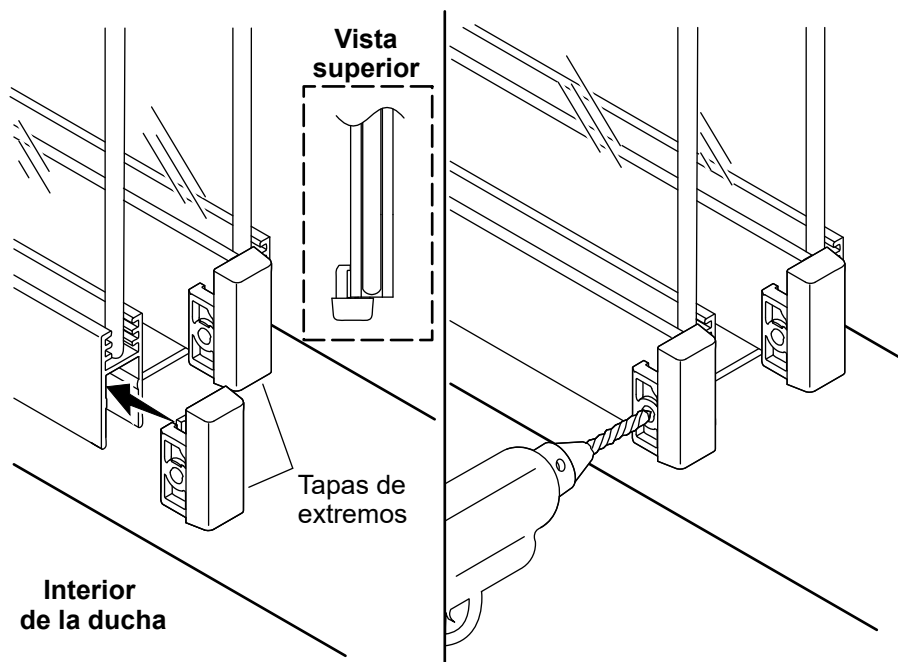

¡IMPORTANTE! Kohler Co. recomienda cambiar todas las tapas de extremo usadas por las nuevas, que se incluyen en este kit de servicio.

AVISO: Realice los siguientes pasos desde el interior de la ducha. Proteja la base de la ducha con material limpio y suave.


NOTA: Si todavía no lo hace, retire y deseche las tapas de extremo usadas.

- ☐ Use una tapa de extremo como plantilla para taladrar. Introduzca la ranura central de una de las tapas de extremo en el marco interior de un panel de puerta.
- ☐ Oprima la tapa de extremo por completo contra el marco, y verifique que el marco y la tapa de extremo queden al parejo entre sí en la parte superior.
- ☐ Use cada una de las tapas de extremo como plantilla para taladrar, y con una broca de 5/32 pulg taladre con cuidado solo a través de la pared interior del marco.

- ☐ Retire del marco la tapa de extremo, y con cuidado limpie todos los residuos.
- ☐ Repita esto con las otras 3 tapas de extremo.

5. Fije las tapas de extremo

ES

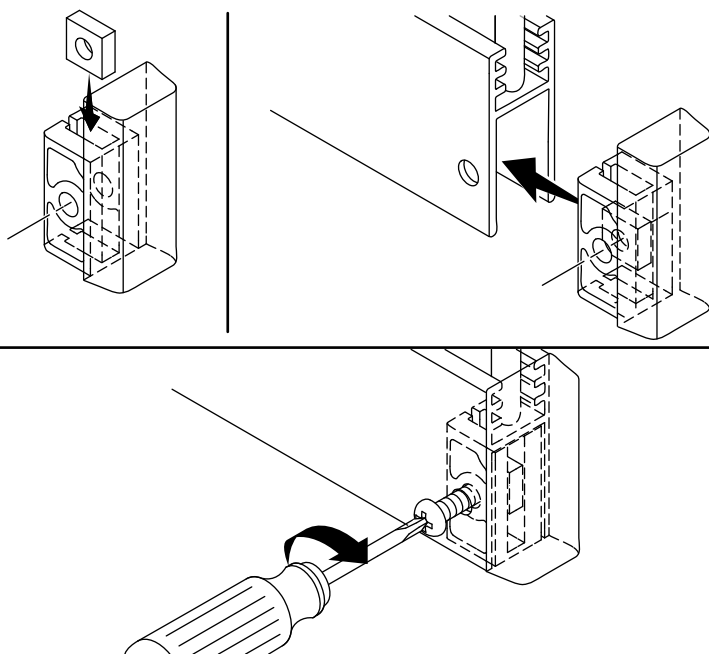

NOTA: Este juego de servicio incluye tornillos y tuercas adicionales, que es posible que no se necesiten.

- ☐ Cubra el orificio para el desagüe para evitar perder piezas pequeñas.
- ☐ Meta una tuerca en la ranura central de cada una de las tapas de extremo, de forma que los orificios queden alineados.
- ☐ Oprima cada una de las tapas de extremo en un marco inferior, y verifique que los orificios queden alineados.
- ☐ Enrosque un tornillo en cada una de las tapas de extremo, y apriételos con un destornillador Phillips.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1201264-9

1201264-9-B