


INSTALLATION INSTRUCTIONS

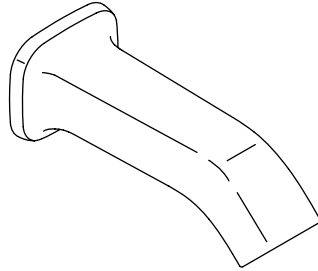

P24762

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.


WARRANTY

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

BEFORE YOU BEGIN

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Shut off the water supply.
- ☐ For roughing-in specifications, please refer to the faucet manufacturer's installation instructions.
- ☐ KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


TOOLS AND MATERIALS

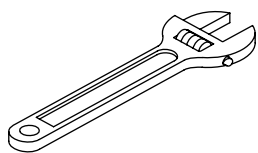

Adjustable
Wrench



9 mm Hex
Wrench

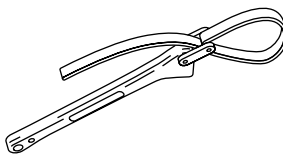

Strap
Wrench




Thread
Sealant



Plumbers
Putty

INSTALLATION INSTRUCTIONS


INSTALL THE SHOWER ARM

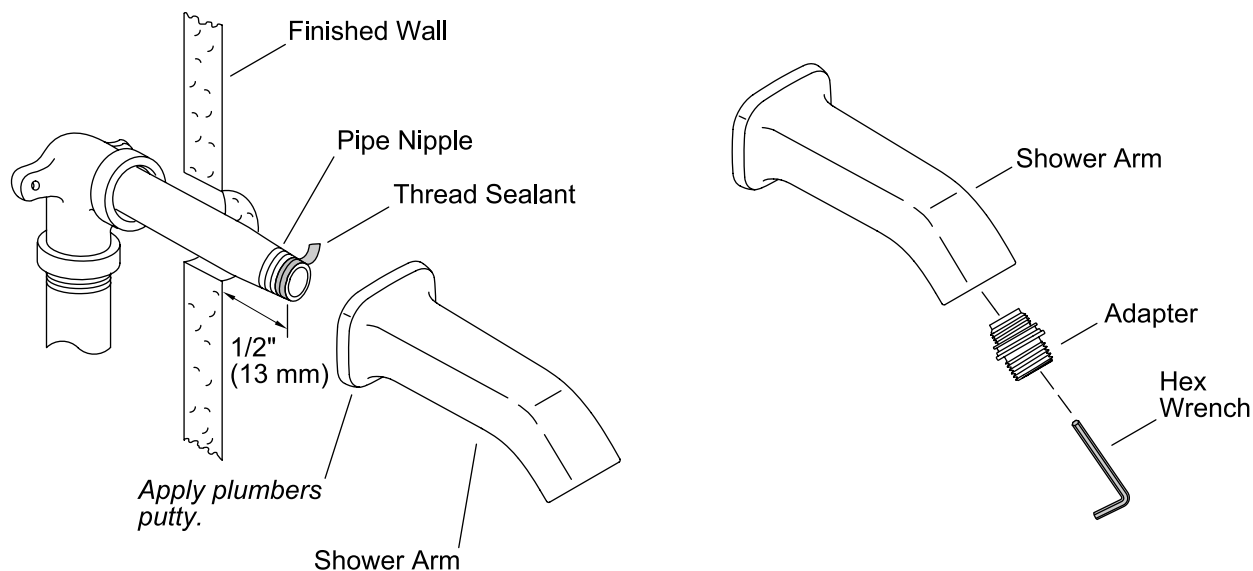

- ☐ Install a male 1/2" NPT pipe to extend 1/2" (13 mm) beyond the finished wall.
- ☐ Apply sealant tape to the exposed threads of the pipe nipple.
- ☐ Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the shower arm according to the putty manufacturer's instructions.
- ☐ Thread the shower arm to the pipe nipple.
- ☐ Use a clean strap wrench to securely tighten the shower arm.
- ☐ Remove any excess plumbers putty.
- ☐ Turn on the water supply.
- ☐ Run hot and cold water through the shower arm to flush out dirt and debris.
- ☐ Unthread the shower arm adapter from the shower arm using the 9 mm hex wrench.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

COMPLETE THE INSTALLATION

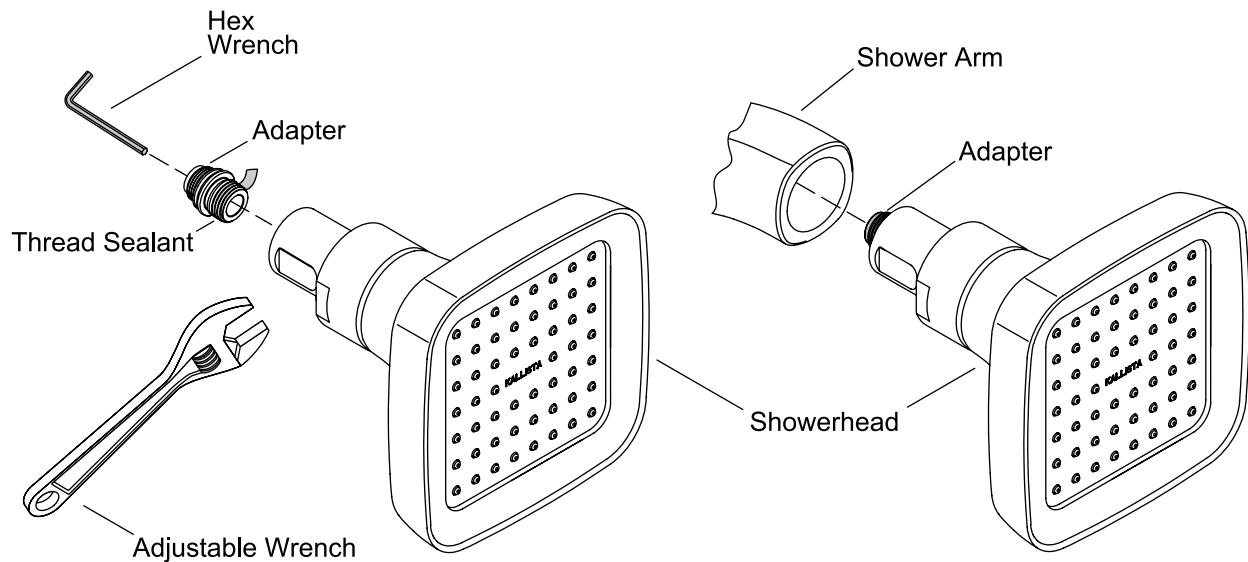

- ☐ Apply thread sealant to the shower arm adapter.
- ☐ Thread the adapter tightly into the showerhead while securing the ball joint with a wrench. Be careful not to scratch the finish with the wrench.
- ☐ Thread the showerhead tightly into the shower arm.
- ☐ Check for proper operation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou au rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.


GARANTIE

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.


AVANT DE COMMENCER

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- ☐ Couper l'alimentation en eau.
- ☐ Pour les spécifications sur le plan de raccordement, se reporter aux instructions d'installation du fabricant du robinet.
- ☐ KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

OUTILS ET MATÉRIEL

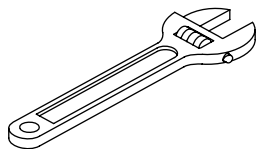

Clé à molette

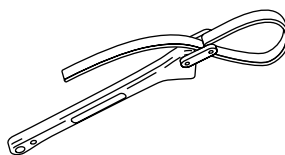
Clé hexagonale
de 9 mm

Clé à courroie

Mastic d'étanchéité
pour filetsMastic de
plomberie

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INSTALLER LE BRAS DE DOUCHE

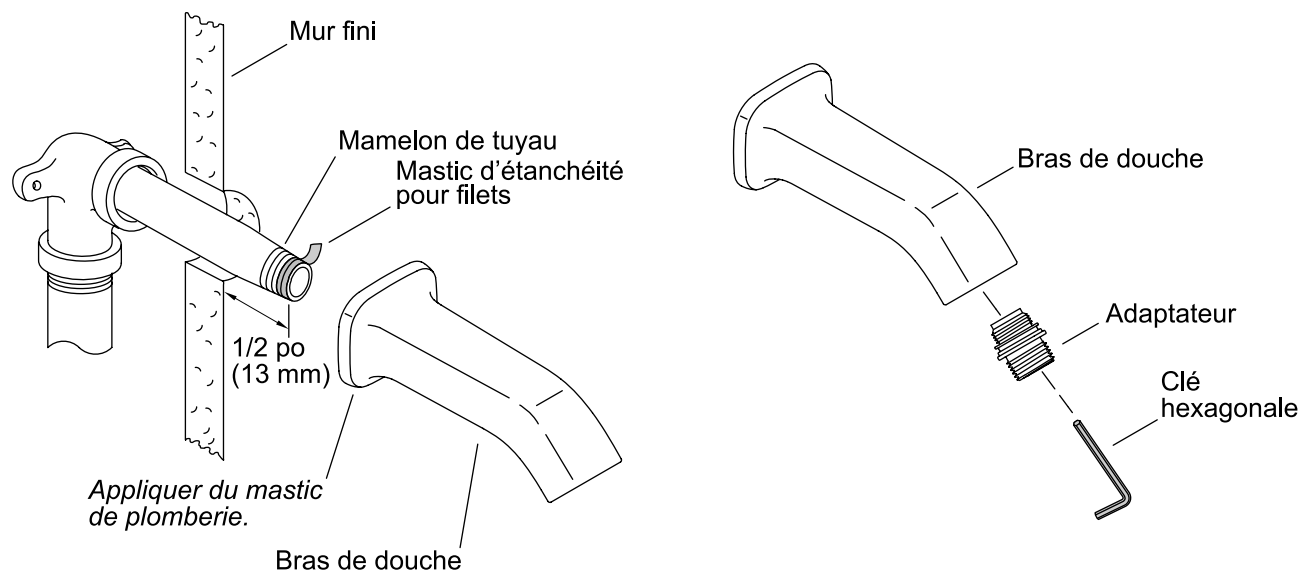

- ☐ Installer un tuyau NPT 1/2 po pour prolonger de 1/2 po (13 mm) au-delà du mur fini.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité sur les filets exposés du mamelon du tuyau.
- ☐ Appliquer un boudin de mastic de plombier ou un autre produit d'étanchéité sur l'arrière du bras de la douche selon les instructions du fabricant.
- ☐ Enfiler le bras de la douche sur le mamelon du tuyau.
- ☐ Utiliser une clé à sangle propre pour serrer solidement le bras de la douche.
- ☐ Retirer tout excès de mastic de plombier.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau.
- ☐ Faire couler de l'eau chaude et de l'eau froide à travers le bras de la douche pour évacuer toutes les saletés et tous les débris.
- ☐ Désenfiler l'adaptateur du bras de la douche se trouvant sur le bras de la douche en utilisant la clé hexagonale de 9 mm.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

EFFECTUER L'INSTALLATION

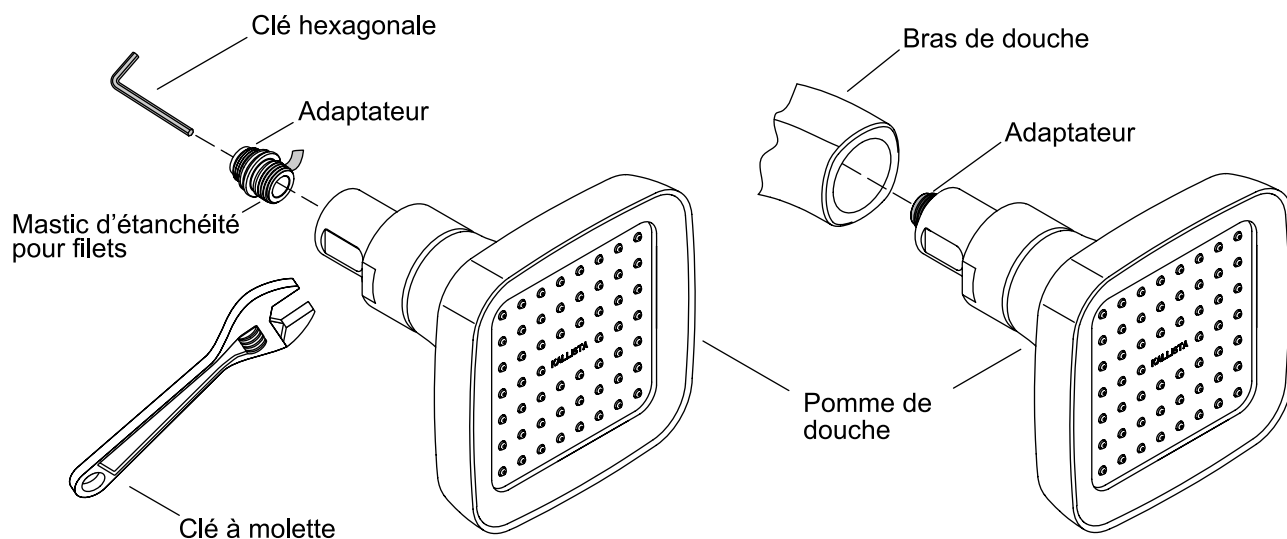

- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur l'adaptateur du bras de douche.
- ☐ Enfiler solidement l'adaptateur dans la pomme de douche tout en fixant le joint à rotule en place avec une clé. Veiller à ne pas rayer la finition avec la clé.
- ☐ Enfiler solidement la pomme de douche dans le bras de la douche.
- ☐ Vérifier le bon fonctionnement.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA

Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique unos minutos a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.


GARANTÍA

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

ANTES DE COMENZAR

- ☐ Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Cierre el suministro de agua.
- ☐ Para obtener especificaciones de dimensiones de instalación, consulte las instrucciones de instalación del fabricante de la grifería.
- ☐ KALLISTA se reserva el derecho a modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES

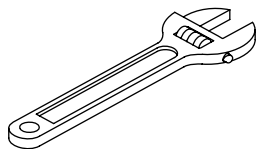

Llave ajustable
de apriete



Llave hexagonal
de 9 mm

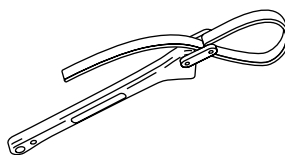

Llave de apriete
de correa





Sellador de
roscas



Masilla de
plomería

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


INSTALE EL BRAZO DE DUCHA

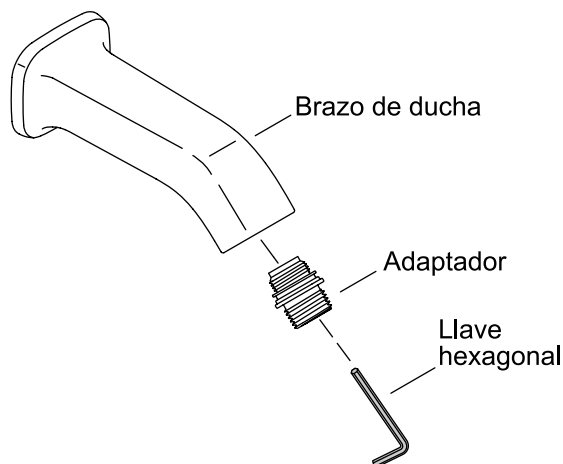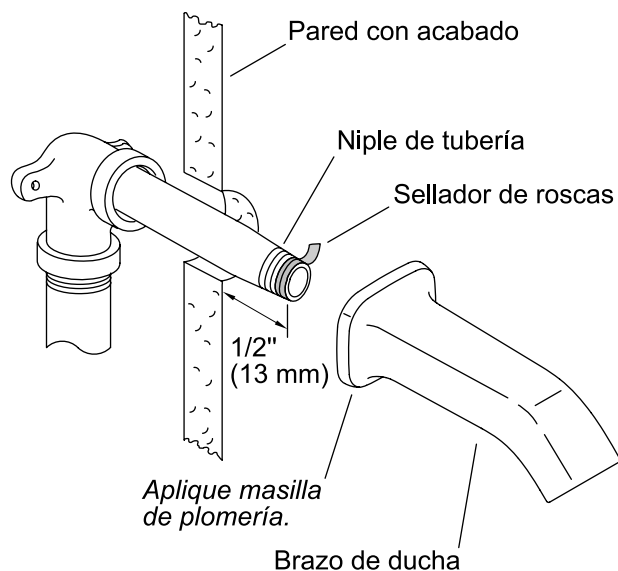

- ☐ Instale una tubería de 1/2" NPT macho, que sobresalga 1/2" (13 mm) de la pared acabada.
- ☐ Aplique cinta selladora a las roscas expuestas del niple de la tubería.
- ☐ Aplique un hilo continuo de masilla de plomería o de otro sellador en la parte posterior del brazo de ducha, de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la masilla.
- ☐ Enrosque el brazo de ducha en el niple de la tubería.
- ☐ Con una llave de apriete de correa limpia apriete bien el brazo de ducha.
- ☐ Limpie el exceso de masilla de plomería.
- ☐ Abra el suministro de agua.
- ☐ Deje correr agua caliente y fría por el brazo de ducha para eliminar partículas y residuos.
- ☐ Con la llave hexagonal de 9 mm, desenrosque el adaptador del brazo de ducha del brazo de ducha.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COMPLETE LA INSTALACIÓN

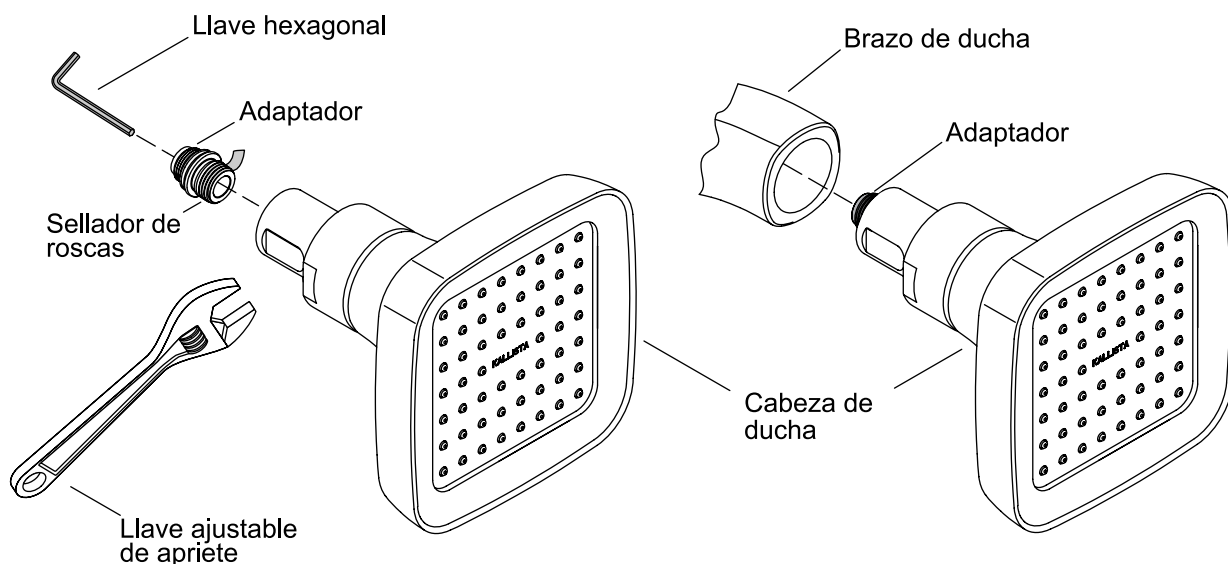

- ☐ Aplique sellador de roscas al adaptador del brazo de ducha.
- ☐ Enrosque el adaptador hasta apretarlo en la cabeza de ducha, mientras sujeta la junta esférica con una llave de apriete. Tenga cuidado de no raspar el acabado con la llave de apriete.
- ☐ Enrosque la cabeza de ducha bien apretada en el brazo de ducha.
- ☐ Verifique el funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

