

Service Kit Instructions



Wall Jamb Replacement

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1312210-9-A


Tools and Materials

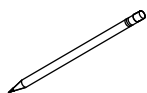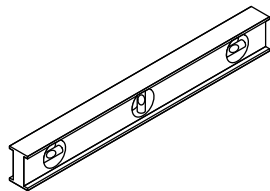


Masking Tape

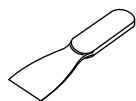


Plastic Scraper

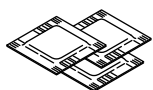

Isopropyl
Alcohol Pads

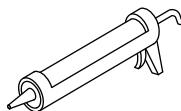


100% Silicone
Sealant

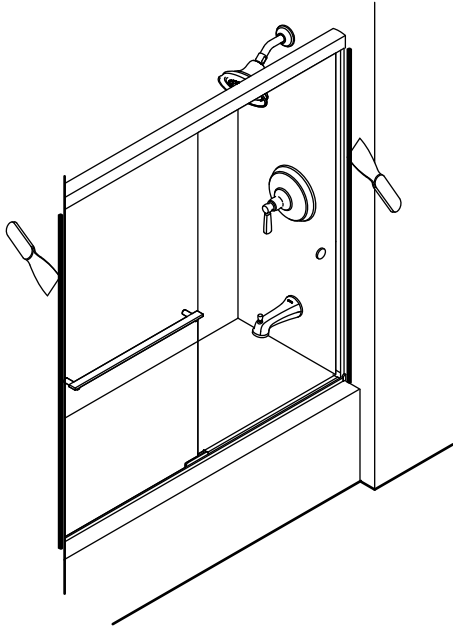


1. Remove Silicone Sealant

- Use a plastic scraper to remove silicone sealant from along the wall jambs.

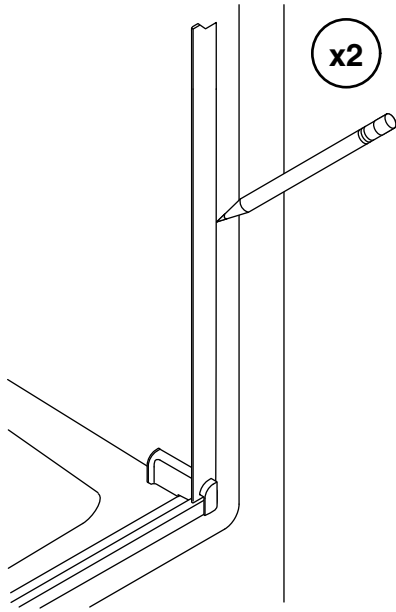


2. Mark the Wall Jambs

- Mark the location of each wall jamb.

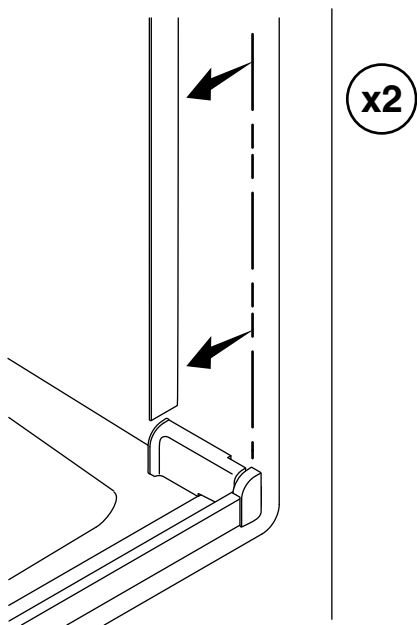


3. Remove the Wall Jambs

- Remove each wall jamb.
- Use an alcohol wipe to clean the walls where the wall jambs were installed. Remove any debris or residue.

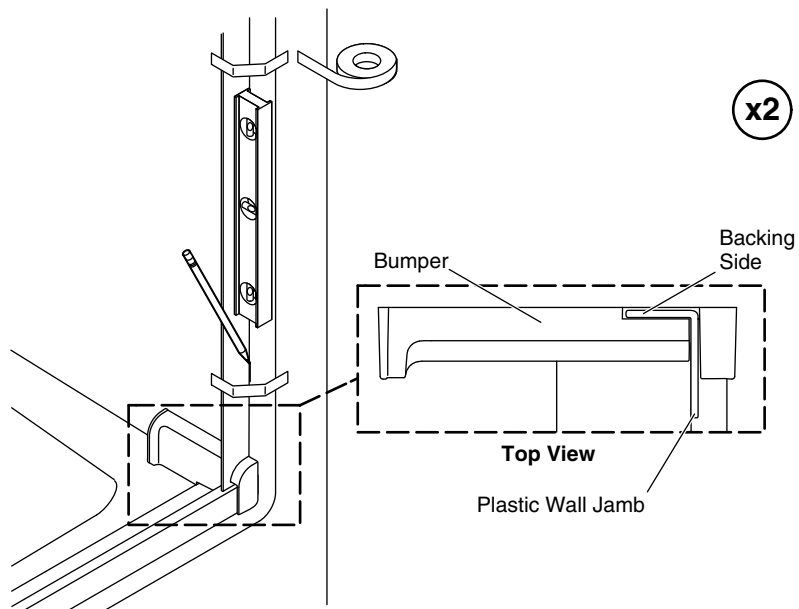

4. Locate the Wall Jambs


- Position the bottom of each wall jamb in the bumper slot with the backing side against the wall.
- Ensure that the wall jambs are level and plumb, and align with existing marks.
- If necessary, tape the wall jambs in place and mark their positions.

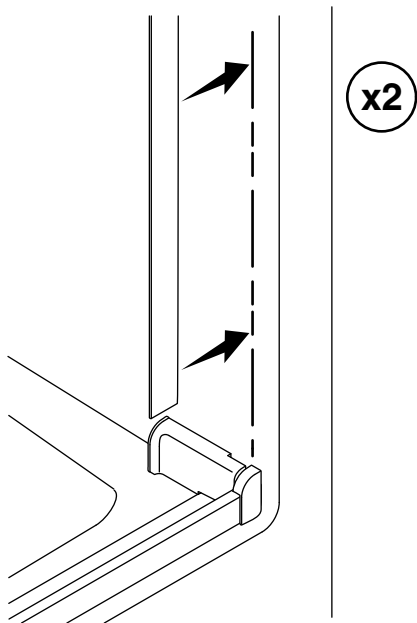

5. Install the Wall Jambs


IMPORTANT! The bottom of each wall jamb must rest inside the bumper slots.

- ☐ Gradually remove the backing from the wall jamb and place the wall jamb from bottom to top along your mark.
- ☐ Repeat for the second wall jamb.

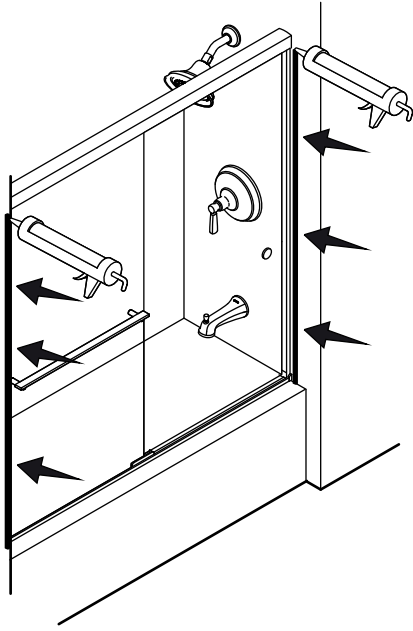

6. Apply Silicone Sealant

- From outside the shower, apply 100% silicone sealant along the lengths of the wall jambs.

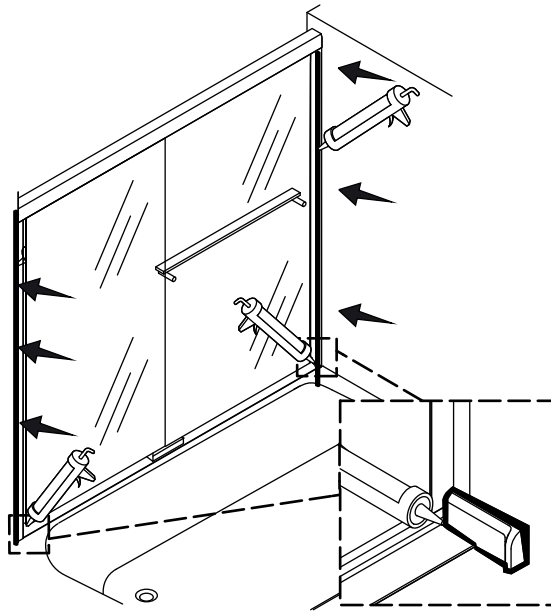




7. Apply Silicone Sealant

- From inside the shower, apply 100% silicone sealant along the lengths of the wall jambs. If necessary, reapply silicone sealant around the bumpers.


Instructions pour le kit d'entretien

Remplacement de montants de mur


Outils et matériel

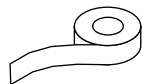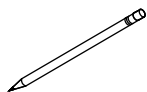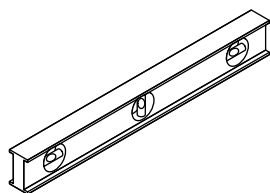


Ruban-cache

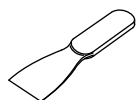


Racleur en plastique

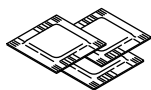

Tampons à l'alcool
isopropylique

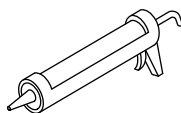


Mastic à la
silicone à 100%

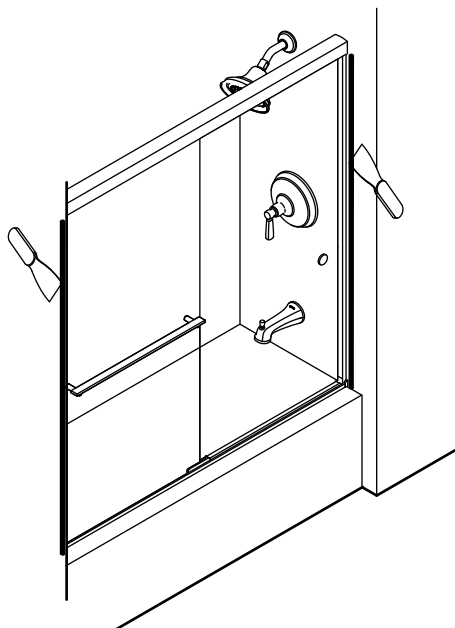


1. Retirer le mastic à la silicone

- Utiliser un racleur en plastique pour retirer le mastic à la silicone le long des montants de mur.

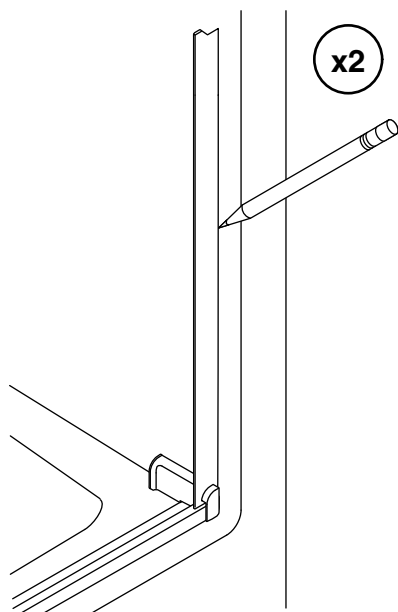


2. Marquer les montants de mur

- Marquer l'emplacement de chaque montant de mur.

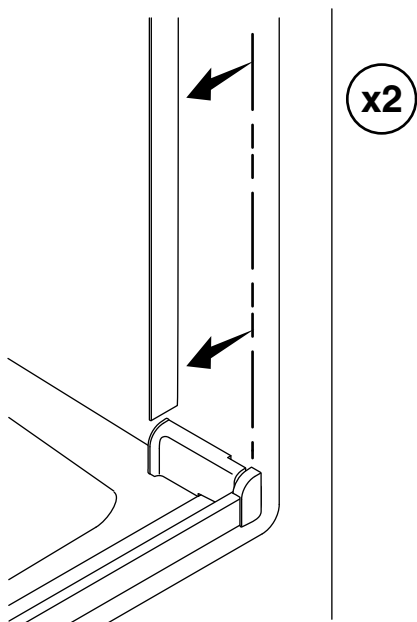


3. Retirer les montants de mur

- ☐ Retirer chaque montant de mur.
- ☐ Utiliser un tampon d'alcool pour nettoyer les murs à l'emplacement où les montants de mur ont été installés. Retirer tous les débris ou résidus.

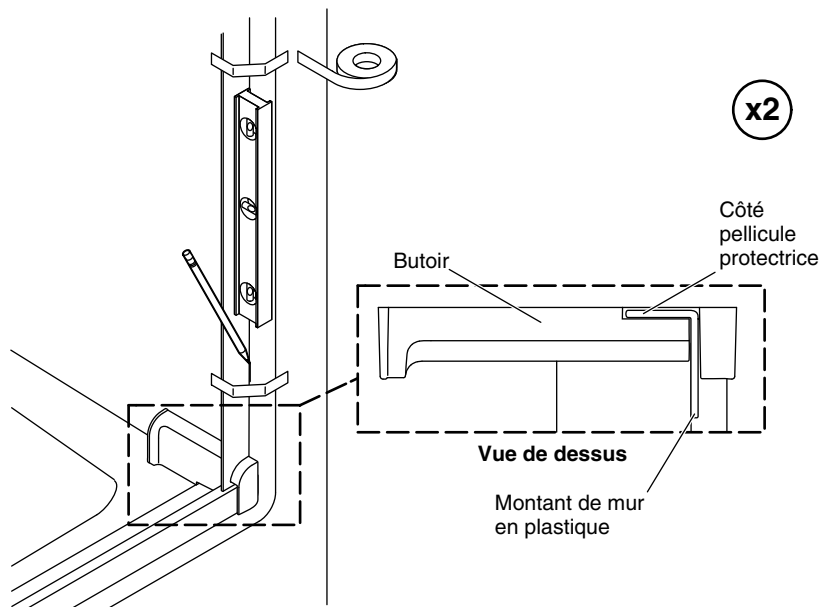

4. Positionner les montants de mur


- Positionner la partie inférieure de chaque montant de mur dans la fente du butoir avec le côté avec pellicule protectrice contre le mur.
- Vérifier que les montants de mur sont de niveau et d'aplomb et les aligner avec les repères existants.
- Si nécessaire, attacher les montants de mur au ruban et marquer leurs positions.

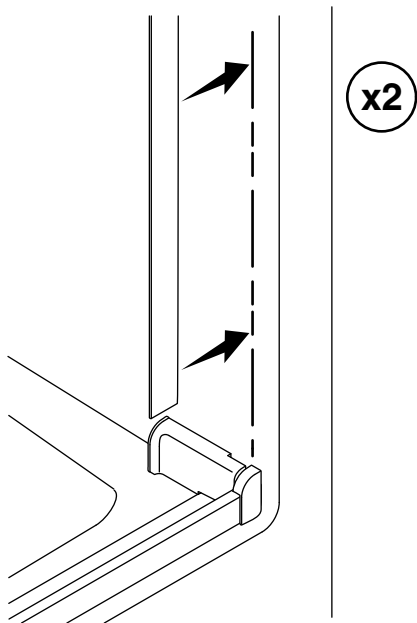

5. Installer les montants de mur


IMPORTANT! La partie inférieure de chaque montant de mur doit reposer à l'intérieur des fentes des butoirs.

- ☐ Retirer graduellement la pellicule protectrice du montant de mur et placer le montant de mur du bas vers le haut le long du repère.
- ☐ Répéter pour le deuxième montant de mur.

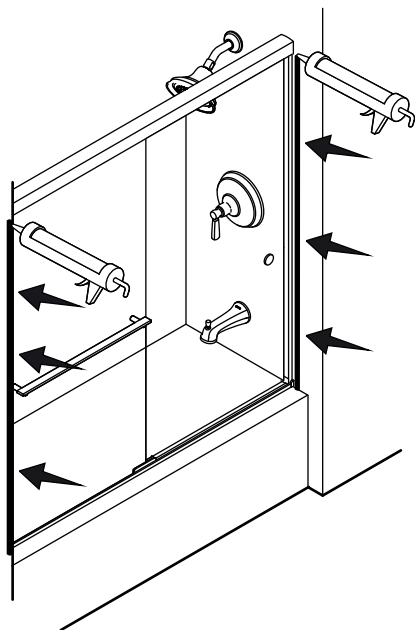

6. Appliquer du mastic à la silicone

- À partir de l'extérieur de la douche, appliquer du mastic à la silicone à 100% le long des longueurs des montants de mur.

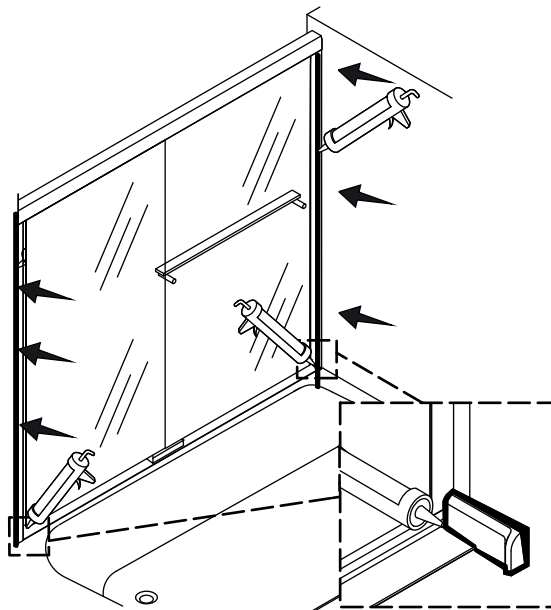




7. Appliquer du mastic à la silicone

- À partir de l'intérieur de la douche, appliquer du mastic à la silicone à 100% le long des longueurs des montants de mur. Si nécessaire, réappliquer le mastic à la silicone autour des butoirs.




Instrucciones del kit de servicio

Cambio de jambas murales

Herramientas y materiales

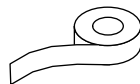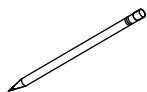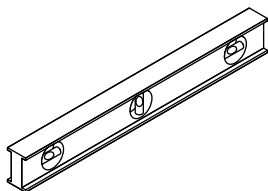


Cinta de enmascarar

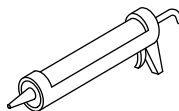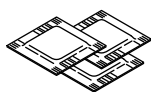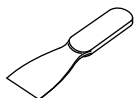

Raspador de plástico


Almohadillas humedecidas
en alcohol isopropílico

Sellador 100%
de silicona

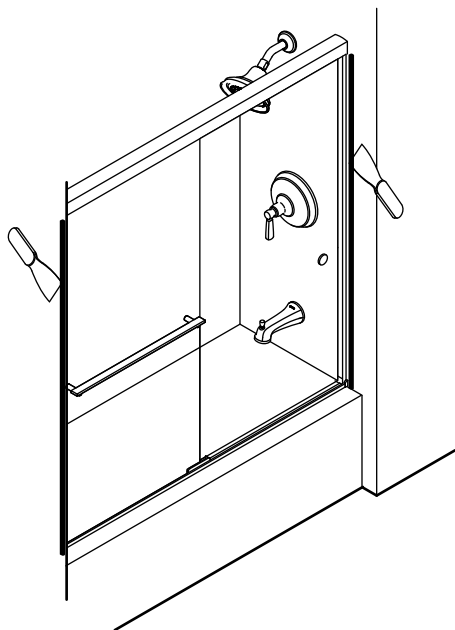


1. Retire el sellador de silicona

- Con un raspador de plástico retire el sellador de silicona lo largo de las jambas murales.

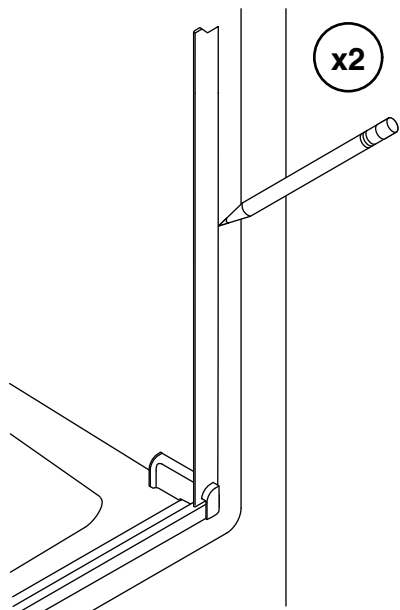


2. Marque las jambas murales

- Marque el lugar para cada jamba mural.

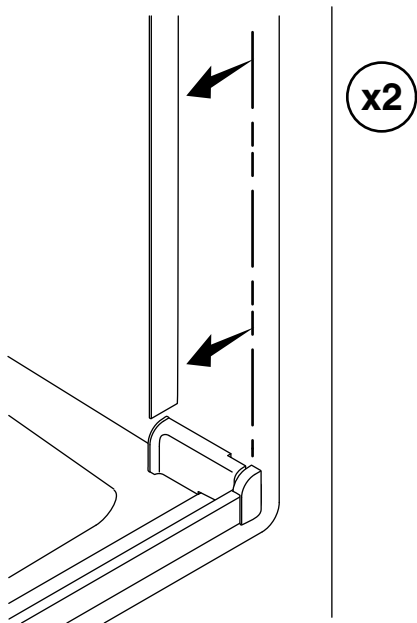


3. Retire las jambas murales

- Retire cada una de las jambas murales.
- Con un paño humedecido en alcohol limpie las paredes donde hayan estado instaladas las jambas murales. Retire todos los desperdicios y residuos.

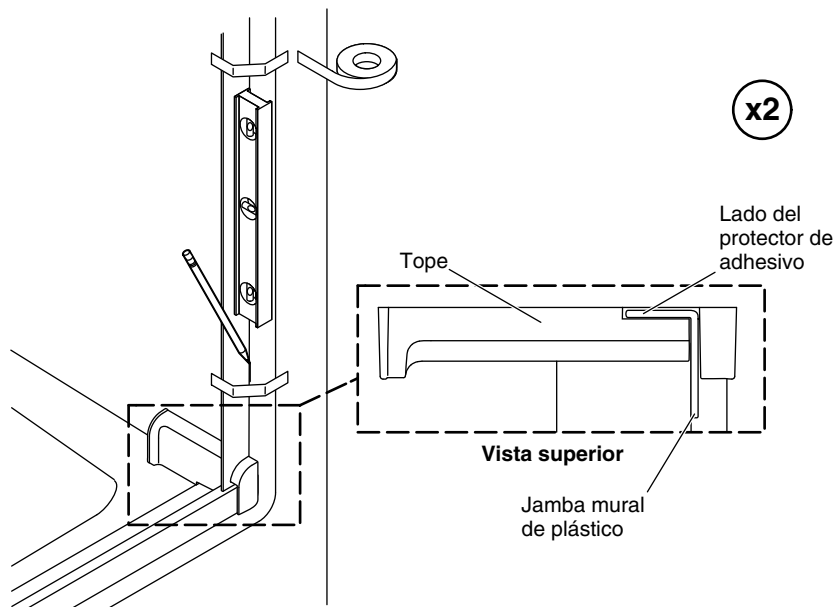

4. Ubique las jambas murales


- ❑ Coloque la parte inferior de cada jamba mural en la ranura para tope, con el lado del protector de adhesivo contra la pared.
- ❑ Asegúrese de que las jambas murales estén niveladas y a plomo, y alineadas con las marcas ya existentes.
- ❑ De ser necesario, pegue con cinta adhesiva las jambas murales en su lugar y marque sus posiciones.

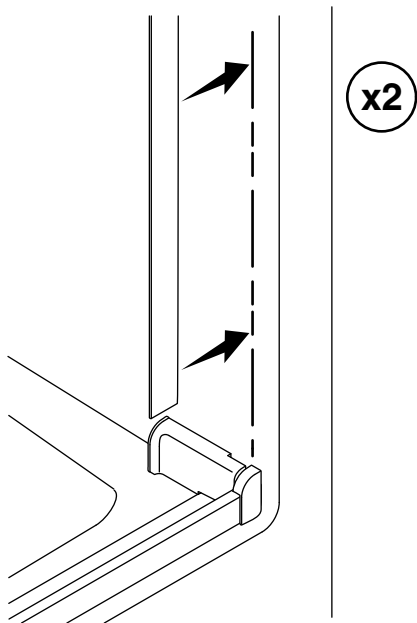

5. Instale las jambas murales


¡IMPORTANTE! La parte inferior de cada jamba mural debe descansar dentro de las ranuras para los topes.

- ☐ Retire gradualmente el protector de adhesivo de la jamba mural, y coloque la jamba mural de abajo hacia arriba a lo largo de su marca.
- ☐ Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.

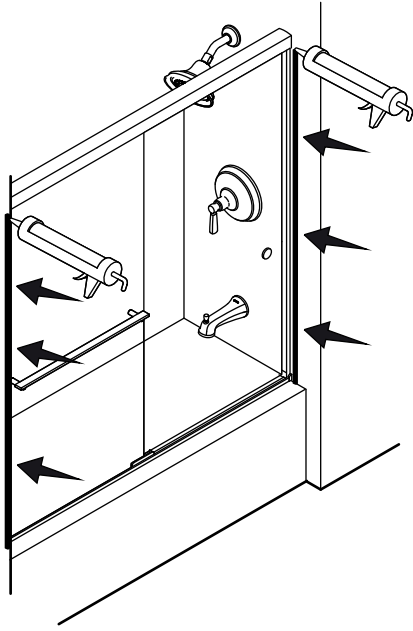

6. Aplique sellador de silicona

- Desde el exterior de la ducha aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de toda la longitud de las jambas murales.

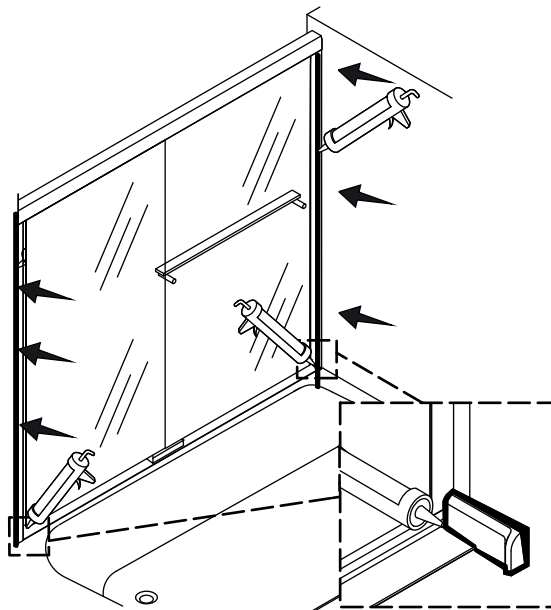

7. Aplique sellador de silicona

- Desde el interior de la ducha aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de toda la longitud de las jambas murales. De ser necesario vuelva a aplicar sellador de silicona alrededor de los topes.

1312210-9-A

1312210-9-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2017 Kohler Co.

1312210-9-A