

Service Kit Instructions





Threshold Replacement

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1315152-9-A


Tools and Materials




Masking Tape

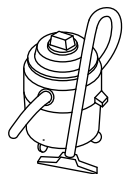

Shop Vacuum



Miter Box



32-Teeth
Per Inch Blade



100% Silicone
Sealant

Before You Begin




WARNING: Risk of serious injury. Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.



WARNING: Risk of serious injury. Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing or loose parts.


IMPORTANT! Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.

- ☐ Cover the drain with tape to avoid the loss of small parts.
- ☐ Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

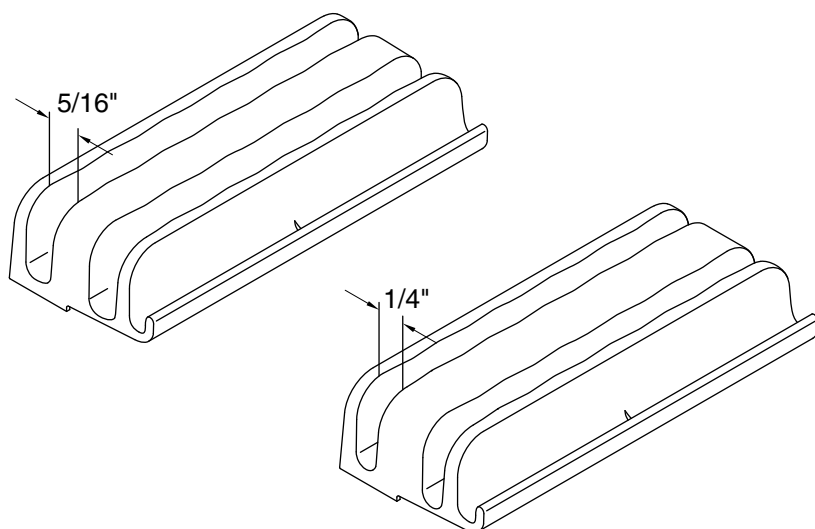


1. Preparation

- This service kit includes two guides, one for doors with 1/4" thick glass panels and one for doors with 5/16" glass panels.
- Choose the guide that corresponds with your door's glass panel thickness.

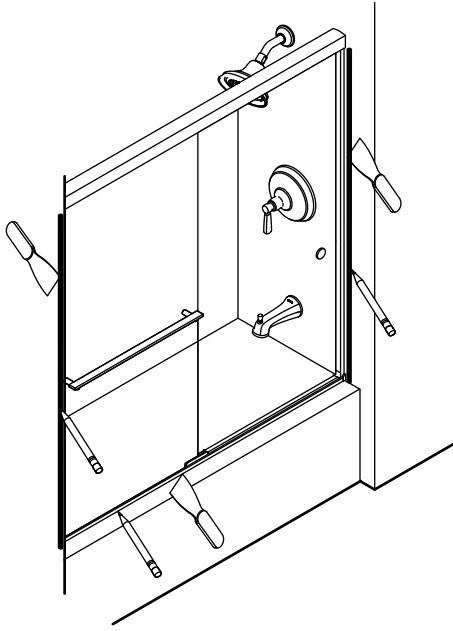


2. Mark Threshold and Wall Jambs

- Remove silicone sealant from the threshold and wall jambs with a plastic scraper.
- Mark the locations of the threshold and wall jambs.

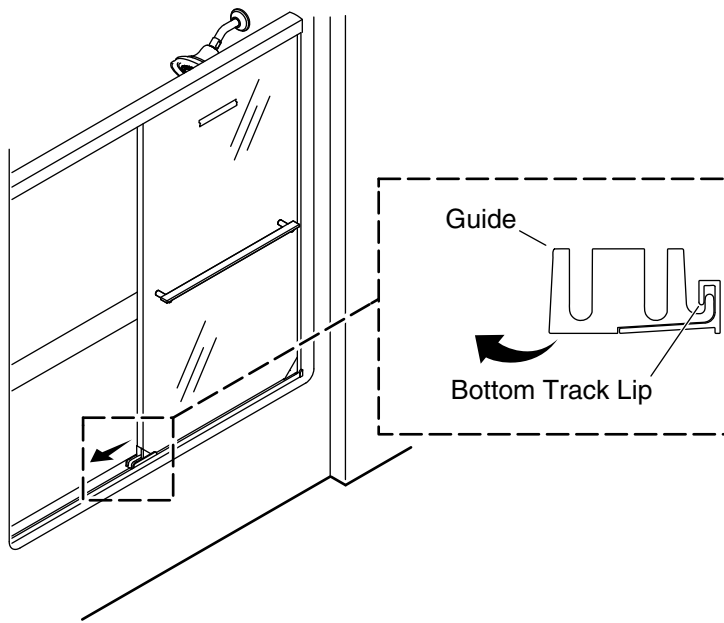

3. Remove Guide


- Loosen the silicone sealant from the guide with a plastic scraper.
- Move both door panels to one side of the shower.
- Slide the guide out from under the door panels.
- Rotate the guide out of the bottom track lip and away from the threshold.

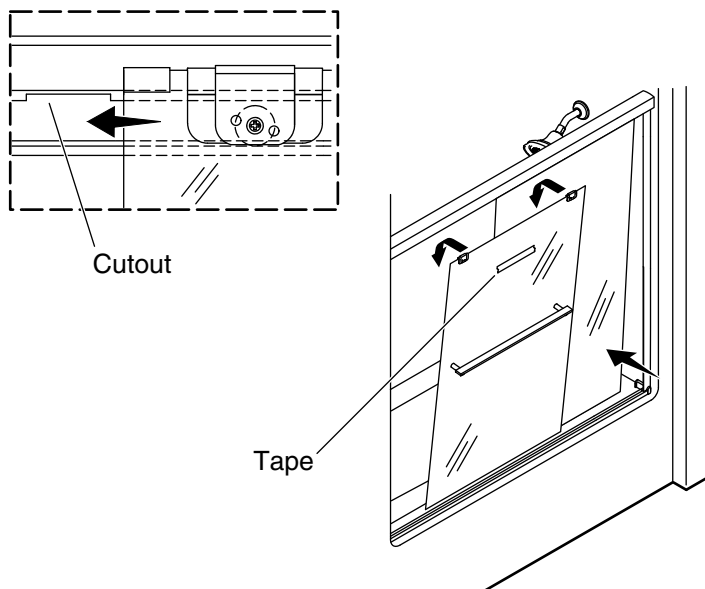

4. Remove the Panels


IMPORTANT! Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.

- ☐ To ensure that the rollers and panels are reinstalled correctly, mark the outside of each panel with masking tape.
- ☐ Slide the outer panel to align the rollers with the cutouts in the header track.
- ☐ Remove the outer panel by lifting it up and out of the header track.
- ☐ Slide the inner panel to align the rollers with the cutouts in the header track.
- ☐ Remove the inner panel by lifting it up and out of the header track.

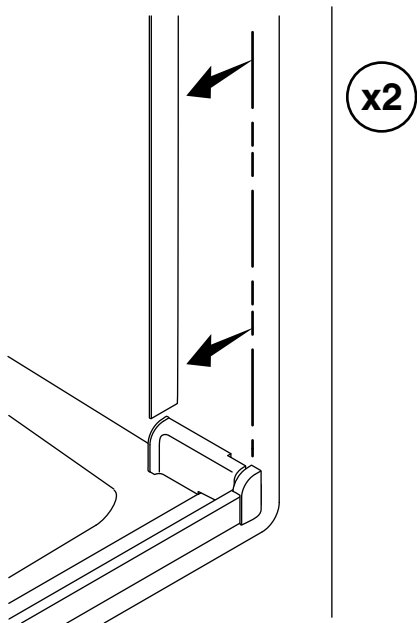


5. Remove the Wall Jambs

- Remove each wall jamb.
- Clean the walls where the wall jambs were installed. Remove any debris or residue.

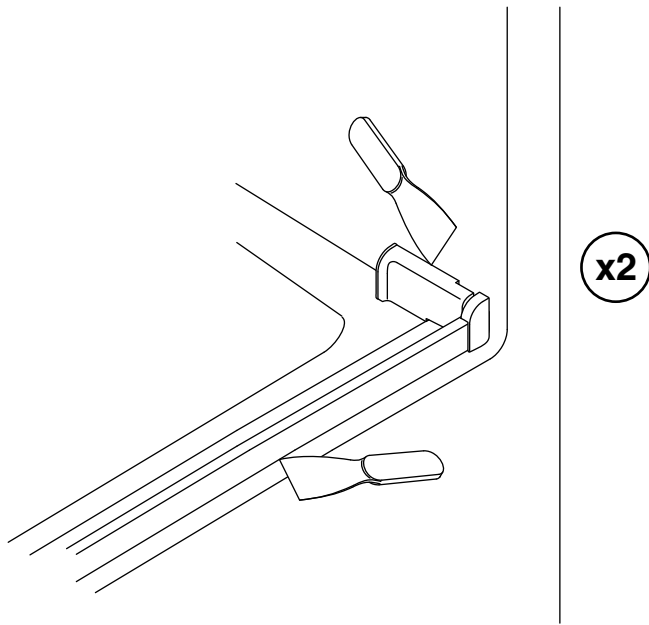


6. Remove the Bumpers and Threshold

- Remove the bumpers and the threshold.
- Clean the shower ledge and walls where the threshold and bumpers were installed. Remove any debris or residue.

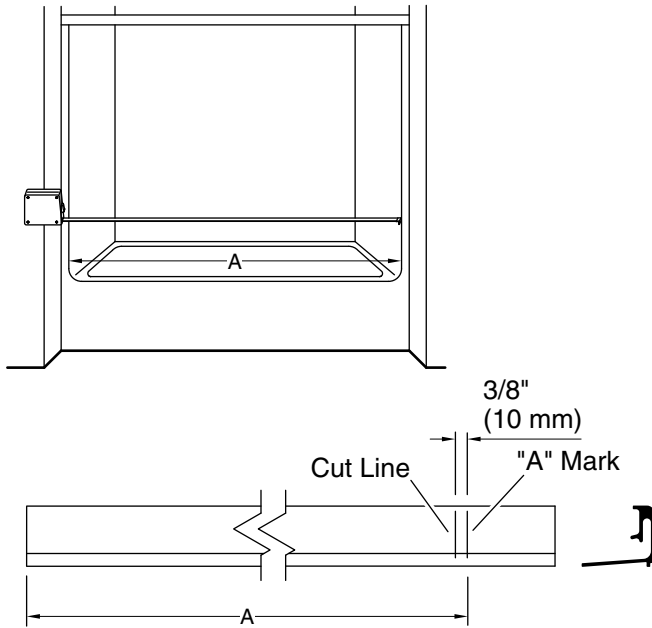


7. Measure and Cut the Threshold

- ☐ Measure distance "A" between the shower walls.
- ☐ Mark "A" on the threshold.
- ☐ Measure 3/8" (10 mm) from "A" and make a second mark on the threshold.
- ☐ Cut the threshold at the second mark and file any rough edges.

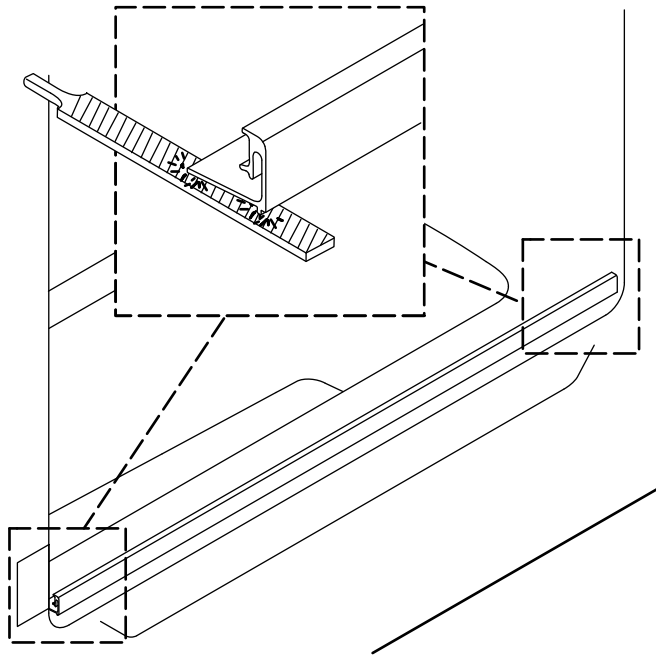

8. Prepare the Threshold


- Center the threshold between the walls on the ledge. The threshold must sit flat.
- If necessary, file the ends to match the corners.

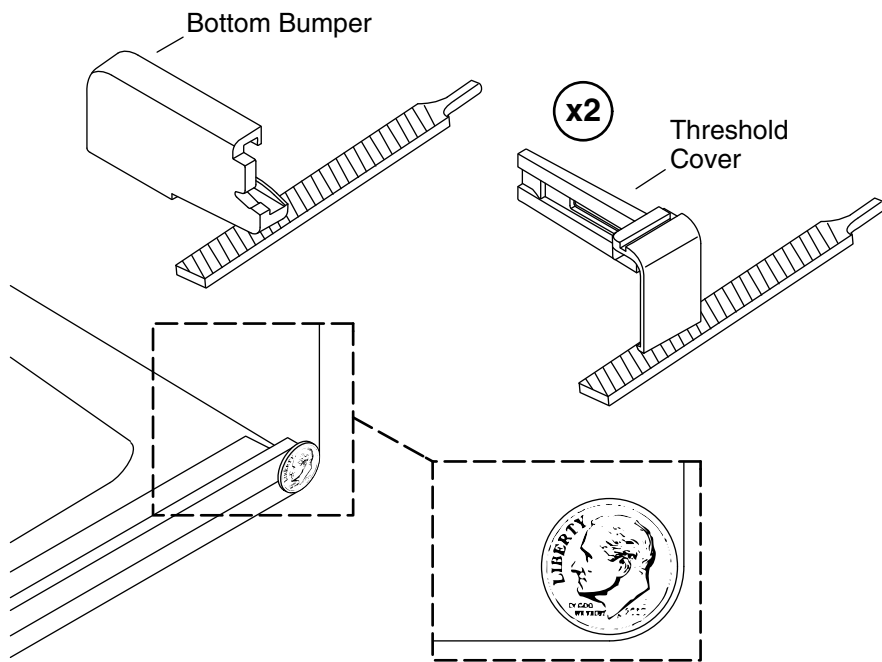

9. Fit Bumpers and Threshold Covers


IMPORTANT! The bottom bumpers and threshold covers must sit flat against the shower ledge and the wall.

- If necessary, file the bottom bumpers and threshold covers.
- Use a coin to match and transfer the corner radius of the shower.
- Dry fit the threshold cover to the threshold. If the threshold covers do not fit, the threshold may require trimming.

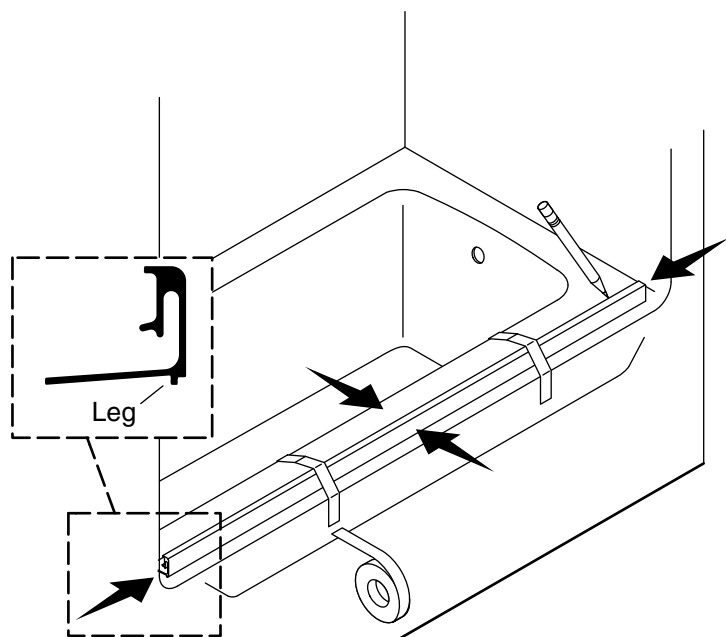

10. Install the Threshold


- Center the threshold between the walls.
- Align the threshold with the mark made on the ledge in Step 2.
- Apply 100% silicone sealant to the bottom of the threshold and tape in place.

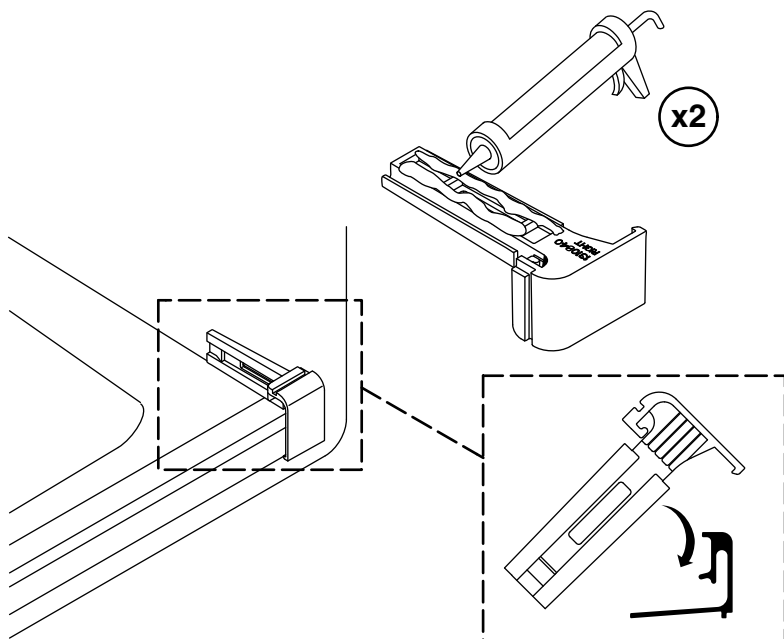

11. Install Threshold Covers

- Apply 100% silicone sealant to the backs of the threshold covers.
- Position the threshold covers on the threshold.


IMPORTANT! There is a left side and a right side threshold cover. The words "LEFT" and "RIGHT" are molded into the threshold covers.

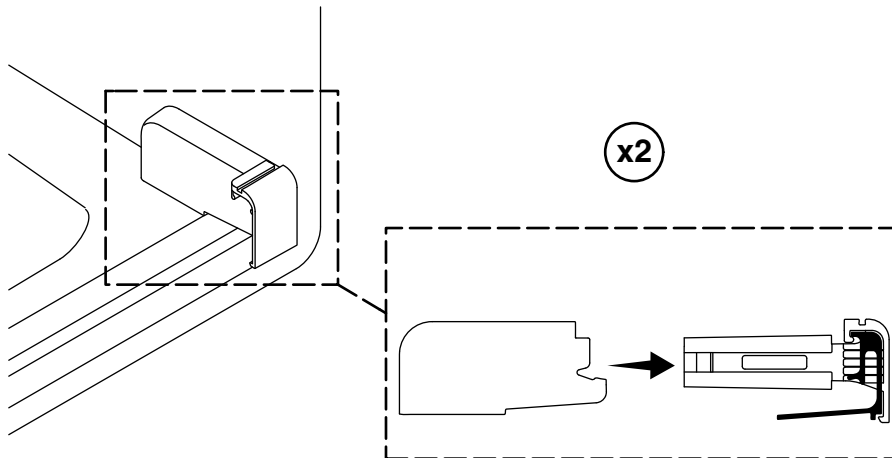

12. Install the Bumpers


- Slide the bumpers onto the threshold covers so that they are flush with the wall and the threshold.

IMPORTANT! There is a left side and a right side bumper. The words "LEFT" and "RIGHT" are molded into the bumpers.

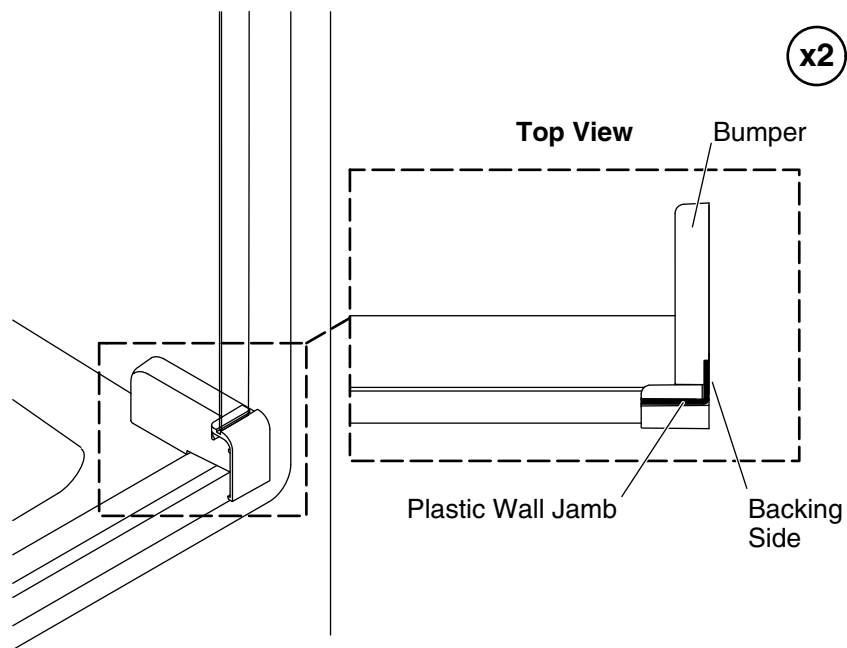


13. Install the Wall Jambs

- Set the wall jamb into the threshold cover groove with the backing side against the wall.
- Align the wall jamb with the wall jamb mark made in Step 2.

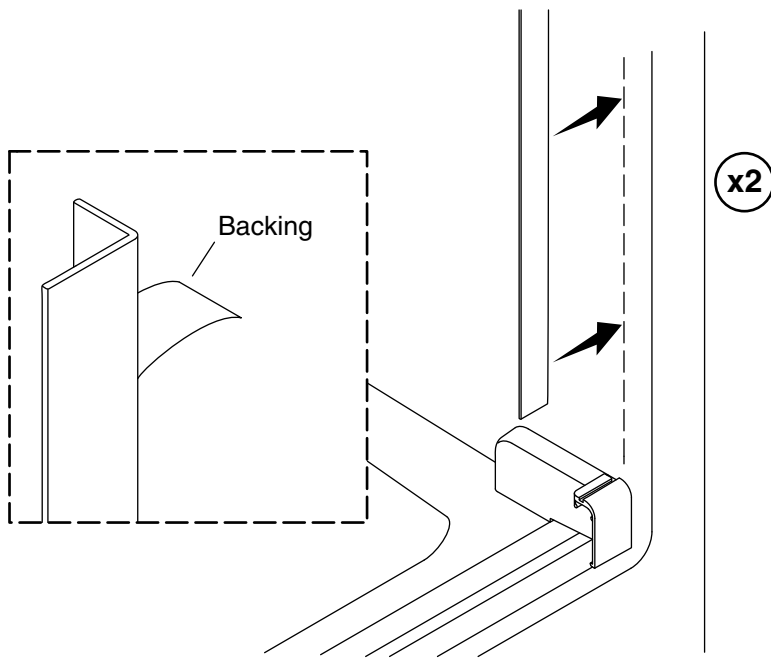


14. Install the Wall Jambs

- Carefully remove the backing from a wall jamb.
- Working from the bottom to the top, press the wall jamb into place along the mark.
- Repeat for the second wall jamb.

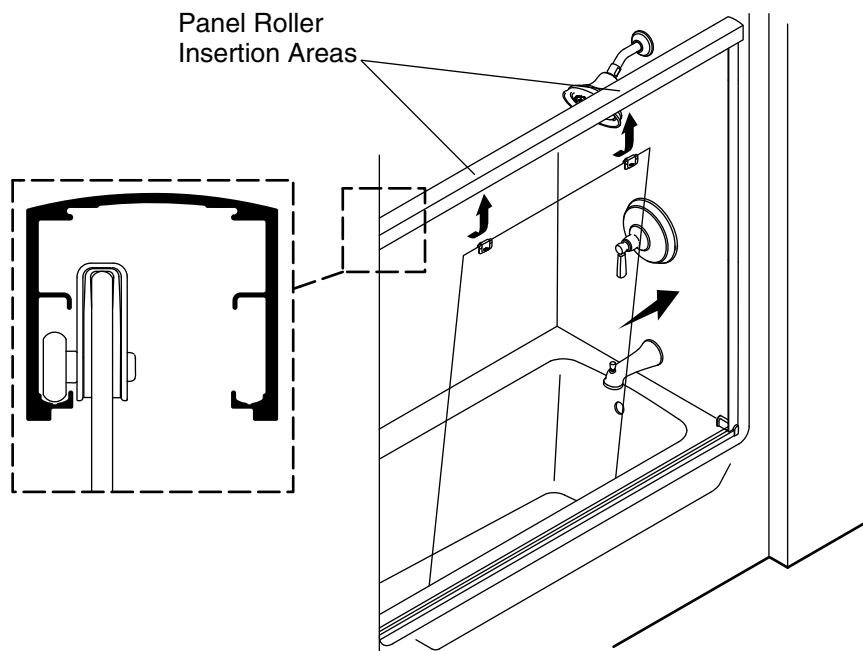


15. Install the Inside Panel

- Lift the inside panel onto the inside track of the header at the roller insertion areas. The tape on the glass faces the outside of the shower.

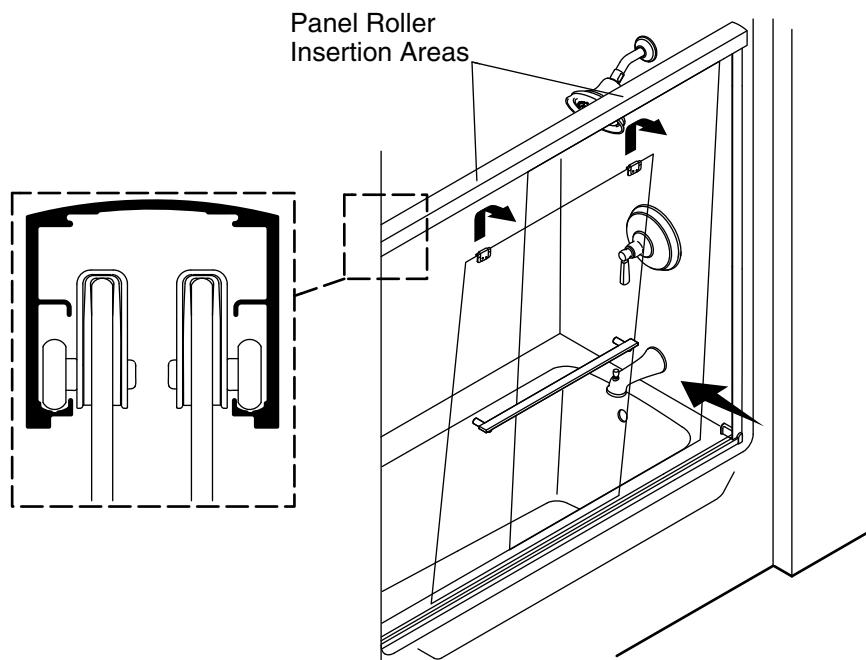

16. Install the Outside Panel


- Lift the outside panel onto the outside track of the header at the roller insertion areas.
- The tape on the glass faces the outside of the shower.

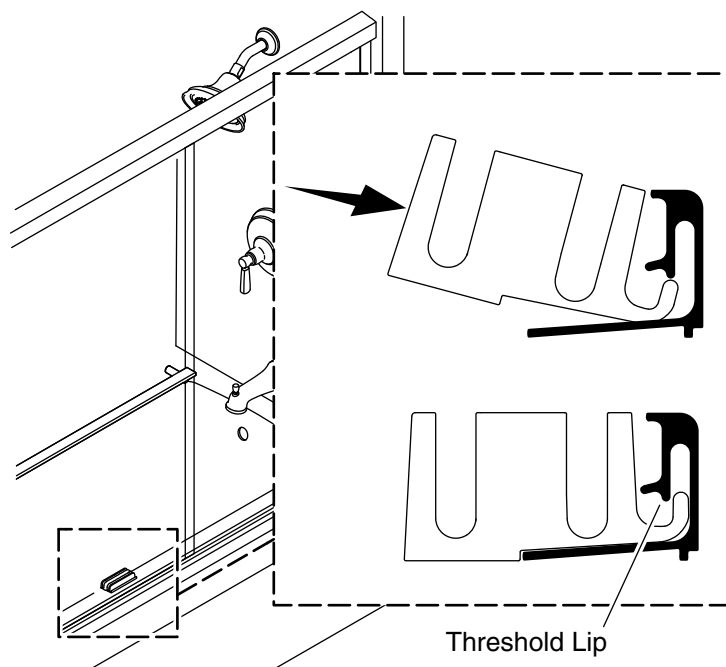

17. Install the Guide


- Snap the guide into place on the threshold.

IMPORTANT! The guide must be fully seated behind the threshold lip as shown.

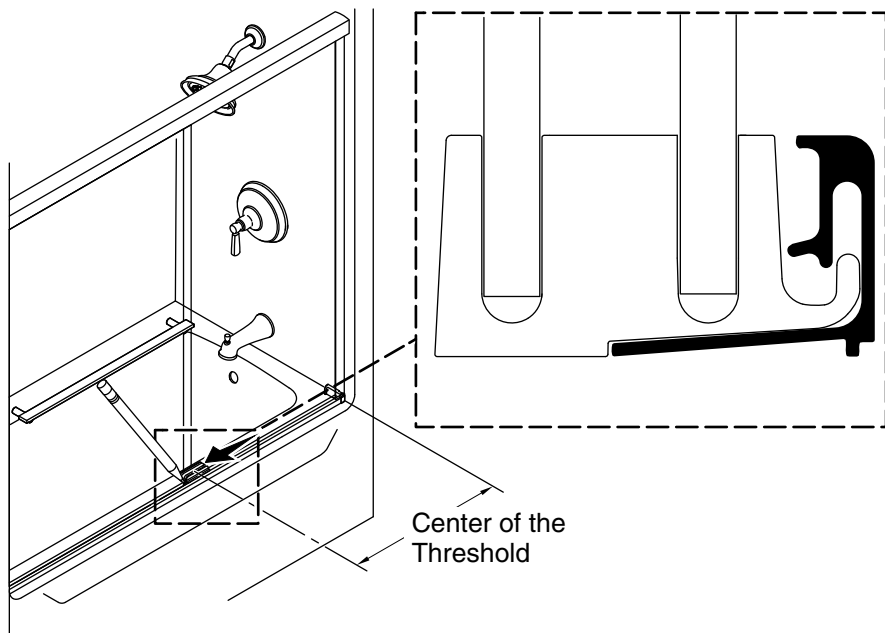


18. Locate the Guide

- Measure and mark the center of the threshold.
- Center the guide on the threshold with the mark.
- Slide the panels into the guide channels.

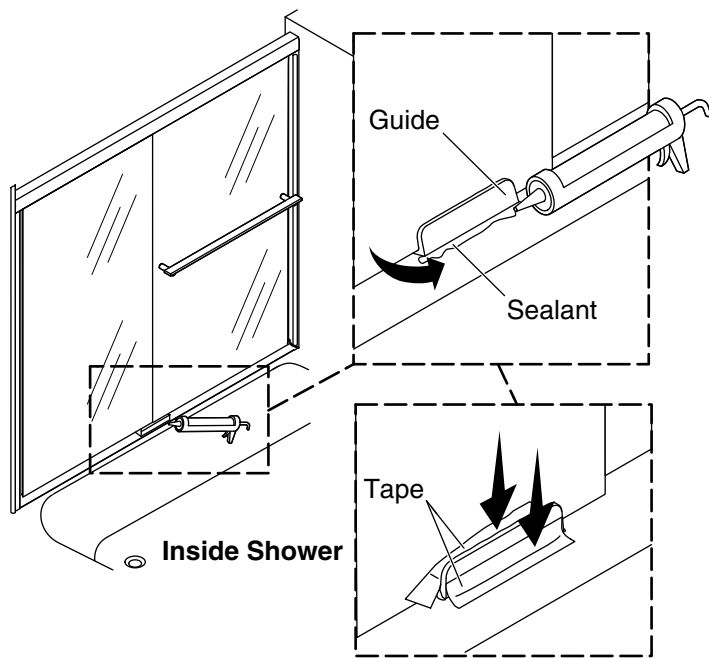

19. Apply Sealant

- Apply 100% silicone sealant to the bottom of the guide.
- Center the guide on the threshold and press down.
- Apply 100% silicone sealant around the base of the guide.
- Tape the guide in place on the inside and outside of the shower.

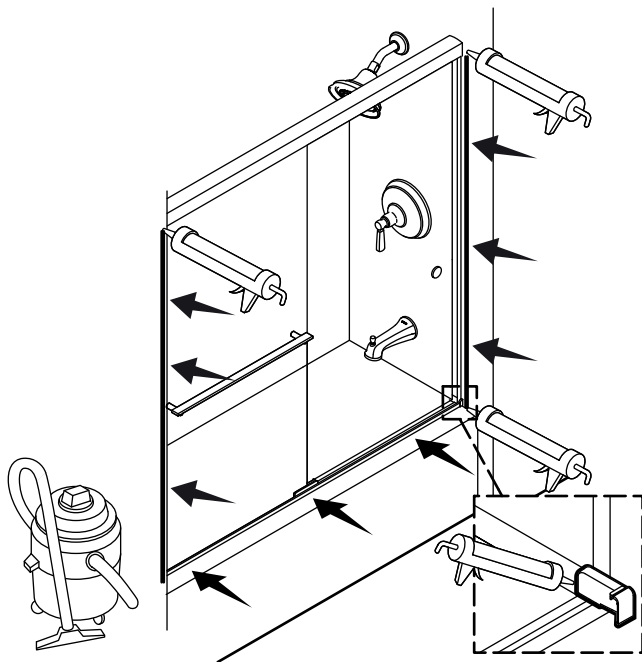





20. Apply Sealant

- On the outside of the shower, apply 100% silicone sealant along the entire length of the wall jambs, along the threshold, and around the bottom bumpers.


Instructions pour kit d'entretien

Remplacement de seuil


Outils et matériel




Ruban-cache

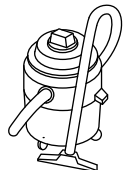

Aspirateur
d'atelier



Boîte à
onglets



Lame de 32 dents
par pouce



Mastic à la
silicone à 100%

Avant de commencer




AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.



AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.


IMPORTANT! Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface dure.

- ☐ Recouvrir le drain avec du ruban afin d'éviter de perdre les petites pièces.
- ☐ Suivre les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

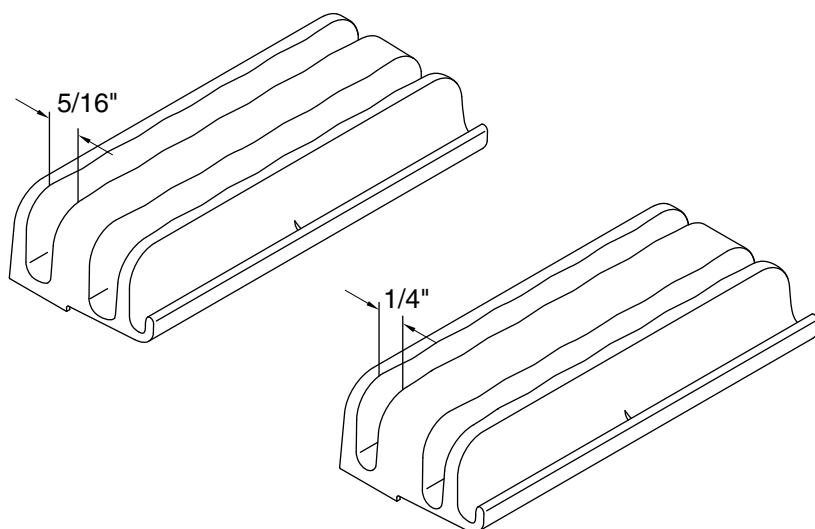


1. Préparation

- Ce kit d'entretien comprend deux guides, un pour les portes avec panneaux de verre d'une épaisseur de 1/4", et un pour les portes avec panneaux de verre d'une épaisseur de 5/16".
- Choisir le guide qui correspond à l'épaisseur du panneau de verre de la porte en question.

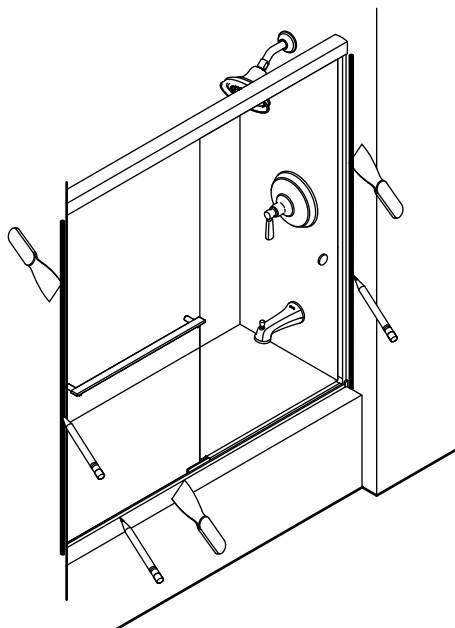


2. Marquer le seuil et les montants de mur

- ☐ Retirer le mastic d'étanchéité à la silicone du seuil et des montants de mur avec un racleur en plastique.
- ☐ Marquer les emplacements du seuil et des montants de mur.

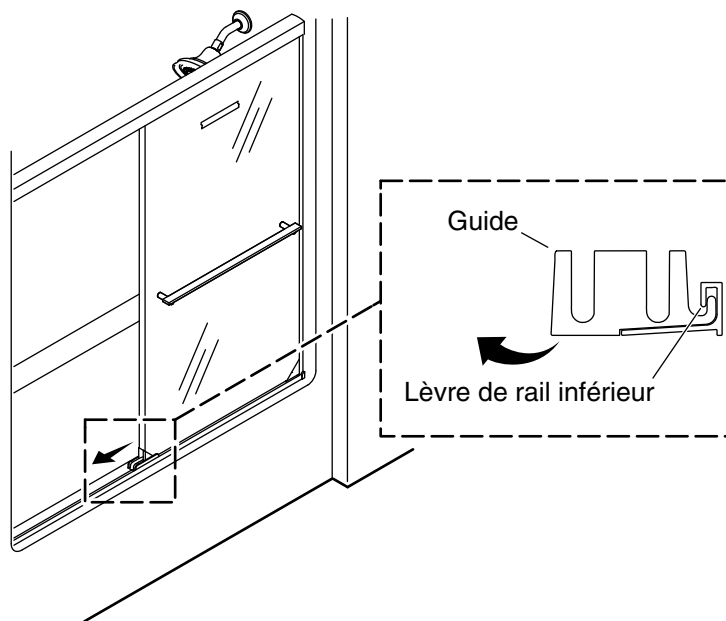

3. Retirer le guide


- Relâcher le mastic à la silicone du guide avec un racleur en plastique.
- Déplacer les deux panneaux de portes sur un côté de la douche.
- Glisser le guide hors du dessous des panneaux de porte.
- Tourner le guide hors de la lèvre du rail inférieur et en direction opposée du seuil.

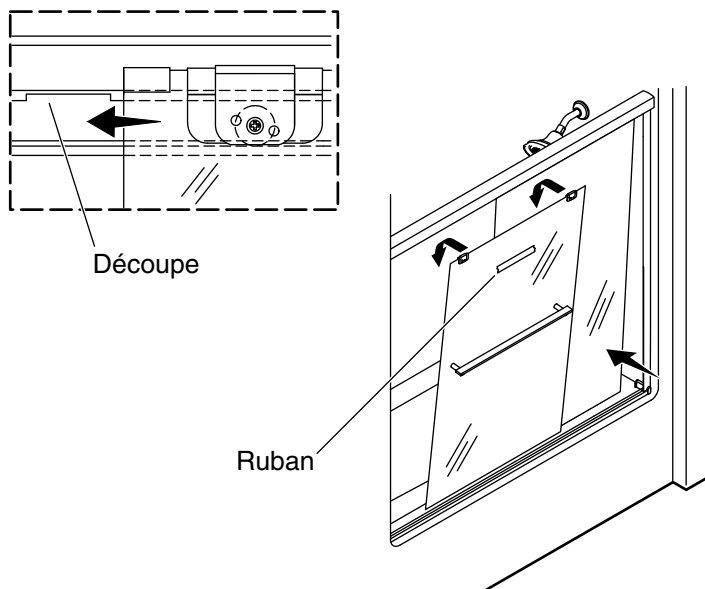

4. Retirer les panneaux


IMPORTANT! Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface dure.

- ☐ Pour assurer que les galets et les panneaux sont réinstallés correctement, marquer l'extérieur de chaque panneau avec du ruban-cache.
- ☐ Glisser le panneau extérieur de manière à aligner les galets avec les découpes dans le rail du linteau.
- ☐ Retirer le panneau extérieur en le soulevant et en le faisant sortir du rail du linteau.
- ☐ Glisser le panneau intérieur de manière à aligner les galets avec les découpes dans le rail du linteau.
- ☐ Retirer le panneau intérieur en le soulevant et en le faisant sortir du rail du linteau.

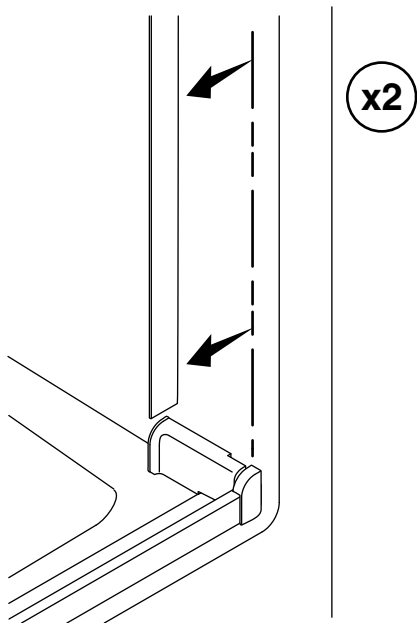


5. Retirer les montants de mur

- ☐ Retirer chaque montant de mur.
- ☐ Nettoyer les murs à l'emplacement où les montants de mur ont été installés. Retirer tous les débris ou résidus.

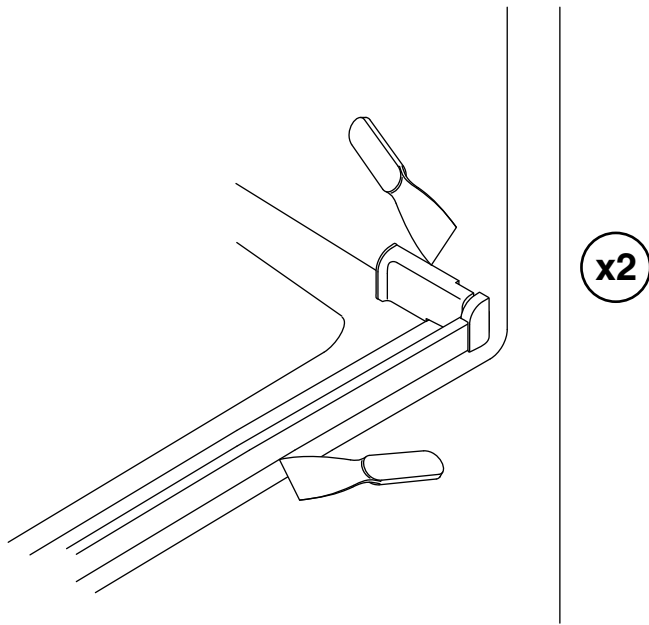


6. Retirer les butoirs et le seuil

- ☐ Retirer les butoirs et le seuil.
- ☐ Nettoyer le rebord et les murs de la douche à l'emplacement où le seuil et les butoirs ont été installés. Retirer tous les débris ou résidus.

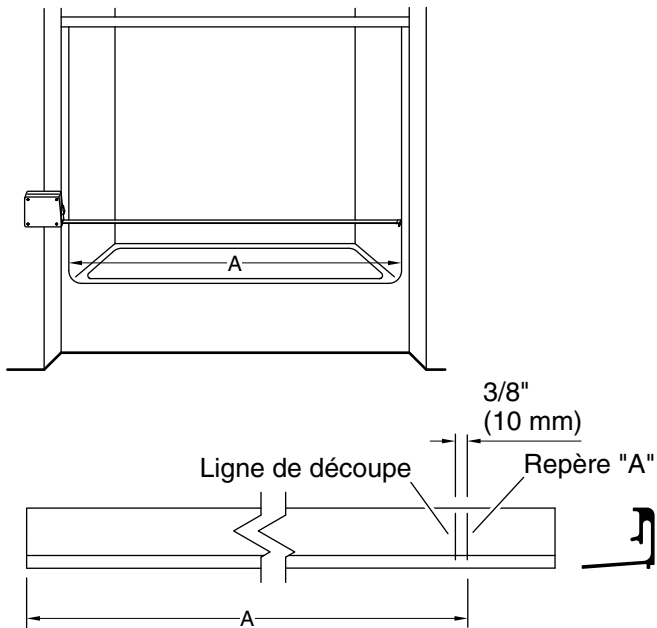


7. Mesurer et couper le seuil

- ☐ Mesurer la distance "A" entre les murs de la douche.
- ☐ Marquer "A" sur le seuil.
- ☐ Mesurer 3/8" (10 mm) à partir de "A" et placer un deuxième repère sur le seuil.
- ☐ Couper le seuil au niveau du deuxième repère et limer tous les bords bruts.

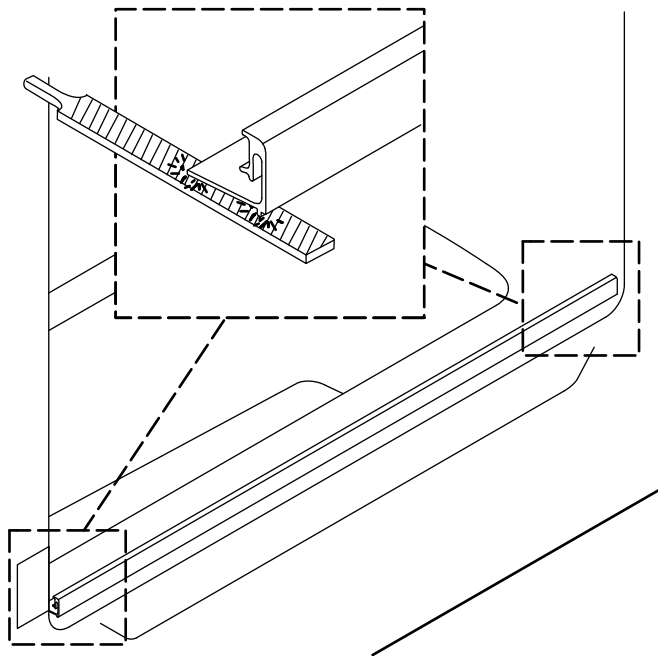

8. Préparer le seuil


- ☐ Centrer le seuil entre les murs sur le rebord. Le seuil doit reposer à plat.
- ☐ Au besoin, limer les extrémités pour faire correspondre les coins.

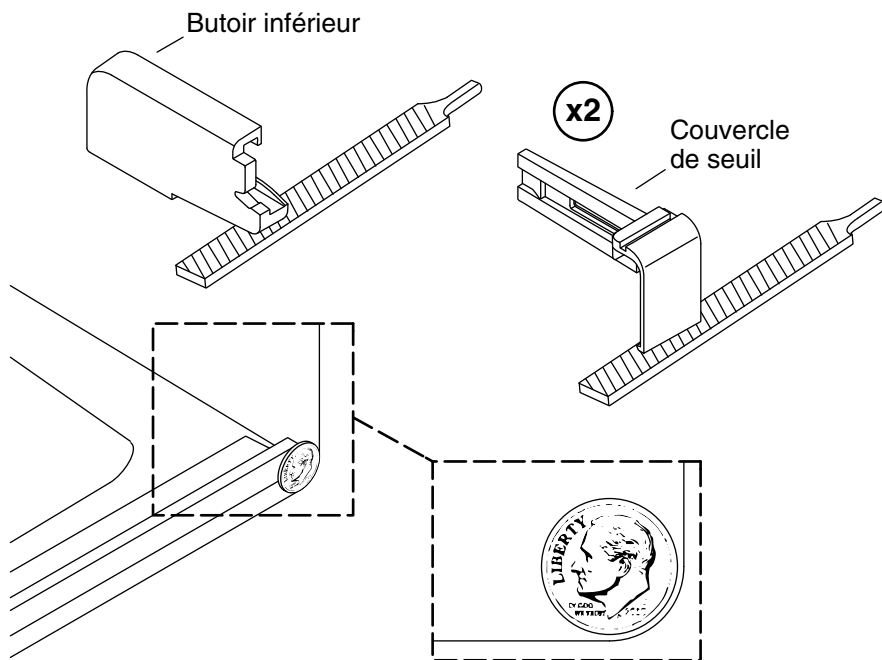

9. Adapter les butoirs et les couvercles du seuil


IMPORTANT! Les butoirs inférieurs et les couvercles du seuil doivent être à plat contre le rebord de la douche et le mur.

- ☐ Au besoin, limer les butoirs inférieurs et les couvercles du seuil.
- ☐ Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon du coin de la douche.
- ☐ Adapter le couvercle du seuil à sec sur le seuil. Si les couvercles du seuil ne s'adaptent pas, il sera peut-être nécessaire de limer le seuil.

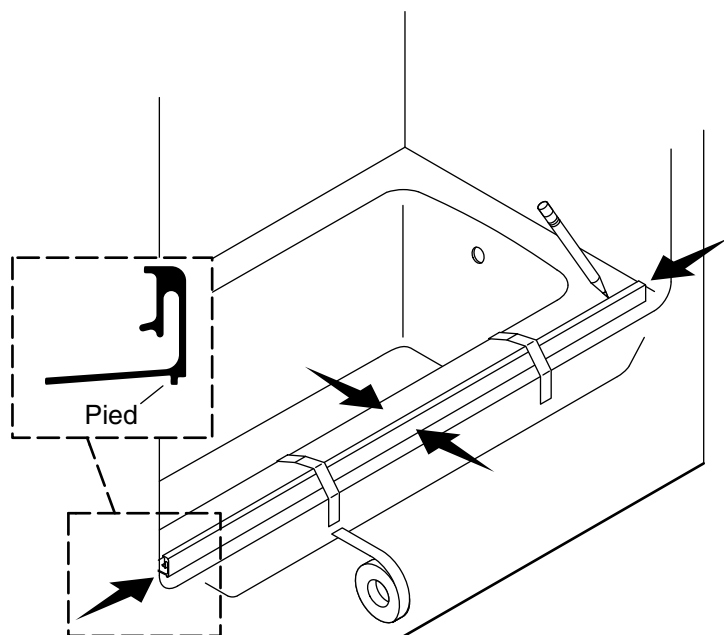

10. Installer le seuil


- Centrer le seuil entre les murs.
- Aligner le seuil avec le repère placé sur le rebord à l'étape 2.
- Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le dessous du seuil et fixer en place avec du ruban.

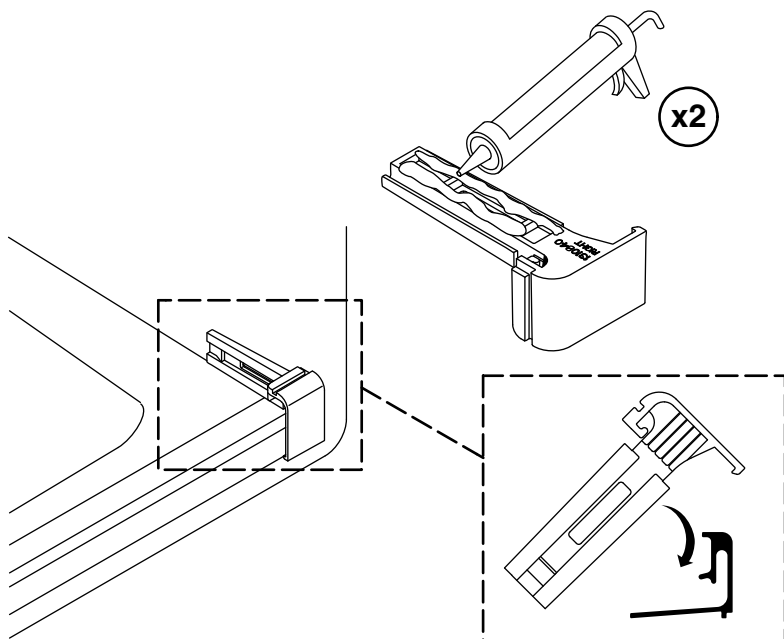

11. Installer les couvercles du seuil

- Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur l'arrière des couvercles du seuil.
- Positionner les couvercles du seuil sur le seuil.


IMPORTANT! Il y a un couvercle de seuil côté gauche et côté droit. Les mots "LEFT" (gauche) et "RIGHT" (droite) sont moulés dans les couvercles du seuil.

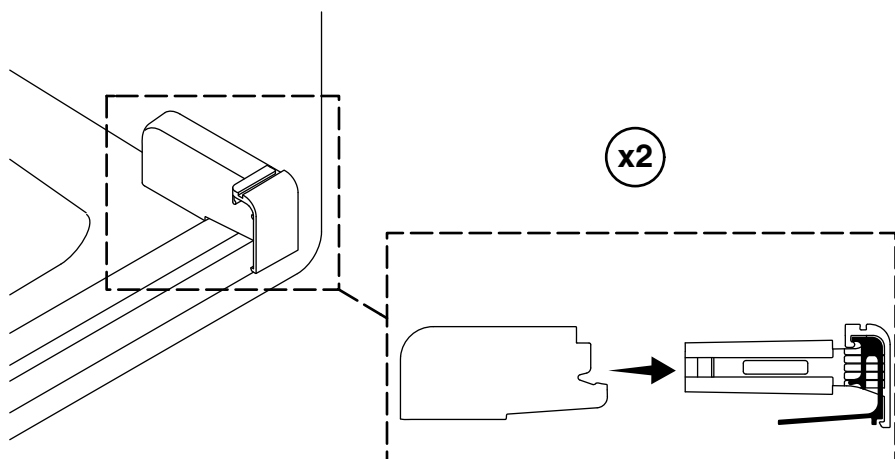

12. Installer les butoirs


- Glisser les butoirs sur les couvercles du seuil de manière à ce qu'ils soient à ras du mur et du seuil.

IMPORTANT! Il y a un butoir côté gauche et un butoir côté droit. Les mots "LEFT" (gauche) et "RIGHT" (droite) sont moulés dans les butoirs.

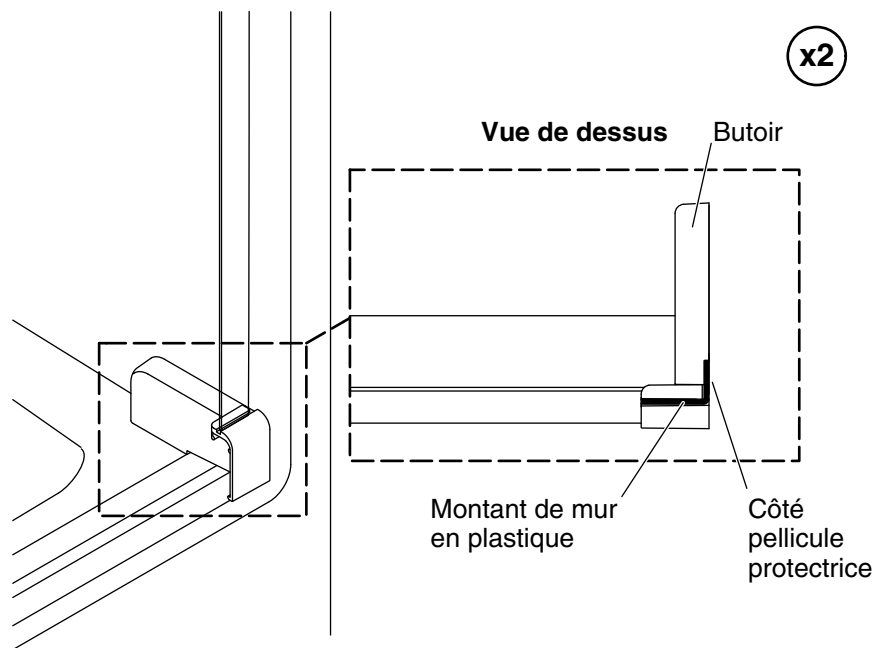


13. Installer les montants de mur

- Positionner le montant de mur dans la rainure du couvercle du seuil avec le côté muni de la pellicule protectrice contre le mur.
- Aligner le montant de mur avec le repère du montant de mur placé à l'étape 2.

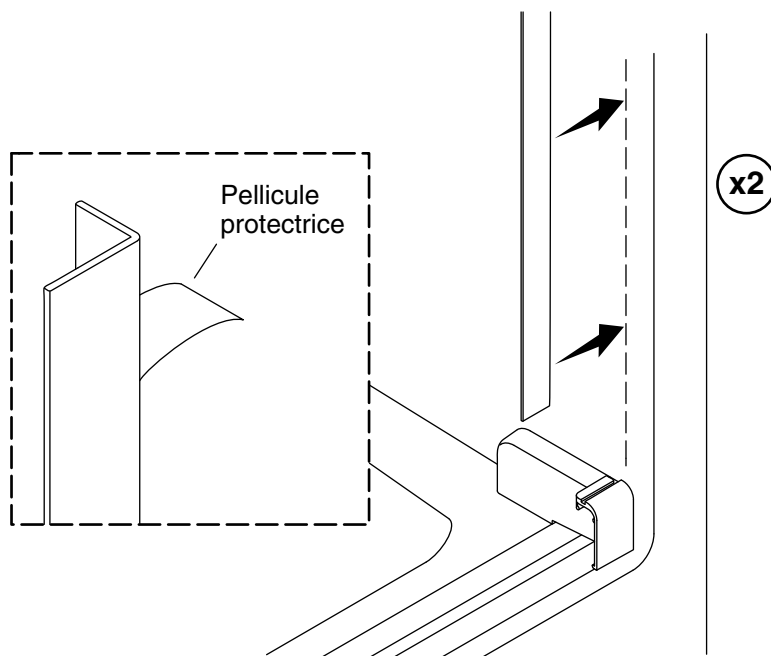


14. Installer les montants de mur

- ☐ Retirer avec précaution la pellicule protectrice d'un montant de mur.
- ☐ En allant du bas vers le haut, enfoncez le montant de mur en place le long du repère.
- ☐ Répéter pour le deuxième montant de mur.

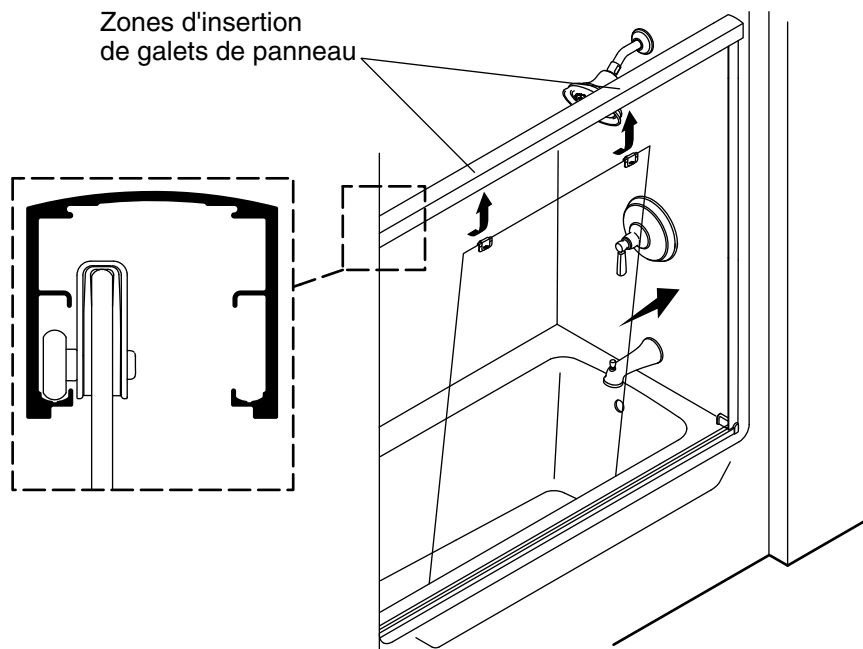


15. Installer le panneau intérieur

- Lever le panneau intérieur sur le rail intérieur du linteau au niveau des zones d'insertion des galets. Le ruban se trouvant sur le verre est tourné vers l'extérieur de la douche.

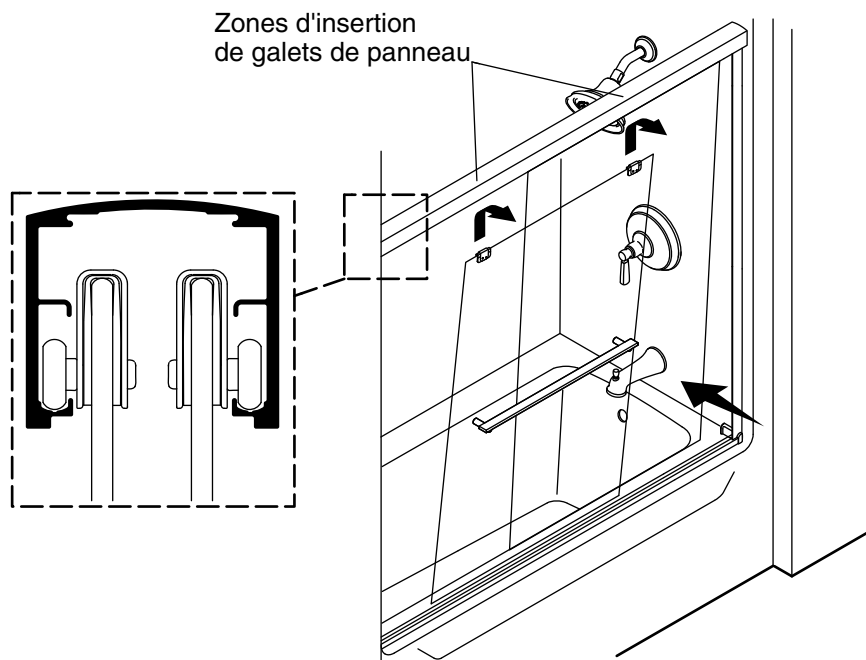

16. Installer le panneau extérieur


- Lever le panneau extérieur sur le rail extérieur du linteau au niveau des zones d'insertion des galets.
- Le ruban se trouvant sur le verre est tourné vers l'extérieur de la douche.

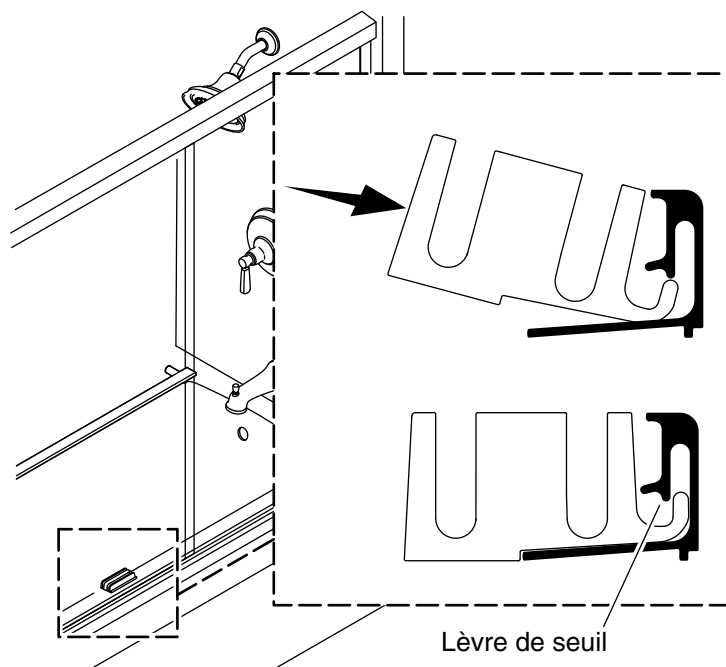

17. Installer le guide.


- Enclencher le guide en place sur le seuil.

IMPORTANT! Le guide doit être entièrement assis à l'arrière de la lèvre du seuil, comme sur l'illustration.

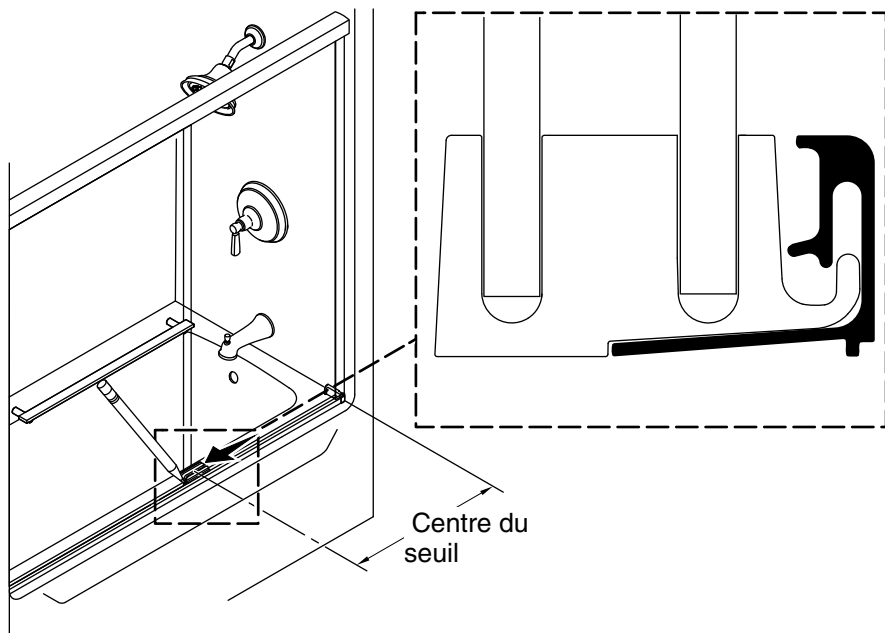


18. Positionner le guide

- Mesurer et marquer le centre du seuil.
- Centrer le guide sur le seuil avec le repère.
- Glisser les panneaux dans les canaux du guide.

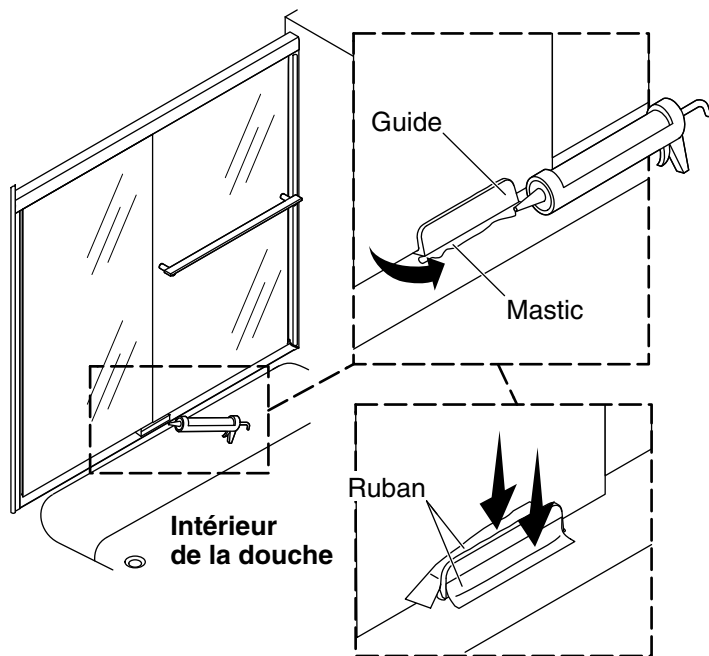

19. Appliquer du mastic

- Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le dessous du guide.
- Centrer le guide sur le seuil et appuyer vers le bas.
- Appliquer du mastic à la silicone à 100% autour de la base du guide.
- Mettre le guide en place avec du ruban adhésif sur l'intérieur et l'extérieur de la douche.

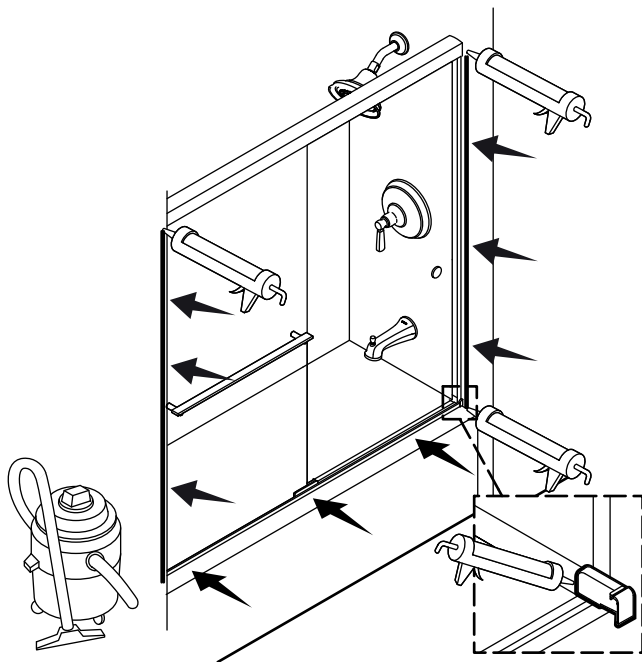





20. Appliquer du mastic

- Sur l'extérieur de la douche, appliquer du mastic à la silicone à 100% le long de toute la longueur des montants de mur, le long du seuil, et autour des butoirs inférieurs.


Instrucciones para el juego de servicio

Reemplazo del umbral


Herramientas y materiales




Cinta de
enmascarar

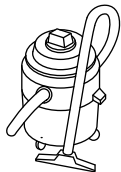

Aspiradora
de taller



Caja de
ingletes



Cuchilla de 32
dientes por pulgada



Sellador 100 %
de silicona

Antes de comenzar




ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Los paneles de puerta y los laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.


¡IMPORTANTE! No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.

- ☐ Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.
- ☐ Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de curado del fabricante del sellador de silicona.

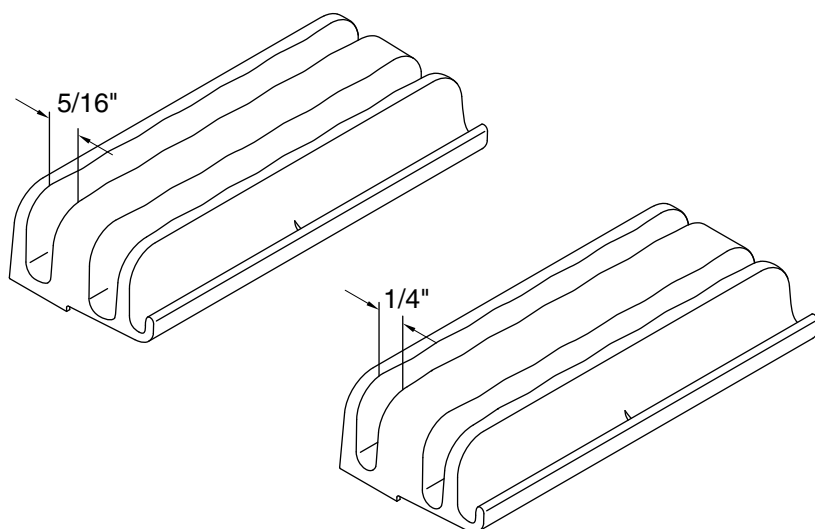


1. Preparación

- Este juego de servicio incluye dos guías, una para puertas con paneles de vidrio de 1/4" de espesor y una para puertas con paneles de vidrio de 5/16" de espesor.
- Elija la guía que corresponda al espesor de los paneles de vidrio de sus puertas.

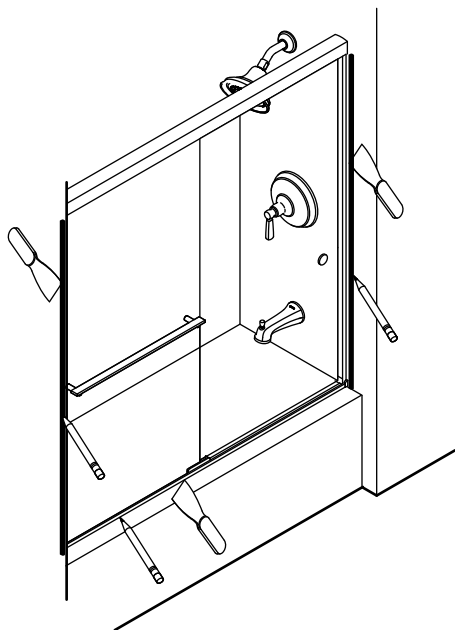


2. Marque el umbral y las jambas murales

- ☐ Retire el sellador de silicona del umbral y jambas murales con un raspador de plástico.
- ☐ Marque los lugares para el umbral y las jambas murales.

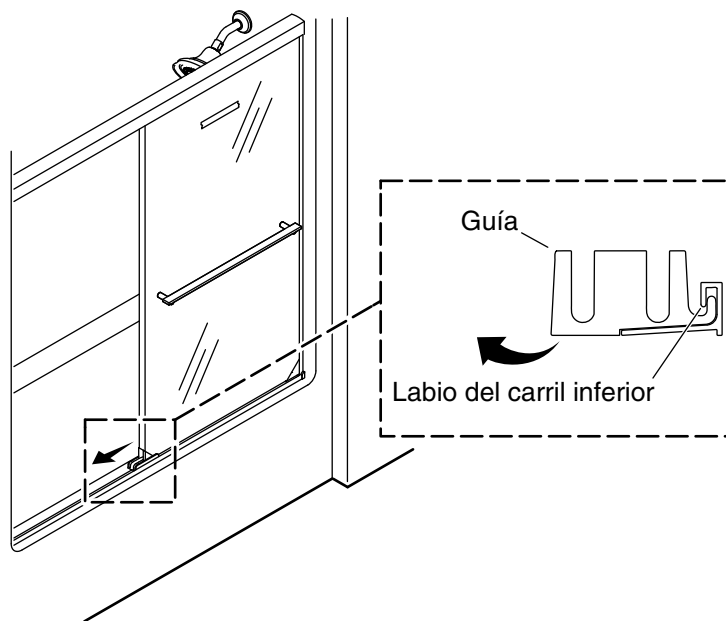

3. Retire la guía


- Suelte el sellador de silicona de la guía con un raspador de plástico.
- Mueva ambos paneles de puerta a un lado de la ducha.
- Deslice la guía para sacarla de abajo de los paneles de puerta.
- Gire la guía para sacarla del labio del carril inferior y separarla del umbral.

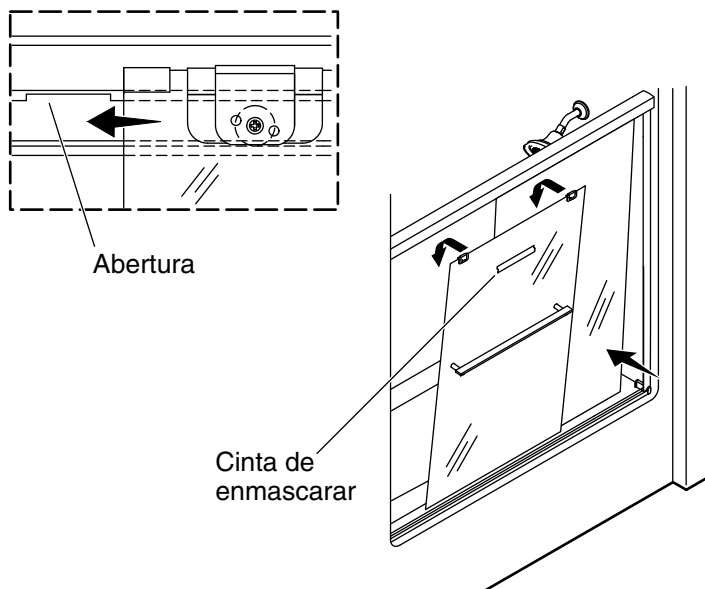

4. Retire los paneles


¡IMPORTANTE! No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.

- ☐ Para asegurarse de que las rueditas y los paneles vuelvan a ser instalados correctamente, marque el exterior de cada panel con cinta de enmascarar.
- ☐ Deslice el panel exterior para alinear las rueditas con las aberturas en el carril del dintel.
- ☐ Para retirar el panel exterior, levántelo y sáquelo del carril del dintel.
- ☐ Deslice el panel interior para alinear las rueditas con las aberturas en el carril del dintel.
- ☐ Para retirar el panel interior, levántelo y sáquelo del carril del dintel.

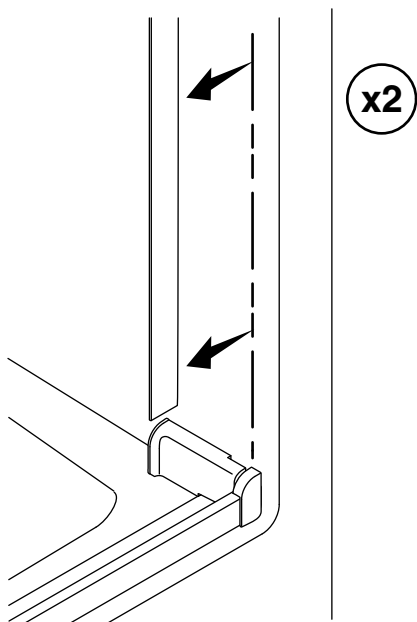


5. Retire las jambas murales

- ☐ Retire cada una de las jambas murales.
- ☐ Limpie las paredes donde hayan estado instaladas las jambas murales. Retire todos los desperdicios y residuos.

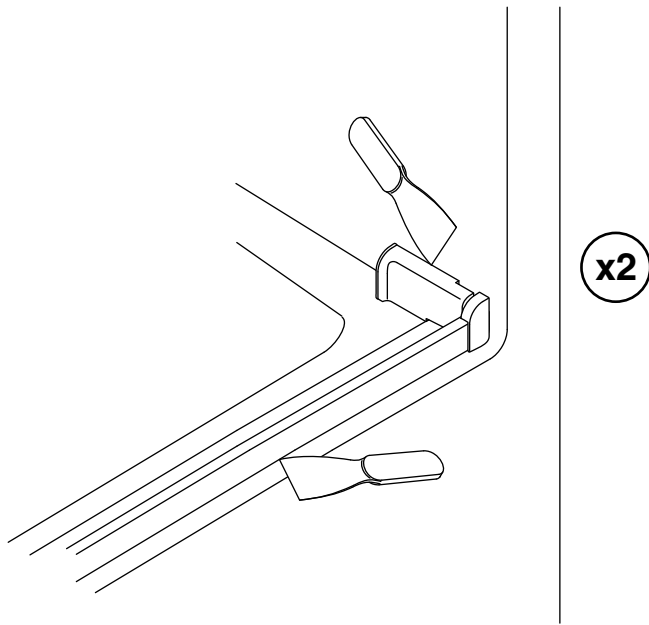


6. Retire los topes y el umbral

- ☐ Retire los topes y el umbral.
- ☐ Limpie el reborde de la ducha y las paredes donde el umbral y los topes hayan estado instalados. Retire todos los desperdicios y residuos.

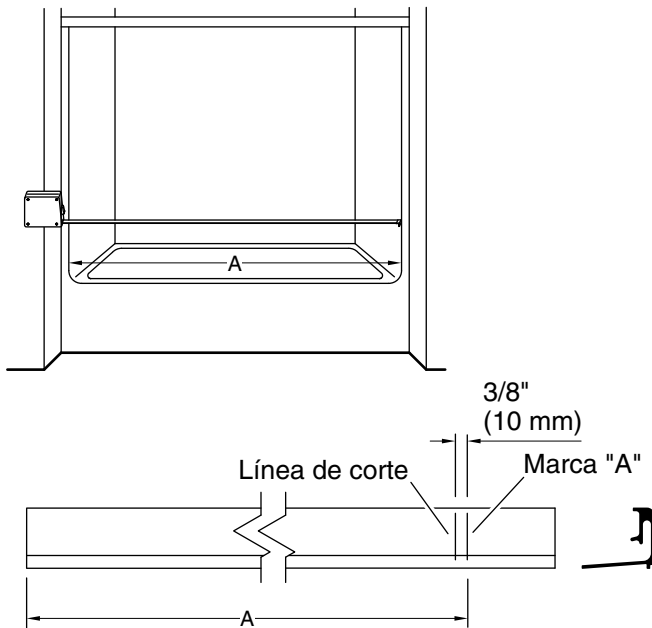


7. Mida y corte el umbral

- ☐ Mida la distancia "A" entre las paredes de la ducha.
- ☐ Marque "A" en el umbral.
- ☐ Mida 3/8" (10 mm) a partir de "A" y haga una segunda marca en el umbral.
- ☐ Corte el umbral en la segunda marca y lime los bordes ásperos.

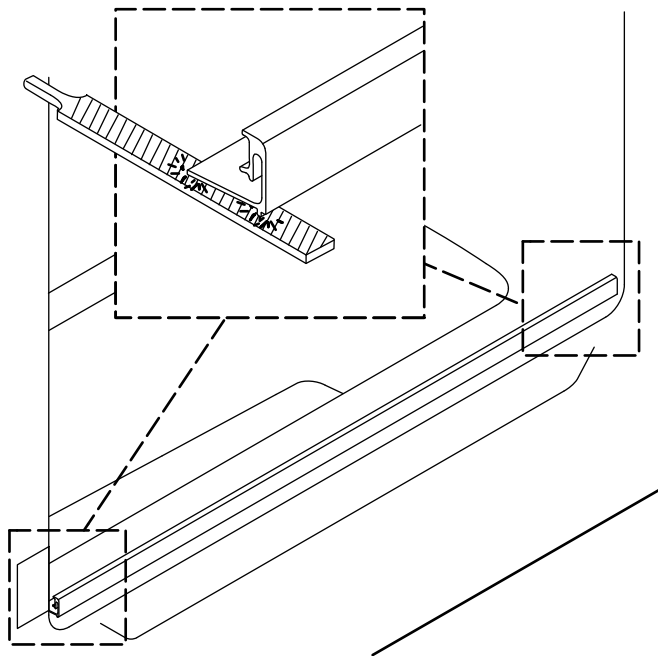

8. Prepare el umbral


- ☐ Centre el umbral entre las paredes en el reborde. El umbral debe quedar bien asentado.
- ☐ De ser necesario, lime los extremos para adaptarlos a las esquinas.

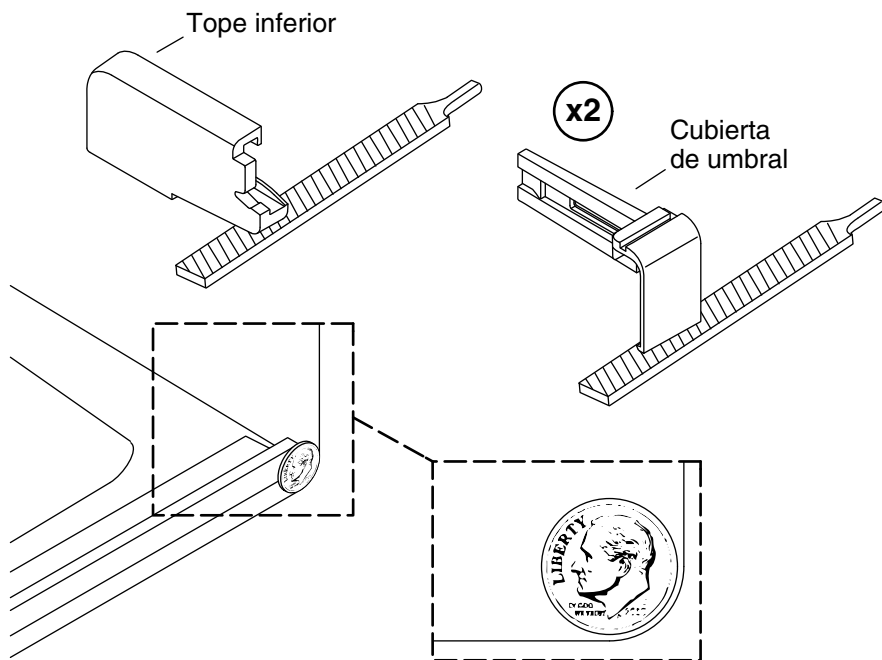

9. Ajuste los topes y las cubiertas del umbral


¡IMPORTANTE! Las cubiertas del umbral y los topes inferiores deben quedar planos contra el reborde de la ducha y la pared.

- ☐ De ser necesario, lime los topes inferiores y las cubiertas del umbral.
- ☐ Con una moneda copie el radio de las esquinas de la ducha.
- ☐ Coloque preliminarmente cada cubierta del umbral al umbral. Si las cubiertas del umbral no ajustan, es posible que el umbral deba ser recortado.

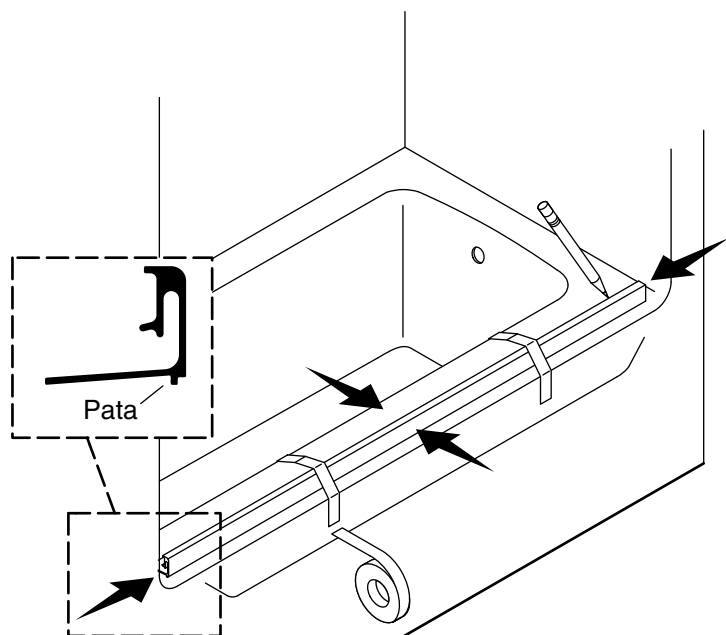

10. Instale el umbral


- Centre el umbral entre las paredes.
- Alinee el umbral con la marca hecha en el reborde en el paso 2.
- Aplique sellador 100 % de silicona a la parte inferior del umbral, y sujételo en su lugar con cinta de enmascarar.

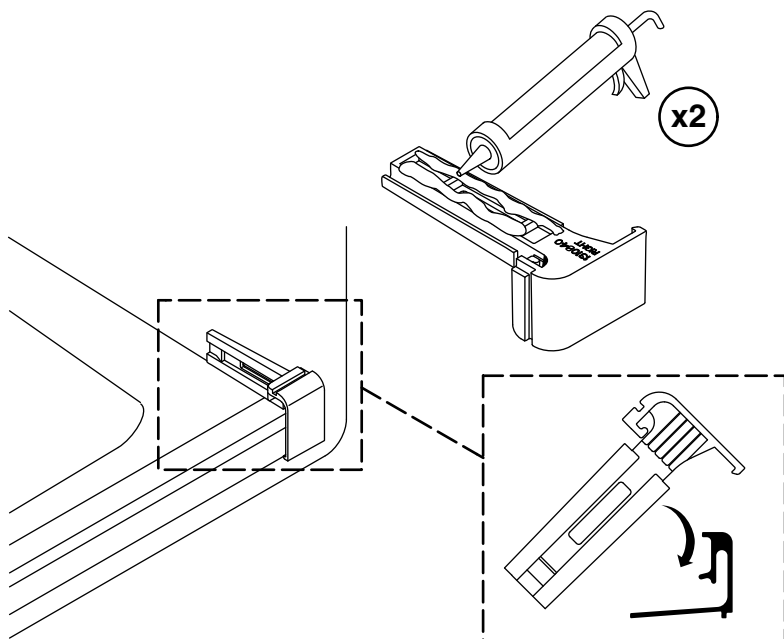

11. Instale las cubiertas del umbral

- Aplique sellador 100 % de silicona a la parte posterior de las cubiertas del umbral.
- Coloque las cubiertas del umbral en el umbral.


¡IMPORTANTE! Hay una cubierta de umbral para el lado izquierdo y otra para el derecho. Las palabras "LEFT" (izquierdo) y "RIGHT" (derecho) están moldeadas en las cubiertas del umbral.

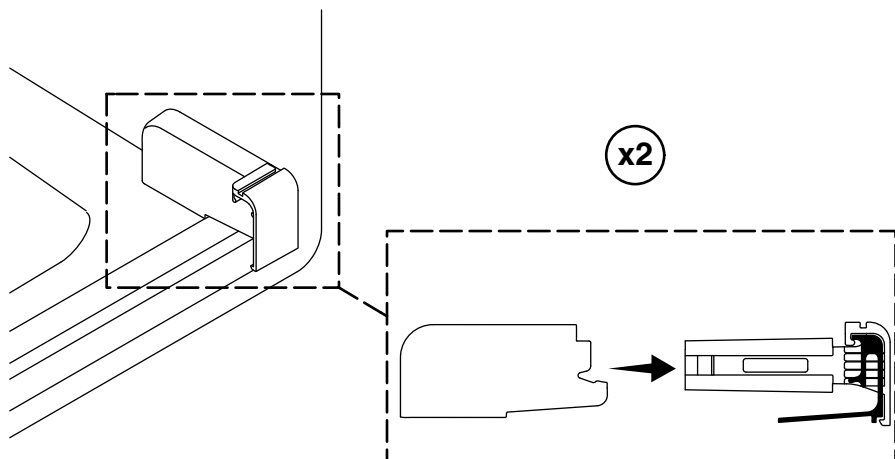

12. Instale los topes


- Deslice los topes en las cubiertas del umbral, de forma que queden al ras con la pared y el umbral.

¡IMPORTANTE! Hay un tope para el lado izquierdo y otro para el derecho. Las palabras "LEFT" (izquierdo) y "RIGHT" (derecho) están moldeadas en los topes.

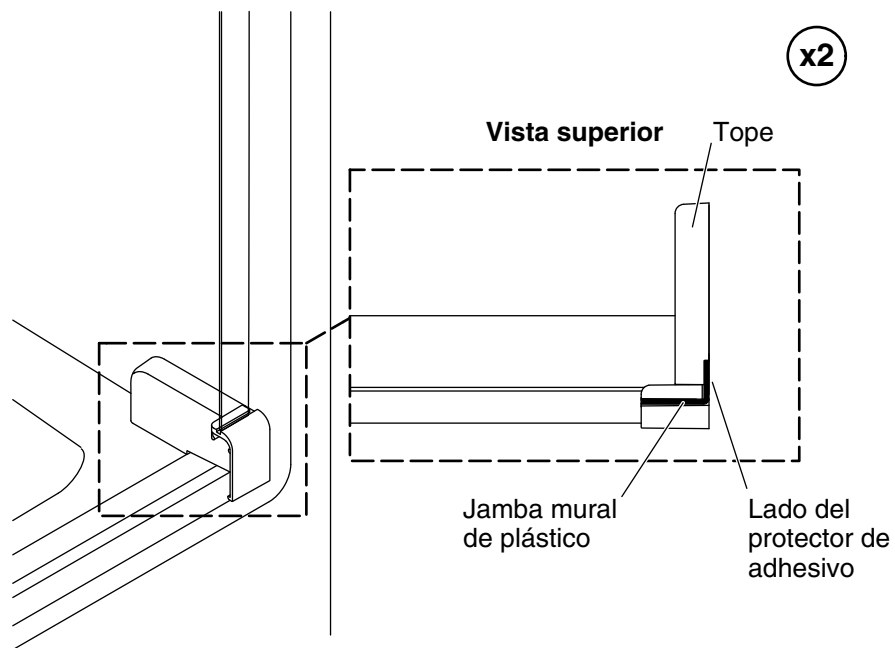


13. Instale las jambas murales

- Meta la jamba mural en la ranura de la cubierta del umbral con el lado del protector de adhesivo contra la pared.
- Alinee la jamba mural con la marca de la jamba mural que se hizo en el paso 2.

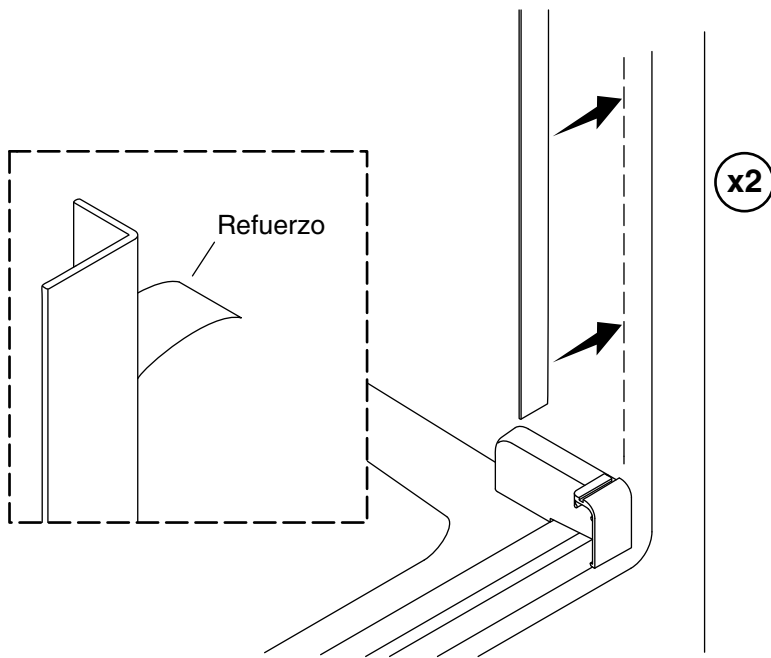


14. Instale las jambas murales

- Con cuidado retire el protector de adhesivo de una jamba mural.
- De abajo hacia arriba, oprima la jamba mural en su lugar a lo largo de la marca.
- Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.

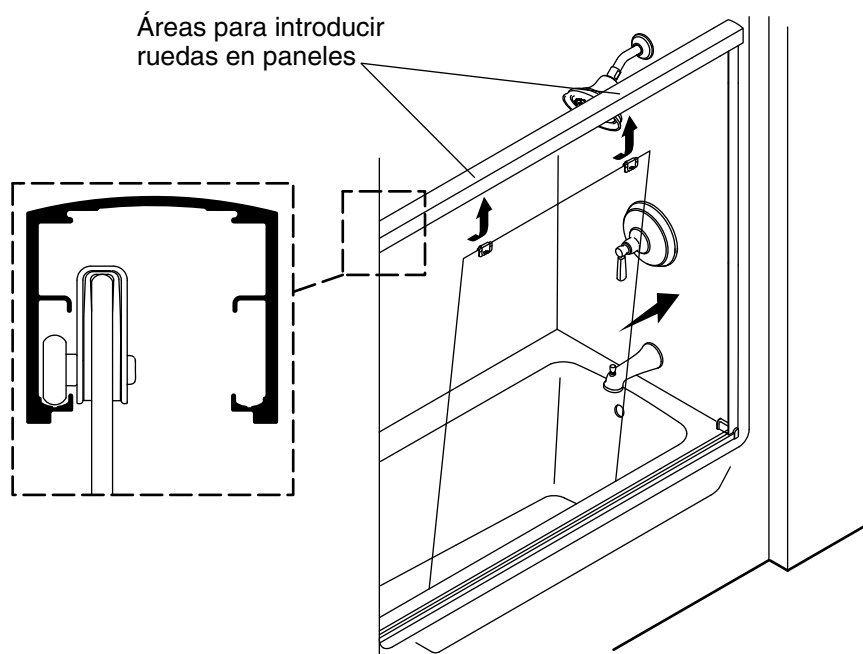


15. Instale el panel interior

- Levante el panel interior hacia el carril interior del dintel en las áreas de inserción de las rueditas. La cinta de enmascarar en el vidrio debe quedar hacia el exterior de la ducha.

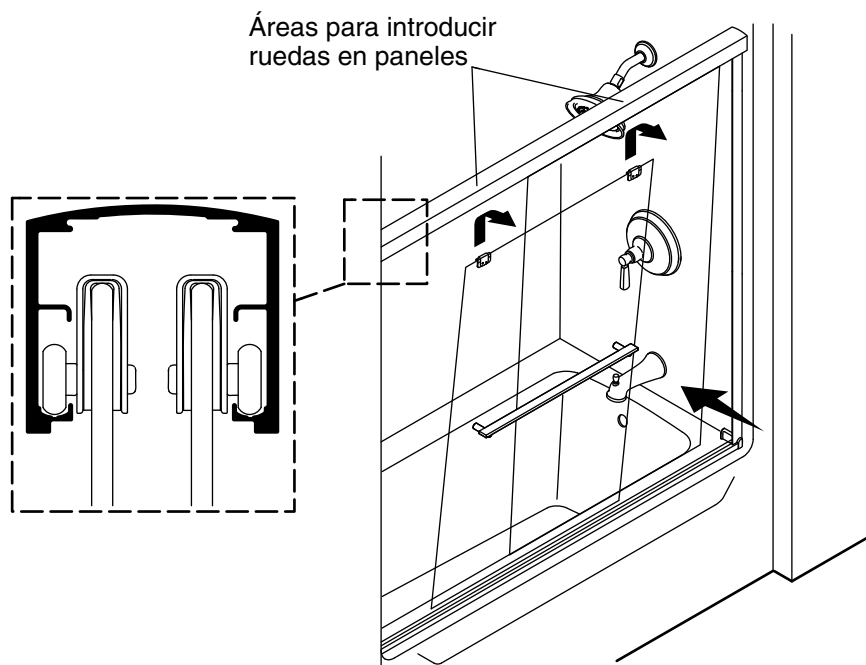

16. Instale el panel exterior


- Levante el panel exterior hacia el carril exterior del dintel en las áreas de inserción de las rueditas.
- La cinta de enmascarar en el vidrio debe quedar hacia el exterior de la ducha.

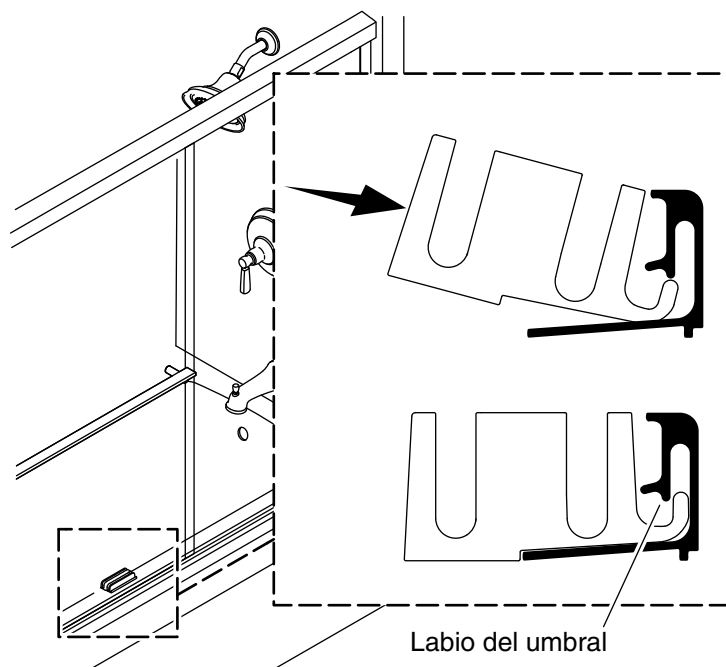

17. Instale la guía


- Meta a presión la guía a su lugar en el umbral.

¡IMPORTANTE! La guía debe quedar bien asentada detrás del labio del umbral, como se muestra.

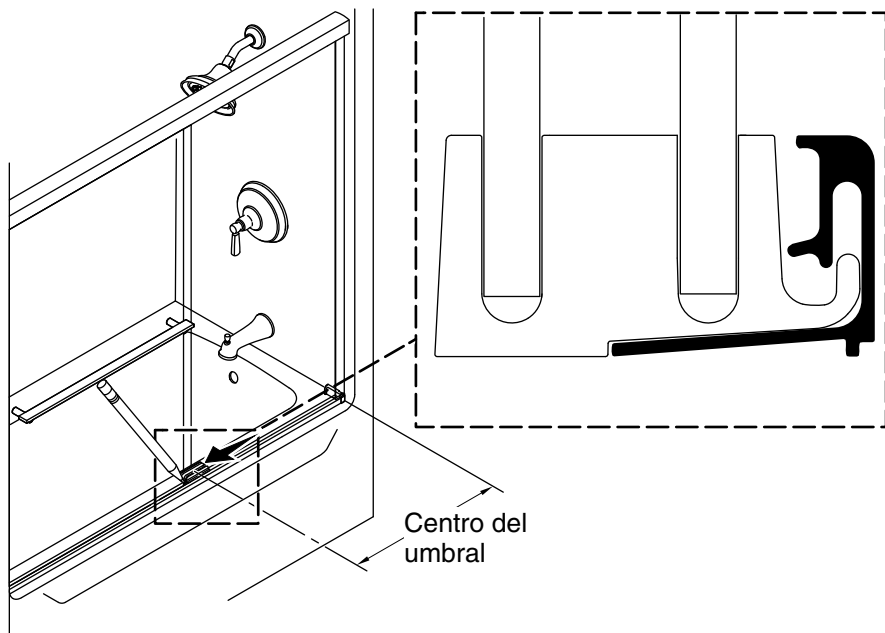


18. Ubique la guía

- Mida y marque el centro del umbral.
- Centre la guía en el umbral con la marca.
- Deslice los paneles dentro de los canales guía.

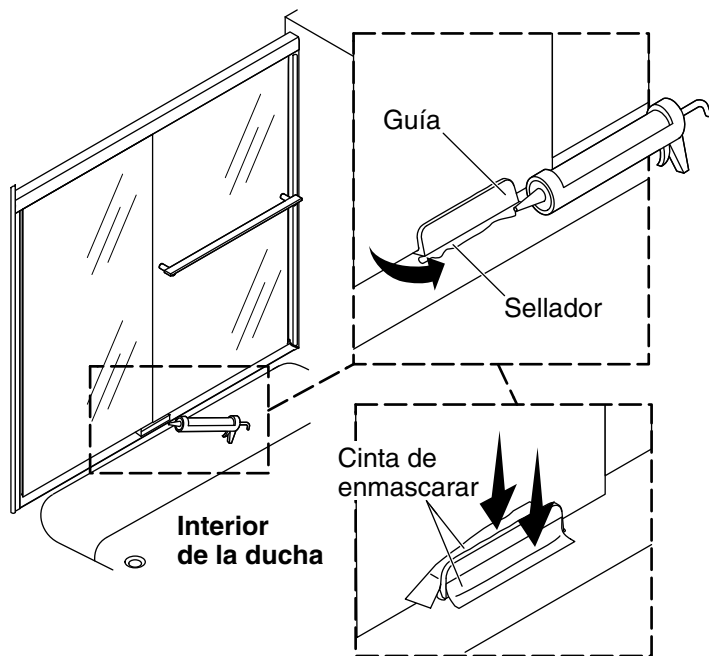

19. Aplique sellador

- Aplique sellador 100% de silicona al lado inferior de la guía.
- Centre la guía en el umbral y oprima hacia abajo.
- Aplique sellador 100 % de silicona alrededor de la base de la guía.
- Pegue con cinta la guía en su lugar en el interior y en el exterior de la ducha.

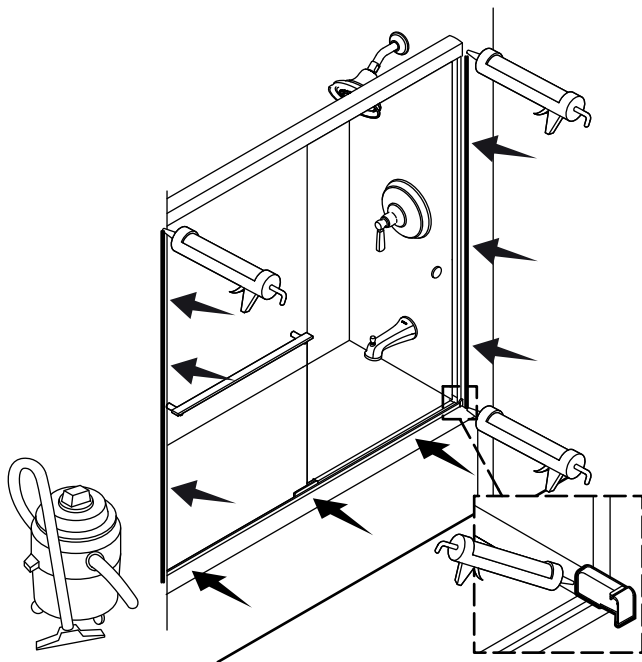

20. Aplique sellador

- Por fuera de la ducha, aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de toda la longitud de las jambas murales y a lo largo del umbral y alrededor de los topes inferiores.

1315152-9-A

1315152-9-A

1315152-9-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2017 Kohler Co.

1315152-9-A