

KALLISTA®

Kitchen Sinks

Installation Instructions

L20513-00-PDS

L20515-00-PDS





L20857-00-PDS

Record your model number:_____


Thank You For Choosing Kallista

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

Tools and Materials

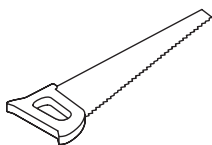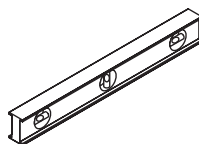

Construction
Adhesive



100% Silicone
Sealant

Plus:

- Suitable support framing material [3/4" (19 mm) Max thickness]
- Screws

Warranty

This product is covered under the **KALLISTA Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com.

Before You Begin



CAUTION: Risk of personal injury. Use gloves and handle sink edges carefully. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts.

IMPORTANT! Before beginning this installation, refer to the “Roughing-In” section for cabinet dimensional requirements.


IMPORTANT! This sink must be installed prior to the installation of the countertop. Cut-line is based from the front face of the cabinet.

IMPORTANT! Long screws may damage adjacent cabinets. Ensure the screws are long enough to secure the support framing, but short enough not to extend through the inner walls of adjacent cabinets.

- Due to the nature of undercounter installations, Kallista recommends that undercounter sink installations be performed by trained and experienced installers.
- Read these instructions carefully before you begin the installation. Observe all local codes.
- Shut off the water supplies.
- The appearance of your product may differ from what is shown in these instructions, however, the installation procedure is the same.
- Use proper fasteners and techniques to ensure that the frame will support a minimum of 300 lbs (136 kg). Locate the fasteners for easy access in the event the sink needs to be removed.
- Plan the sink installation so future removal from underneath the countertop is possible without damaging the countertop. Do not use adhesive sealants.
- **For L20513-00-PDS Only:** This sink is intended for installation into a standard 24” (610 mm) base cabinet.
- **For L20515-00-PDS Only:** This sink is intended for installation into a standard 30” (762 mm) base cabinet.
- **For L20857-00-PDS Only:** This sink is intended for installation into a standard 36” (914 mm) base cabinet.
- To ensure proper fit of the sink in the cabinet, we suggest you provide the cabinetmaker with the actual sink that will be installed.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.

- If possible, assemble the faucet and strainer to the sink before installing the sink.
- Anchors and fasteners to be provided and installed by the countertop manufacturer.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book


Roughing-In

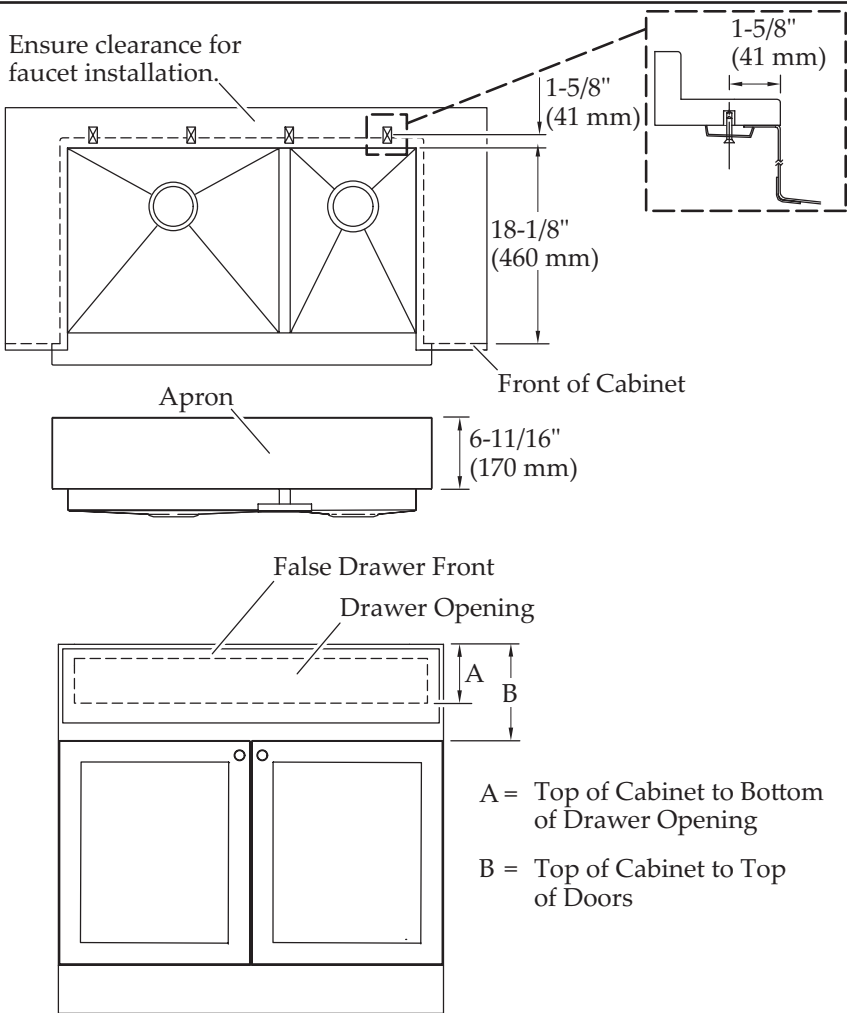

IMPORTANT! Before installing this sink, verify that:


- The opening height (A) is less than the apron height.
- The distance to the top of the doors (B) is greater than the apron height.

1. Preparation

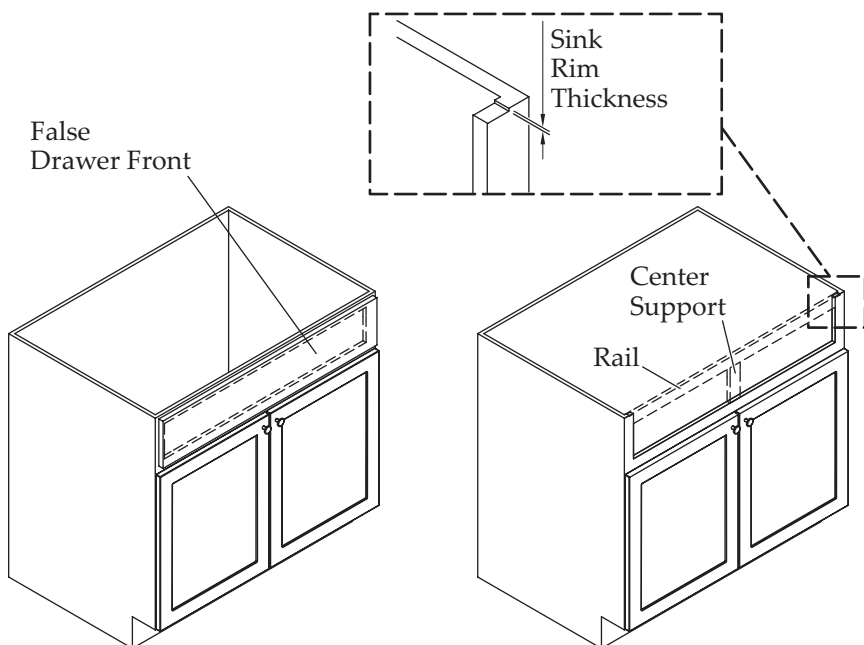

- ☐ Remove the false drawer front from your cabinet.
- ☐ Carefully cut away the top rail and center support.
- ☐ Notch the cabinet as shown, so the top of the sink is flush with the top of the cabinet when installed.


2. Install Wood Supports

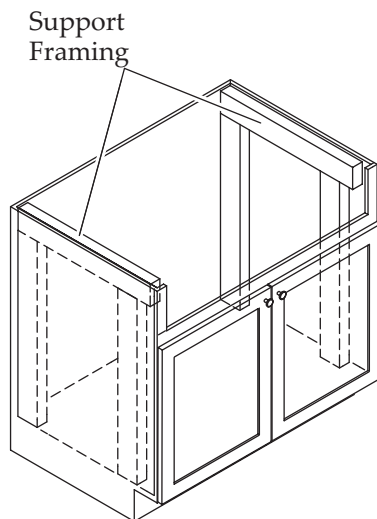

NOTICE: For proper countertop installation, the top of the sink must not extend above the top edge of the cabinet.


- Cut two lengths of support framing to extend along the inside walls on each side of the base cabinet.
- Measure and mark the support mounting locations, ensuring the sink rim will sit at, or slightly below the top edge of the cabinet.
- Position and level the supports.
- Secure the supports with construction adhesive and screws (not provided).
- Cut four lengths of support framing to extend from the bottom of the installed supports to the floor of the cabinet.
- Secure the vertical supports with construction adhesive and screws (not provided).

3. Install the Sink

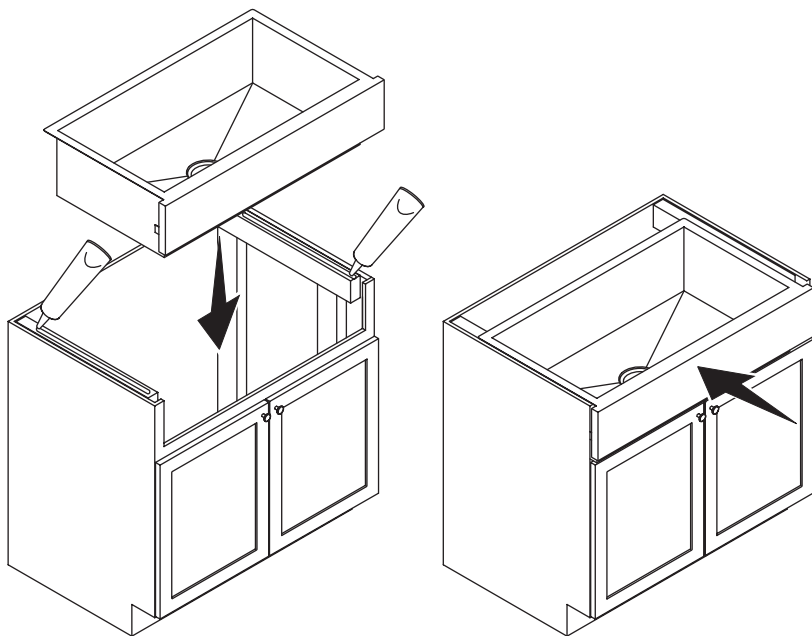


- Lower the sink into the cabinet. Verify the sink is supported by the frame.
- Verify the sink is level, and make any adjustments and shim as needed.
- Remove the sink.
- Apply a bead of 100% silicone sealant to the top of each support.
- Lower the sink onto the supports and push in to ensure the apron is flush to the front of the cabinet.

4. Install the Countertop

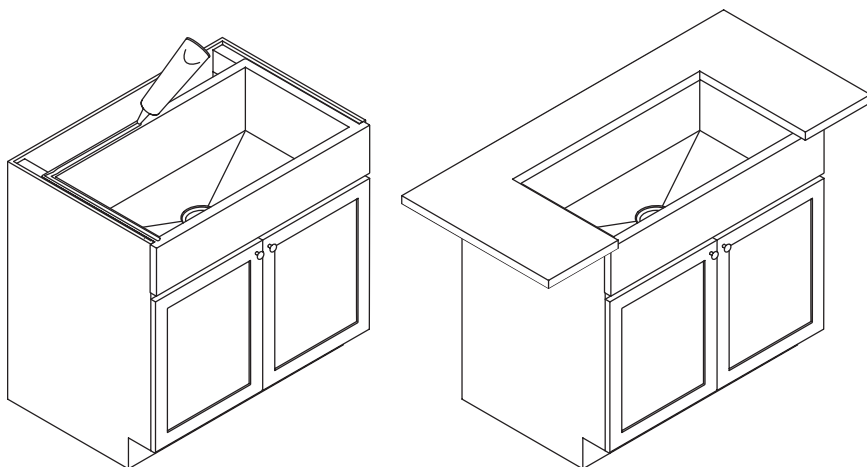

- Apply a bead of 100% silicone sealant around the side and back of the sink.
- Install the countertop.
- Apply a thin bead of 100% silicone sealant where the sink meets the countertop and cabinet.

5. Secure the Sink

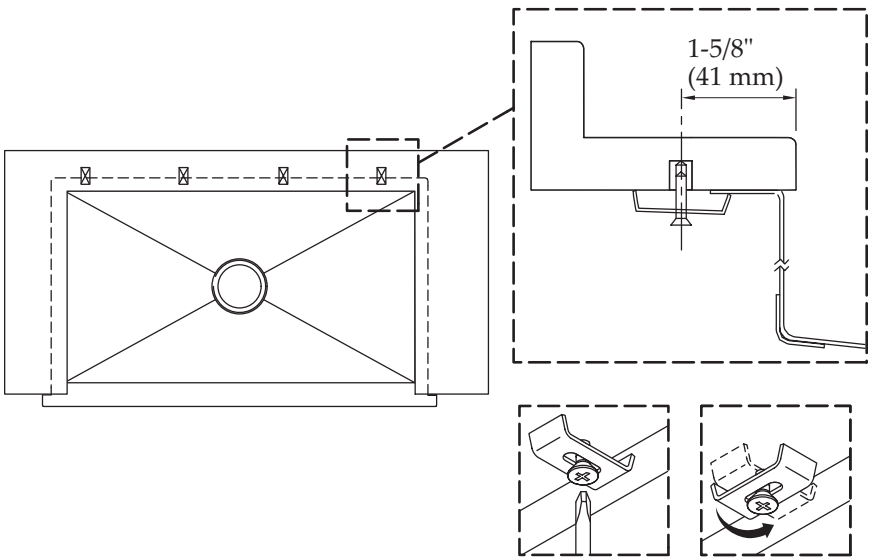


NOTE: Anchors are pre-installed by the countertop manufacturer.

- Install the clips to the countertop and ensure each clip engages the rim. Tighten evenly.
- Wipe away any excess sealant.

6. Complete the Installation

Apply 100%
silicone sealant.




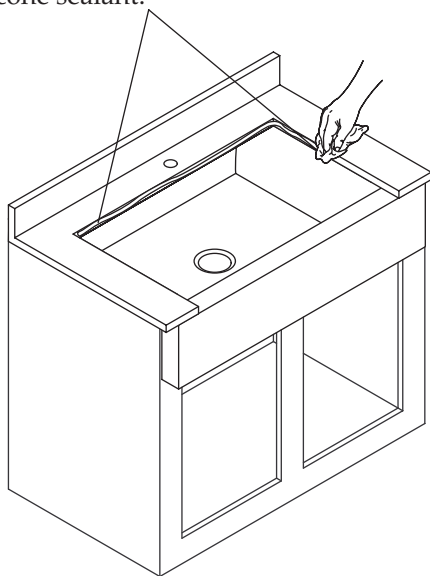


- Apply 100% silicone sealant where the sink meets the countertop. Immediately wipe away any excess.
- Install the faucet and strainers according to the installation instructions.
- Connect the trapway to the strainers.

Merci d'avoir choisi Kallista

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Veuillez prendre le temps nécessaire pour vous familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à une installation ou à un rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

Outils et matériaux

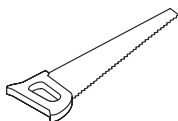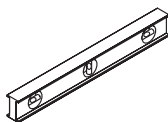

Adhésif de
construction

Mastic d' étanchéité
100% silicone

Plus:

- Matériau de cadrage de support approprié: épaisseur max. de 3/4" (19 mm)
- Vis

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans de KALLISTA**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Questions? Problèmes? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.

Avant de commencer



ATTENTION: Risque de blessures. Porter des gants et manipuler les bords de l'évier avec précaution. Les surfaces en métal sont tranchantes et peuvent causer des coupures graves.

IMPORTANT! Avant de commencer cette installation, consulter la section “Plomberie brute” pour connaître les dimensions requises pour l'armoire.

IMPORTANT! Cet évier doit être installé avant d'installer le comptoir. La ligne de découpe est basée à partir de la face avant du meuble.



IMPORTANT! Les vis longues peuvent endommager les meubles adjacents. S'assurer que les vis sont suffisamment longues pour fixer la charpente de support, mais suffisamment courtes pour ne pas traverser les parois internes des meubles adjacents.

- En raison de la complexité des installations sous comptoir, Kallista recommande que les installations d'évier sous comptoir soient effectuées par des installateurs formés et expérimentés.
- Lire ces instructions avec attention avant de commencer l'installation. Respecter tous les codes locaux.
- Fermer les alimentations en eau.
- L'apparence du produit en question pourrait être différente de ce qui est indiqué dans ces instructions, mais la procédure d'installation est la même.
- Utiliser les dispositifs d'attache et les techniques qui conviennent pour assurer que le cadre puisse soutenir un minimum de 300 lb (136 kg). Placer les fixations à un endroit accessible au cas où l'évier doit être démonté.
- Prévoir l'installation du lavabo de manière à pouvoir le retirer ultérieurement de sous le comptoir sans endommager ce dernier. Ne pas utiliser pas de mastic adhésif.
- Pour L20513-00-PDS seulement : Cet évier est conçu pour être installé dans un meuble de base standard de 24²po (610 mm).
- Pour L20515-00-PDS seulement : Cet évier est conçu pour être installé dans un meuble de base standard de 30²po (762 mm).
- Pour L20857-00-PDS seulement : Cet évier est conçu pour être installé dans un meuble de base standard de 36²po (914 mm).

- Pour assurer une bonne mise en place de l'évier dans le meuble, Kohler recommande de fournir l'évier à installer au fabricant du meuble.
- Avant la pose, déballer l'évier neuf et vérifier qu'il n'est pas endommagé. Remettre l'évier dans son carton de protection jusqu'au moment de l'installation.
- Inspecter le drain et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- Si possible, assembler le robinet et le drain sur le l'évier avant d'installer ce dernier.
- Les dispositifs d'ancrage et d'attache doivent être fournis et installés par le fabricant du comptoir.
- Tous les renseignements fournis dans ces instructions sont fondés sur les derniers renseignements disponibles sur le produit au moment de la parution. KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

Plomberie Brute

Voir à bien dégager l'espace pour l'installation du robinet.

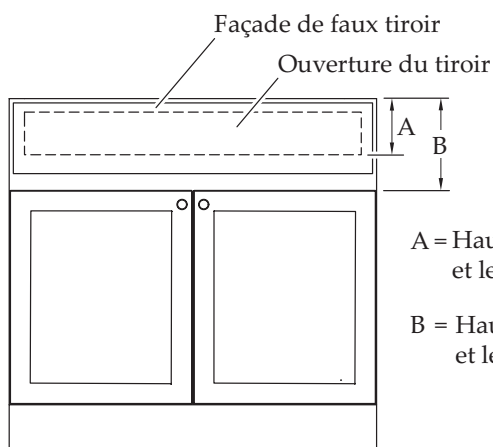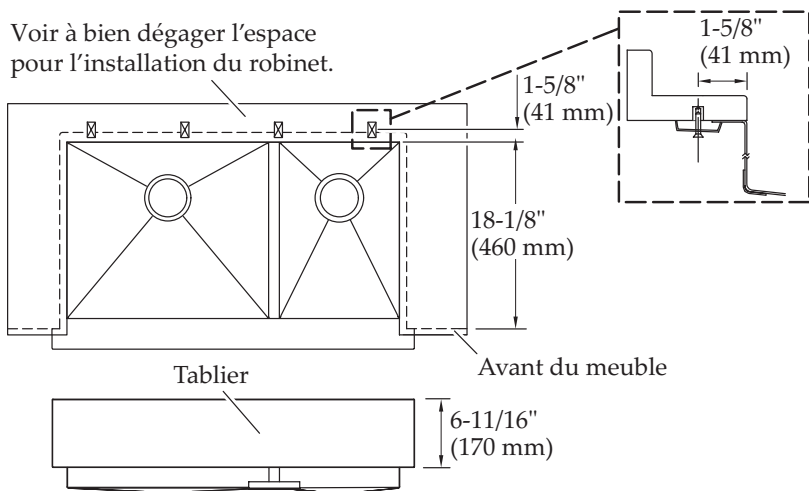


A = Hauteur entre le haut du meuble et le bas de l'ouverture du tiroir

B = Hauteur entre le haut du meuble et le haut des portes

IMPORTANT! Avant d'installer l'évier, voir à ce que:


- La hauteur d'ouverture (A) est inférieure à la hauteur du tablier.
- La distance entre le dessus du meuble et le dessus des portes (B) est supérieure à la hauteur du tablier.

1. Préparation

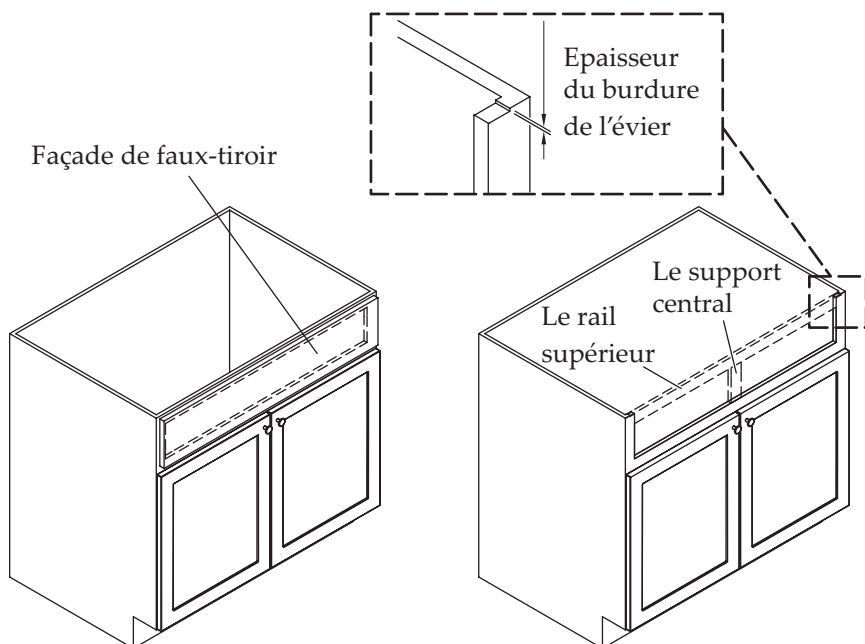

- Retirer la façade de faux-tiroir du meuble.
- Couper avec précaution le rail supérieur et le support central.
- Entaillez le meuble comme indiqué, de sorte que le dessus de l'évier affleure le dessus du meuble une fois installé.


2. Installer les supports en bois

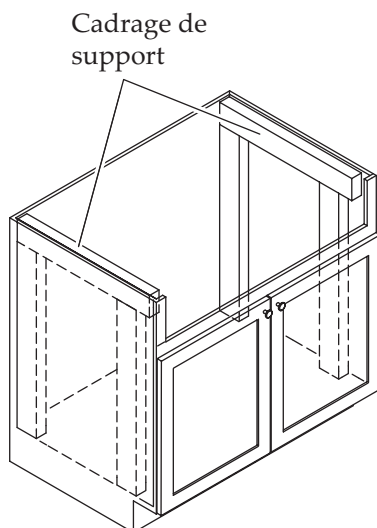

AVIS: Pour une installation correcte du comptoir, le dessus de l'évier ne doit pas dépasser le bord supérieur du meuble.


- Couper deux longueurs de cadre de support pour les disposer le long des parois intérieures de chaque côté du meuble de base.
- Mesurer et marquer les emplacements de fixation des support en s'assurant que la bordure de l'évier se trouve au ras ou légèrement en dessous du haut du meuble.
- Positionner les supports et les mettre de niveau.
- Fixer les supports avec de la colle mastic et des vis (non fournies).
- Découper quatre longueurs de cadre d'appui à poser entre le dessous des supports installés et le plancher de l'armoire.
- Fixer les supports verticaux avec de la colle mastic et des vis (non fournies).

3. Installer l'évier

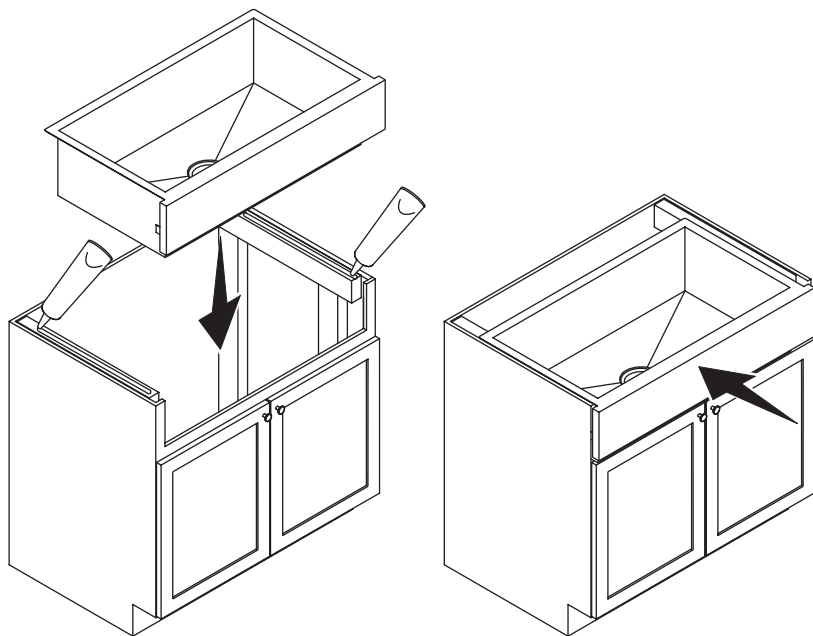


- Abaisser l'évier dans le meuble. Vérifier que l'évier est supporté par le cadre.
- Vérifier que l'évier est à niveau, puis effectuer les réglages et calages nécessaires.
- Retirer l'évier.
- Appliquer un boudin de mastic 100% silicone sur le dessus de chaque support.
- Abaisser l'évier sur les supports et enfoncer pour assurer que le tablier soit à ras de l'avant du meuble.

4. Installer le comptoir

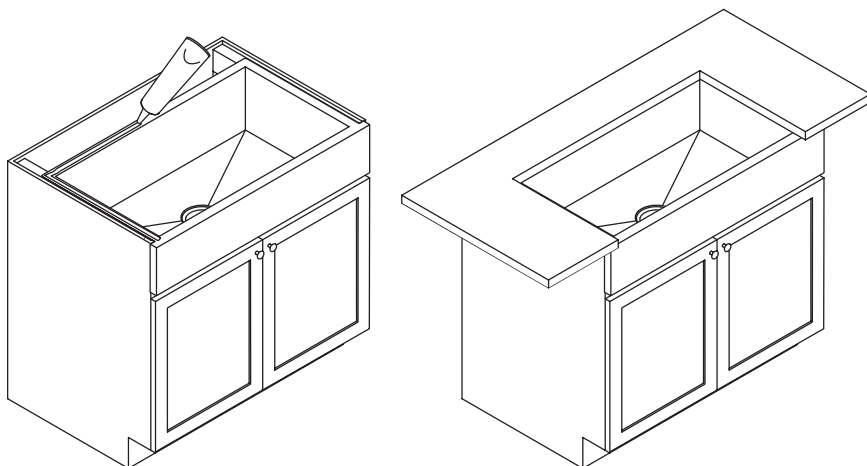

- Appliquer un cordon de mastic 100% silicone autour du côté et de l'arrière de l'évier.
- Installer le comptoir.
- Appliquer un mince cordon de mastic 100% silicone aux endroits où l'évier touche le comptoir et le meuble.

5. Fixer l'évier en place

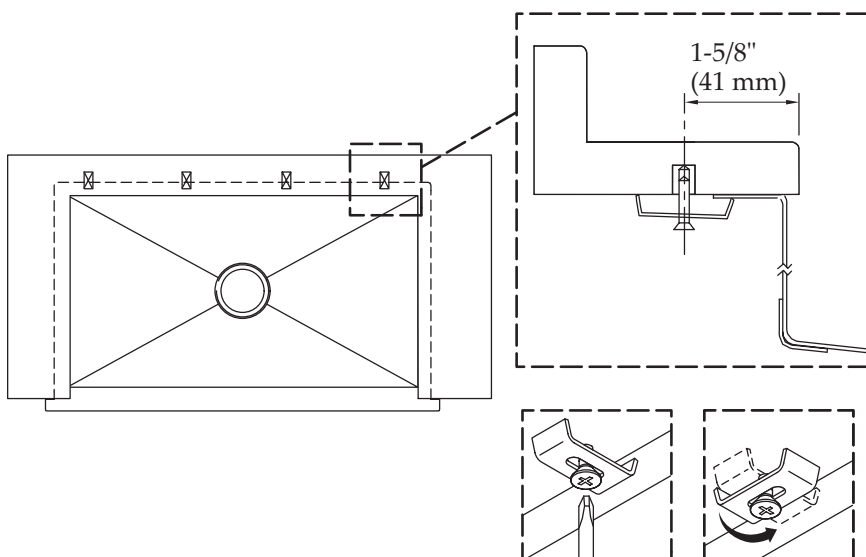


REMARQUE: Les dispositifs d'ancrage sont préinstallés par le fabricant du comptoir.

- Installer les attaches au comptoir en s'assurant que chacune d'entre elles engage la bordure. Serrer de manière uniforme.
- Essuyer tout excédent de mastic.

6. Terminer l'installation

Appliquer du mastic
100% silicone




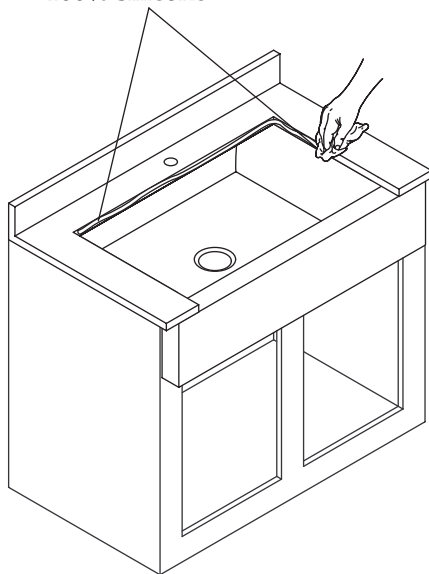


- Appliquer du mastic 100% silicone à l'emplacement où l'évier entre en contact avec le comptoir. Essuyer immédiatement tout excédent mastic.
- Installer le robinet et les crépines conformément aux instructions d'installation.
- Connecter le siphon aux crépines.

Gracias por elegir Kallista

Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique un momento a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.

Herramientas y materiales



Adhesivo de construcción



Sellador de 100% silicona

Más:

- Material adecuado de estructura de soporte: 3/4" (19 mm) de espesor máx.
- Tornillos

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o a kallista.com.

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Utilice guantes y manipule los bordes del fregadero con cuidado. Las superficies de metal tienen bordes cortantes y pueden producir cortaduras graves.

¡IMPORTANTE! Antes de comenzar esta instalación, consulte los requisitos de dimensiones de gabinetes en la sección “Diagrama de instalación”.


¡IMPORTANTE! Este fregadero debe ser instalado antes de instalar la encimera. La línea de corte de la abertura se comienza a medir a partir de la cara delantera del gabinete.

¡IMPORTANTE! Los tornillos largos pueden dañar los gabinetes adyacentes. Asegúrese de que los tornillos sean lo suficientemente largos para fijar la estructura de soporte, pero lo suficientemente cortos para no sobresalir a través de las paredes interiores de los gabinetes adyacentes.

- Debido a la naturaleza de las instalaciones bajo encimera, Kallista recomienda que estas instalaciones de fregadero bajo encimera sean realizadas por un personal calificado y con experiencia.
- Lea estas instrucciones con cuidado antes de comenzar la instalación. Cumpla con todos los códigos locales.
- Cierre los suministros de agua.
- La apariencia de su producto puede diferir de lo que se ilustra en estas instrucciones; sin embargo, el procedimiento de instalación es el mismo.
- Utilice técnicas y herrajes apropiados para asegurar que la estructura soporte al menos 300 libras (136 kg). Coloque los herrajes en un lugar de fácil acceso, en caso de que sea necesario desinstalar el fregadero.
- Planee la instalación del fregadero para que la desinstalación futura por debajo de la encimera sea posible sin dañar esta última. No utilice selladores adhesivos.
- Solo para L20513-00-PDS: Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 24² (610 mm).
- Solo para L20515-00-PDS: Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 30² (762 mm).
- Solo para L20857-00-PDS: Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 36² (914 mm).

- Para asegurar que el fregadero encaje bien en el gabinete, le sugerimos proporcionar al ebanista el fregadero que se va a instalar.
- Antes de la instalación, desempaque el nuevo fregadero y verifique que no esté dañado. Vuelva a poner el fregadero en su caja hasta el momento de instalación.
- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Haga los cambios necesarios.
- De ser posible, ensamble la llave y la coladera con el fregadero antes de instalar el fregadero.
- El fabricante de la encimera debe incluir e instalar los anclajes y los sujetadores.
- Toda la información que aparece en estas instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. KALLISTA se reserva el derecho a modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios


Diagrama de instalación

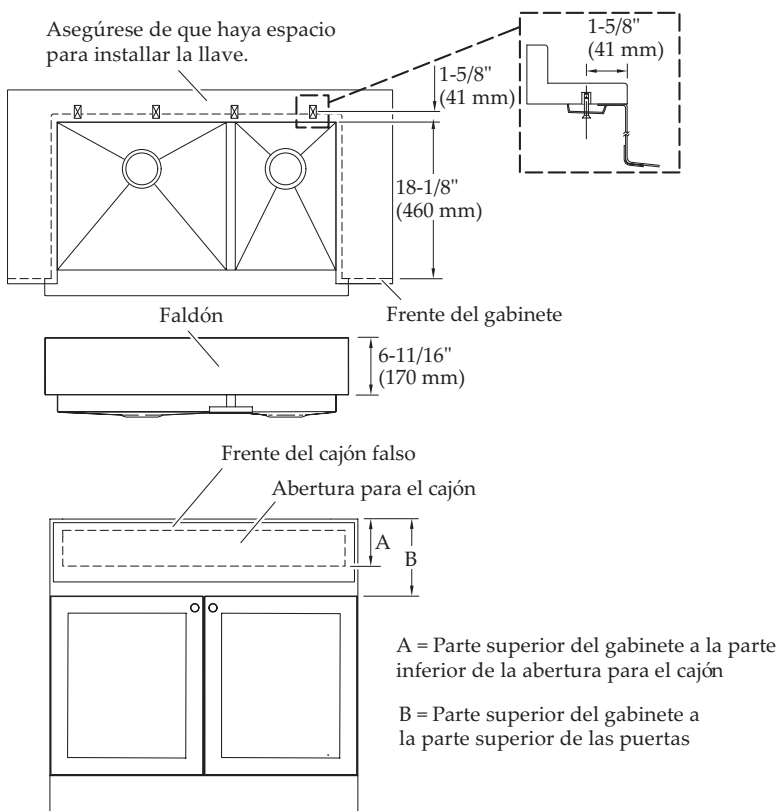

¡IMPORTANTE! Antes de instalar este fregadero, verifique lo siguiente:


- La altura de la abertura (A) es menor que la altura del faldón.
- La distancia entre la parte superior de las puertas (B) es mayor que la altura del faldón.

1. Preparación

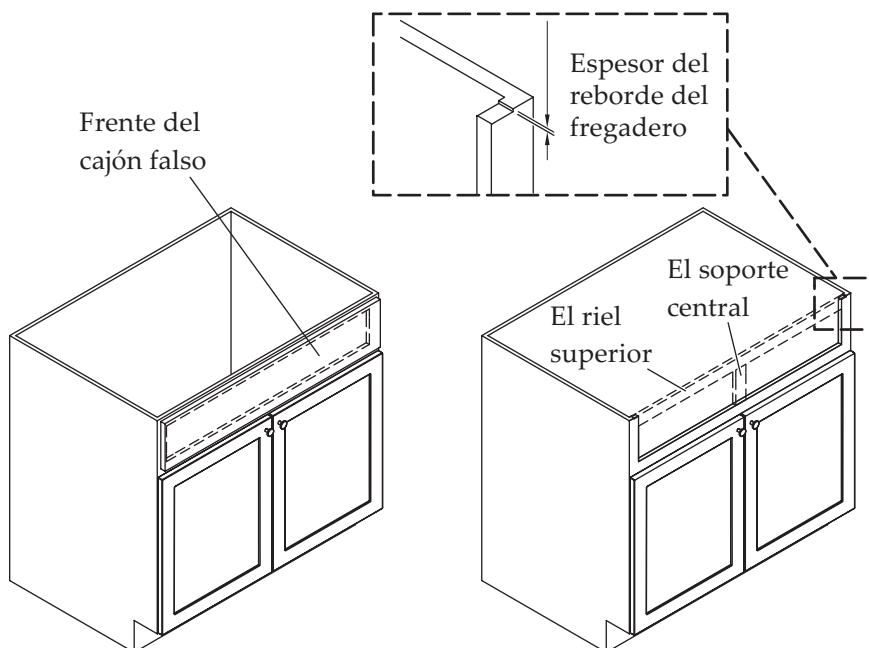

- Retire de su gabinete el frente del cajón falso.
- Con cuidado recorte y quite el riel superior y el soporte central.
- Haga un corte como se muestra, de modo que la parte superior del fregadero quede al ras con la parte superior del gabinete cuando esté instalado.


2. Instale soportes de madera

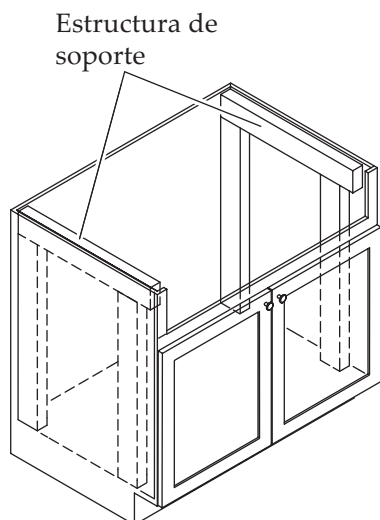

AVISO: Para instalar correctamente la encimera, la parte superior del fregadero no debe sobresalir por encima del borde superior del gabinete.


- Corte dos largos de estructura de soporte que se extiendan a lo largo de las paredes interiores de cada lado del gabinete base.
- Mida y marque los lugares de fijación de soporte; asegurándose de que el borde del fregadero quede al ras o un poco más abajo del filo superior del gabinete.
- Coloque y nivele los soportes.
- Fije los soportes con adhesivo de construcción y tornillos (no se incluyen).
- Corte cuatro largos de estructura de soporte para que sobresalgan de la parte inferior de los soportes instalados al piso del gabinete.
- Fije los soportes verticales con adhesivo de construcción y tornillos (no se incluyen).

3. Instale el fregadero

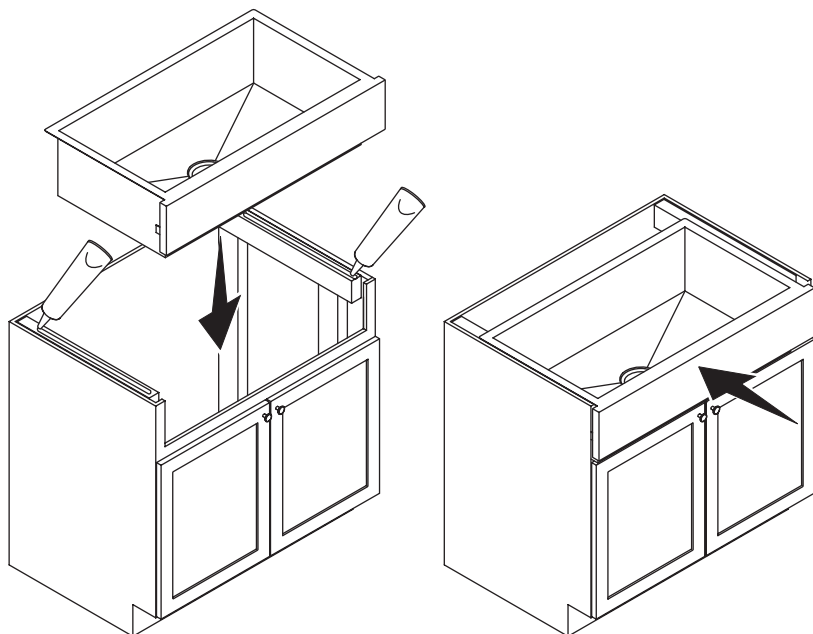


- Baje el fregadero al gabinete. Verifique que el fregadero quede soportado por la estructura.
- Verifique que el fregadero quede nivelado y haga ajustes y agregue cuñas si es necesario.
- Retire el fregadero.
- Aplique un hilo continuo de sellador de 100% silicona en la parte superior de cada soporte.
- Baje el fregadero sobre los soportes y empuje para asegurar que el faldón quede al ras con el frente del gabinete.

4. Instale la encimera

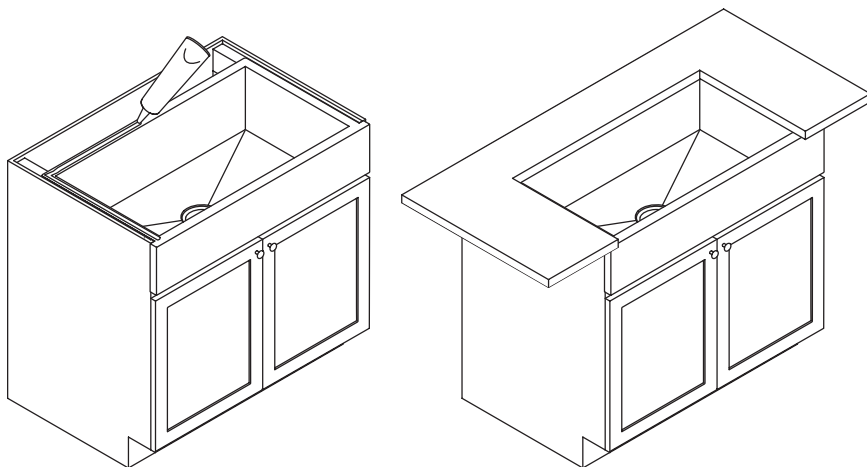

- Aplique un hilo continuo de sellador de 100% silicona alrededor de los lados y la parte posterior del fregadero.
- Instale la encimera.
- Aplique un hilo continuo delgado de sellador de 100% silicona donde el fregadero haga contacto con la encimera y con el gabinete.

5. Fije el fregadero

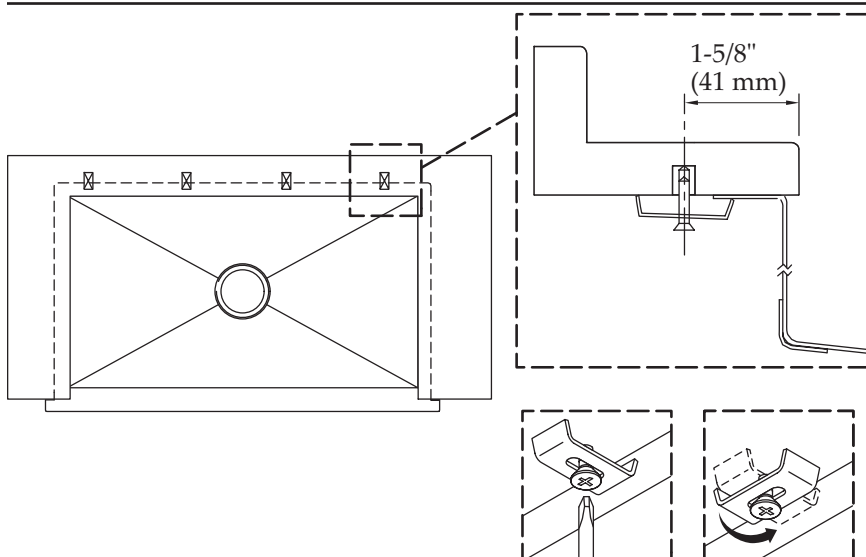


NOTA: El fabricante de la encimera instala los anclajes con anticipación.

- Instale los clips a la encimera y asegúrese de que cada clip enganche con el reborde. Apriete al parejo.
- Limpie el exceso de sellador.

6. Complete la instalación

Aplique sellador de
100% silicona

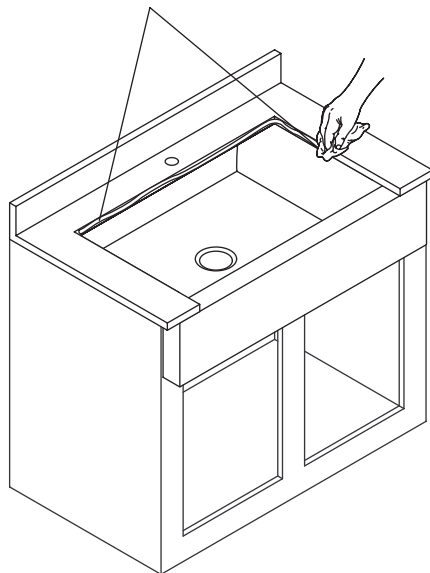

- ☐ Aplique sellador de 100% silicona transparente donde el fregadero hace contacto con la encimera. Limpie de inmediato cualquier exceso.
- ☐ Instale la llave y las coladeras, de acuerdo a las instrucciones de instalación.
- ☐ Conecte la boca de sifón a las coladeras.

kallista.com

KALLISTA[®]

© 2025 KALLISTA

1369514-2-**B**