

Service Kit Instructions


Wall-Outlet Floor-Mount Bowl Hardware

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1374656-9-A

Tools and Materials

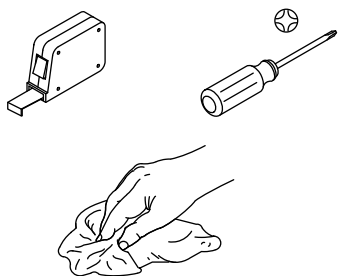


Plus:

- Rug or Protective Material
- 15/16" Socket or Wrench
- Lag Screw or Expansion Bolt (Optional)

Before You Begin


NOTE: Two people are needed to install this product.

- Observe all local plumbing and building codes.

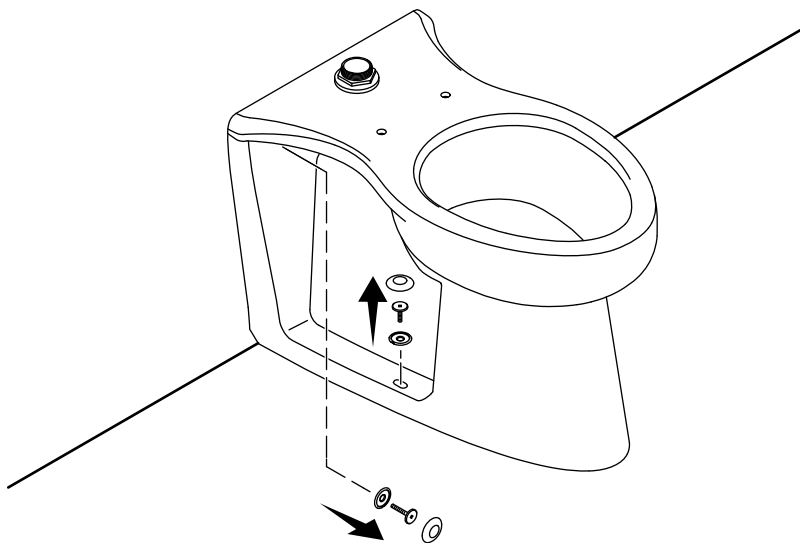

1. Remove the Toilet

- ☐ Turn off and disconnect the water supply.
- ☐ Flush the toilet to drain the toilet bowl.
- ☐ Remove the flushometer from the toilet.
- ☐ Remove the low profile caps, washers, and screws from the toilet.
- ☐ Remove the toilet from the wall.

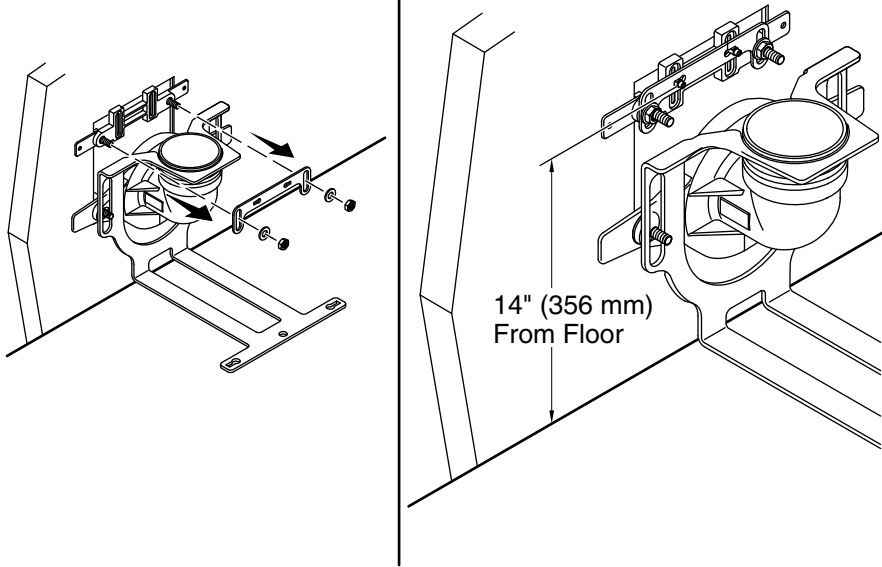


2. Replace the Spacer and Bracket

- Remove the low profile nuts and washers from the wall carrier bolts.


IMPORTANT! Take note of the orientation of the spacer. The new spacer must be installed in the same orientation of the old spacer.

- Remove the bracket and spacer from the wall.
- Install the new spacer to the wall carrier bolts.
- Insert two tee nuts (provided) into the new metal bracket.
- Install the metal bracket onto the wall carrier studs, setting the height of the tee nuts to be 14" (356 mm) from the floor.

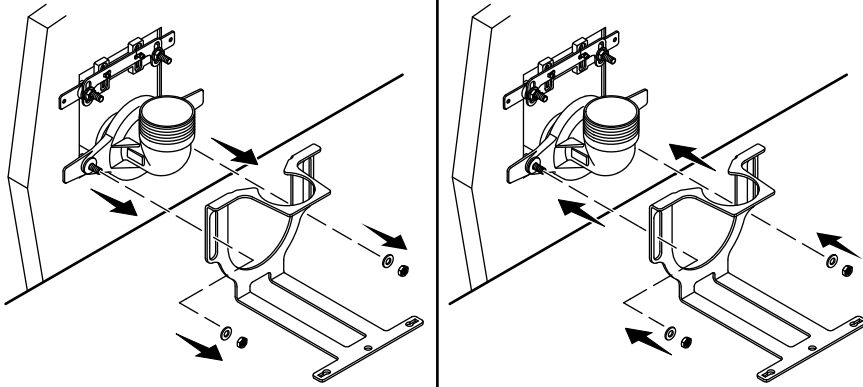

3. Replace the Lower Bracket

- ☐ Remove any lag screws or expansion bolts from the front of the bracket.
- ☐ Remove the low profile nuts and washers from the wall carrier bolts.
- ☐ Slide the lower metal bracket off the wall carrier bolts. Do not remove the washer behind the bracket.
- ☐ Insert the two tee nuts (provided) into the new lower metal bracket.
- ☐ Install the lower metal bracket onto the wall carrier bolts.
- ☐ Secure the lower metal bracket onto the wall bolts with low profile nuts and washers.
- ☐ Attach the front of the metal bracket to the floor using lag screws or expansion bolts (optional).

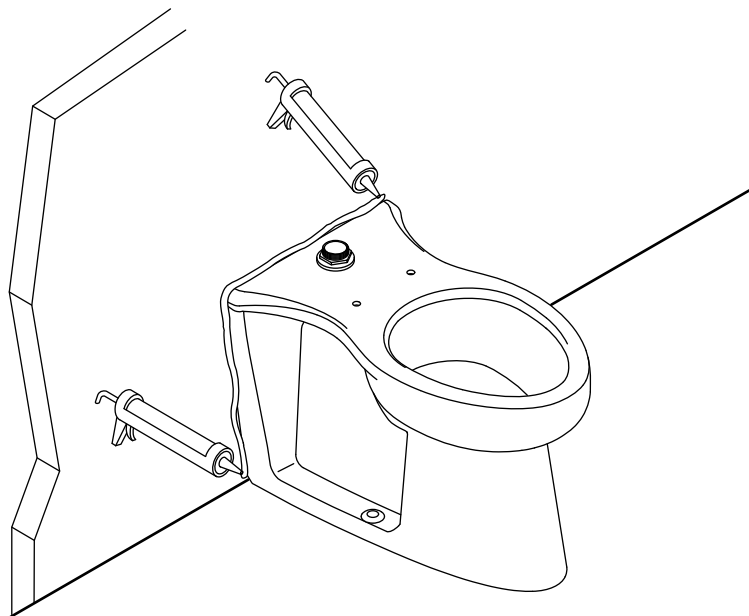

4. Reinstall the Toilet

NOTE: The back of the bowl should touch the wings of the upper plastic spacer and plastic connector.

- ☐ Position the toilet over the connector and guide it down onto the gasket.
- ☐ Verify that the back of the bowl is flush with the wings of the upper plastic spacer and the plastic connector.


NOTE: Use the longer screws for the wall, and shorter screws for the floor.

- ☐ Install the plastic washers, screws, and caps (provided).
- ☐ Tighten the bolt-cap screws and snap on the low-profile caps.

Instructions pour kit d'entretien

Visserie pour cuvette à montage au plancher à sortie murale

Outils et matériel

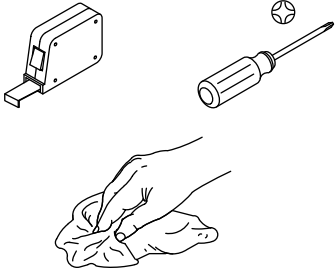


Plus :

- Tapis ou matériel de protection
- Douille ou clé de 15/16 po
- Tire-fonds ou boulon à expansion (optionnel)

Avant de commencer


REMARQUE: Deux personnes sont nécessaires pour installer ce produit.

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

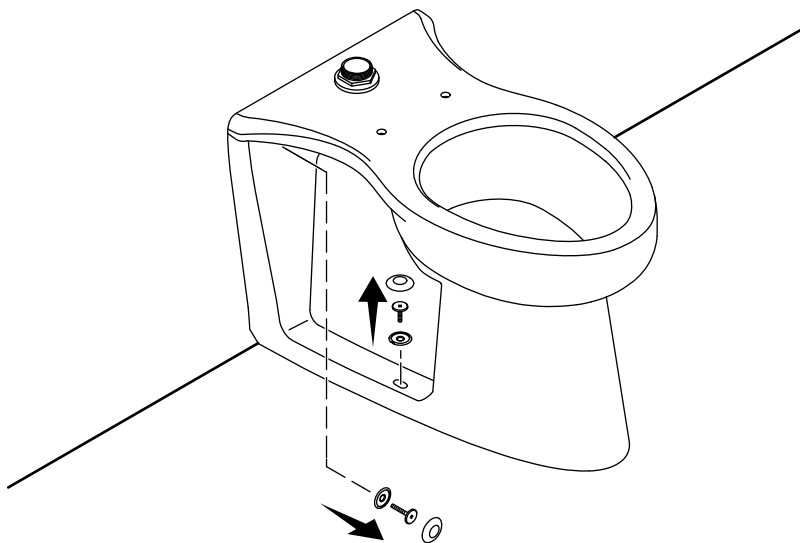

1. Retirer la toilette

- ☐ Couper et déconnecter l'alimentation en eau.
- ☐ Passer la chasse de la toilette pour vidanger le réservoir de la toilette.
- ☐ Retirer le robinet de chasse de la toilette.
- ☐ Retirer les capuchons à profil bas, les rondelles, et les vis de la toilette.
- ☐ Retirer la toilette du mur.

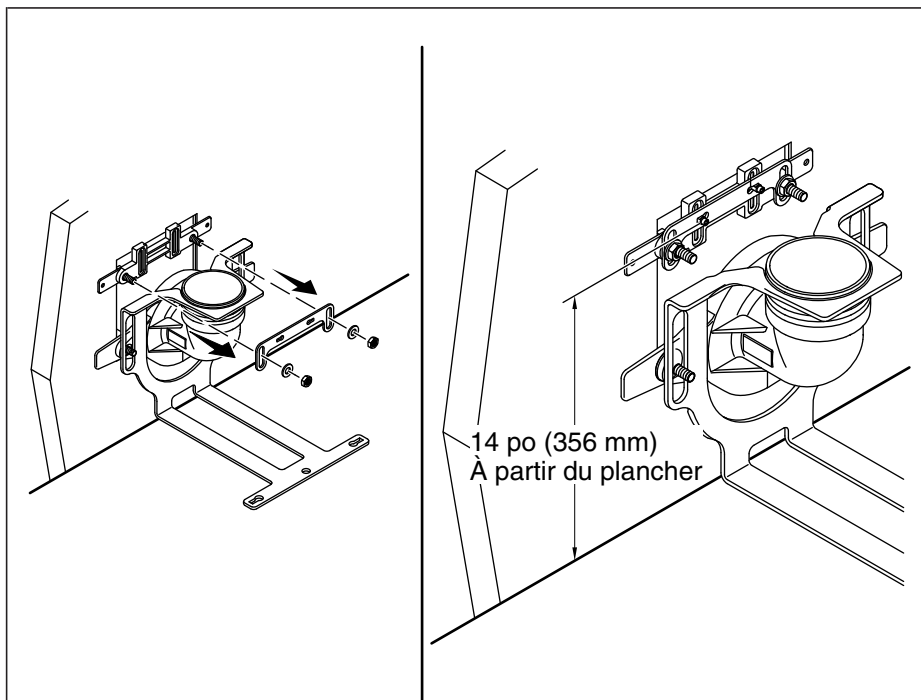


2. Remplacer l'espaceur et le support supérieur

- ❑ Retirer les écrous à profil bas et les rondelles des boulons supérieurs du support mural.


IMPORTANT! Noter l'orientation de l'espaceur. L'espaceur neuf doit être installé dans la même orientation que celle de l'ancien espaceur.

- ❑ Retirer le support et l'espaceur du mur.
- ❑ Installer l'espaceur supérieur neuf sur les boulons du support mural.
- ❑ Insérer deux écrous (fournis) en té dans le support métallique supérieur neuf.
- ❑ Installer le support métallique supérieur sur les goujons du support mural avec la hauteur des écrous en té à 14 po (356 mm) à partir du plancher.

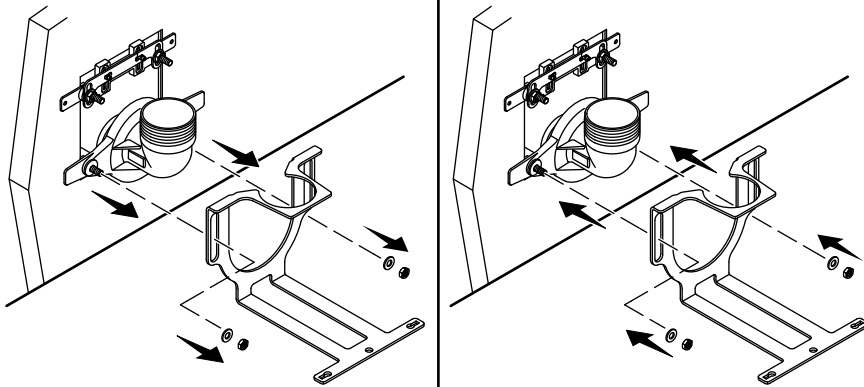

3. Remplacer le support inférieur

- ☐ Retirer tous les tire-fonds ou les boulons à expansion de l'avant du support inférieur.
- ☐ Retirer les écrous à profil bas et les rondelles des boulons inférieurs du support mural.
- ☐ Glisser le support inférieur pour le retirer des boulons du support mural inférieur. Ne pas retirer la rondelle située à l'arrière du support inférieur.
- ☐ Insérer deux écrous (fournis) en té dans le support inférieur neuf.
- ☐ Installer le support métallique inférieur sur les boulons inférieurs du support mural.
- ☐ Sécuriser le support sur les boulons de mur avec les écrous à profil bas et les rondelles.
- ☐ Attacher l'avant du support métallique sur le plancher en utilisant des tire-fonds ou des boulons à expansion (optionnel).

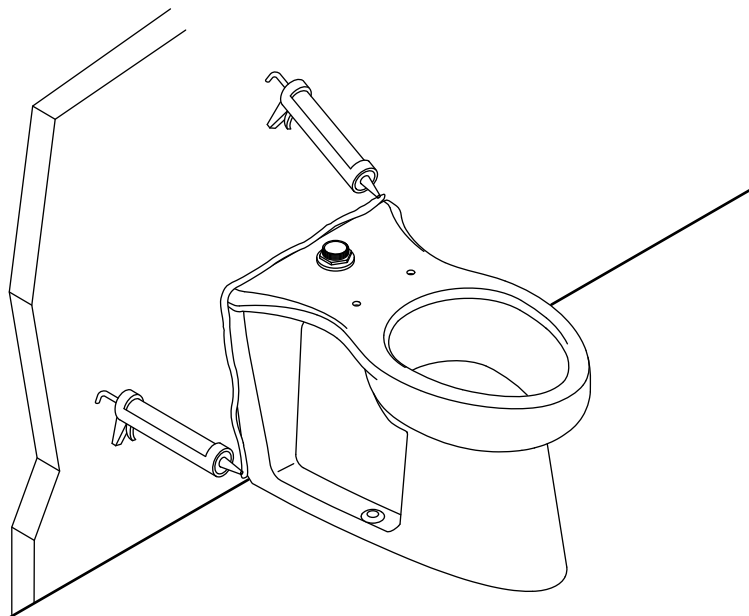

4. Réinstaller la toilette

REMARQUE: L'arrière de la cuvette doit toucher les ailes de l'espaceur supérieur en plastique et le raccord en plastique.

- ☐ Soulever la toilette et la poser par-dessus le raccord, en la guidant vers le bas dans l'interface du joint d'étanchéité.
- ☐ Vérifier que l'arrière de la cuvette est à ras des ailes de l'espaceur en plastique supérieur et du raccord en plastique.


REMARQUE: Utiliser les vis plus longues pour le mur, et les vis plus courtes pour le plancher.

- ☐ Installer les rondelles en plastique, les vis et les capuchons (fournis).
- ☐ Serrer les vis des cache-tête et enclencher sur les capuchons à profil bas.

Instrucciones para el kit de servicio

Herraje para taza de inodoro de montaje al piso con salida en la pared

Herramientas y materiales

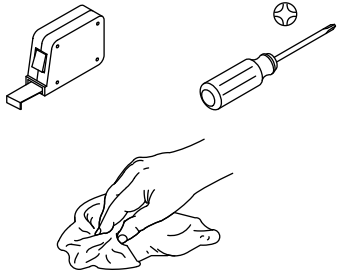


Más:

- Tapete o material de protección
- Dado o llave de apriete de 15/16"
- Tornillo de rosca para madera o perno expansor (opcional)

Antes de comenzar


NOTA: Es más eficiente levantar y mover la taza entre dos personas.

- ☐ Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.

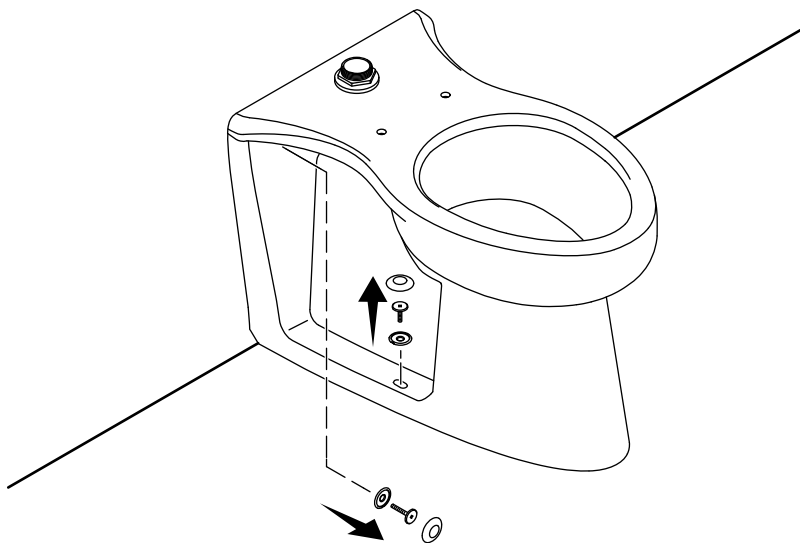

1. Retire el inodoro

- ☐ Cierre y desconecte el suministro de agua.
- ☐ Accione la descarga del inodoro para que se vacíe el tanque.
- ☐ Retire la válvula de descarga del inodoro.
- ☐ Retire del inodoro los tapapernos de perfil bajo, las arandelas y los tornillos.
- ☐ Retire el inodoro de la pared.

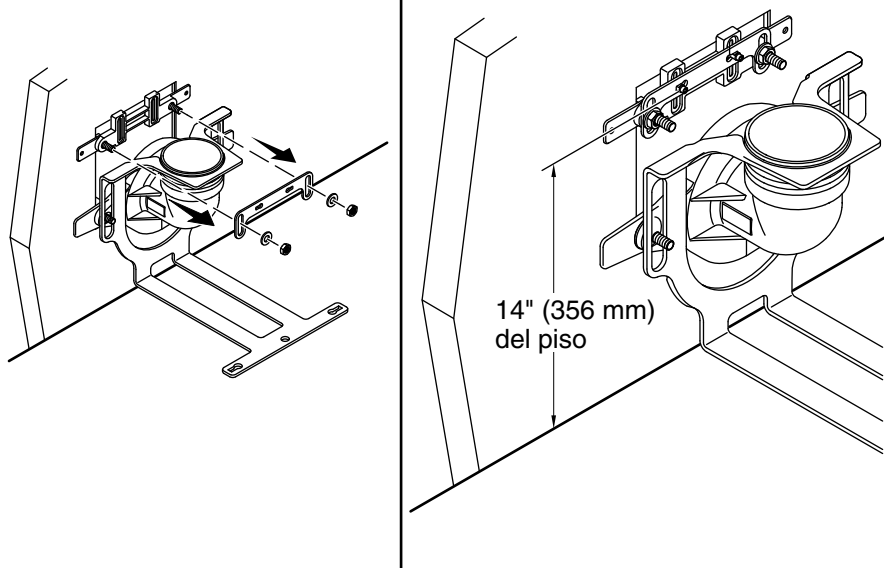


2. Cambie el espaciador y el soporte superior

- Retire las tuercas de perfil bajo y las arandelas de los pernos superiores del armazón de pared.


¡IMPORTANTE! Tome nota de la orientación del espaciador. El nuevo espaciador debe instalarse en la misma orientación que el espaciador anterior.

- Retire de la pared el soporte y el espaciador.
- Instale el nuevo espaciador superior en los pernos del armazón de pared.
- Introduzca 2 tuercas en T (se incluyen) en el nuevo soporte superior de metal.
- Instale el soporte superior de metal en los espárragos del armazón de pared con la altura de las tuercas en T a 14" (356 mm) del piso.

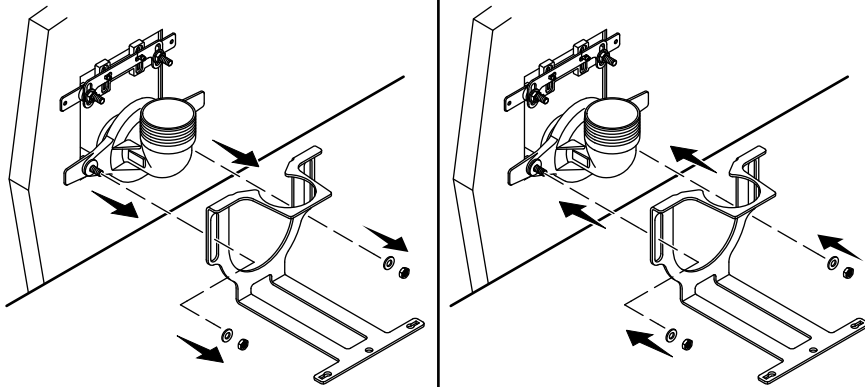

3. Cambie el soporte inferior

- ☐ Retire los tornillos de rosca para madera o los pernos expansores de la parte delantera del soporte inferior.
- ☐ Retire las tuercas de perfil bajo y las arandelas de los pernos inferiores del armazón de pared.
- ☐ Deslice el soporte inferior para sacarlo de los pernos inferiores del armazón de pared. No retire la arandela que está detrás del soporte inferior.
- ☐ Introduzca 2 tuercas en T (se incluyen) en el nuevo soporte inferior.
- ☐ Instale el soporte inferior de metal en los pernos inferiores del armazón de pared.
- ☐ Apriete el soporte a los pernos de pared con tuercas de perfil bajo y arandelas.
- ☐ Conecte el frente del soporte de metal al piso con tornillos de rosca para madera o pernos expansores (opcional).

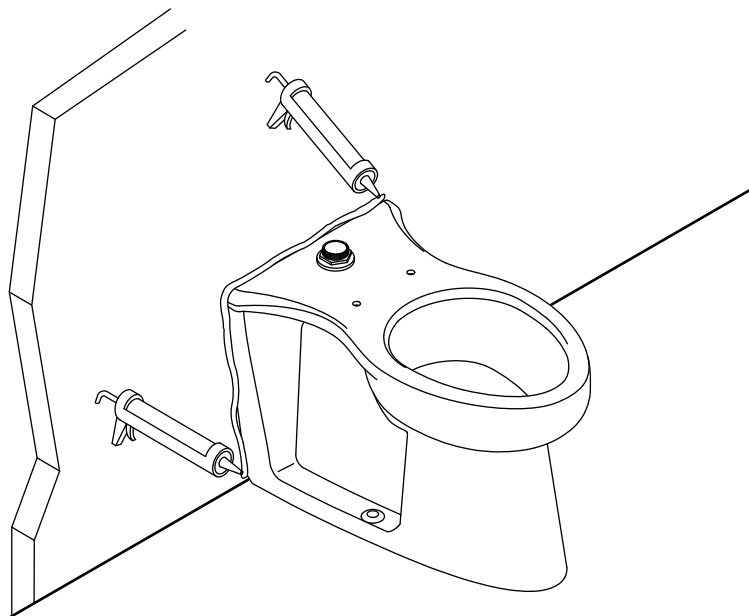

4. Vuelva a instalar el inodoro

NOTA: La parte posterior de la taza debe hacer contacto con las aletas del espaciador superior de plástico y con el conector de plástico.

- ☐ Levante el inodoro y colóquelo sobre el conector, guiándolo hacia abajo a la interface del empaque.
- ☐ Verifique que la parte posterior de la taza quede al ras con las aletas del espaciador superior de plástico y con el conector de plástico.

NOTA: Use los tornillos largos en la pared y los cortos en el piso.

- ☐ Instale las arandelas de plástico, los tornillos y los tapapernos (se incluyen).
- ☐ Apriete los tornillos de los tapapernos y meta a presión los tapapernos de perfil bajo.

1374656-9-A

1374656-9-A

1374656-9-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2019 Kohler Co.

1374656-9-A