




INSTALLATION INSTRUCTIONS

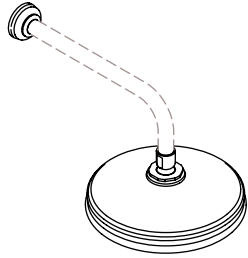


P21510

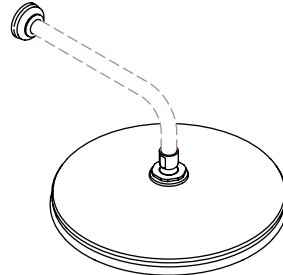


P21511

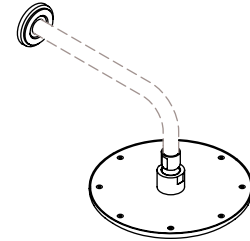


P21512

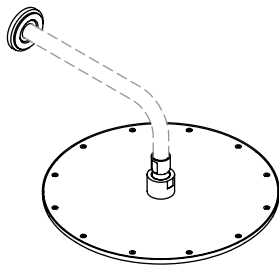


P21513

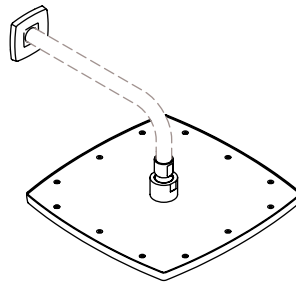


P21514

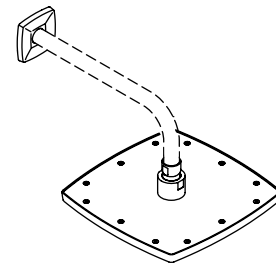


P21515

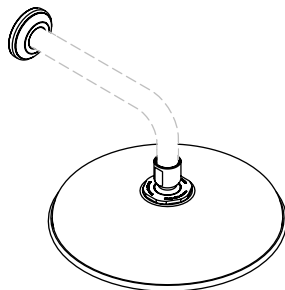

P21540

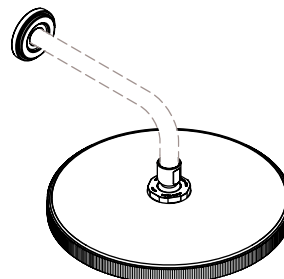

P21671

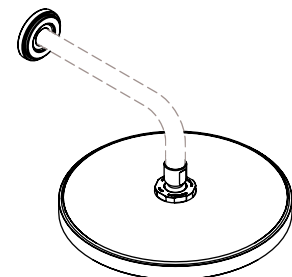

P21676

[Français, page 4](#)
[Español, página 6](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA


We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

IMPORTANT INFORMATION


⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation Instructions.

- Prior to installation, unpack the new showerhead and inspect it for damage. Return the showerhead to its protective carton until you are ready to install it.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the water supply.
- The appearance of your product may differ from what is shown in these instructions, however, the installation procedure is the same.
- KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


TOOLS AND MATERIALS




Small Bladed
Screwdriver

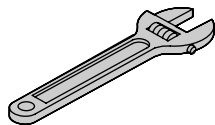

Adjustable
Wrench



Sealant
Tape




Silicone
Sealant



Rags

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALL THE SHOWERHEAD

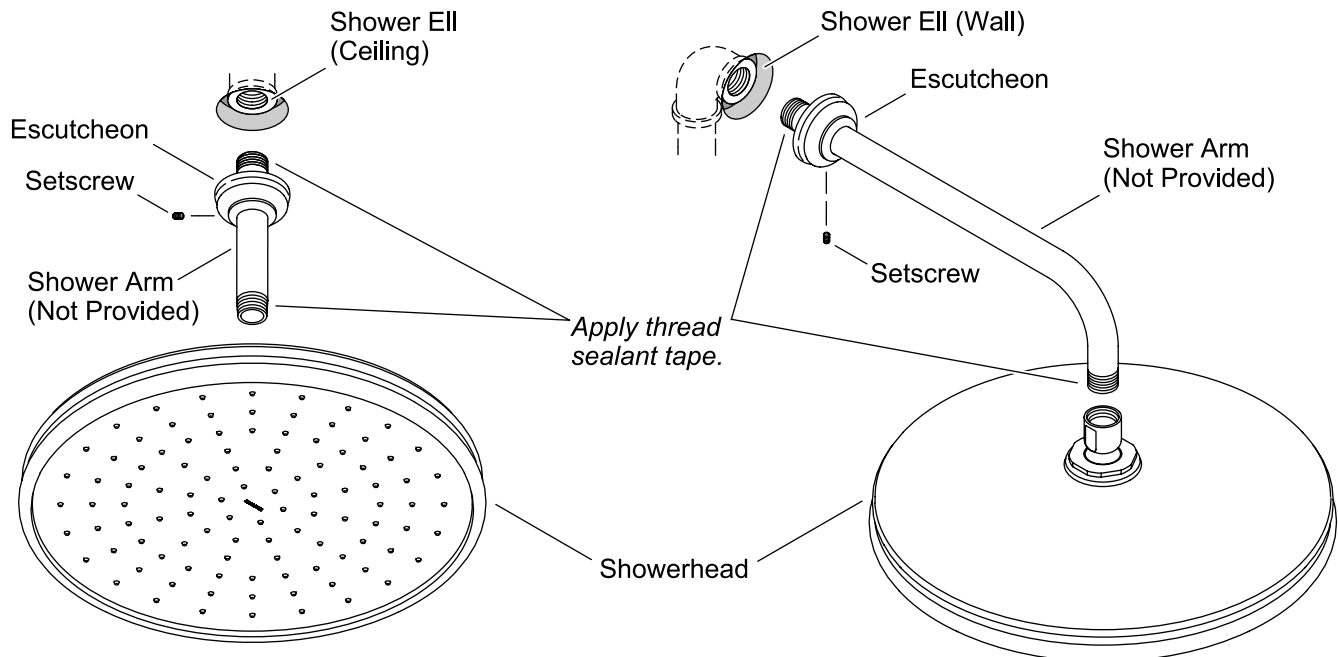

CAUTION: Risk of product damage. To avoid plugging the showerhead spray outlets, use thread sealant tape on the shower arm threads. Do not use thread sealant compound.

NOTE: The shower arm is not provided.

- Slide the escutcheon onto the end of the shower arm that will be closest to the wall/ceiling.
- Install the shower arm onto the shower ell according to the shower arm manufacturer's instructions.
- With the showerhead off, turn on the water to flush out the system.
- Apply thread sealant tape to the threads of the exposed end of the shower arm.
- Handtighten the showerhead to the shower arm.
- Use a clean adjustable wrench to tighten the showerhead onto the shower arm.
- Check for proper operation.
- Check all connections for leaks. Repair as needed.
- If desired, apply a bead of clear silicone sealant to the back perimeter of the escutcheon.
- Carefully slide the escutcheon to the finished wall/ceiling; be careful not to scratch the finish.
- Using a small bladed screwdriver, tighten the setscrew to secure the escutcheon to the shower arm.
- Remove any excess sealant.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA


Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou à la performance, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS


⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 120°F (49°C) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans les instructions d'installation pour la vanne.

- Avant l'installation, déballez la pomme de douche neuve et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Remettez la pomme de douche dans son carton de protection jusqu'au moment de l'installation.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation en eau.
- L'apparence du produit en question pourrait être différente de ce qui est indiqué dans ces instructions, mais la procédure d'installation reste la même.
- KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.


OUTILS ET MATÉRIEL




Petit tournevis
à lame

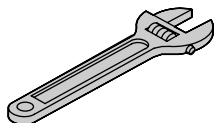

Clé à molette



Ruban
d'étanchéité




Mastic d'étanchéité
à la silicone



Chiffons

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLER LA POMME DE DOUCHE

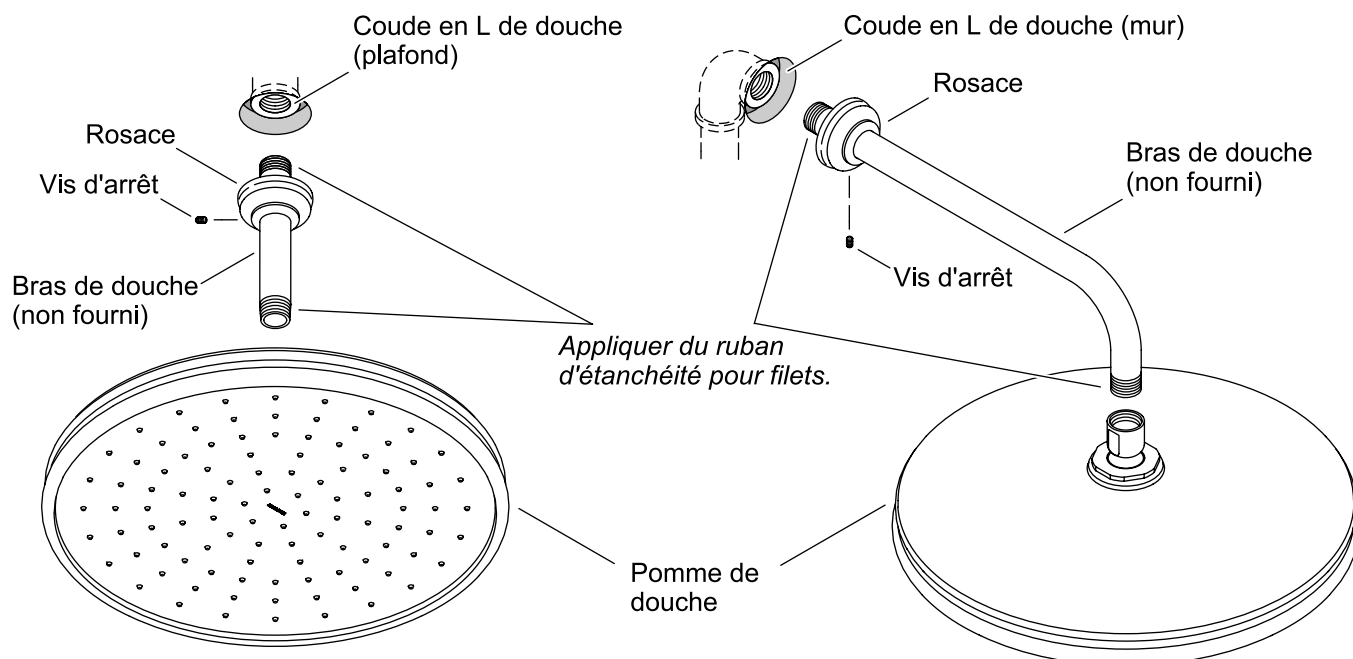

ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Pour éviter de brancher les sorties de jets de la pomme de douche, utiliser du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du bras de la douche. Ne pas utiliser de produit de scellement pour filets.

REMARQUE : Le bras de douche n'est pas fourni.

- Glisser la rosace sur l'extrémité du bras de douche qui sera la plus proche du mur/plafond.
- Installer le bras de douche sur le coude en L de la douche conformément aux instructions du fabricant de la douche.
- Avec la pomme de douche retirée, ouvrir l'arrivée d'eau pour purger le système.
- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets de l'extrémité exposée du bras de douche.
- Visser la pomme de douche sur le bras de la douche à la main.
- Utiliser une clé ajustable propre pour serrer la pomme de douche sur le bras de la douche.
- Vérifier le bon fonctionnement.
- Inspecter tous les raccords pour y rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations au besoin.
- Si souhaité, appliquer un boudin de mastic d'étanchéité à la silicone transparent sur le périmètre arrière de la rosace.
- Glisser avec précaution la rosace sur le mur/plafond fini; veiller à ne pas rayer la finition.
- À l'aide d'un petit tournevis à lame, serrer la vis d'arrêt pour fixer la rosace sur le bras de douche.
- Retirer tout excédent de mastic.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA


Le agradecemos su elección de productos de calidad KALLISTA. Dedique unos minutos para leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono en la parte inferior de la página.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un máximo de 120 °F (49 °C) de acuerdo al procedimiento de ajuste en las instrucciones de instalación de la válvula.

- Antes de la instalación, desempaque la nueva cabeza de ducha y verifique que no esté dañada. Vuelva a poner la cabeza de ducha en su caja hasta el momento de instalación.
- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro de agua.
- La apariencia de su producto puede diferir de la que aparece en estas instrucciones; sin embargo, el procedimiento de instalación es el mismo.
- KALLISTA se reserva el derecho de modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES




Destornillador de punta corta

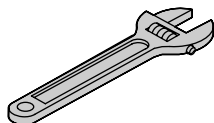


Llave ajustable de apriete



Cinta selladora




Sellador de silicona

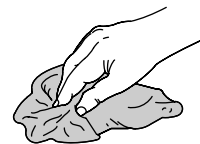

Trapos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALE LA CABEZA DE DUCHA

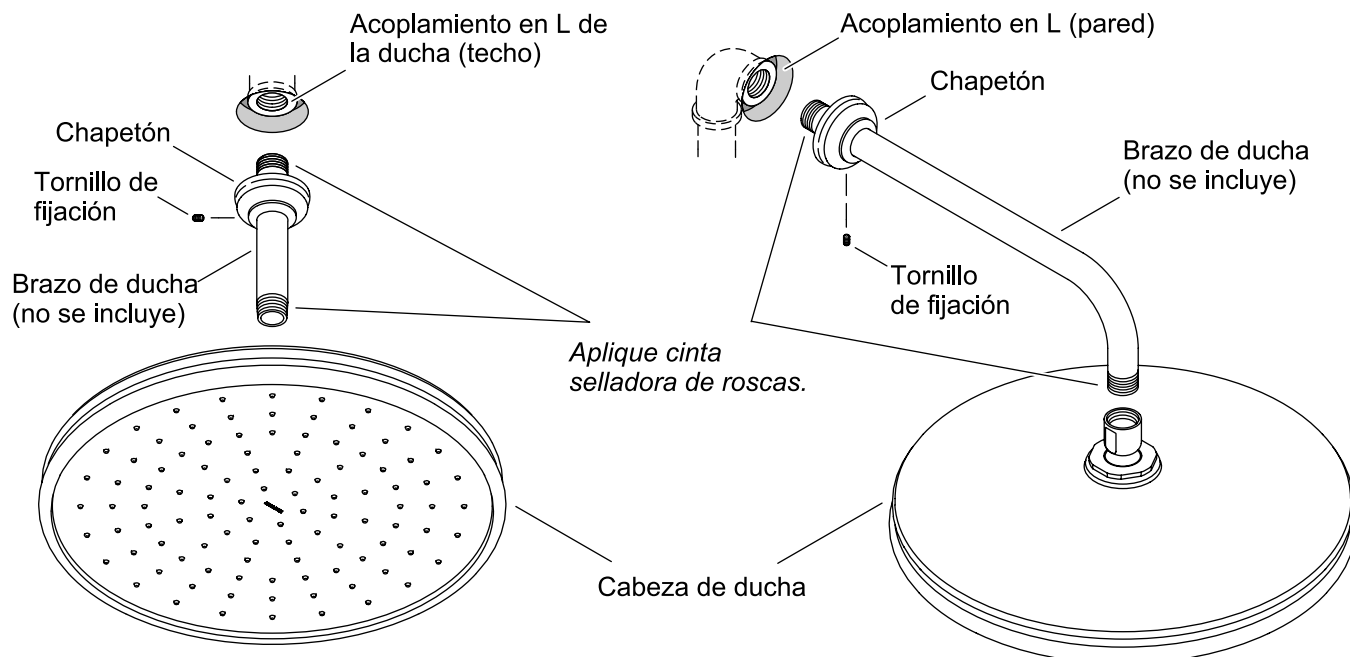

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Para evitar que se tapen las salidas de rocío de la cabeza de ducha, use cinta selladora de roscas en las roscas del brazo de ducha. No use compuesto sellador de roscas.

NOTA: No se incluye el brazo de ducha.

- Deslice el chapetón en el extremo del brazo de ducha que quede más cerca de la pared o del techo.
- Instale el brazo de ducha en el acoplamiento en L de la ducha de acuerdo con las instrucciones del brazo de ducha.
- Antes de instalar la cabeza de ducha, abra el agua para eliminar partículas del sistema.
- Aplique cinta selladora de roscas a las roscas en el extremo expuesto del brazo de la ducha.
- Apriete con la mano la cabeza de ducha en el brazo de ducha.
- Utilice una llave de apriete ajustable limpia para apretar la cabeza de ducha en el brazo de ducha.
- Verifique que funcione correctamente.
- Revise que no haya fugas en ninguna de las conexiones. Haga las reparaciones necesarias.
- Si lo desea, aplique un hilo continuo de sellador de silicona transparente al perímetro posterior del chapetón.
- Con cuidado para no dañar el acabado, deslice el chapetón hasta la pared acabada o el techo.
- Con un destornillador de punta corta, apriete el tornillo de fijación hasta que el chapetón quede fijo al brazo de ducha.
- Limpie el exceso de sellador.