

Instruções de Instalação

Painel Frontal Pneumático

Anote o número do seu modelo:

Anote su número de modelo:

Record your model number: _____

Español, página 6

English, page 11

KOHLER®

Obrigado por escolher a KOHLER


Precisa de ajuda? Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

Garantia

Este produto está coberto pelos termos da **Garantia Limitada de 1 ano da KOHLER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda.** Mais informações podem ser obtidas em br.kohler.com/garantia. Para obter uma cópia impressa dos termos de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

Ferramentas




Antes de começar


Termine o acabamento da parede antes de instalar o painel frontal pneumático.

Siga todas as normas locais de hidráulica e de construção.


1. Instale a base de suporte

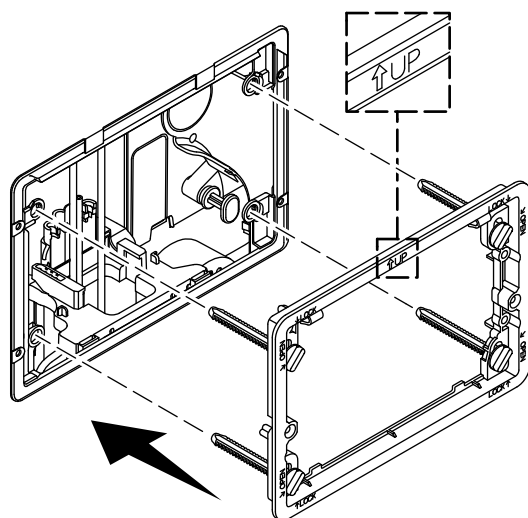

Posição “Aberta”

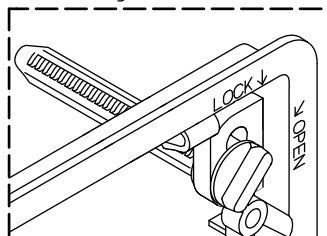


Posição “Fechada”

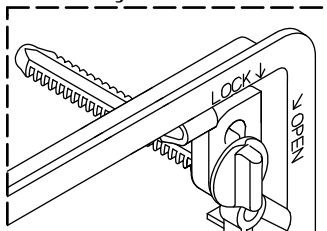

- ☐ Caso ainda não tenha terminado, termine o acabamento da parede.
- ☐ Certifique-se de deixar a marcação “Superior” na parte superior e alinhe com a abertura da caixa acoplada.
- ☐ Insira as travas na posição “Aberta” seguindo a ilustração. Caso necessário, corte as travas para que fiquem niveladas com a parede acabada.
- ☐ Gire as travas para a posição “Fechada” para fixar o suporte no local desejado.

2. Conecte os Flexíveis

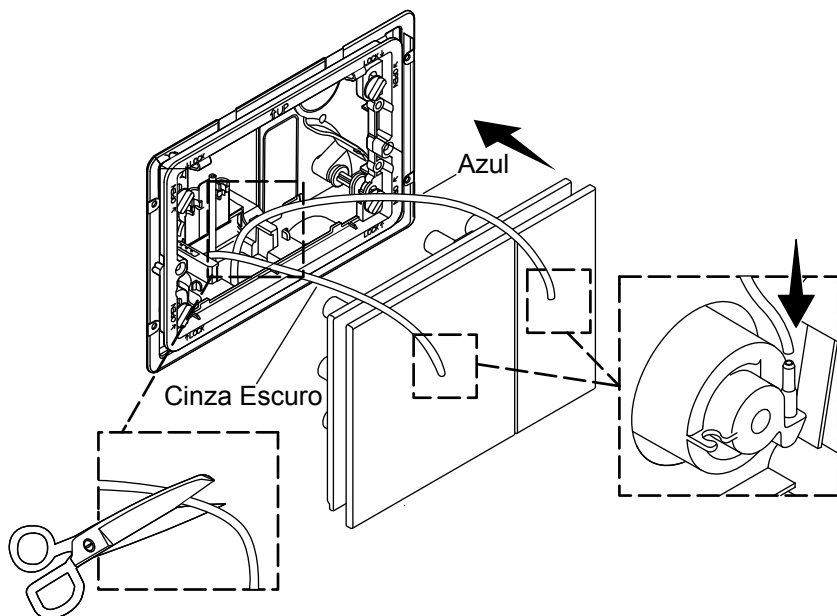


IMPORTANTE! Verifique se os flexíveis não estão prensados pelo painel.

NOTA: Corte os flexíveis, se necessário, para que não fiquem dobrados.

- ☐ Conecte o flexível de maior vazão (cinza escuro) à porta na parte de trás do botão para descarga com maior vazão.
- ☐ Conecte o flexível de menor vazão (cinza escuro) à porta na parte de trás do botão para descarga com menor vazão.

3. Instale o Painel Frontal

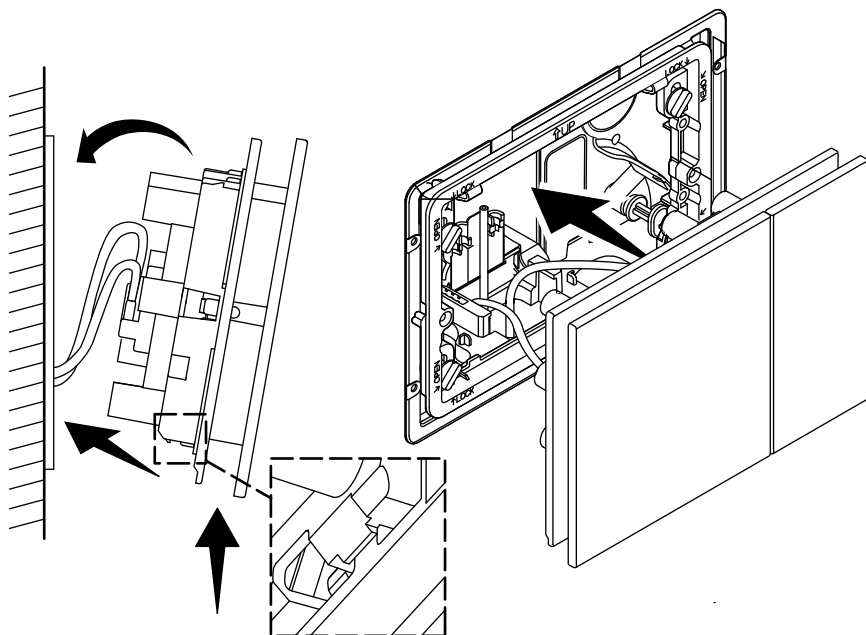

- ☐ Alinhe os encaixes localizados na parte de baixo do painel com os encaixes localizados na parte de baixo do suporte.
- ☐ Pressione a parte superior do painel na posição desejada.
- ☐ Verifique se o painel se encaixa e você ouve o clique.

Instrucciones de instalación

Placa frontal para sistema neumático

ES

Gracias por elegir productos KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

Garantía

A este producto lo cubre la garantía limitada de un año para asientos de inodoro de KOHLER®. Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda, que puede encontrar en br.kohler.com/garantia. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas




Antes de comenzar

La pared debe estar acabada antes de instalar la placa frontal para sistema neumático.


Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.




1. Instale el marco de montaje

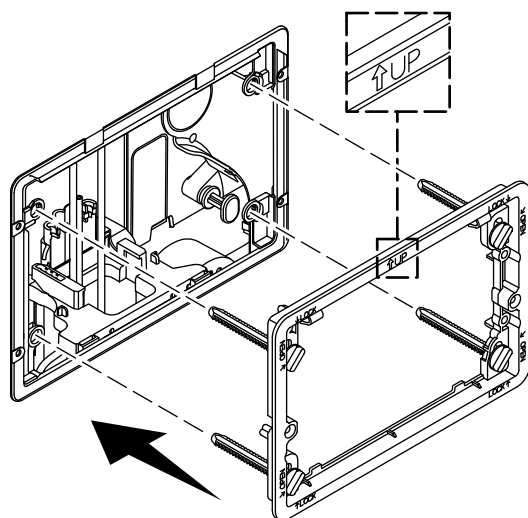

Posición abierta

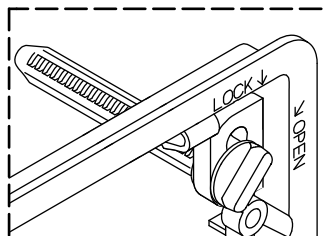


Posición cerrada

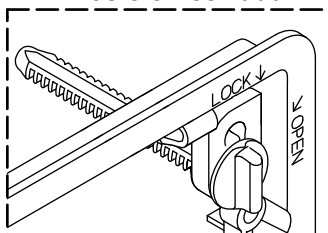

- ☐ Si no se ha instalado todavía la pared acabada, complétela en este momento.
- ☐ Oriente el marco de montaje con la palabra "UP" (arriba) en la parte superior, y alínelo sobre la abertura del tanque.
- ☐ Introduzca las clavijas de bloqueo en la posición abierta "Open", como se muestra. De ser necesario, recorte las clavijas de bloqueo a que queden al ras con la pared.
- ☐ Gire las clavijas de bloqueo a la posición cerrada "Lock" para fijar el marco de montaje en su lugar.

2. Conecte las mangueras

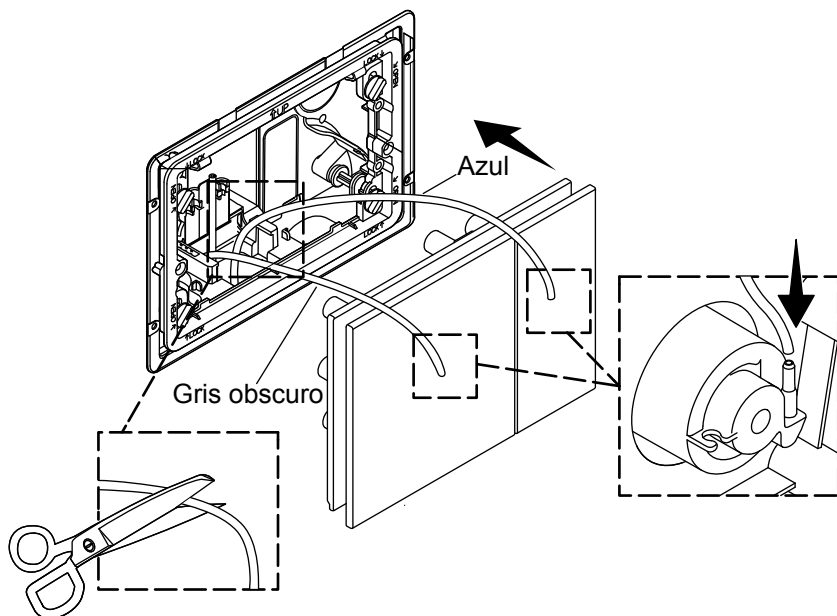


¡IMPORTANTE! Verifique que las mangueras no queden pellizcadas por la placa frontal.

NOTA: Recorte las mangueras lo necesario, de forma que no se doblen.

- ☐ Conecte la manguera de descarga completa (gris oscuro) en el puerto en la parte posterior del botón de descarga completa.
- ☐ Conecte la manguera de media descarga (azul) en el puerto en la parte posterior del botón de media descarga.

3. Instale la placa frontal

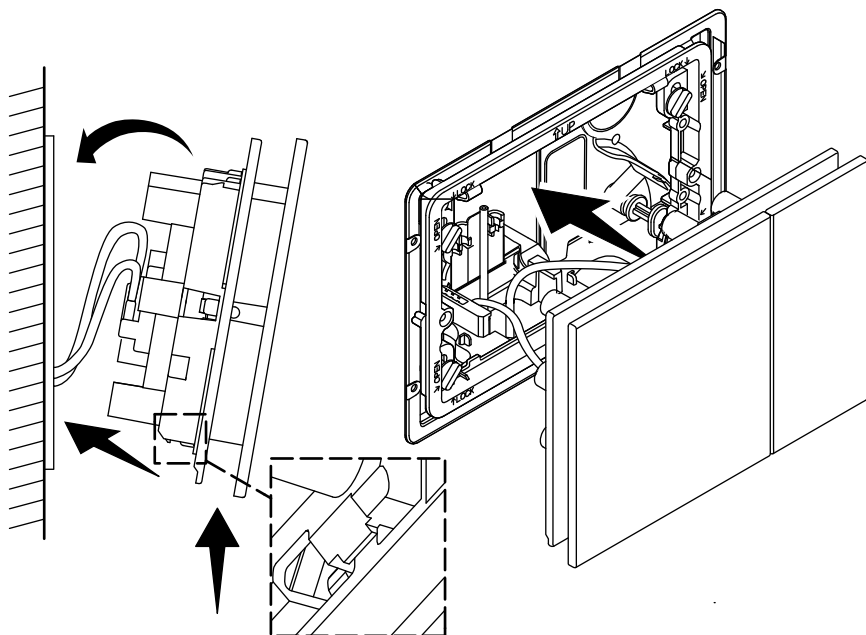

- ☐ Encaje las lengüetas de la parte inferior de la placa frontal con las lengüetas de la parte inferior del marco de montaje.
- ☐ Oprima el lado superior de la placa frontal en su lugar.
- ☐ Verifique que la placa frontal haga un sonido de chasquido al entrar a su lugar.

Installation Instructions

Pneumatic Faceplate

E
N

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda Toilet Seats One-Year Limited Warranty**, found at br.kohler.com/garantia. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools



Before You Begin

The finished wall must be in place before installing the pneumatic faceplate.

Follow all local plumbing and building codes.


Mounting frame can be installed with locking pins or screws.

For in-wall tanks that are installed in a remote location from the faceplate, install the mounting frame with the clamps.

E
N


1. Install the Mounting Frame

EN

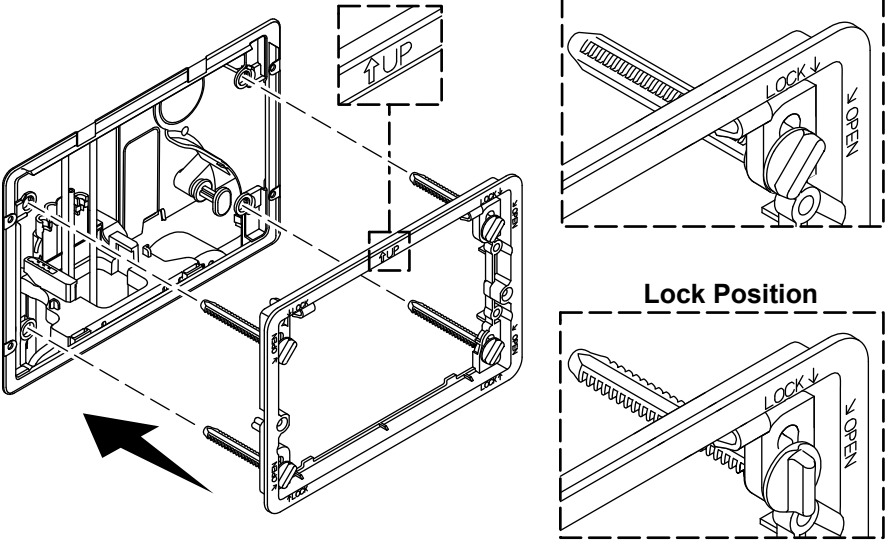

- ☐ If not already installed, complete the finished wall at this time.
- ☐ Orient the mounting frame with “UP” at the top and align over the tank opening.
- ☐ Insert the locking pins in the “Open” position as shown. If needed, cut the locking pins for a flush fit to the wall.
- ☐ Turn the locking pins to the “Lock” position to secure the mounting frame in place.

2. Connect the Hoses

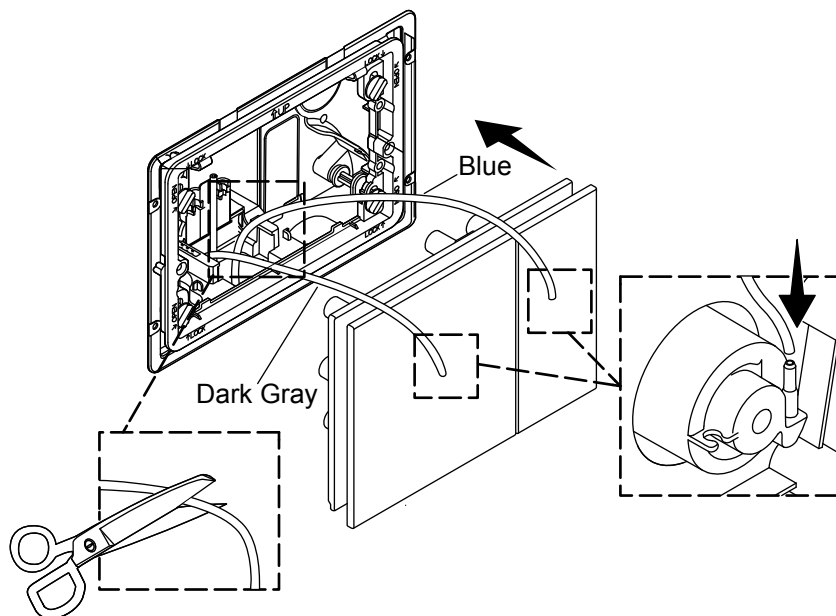


IMPORTANT! Verify that the hoses do not get pinched by the faceplate.

NOTE: Cut the hoses as needed, so that the hoses do not fold.

- ☐ Connect the full-flush hose (dark gray) to the port on the back of the full flush button.
- ☐ Connect the half-flush hose (blue) to the port on the back of the half flush button.

3. Install the Faceplate

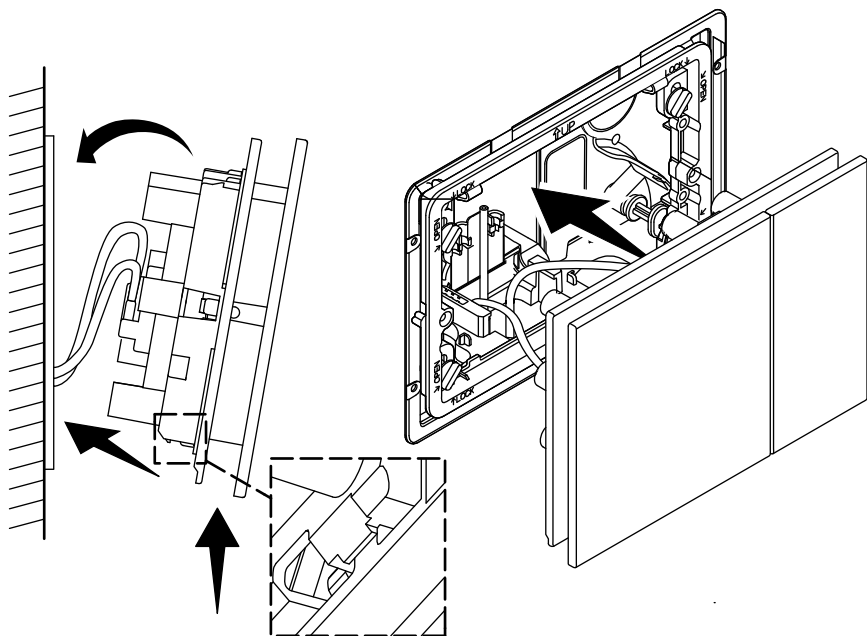

- ☐ Engage the tabs located at the bottom of the faceplate with the tabs located at the bottom of the mounting frame.
- ☐ Press the top side of the faceplate into position.
- ☐ Verify that the faceplate clicks into position.

0-800-4KOHLER
(0-800-456-4537)
br.kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2023 Kohler Co.



1516574-BR2

1516574-BR2-A