

# Installation Instructions

## Urinal

Record your model number:  
Noter le numéro de modèle:  
Anoté su número de modelo: \_\_\_\_\_

Français, page 10  
Español, página 18

**KOHLER®**

# Thank You for Choosing KOHLER

---

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- Service parts: [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- Care and cleaning: [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- Patents: [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)







## Warranty

---

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

## Tools and Materials

---



Thread Sealant Tape

### Plus:

- PVC Glue
- Silicone Lubricating Grease

## **Before You Begin**

---

Turn OFF the water supply.

Follow all local plumbing and building codes.

Refer to the Specification Sheet for dimensional information.


Install the flushometer following the manufacturer's instructions.

Install the water supply lines and piping.

ADA compliant when the rim is mounted no higher than 17" (432 mm) from the finished floor.

## 1. Prepare the Site

---

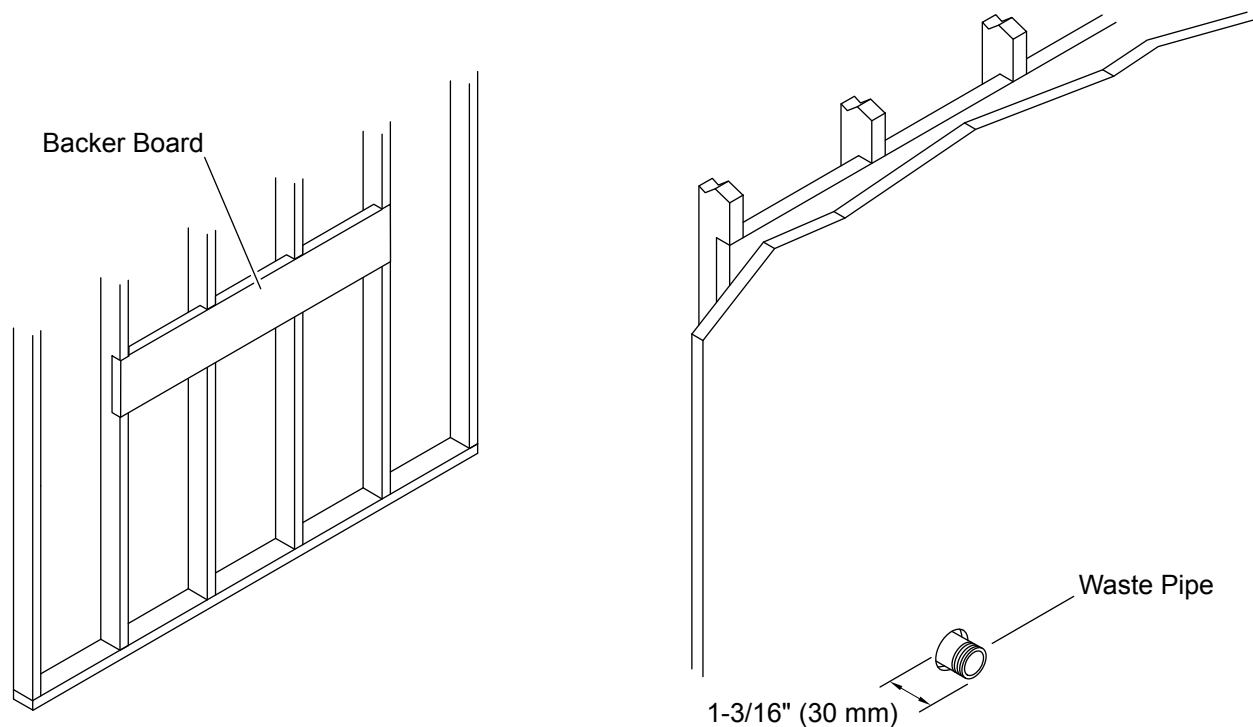


Two waste pipe adapters are included for installation:

- **Threaded Adapter:** Requires a 2 NPT waste pipe that extends 1-3/16" (30 mm) from the finished wall
- **PVC Adapter:** Requires a 2" waste pipe that extends 1-3/16" (30 mm) from the finished wall

- ☐ Install a backer board for additional support. Verify that the front of the backer board is installed flush with the studs.
- ☐ Install a waste pipe according to the Specification Sheet and your choice of waste pipe adapter. Verify that the waste pipe extends 1-3/16" (30 mm) from the finished wall.
- ☐ Install the shut-off valve.

## 2. Threaded Adapter - Install the Trapway


---

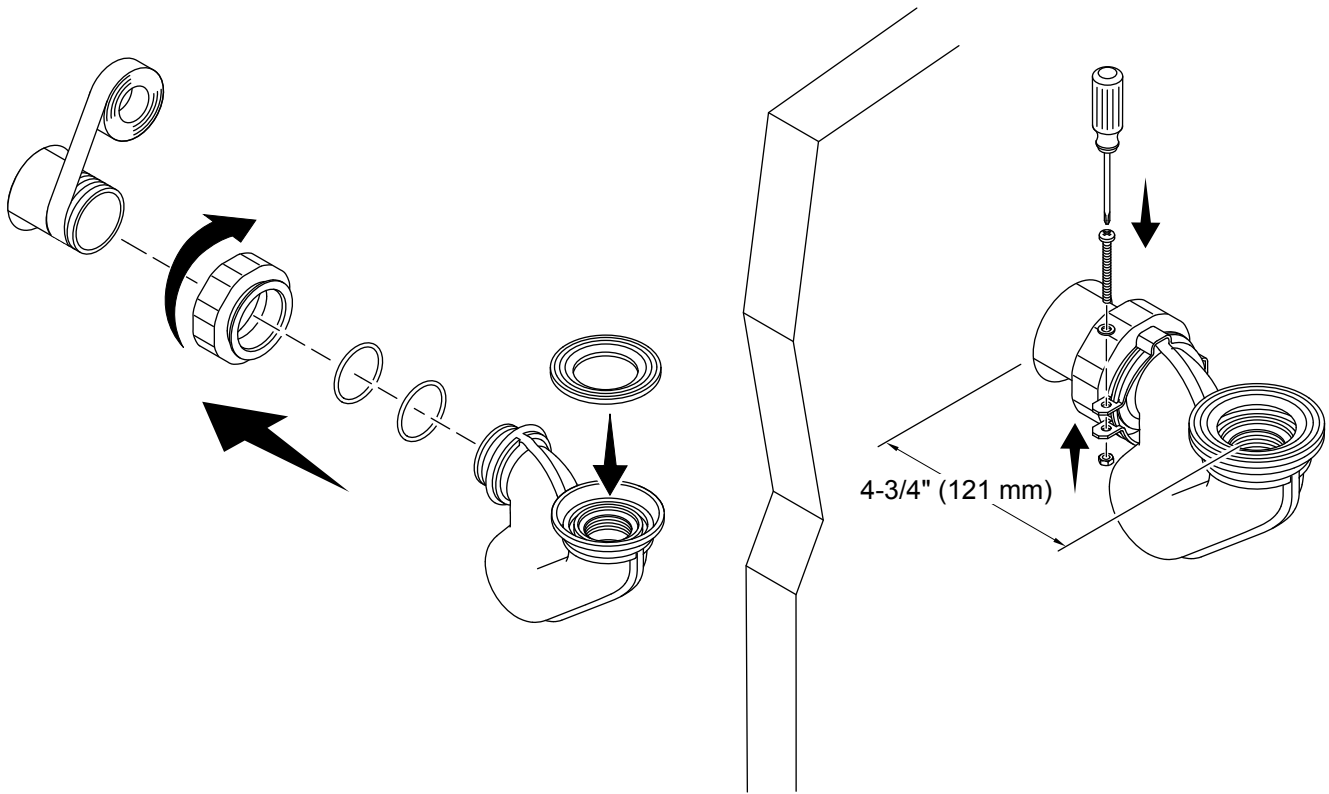

- ☐ Apply thread sealant tape to the waste pipe.
- ☐ Assemble the trapway and verify that the center of the trapway is 4-3/4" (121 mm) from the finished wall.
- ☐ Secure the trapway to the waste pipe adapter with the clamp.

### 3. PVC Adapter - Install the Trapway


---

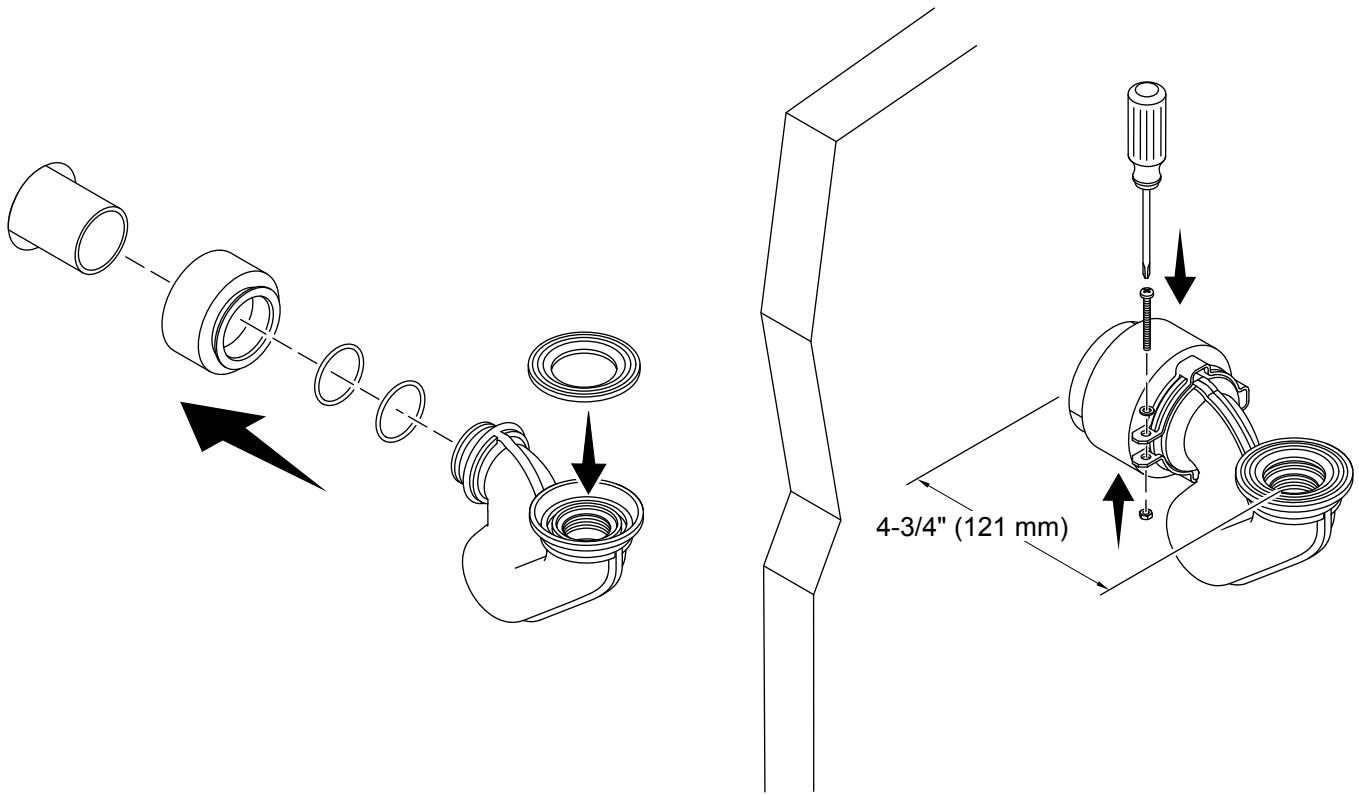

- ☐ Apply PVC glue to the outside of the waste pipe.
- ☐ Assemble the trapway and verify that the center of the trapway is 4-3/4" (121 mm) from the finished wall.
- ☐ Secure the trapway to the waste pipe adapter with the clamp.

## 4. Install the Wall Hangers


---

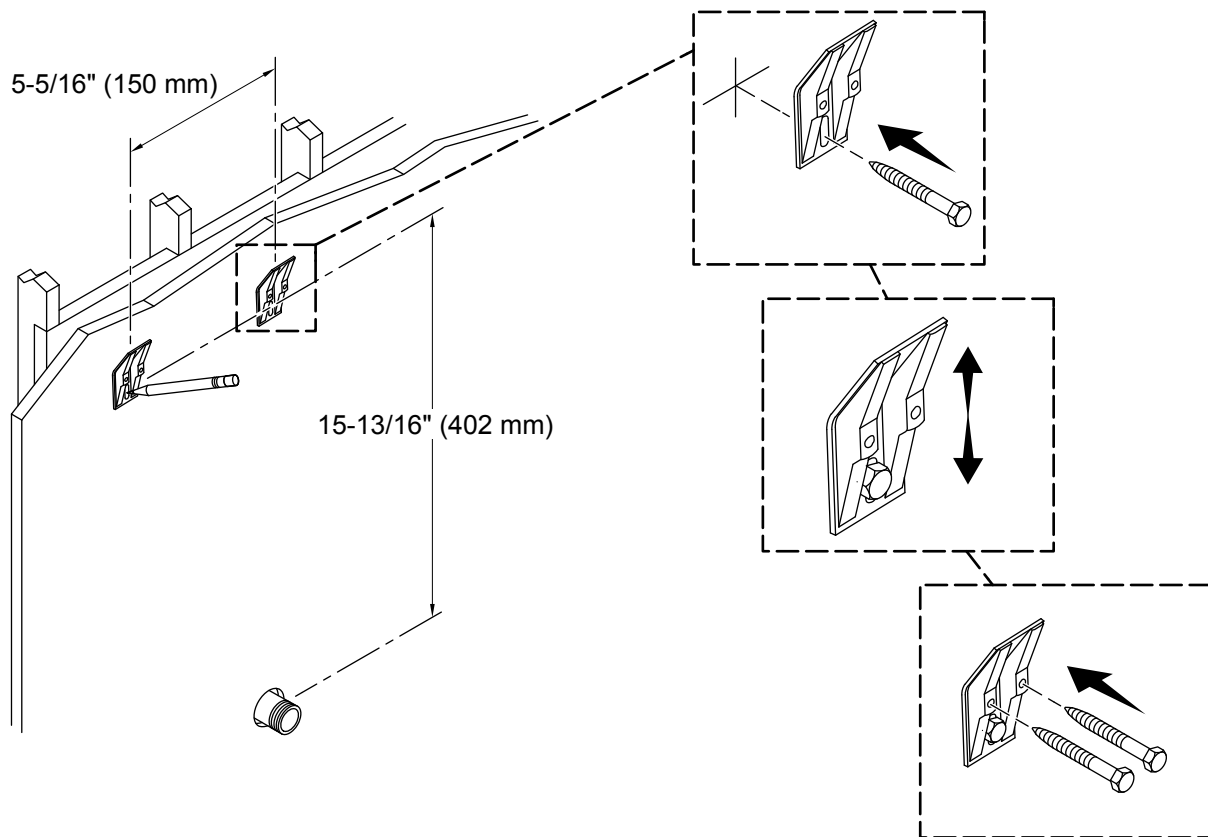

- ☐ Position the bottom slot of the wall hangers 15-13/16" (402 mm) above the center of the waste pipe.
- ☐ Position the center of the wall hangers 5-5/16" (150 mm) apart and mark the center of the bottom slot for the screws.
- ☐ Loosely install a screw through the bottom slot of the wall hanger.
- ☐ Carefully hang the urinal on the wall hangers to verify that the urinal will align with the trapway. Position the wall hangers up or down as needed.
- ☐ Secure the wall hangers with the provided screws.

## 5. Install the Urinal

---

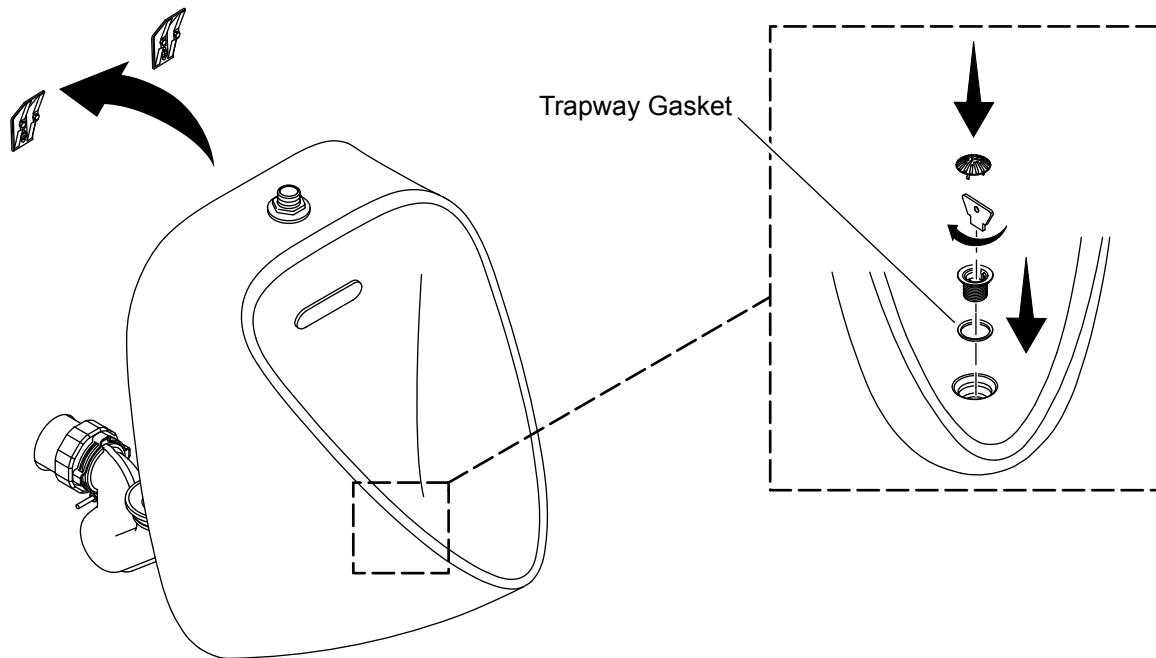


**IMPORTANT!** To avoid damaging the strainer, remove the strainer when cleaning the urinal with abrasive cleaning materials or scouring pads.

- ☐ Hang the urinal on the wall hangers.
- ☐ Verify that the urinal aligns with the trapway.
- ☐ Apply silicone lubricating grease to the trapway gasket.
- ☐ Handtighten the collar with the provided tool.
- ☐ Install the strainer.

## 6. Complete the Installation

---

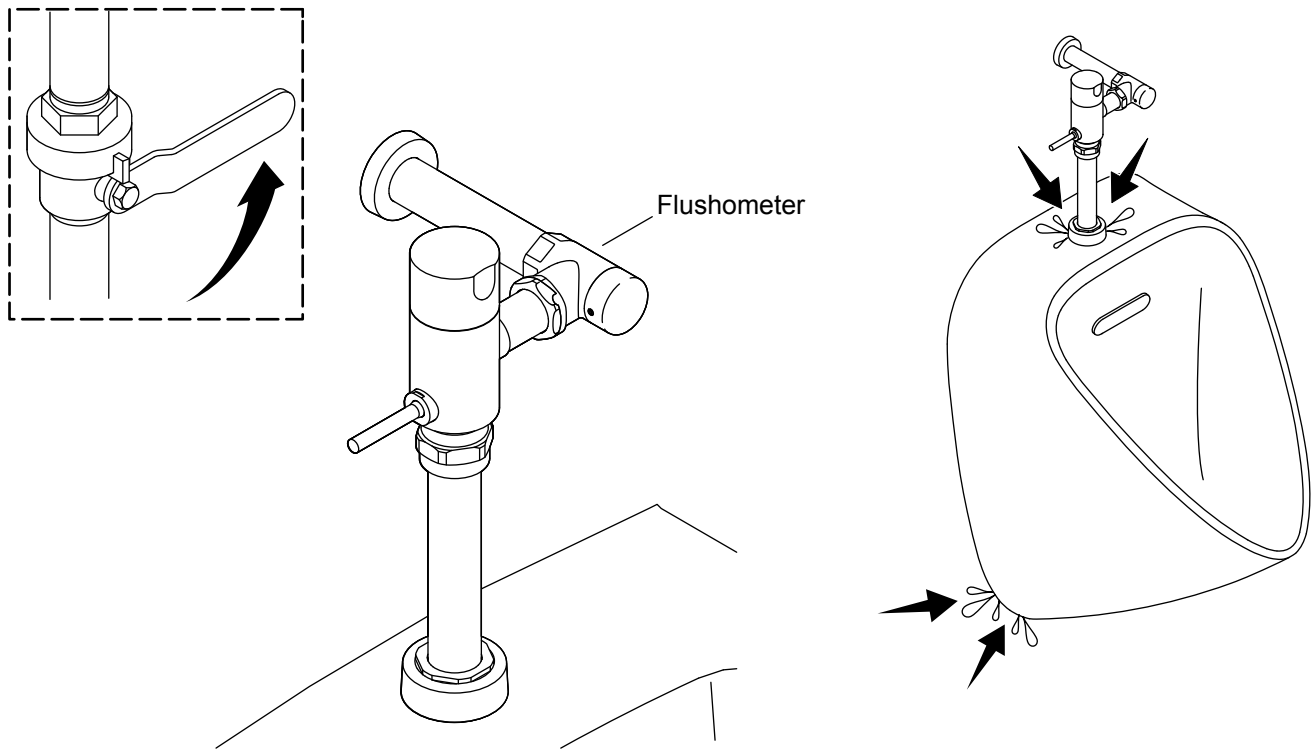

**NOTE:** If water splashes or overflows when the urinal is flushed, adjust the water pressure lower using the control stop.

- ☐ Pour water down the trapway and check for leaks.
- ☐ Install the flushometer following the manufacturer's instructions.
- ☐ Adjust the flush flow rate as desired following the manufacturer's instructions.
- ☐ Turn ON the water supply. Check for leaks.

# Instructions d'installation

## Urinoir

### Merci d'avoir choisi KOHLER

---

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Pièces d'entretien : [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- Entretien et nettoyage : [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- Brevets : [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)







### Garantie

---

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

### Outils et matériel

---



Ruban d'étanchéité pour filets

**Plus :**

- Colle pour PVC
- Graisse de lubrification à la silicone

## Avant de commencer

---

Couper l'alimentation en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.


Se reporter à la fiche de spécifications pour les dimensions.

Installer le robinet de chasse en suivant les instructions du fabricant.

Installer les conduites et les tuyaux d'alimentation en eau.

Conforme aux normes ADA lorsque le rebord n'est pas monté à plus de 17 po (432 mm) du plancher fini


## 1. Préparer le site

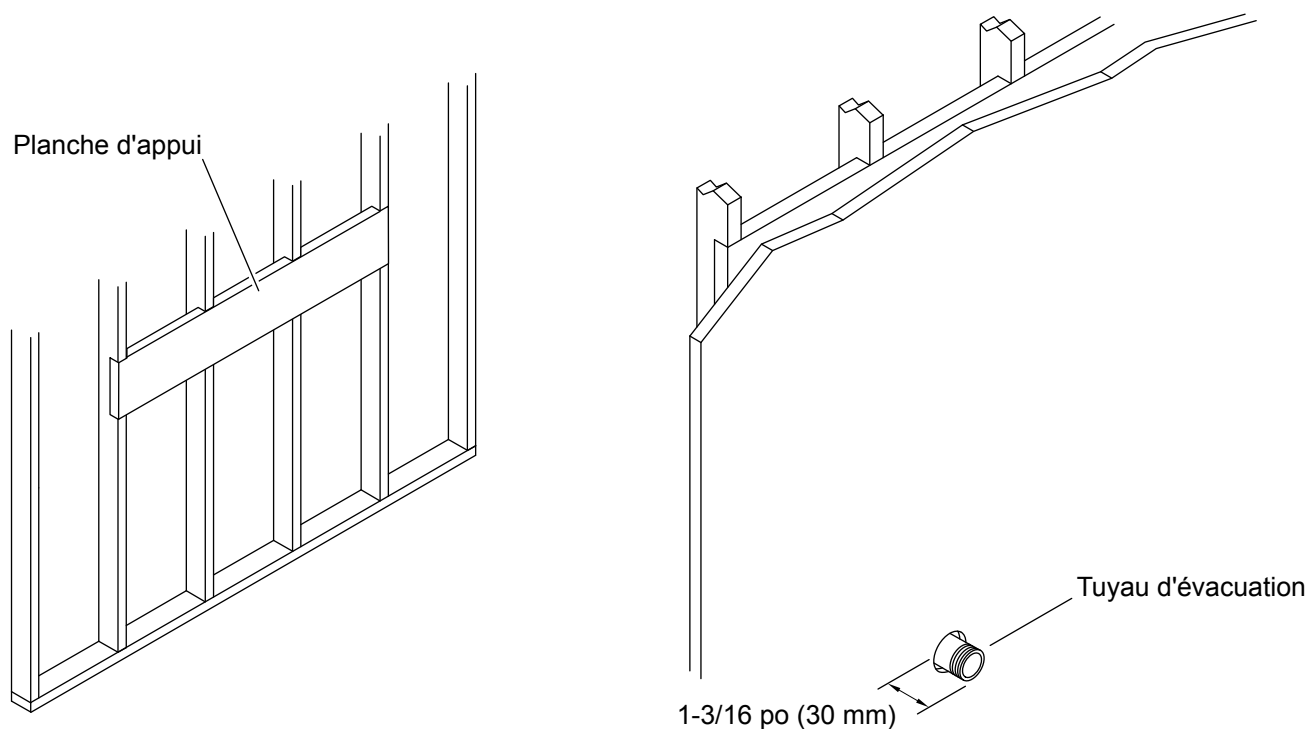

Deux adaptateurs d'eaux usées sont inclus pour l'installation :


- **Adaptateur fileté :** Exige un tuyau d'évacuation des eaux usées NPT 2 qui se prolonge à 1-3/16 po (30 mm) du mur fini.
  - **Adaptateur PVC :** Exige un tuyau d'évacuation des eaux usées de 2 po qui se prolonge à 1-3/16 po (30 mm) du mur fini.
- ☐ Installer une planche d'appui pour un support supplémentaire. Vérifier que l'avant de la planche d'appui est installé à ras des montants.
- ☐ Installer un tuyau d'évacuation conformément à la fiche de spécifications et à l'adaptateur de tuyau d'évacuation choisi. Vérifier que le tuyau d'évacuation se prolonge à 1-3/16 po (30 mm) du mur fini.
- ☐ Installer le robinet d'arrêt.

## 2. Adaptateur fileté - Installer le siphon

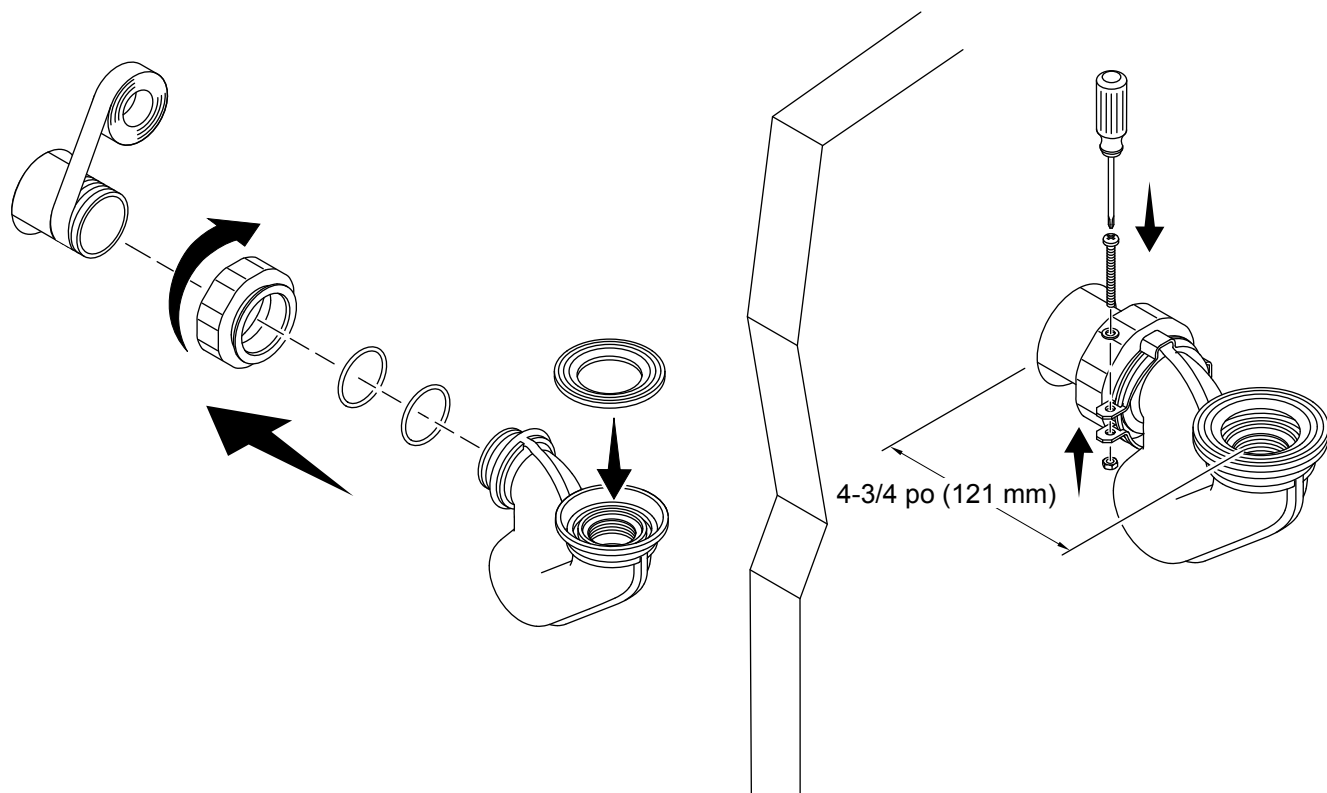

- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur le tuyau d'évacuation d'eaux usées.
- ☐ Assembler le siphon et vérifier que le centre du siphon se trouve à 4-3/4 po (121 mm) du mur fini.
- ☐ Fixer le siphon sur l'adaptateur du tuyau d'évacuation avec la bride.


### 3. Adaptateur PVC - Installer le siphon

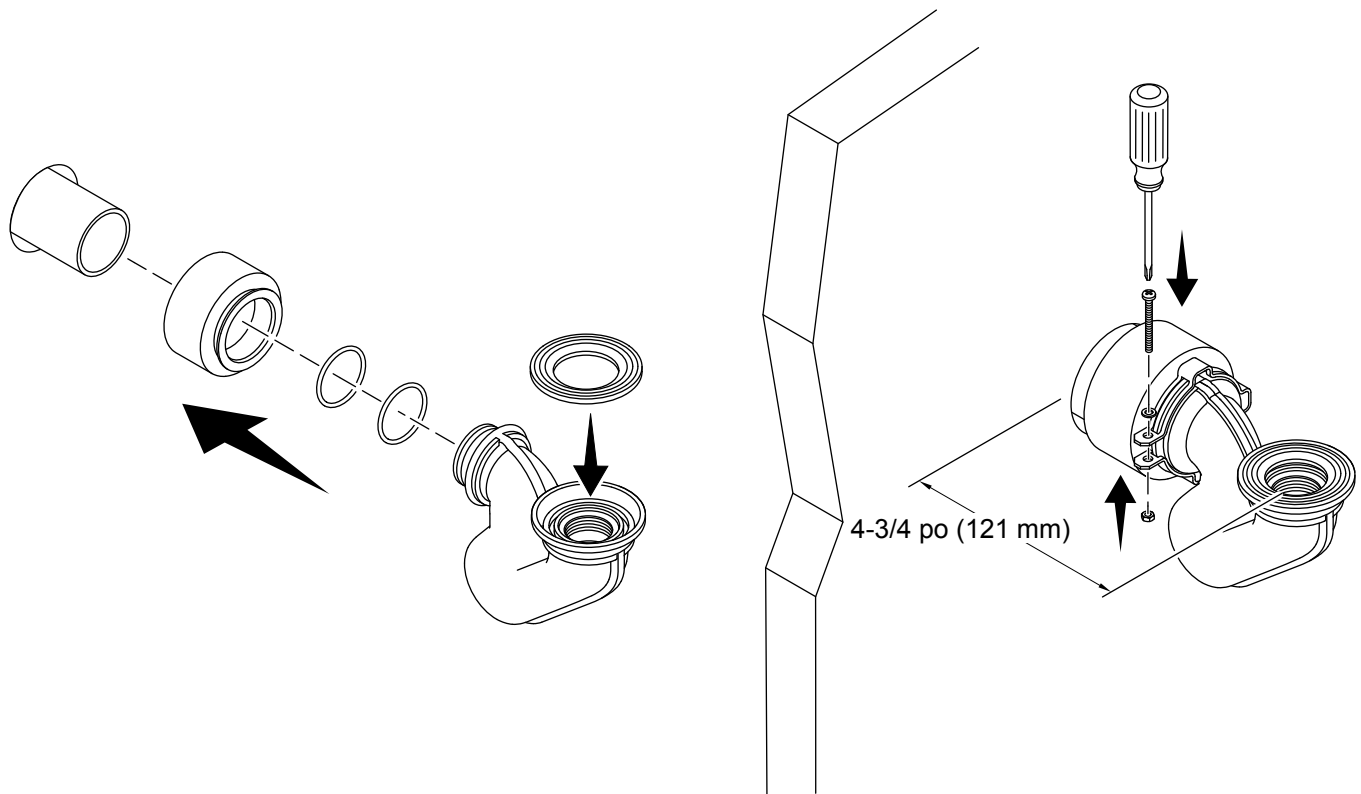

- ☐ Appliquer de la colle pour PVC sur l'extérieur du tuyau d'évacuation.
- ☐ Assembler le siphon et vérifier que le centre du siphon se trouve à 4-3/4 po (121 mm) du mur fini.
- ☐ Fixer le siphon sur l'adaptateur du tuyau d'évacuation avec la bride.


## 4. Installer les étriers muraux

FR

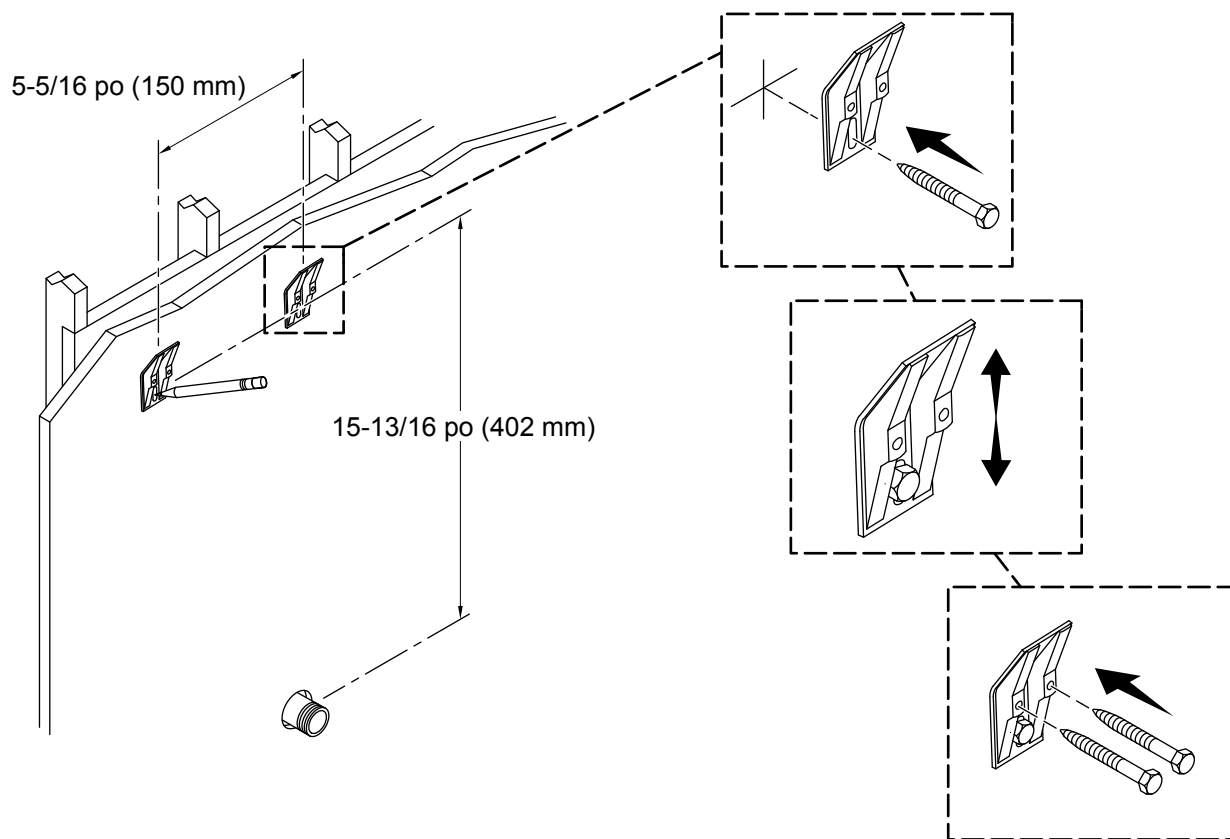

- ☐ Positionner la fente inférieure des étriers muraux à 15-13/16 po (402 mm) au-dessus de centre du tuyau d'évacuation.
- ☐ Positionner le centre des étriers muraux avec un écartement de 5-5/16 po (150 mm) entre eux et marquer le centre de la fente inférieure pour les vis.
- ☐ Installer sans serrer une vis à travers la fente inférieure de l'étrier mural.
- ☐ Suspendre l'urinoir avec précaution sur les étriers muraux pour vérifier que l'urinoir s'alignera avec le siphon. Positionner les étriers muraux vers le haut ou vers le bas, au besoin.
- ☐ Fixer les étriers muraux avec les vis fournies.


## 5. Installer l'urinoir

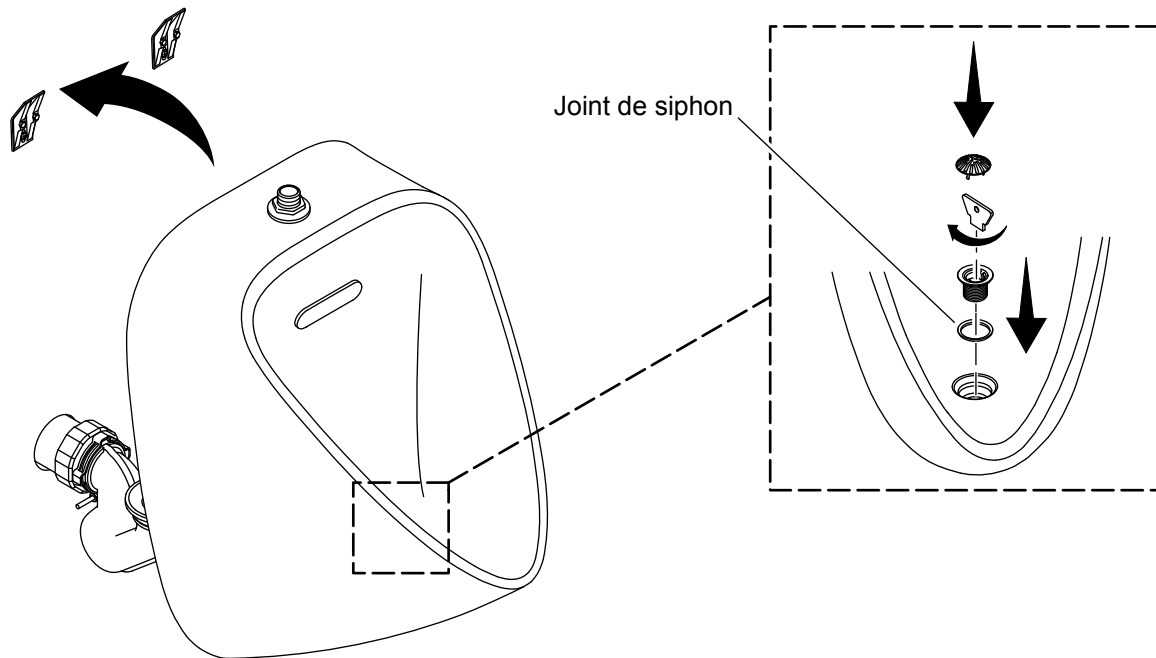

**IMPORTANT!** Pour éviter d'endommager la crépine, retirer celle-ci lors du nettoyage de l'urinoir avec des matériaux de nettoyage ou des tampons à récurer abrasifs.

- ☐ Suspendre l'urinoir sur les étriers muraux.
- ☐ Vérifier que l'urinoir est aligné avec le siphon.
- ☐ Appliquer de la graisse de lubrification à la silicone sur le joint statique du siphon.
- ☐ Serrer le collier à la main avec l'outil fourni.
- ☐ Installer la crépine.

## 6. Terminer l'installation

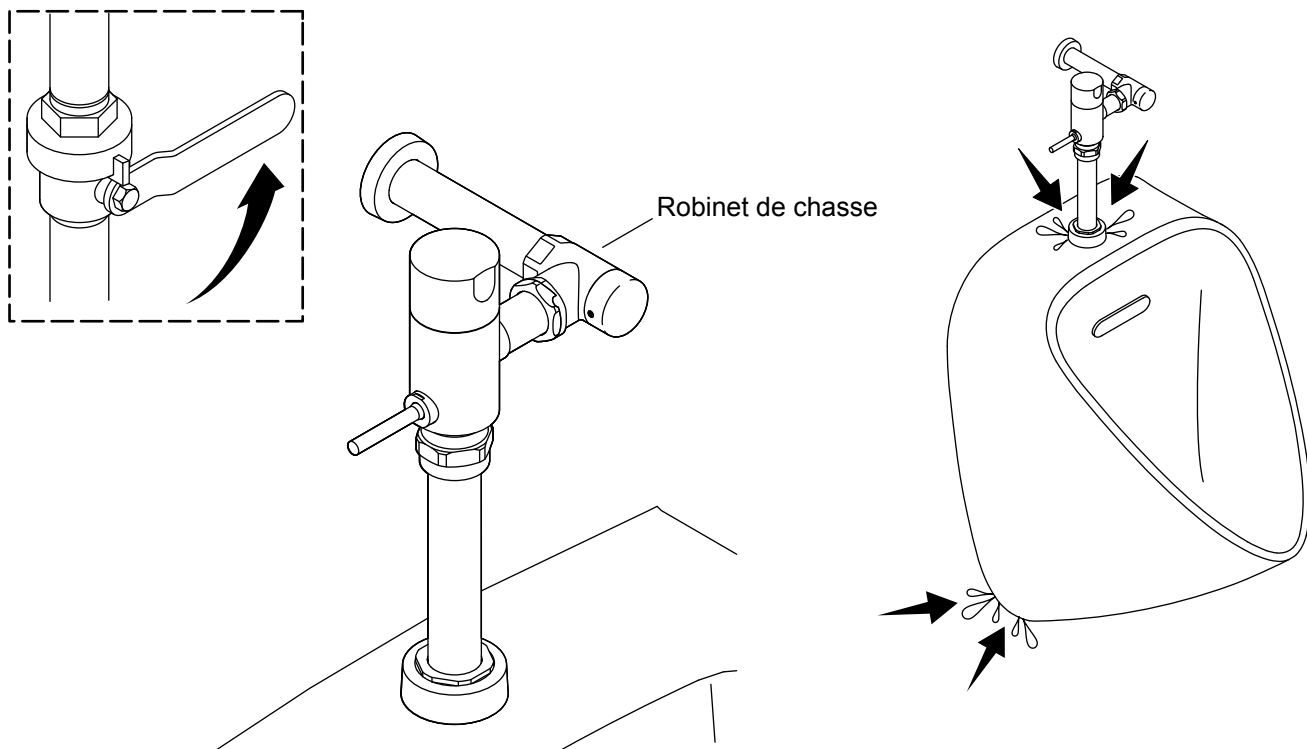

**REMARQUE :** Si de l'eau est éclaboussée ou déborde lorsque l'on passe la chasse dans l'urinoir, ajuster la pression de l'eau plus bas en utilisant la soupape de contrôle.

- ☐ Verser l'eau dans le siphon et rechercher des fuites éventuelles.
- ☐ Installer le robinet de chasse en suivant les instructions du fabricant.
- ☐ Régler le débit de chasse comme souhaité en suivant les instructions du fabricant.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau. Rechercher des fuites éventuelles.

# Instrucciones de instalación

## Mingitorio

ES

### Gracias por elegir productos KOHLER

---

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- Cuidado y limpieza: [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- Patentes: [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)







### Garantía

---

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

### Herramientas y materiales

---



Cinta selladora de roscas

#### Más:

- Adhesivo para PVC
- Grasa lubricante de silicona

## Antes de comenzar

---

Cierre el suministro de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Consulte información sobre dimensiones en la hoja de especificaciones.


Instale el fluxómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Instale las líneas y tuberías de suministro de agua.

Cumple los requisitos de la ADA cuando el reborde se instala a una altura no mayor de 17" (432 mm) del piso acabado.

## 1. Prepare el sitio

ES

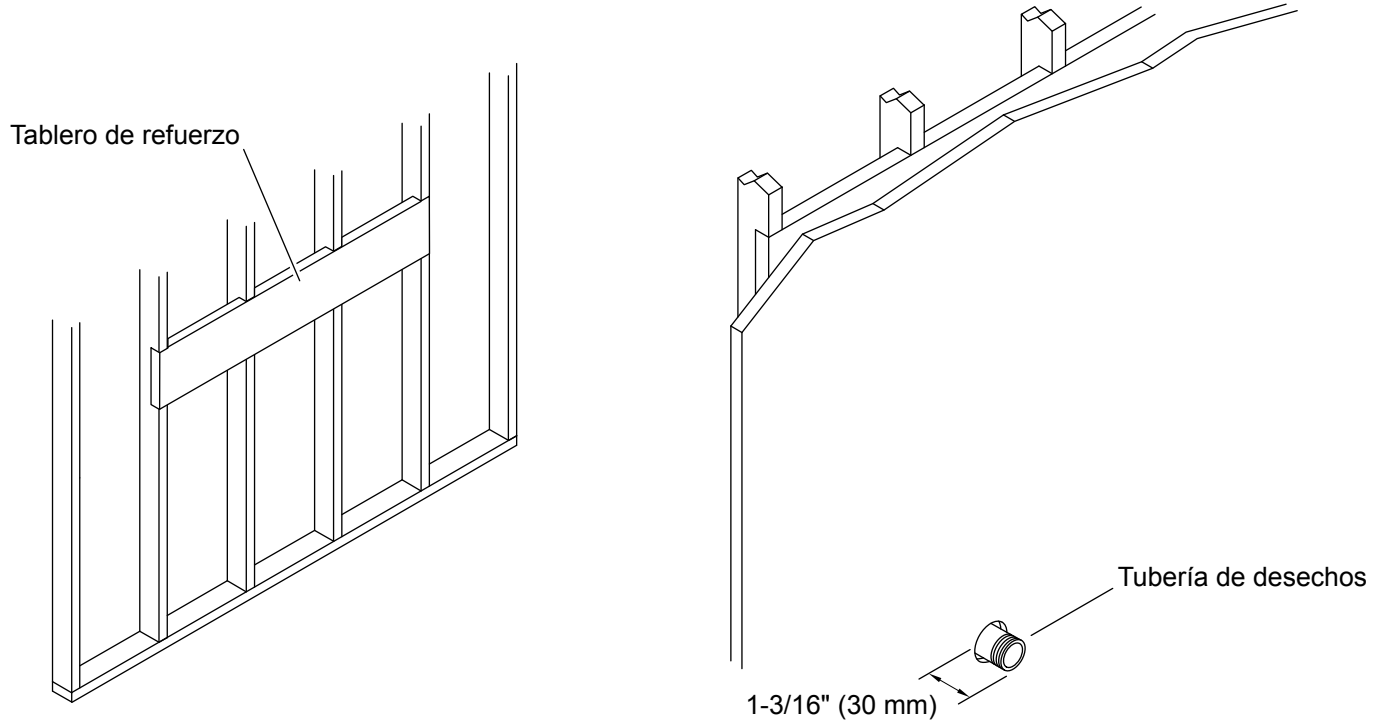


Para la instalación se incluyen 2 adaptadores para tubería de desechos:

- **Adaptador con rosca:** La instalación requiere una tubería de desechos de 2 NPT que sobresalga 1-3/16" (30 mm) de la pared acabada.
- **Adaptador de PVC:** La instalación requiere una tubería de desechos de 2 pulgadas que sobresalga 1-3/16" (30 mm) de la pared acabada.

- ☐ Instale un tablero de refuerzo como soporte adicional. Verifique que el frente del tablero de refuerzo quede instalado al ras con los postes de madera.
- ☐ Instale una tubería de desechos de acuerdo a la hoja de especificaciones y a su elección de adaptador para la tubería de desechos. Verifique que la tubería de desechos sobresalga 1-3/16" (30 mm) de la pared acabada.
- ☐ Instale la llave de paso.


## 2. Adaptador con rosca - Instale el sifón

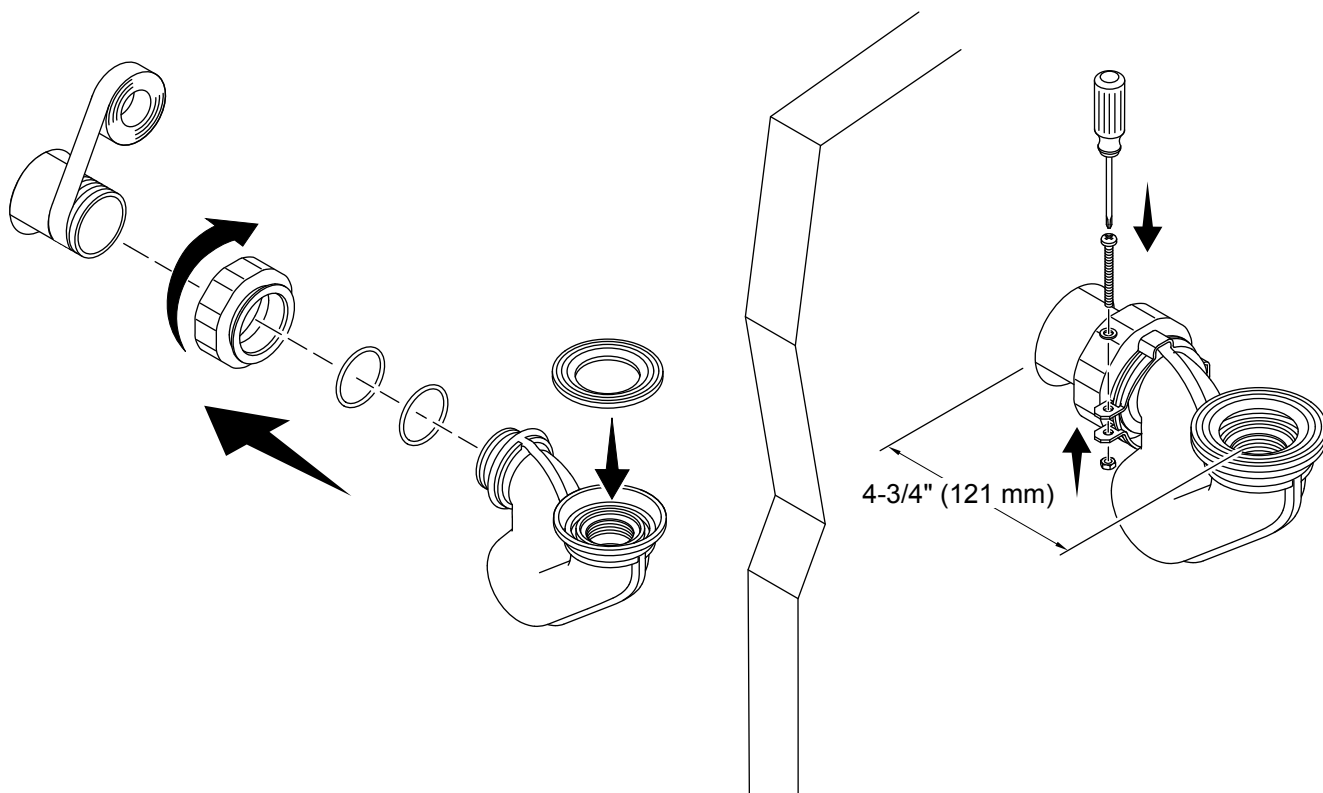

- ☐ Aplique cinta selladora de roscas a la tubería de desechos.
- ☐ Ensamble el sifón y verifique que su centro quede a 4-3/4" (121 mm) de la pared acabada.
- ☐ Con la mordaza, fije el sifón al adaptador de la tubería de desechos.


### 3. Adaptador de PVC - Instale el sifón

ES

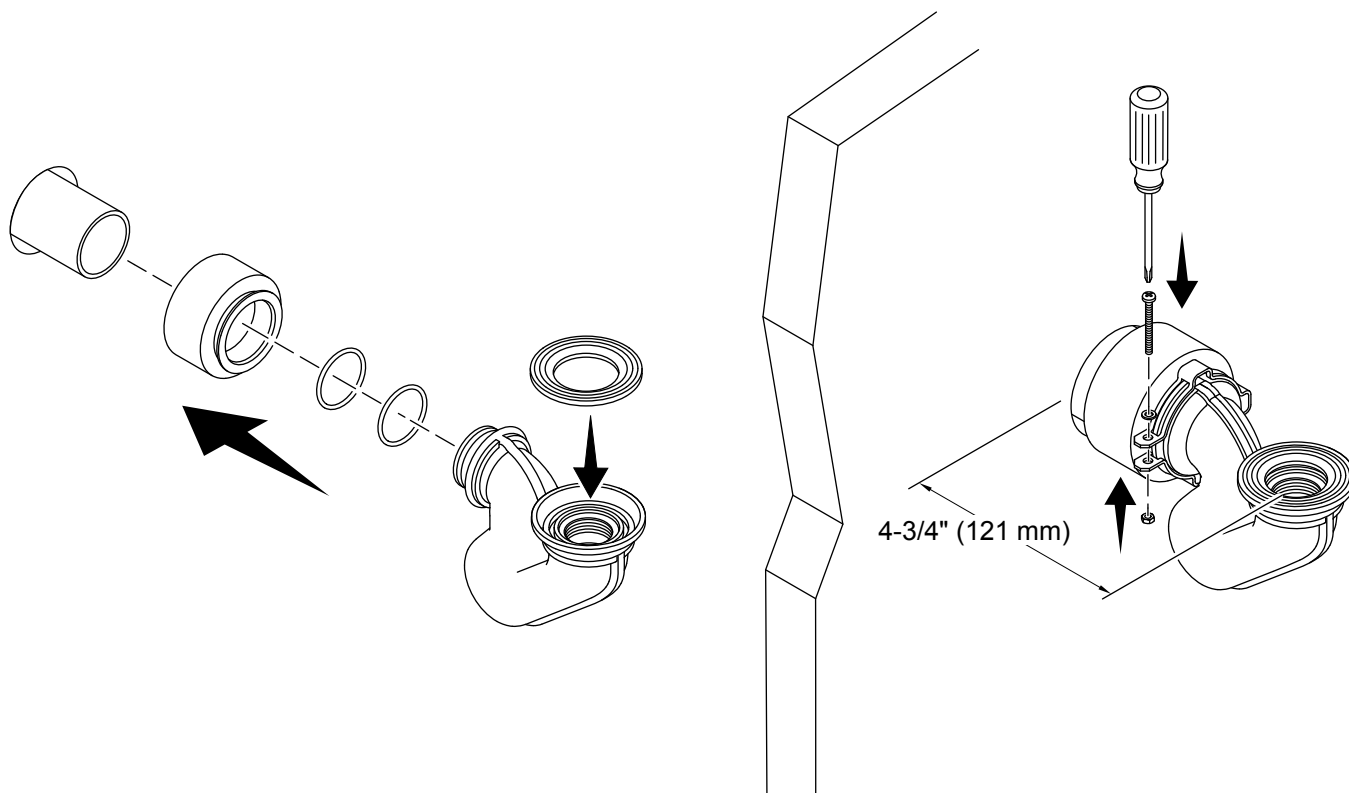

- ☐ Aplique pegamento de PVC al exterior de la tubería de desechos.
- ☐ Ensamble el sifón y verifique que su centro quede a 4-3/4" (121 mm) de la pared acabada.
- ☐ Con la mordaza, fije el sifón al adaptador de la tubería de desechos.


## 4. Instale los soportes de suspensión mural

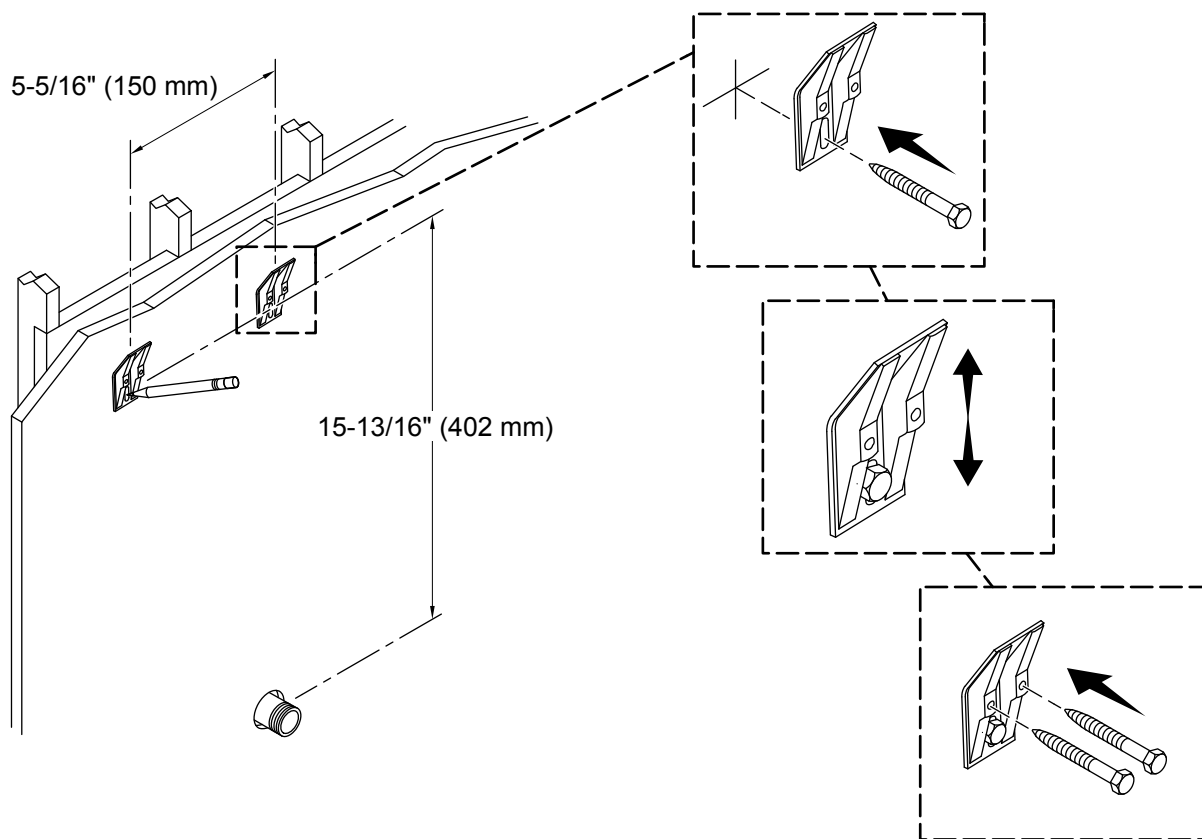

- ☐ Coloque la ranura inferior de cada soporte de suspensión mural a 15-13/16" (402 mm) sobre el centro de la tubería de desechos.
- ☐ Coloque el centro de los soportes de suspensión mural separados 5-5/16" (150 mm) entre sí, y marque el centro de la ranura inferior para los tornillos.
- ☐ Instale, sin apretar, un tornillo a través de la ranura inferior del soporte de suspensión mural.
- ☐ Con cuidado cuelque el mingitorio de los soportes de suspensión mural para verificar que el mingitorio quede alineado con la boca de sifón. Ajuste la posición de los soportes de suspensión mural hacia arriba o hacia abajo, según se requiera.
- ☐ Fije los soportes de suspensión mural con los tornillos que se incluyen.

## 5. Instale el mingitorio

ES

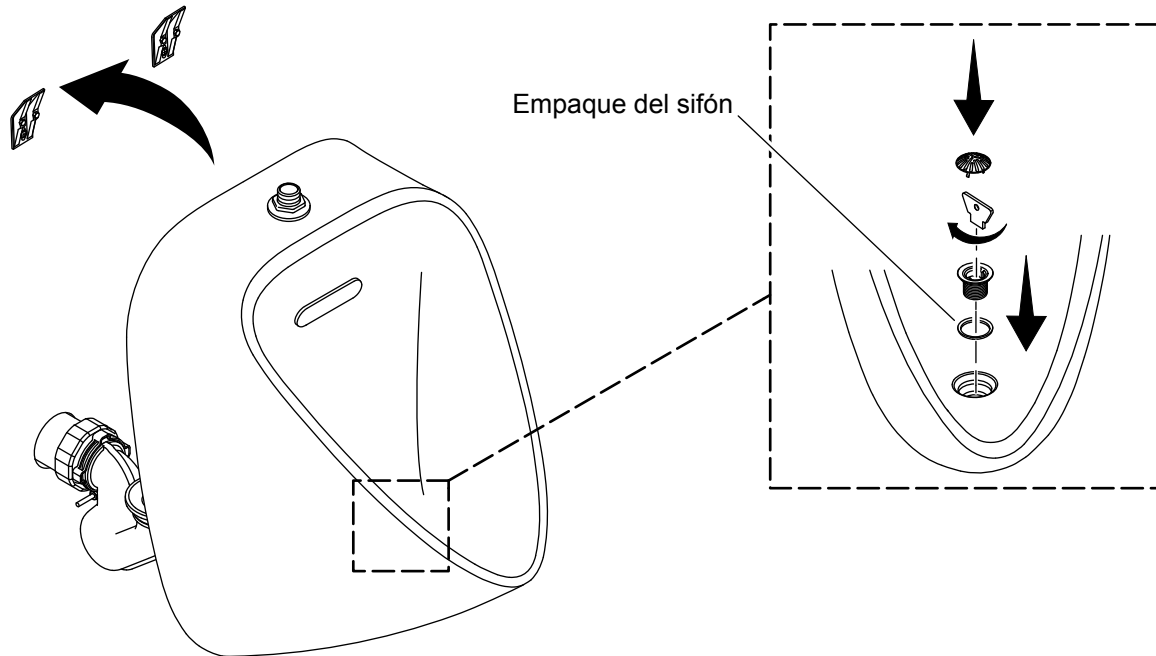


**¡IMPORTANTE!** Para evitar dañar la rejilla, retírela al limpiar el mingitorio con limpiadores abrasivos o con esponjas abrasivas.

- ☐ Cuelgue el mingitorio de los soportes de suspensión mural.
- ☐ Verifique que el mingitorio quede alineado con el sifón.
- ☐ Aplique grasa lubricante de silicona al empaque del sifón.
- ☐ Apriete a mano el collarín con la herramienta que se incluye.
- ☐ Instale la rejilla.

## 6. Complete la instalación

ES

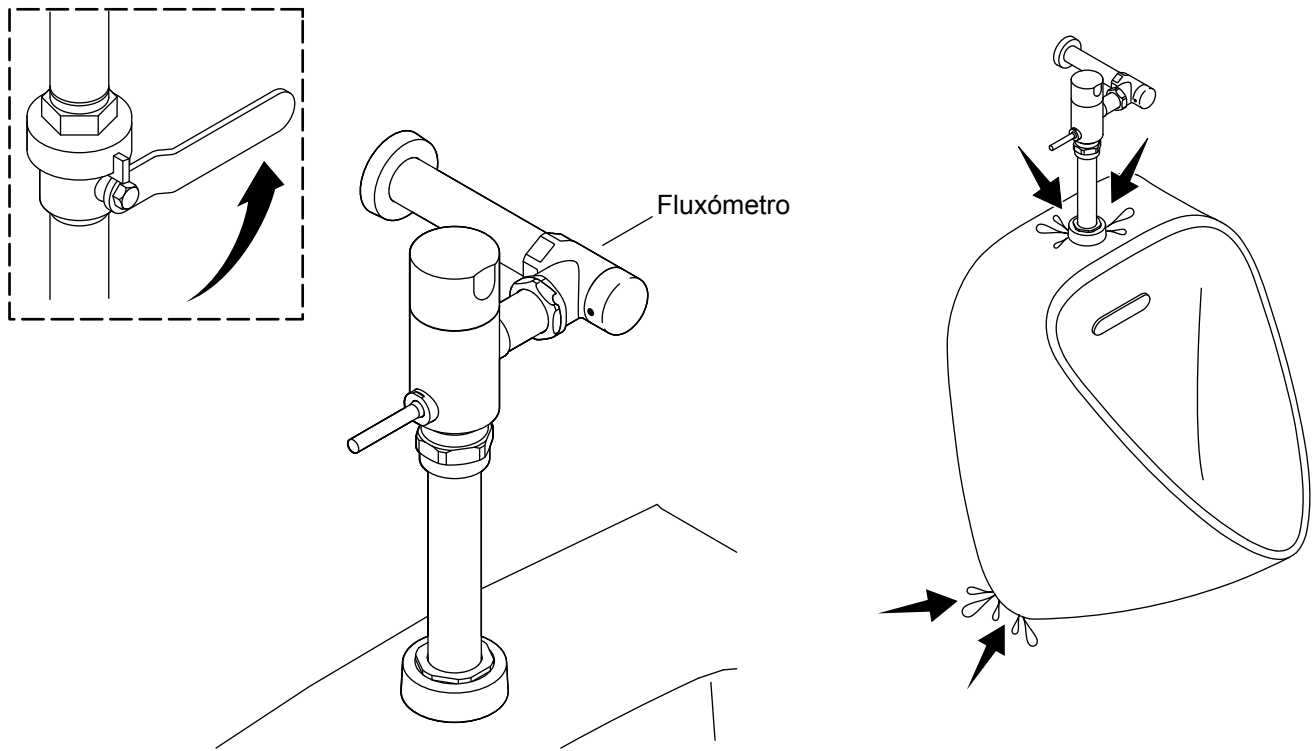

**NOTA:** Si el agua salpica o se desborda al hacer descargar el mingitorio, reduzca la presión de agua mediante la llave de paso de control.

- ☐ Deje correr agua por el sifón, y verifique que no haya fugas.
- ☐ Instale el fluxómetro de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Ajuste la tasa de flujo de la descarga de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Abra el suministro de agua. Verifique que no haya fugas.





[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2023 Kohler Co.



1518242-2

**1518242-2-A**