

99861T 花洒托架(可直接进水)

安装之前


所有的资料是按最新发布的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：


1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 切断供水管路。
3. 遵守当地管路安装条例。

安装尺寸

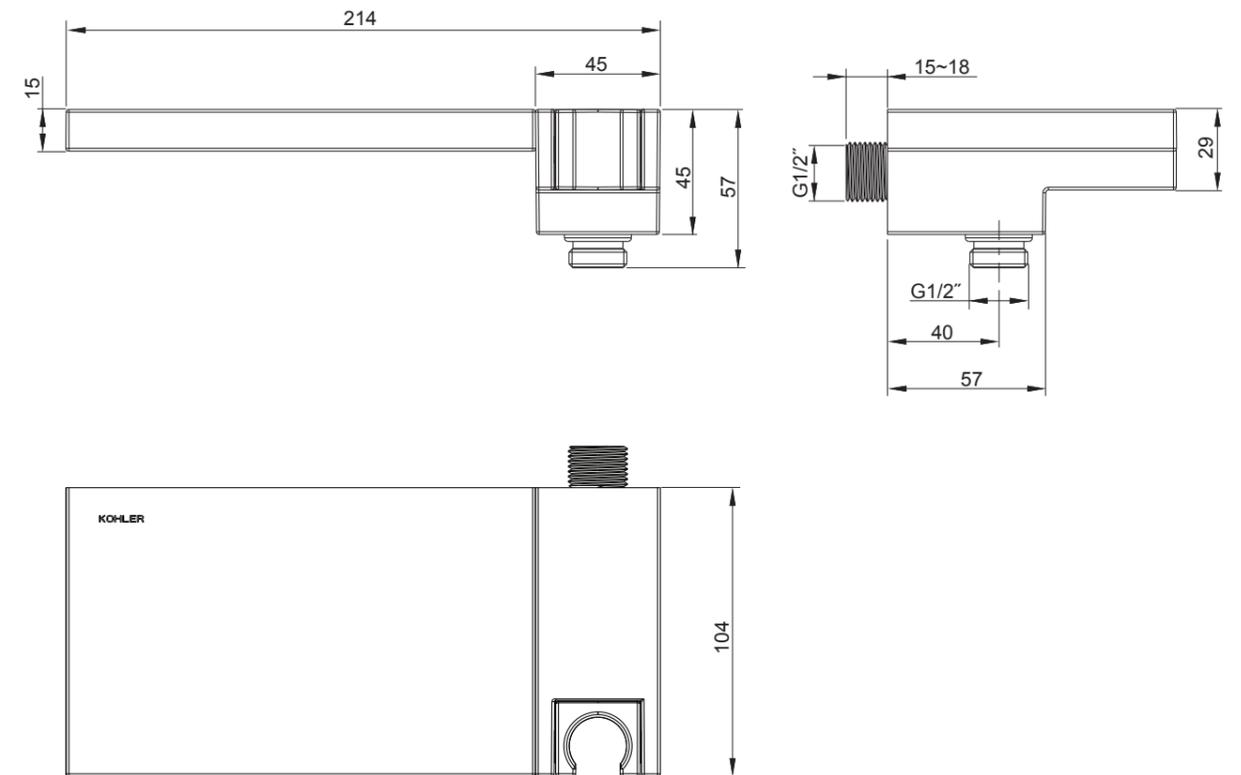

99861T


安装步骤

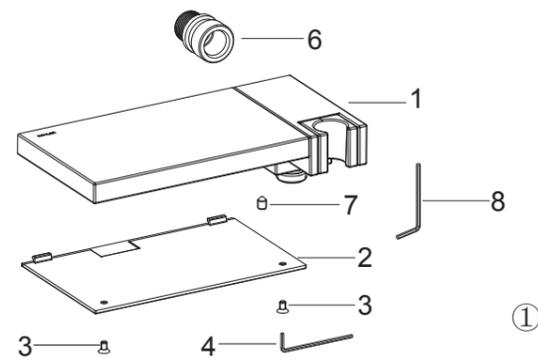

用六角扳手(4)取下花洒托架(1)底板(2)下面的两个螺钉(3)，取下底板。

用六角扳手(8)旋松托架底部的螺钉(7)，拔出接头(6)。

①

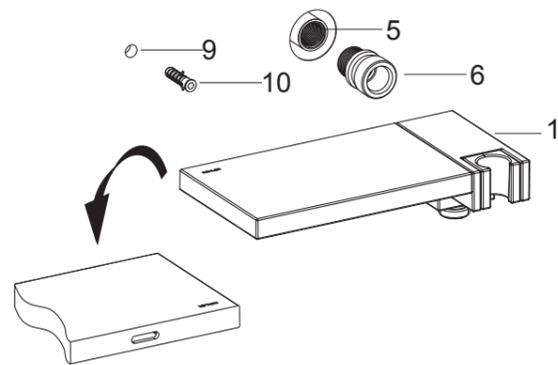


为了安装顺利，G1/2"内螺纹管道配件(5，客户自备)应已装好。**注意：**管道配件要垂直墙面，并且低于装修好墙面1~4mm，墙上孔径为30~35mm。

在接头(6)的G1/2"螺纹处缠绕足以密封的密封胶带或涂合适的密封胶，用扳手安装接头，使其露出墙外的长度为20~24mm。

将托架装入接头(6)。**注意：**切勿使托架内部零件脱落。

试装托架，用水平仪来调整托架，确保托架表面水平。用铅笔标注涨塞(10)打孔位置(9)，取下托架，根据标注位置和涨塞尺寸在墙面打孔，塞入涨塞。

②

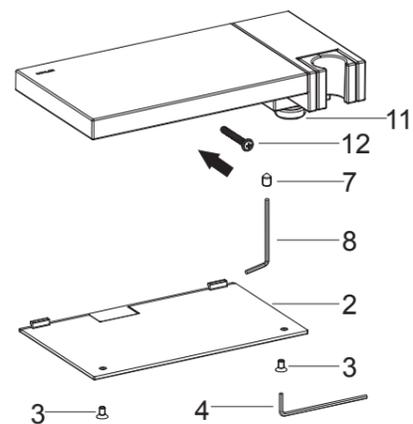

在托架背部涂一圈油灰或密封胶。将托架装到接头上，确保托架贴紧墙面且出水口(11)朝下。用六角扳手(8)旋紧螺钉(7)。

用水平仪来调整托架，确保托架表面水平。将螺钉(12)穿过托架锁紧到涨塞(10)内。去除多余油灰或密封胶。

扣上底板(2)，用六角扳手(4)锁紧螺钉(3)。

③

安装结果检查


检查并确保所有的衔接螺母都已拧紧。
打开排水器和主要供水源，检查并修理有漏水的接口。

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。

99861T 花洒托架(可直接进水)

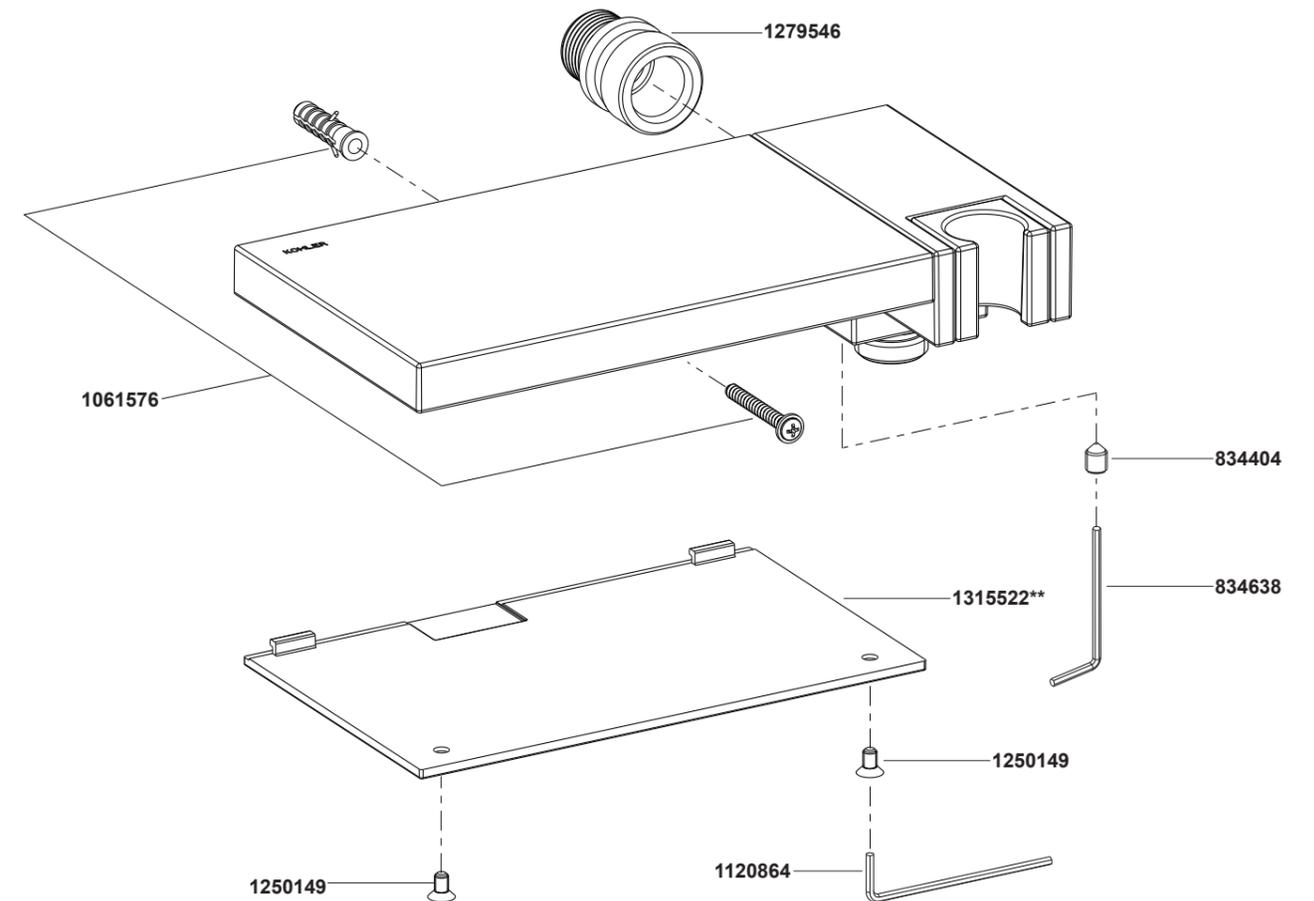

**订购时请说明颜色编号