

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of personal injury or property damage. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the sink.

IMPORTANT! Provide your countertop manufacturer with your bathroom sink model number. Countertop manufacturer should preinstall the anchors into the underside of the countertop. Use the cut-out template available on the product page for your bathroom sink on [kohler.com](https://www.kohler.com).

Use the anchors and fasteners provided by the countertop manufacturer and the clips provided with the bathroom sink. **DO NOT** use adhesives or adhesive sealants.

Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedure is the same.

Follow all local plumbing and building codes.

- 1A. 100% Silicone Sealant
- 2A. Verify the faucet and sink clearance.
- 2B. Verify the sink and cabinet clearance.
- 2C. Verify the drain and cabinet clearance.
- 3A. Install the drain.

Follow step 4-7 for a drop-in installation. Follow steps 8-11 for an under-mount installation.

- 4A. Cut along the inside line of the supplied template.
- 5A. Trace the cut-out template.
- 6A. Drill a pilot hole and cut the countertop along the line. Verify the fit and adjust the cutout if needed. Drill the faucet holes.
- 7A. Apply a thin, continuous bead of 100% silicone sealant around the cutout. Set the sink in the cutout. Proceed to step 12.

The following steps apply to under-mount installation.

- 8A. Clean the sink rim and the underside of the countertop.
- 9A. Loosely install the supplied clips.
- 10A. Apply 100% silicone sealant.
- 11A. Hold the sink under the cutout. Rotate each clip over the rim. Tighten evenly.

The following steps apply to all installations.

- 12A. Immediately wipe away excess sealant. Allow the sealant to cure following the manufacturer's instructions.
- 15A. Run water and check for leaks.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts)
- **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean)
- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KOHLER® Enameled Cast Iron Kitchen and Bathroom Sink Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de blessures ou de dommage matériel. Le produit peut se casser, s'ébrécher ou causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Obtenir de l'aide pour soulever le lavabo.

IMPORTANT! Fournir au fabricant du comptoir le numéro de modèle du lavabo de salle de bain. Le fabricant du comptoir doit préinstaller les chevilles d'ancrage dans le dessous du comptoir. Utiliser le modèle de découpe disponible sur la page du produit pour votre lavabo de salle de bain sur le site [kohler.com](https://www.kohler.com).

Utiliser les chevilles d'ancrage et de fixation fournis par le fabricant du comptoir, ainsi que les agrafes fournies avec le lavabo de salle de bain. **NE PAS** utiliser des adhésifs ou des matériaux d'étanchéité adhésifs.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.


- 1A. Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %
- 2A. Vérifier le dégagement du robinet et du lavabo.
- 2B. Vérifier le dégagement du lavabo et de l'armoire.
- 2C. Vérifier le dégagement du drain et de l'armoire.
- 3A. Installer le drain.

Suivre les étapes 4 à 7 pour une installation à encastrer par le dessus.
Suivre les étapes 8 à 11 pour une installation à encastrer par le dessous.

- 4A. Couper le long de la ligne intérieure du modèle fourni.
- 5A. Utiliser le modèle de découpe.
- 6A. Percer un avant-trou et découper le comptoir le long de la ligne. Vérifier que tout est bien adapté et ajuster la découpe au besoin. Percer les trous pour le robinet.
- 7A. Appliquer un boudin mince et continu de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % autour de la découpe. Poser le lavabo dans la découpe. Passer à l'étape 12.

Les étapes suivantes s'appliquent à une installation à encastrer par le dessous.

- 8A. Nettoyer le rebord du lavabo et le dessous du comptoir.

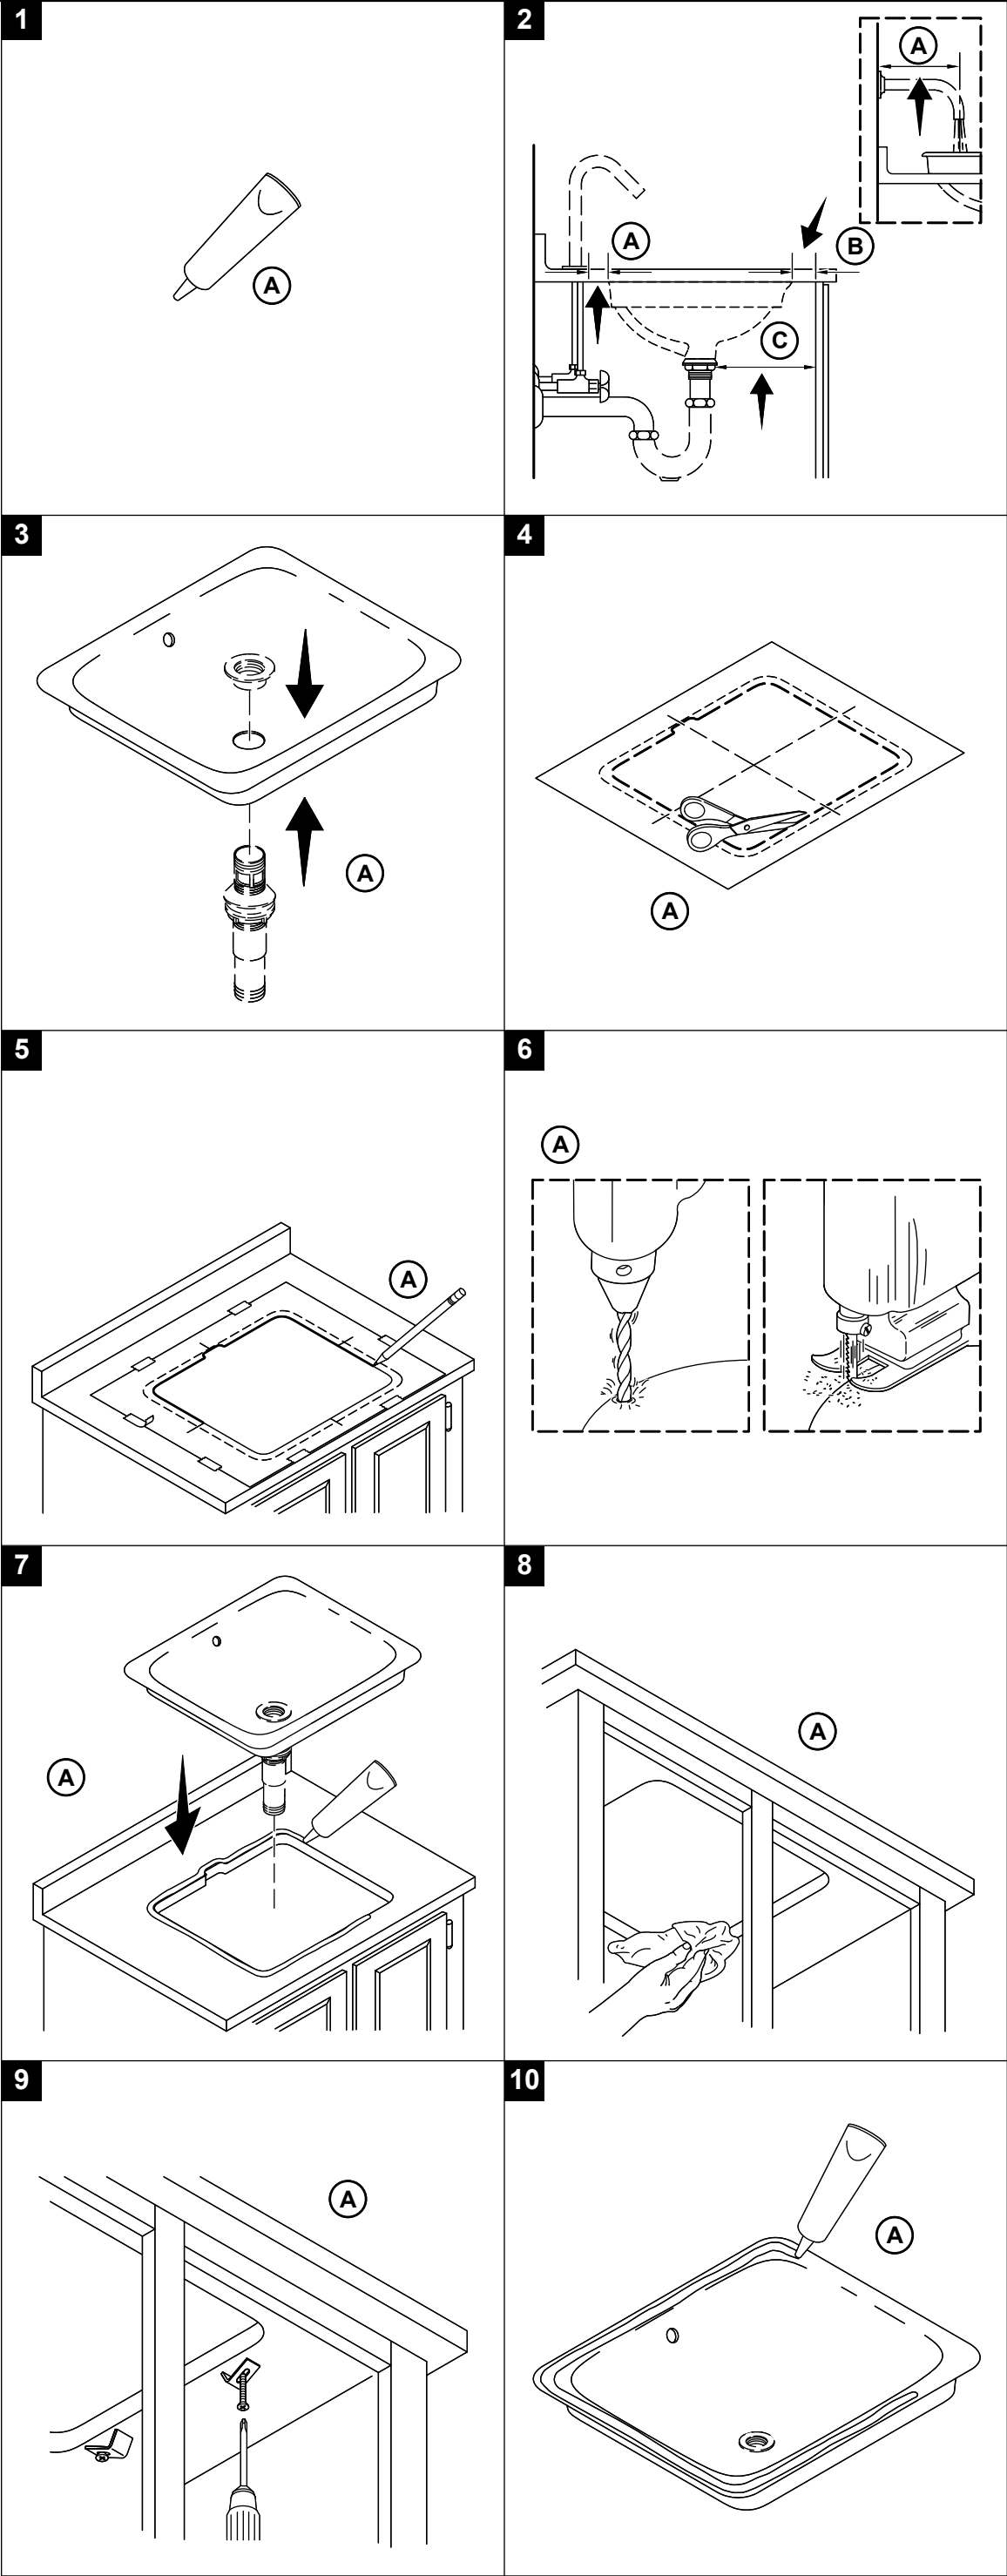

- 9A. Installer les attaches fournies sans serrer.
- 10A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.
- 11A. Maintenir le lavabo sous la découpe. Tourner chaque attache par-dessus le rebord. Serrer de manière égale.
- Les étapes suivantes s'appliquent à toutes les installations.
- 12A. Essuyer immédiatement tout excédent de mastic d'étanchéité. Laisser prendre le mastic d'étanchéité selon les instructions du fabricant.
- 15A. Faire couler l'eau et rechercher des fuites éventuelles.
- Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.
- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
 - Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
 - Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
 - Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des lavabos et éviers en fonte émaillée KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se manipula con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

¡IMPORTANTE! Informe al fabricante de la encimera el número de modelo de su lavabo. El fabricante de la encimera debe instalar con anticipación los anclajes en la cara inferior de la encimera. Use la plantilla de recorte para su lavabo, que está disponible en la página del producto en kohler.com.

Utilice los anclajes y los sujetadores que incluye el fabricante de la encimera, y los clips que se incluyen con su lavabo. NO utilice adhesivos ni selladores adhesivos.

Es posible que su modelo parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

- 1A. Sellador 100 % de silicona
- 2A. Verifique el espacio libre para la grifería y el lavabo.
- 2B. Verifique el espacio libre para el lavabo y el gabinete.
- 2C. Verifique el espacio libre para el desagüe y el gabinete.
- 3A. Instale el desagüe.
- Siga los pasos del 4 al 7 en caso de instalaciones de sobreponer. Siga los pasos del 8 al 11 en caso de instalaciones de montaje por abajo.
- 4A. Recorte a lo largo de la línea interior de la plantilla que se incluye.
- 5A. Utilice la plantilla de corte.
- 6A. Taladre un orificio guía, y recorte la encimera a lo largo de la línea. Verifique el ajuste, y haga los ajustes necesarios a la abertura. Taladre los orificios para la grifería.
- 7A. Aplique un hilo continuo y delgado de sellador 100 % de silicona alrededor de la abertura. Coloque el lavabo en la abertura. Prosiga al paso 12.
- Los siguientes pasos corresponden a instalaciones de montaje por abajo.
- 8A. Limpie el reborde del lavabo y la cara inferior de la encimera.
- 9A. Instale, sin apretar, los clips que se incluyen.
- 10A. Aplique sellador 100 % de silicona.
- 11A. Sostenga el lavabo bajo la abertura. Gire cada uno de los clips sobre el rebordo. Apriete al parejo.

- Los siguientes pasos corresponden a todas las instalaciones.
- 12A. Limpie de inmediato el exceso de sellador. Deje que el sellador se seque y endurezca, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 15A. Deje correr agua y verifique que no haya fugas.

- ¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
 - Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
 - Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
 - Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para fregaderos y lavabos de hierro fundido esmaltado de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

