

# คำแนะนำในการติดตั้ง

ผู้กระจัด

บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ:

Record your model number: \_\_\_\_\_

English, page 16

**KOHLER®**

1530411-K2-A

# ขอขอบคุณที่เลือก Kohler

---

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- จีนแผ่นดินใหญ่: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- การดูแลรักษาและทำความสะอาด:  
[kohler.com.cn/support/care-and-cleaning/](http://kohler.com.cn/support/care-and-cleaning/)
- ฮ่องกง (จีน) มาเก๊า (จีน) ไต้หวัน (จีน): +(852) 3125-7728
- ประเทศไทย: [callcenterthailand@kohler.com](mailto:callcenterthailand@kohler.com), +(66) 2700-9299
- อินโดนีเซีย: [Kohlerindonesia@kohler.com](mailto:Kohlerindonesia@kohler.com), +(62) 21-5088-9524
- บรูไน ฟิลิปปิน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม: +(86) 21-2606-2572


## การรับประกัน

---

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นเวลาหนึ่งปี<sup>๑</sup> สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบท่อประปาของ KOHLER ซึ่งสามารถดูได้ในใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีมาในชุด

# เครื่องมือและวัสดุ

---

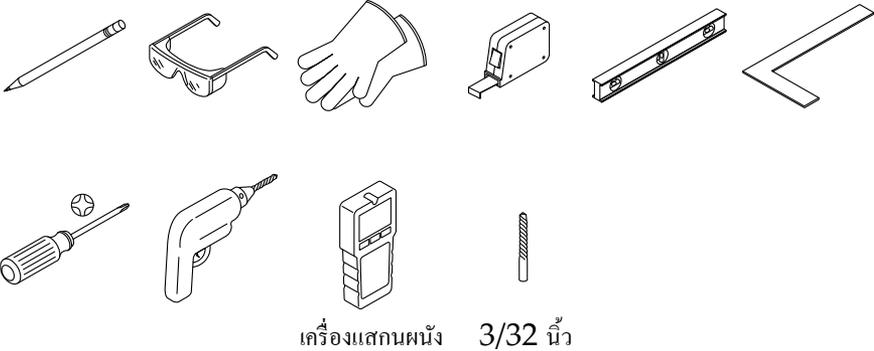

## บวก:

- เครื่องมือการติดตั้งโครงหรือผนังเบา
- 2x4s สำหรับโครง
- ที่ยึดผนังเบาและโครง
- เลื่อยจิ๊กซอว์หรือเลื่อยหางหนู

# ก่อนคุณเริ่มต้น

---

 ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อาจต้องย้ายสายไฟ

 ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ อย่าปล่อยให้บ้านทับบานเดียวรองรับน้ำหนักประตูทั้งบานในขณะถอดหรือติดตั้งใหม่ ขณะถอดให้ปลดบานพับด้านล่างออกก่อน ส่วนขณะติดตั้งให้ยึดบานพับด้านบนกลับเข้าที่ก่อน


**สิ่งสำคัญ!** เปลี่ยนเส้นทางการเดินสายไฟหรือท่อประปาให้ห่างจากโครงผนัง หากพบท่อระบายน้ำหรือท่อระบายอากาศ หรือหากผนังของคุณเป็นผนังรับน้ำหนัก ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการต่อ

**หมายเหตุ:** ผู้กระຈกนี้สามารถหมุนเพื่อปรับทิศทางการเปิดบานประตูได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาในระหว่างการติดตั้ง

**ข้อควรสนใจ:** หากคุณได้รับชิ้นส่วนไม่ครบ อย่าส่งคืนผลิตภัณฑ์นี้ไปที่ร้านค้า สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ได้โดยโทรไปที่ +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628 หรือไปที่ร้านค้าเพื่อขอบริการสนับสนุนเพิ่มเติม (กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ)

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายว่าด้วยระบบประปา อาคาร และ ไฟฟ้าในท้องถิ่นทั้งหมด


# 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างขั้นต่ำ

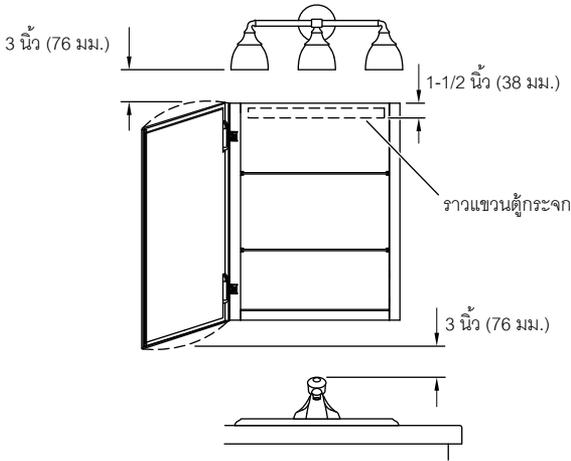

หมายเหตุ: ด้านบนของตู้ควรอยู่ห่างจากขอบล่างของราวแขวนตู้กระจกประมาณ 1-1/2 นิ้ว (38 มม.)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ เช่น ก้อนน้ำหรือหลอดไฟ
- ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 นิ้ว (76 มม.) ระหว่างประตูกับวัตถุอื่น ๆ
- การติดตั้งแบบแขวน: ดำเนินการในส่วน “การติดตั้งแบบแขวน - ติดตั้งราวแขวนตู้กระจก”
- การติดตั้งแบบฝัง: ดำเนินการในส่วน “การติดตั้งแบบฝัง - เตรียมพื้นที่”


## 2. การติดตั้งแบบแขวน - ติดตั้งราวแขวนตู้กระจก

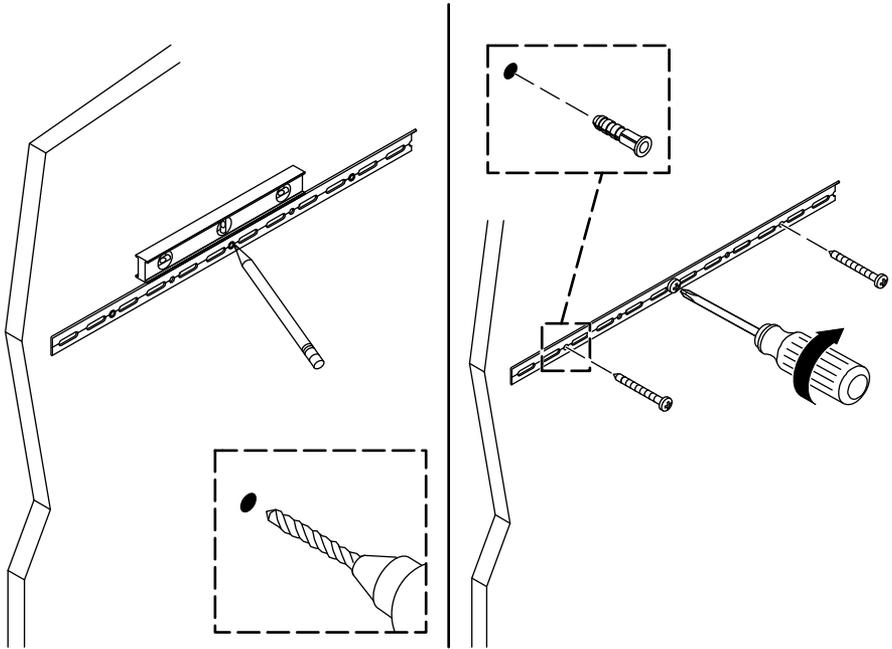

- กำหนดตำแหน่งราวแขวนตู้กระจกบนผนังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าราวแขวนตู้กระจกนั้นอยู่ในแนวตรง ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูของคานยึด
- เจาะรูนำร่องขนาด 6 มม. ในตำแหน่งรูยึดที่ทำเครื่องหมายไว้
- ใส่ทุกยึดผนังที่ให้มา
- ยึดที่แขวนด้วยสกรู ST3.5X35 ที่ให้มา

### 3. การติดตั้งแบบแขวน - การแขวนตู้


---

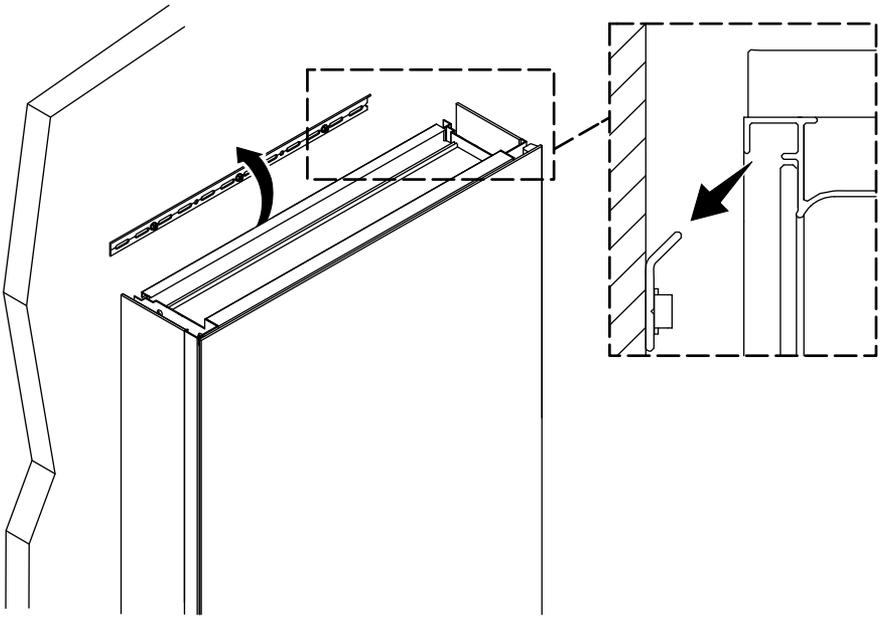

**หมายเหตุ:** หมุนตู้เพื่อจัดบานเปิดให้หันไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อให้แน่ใจว่าบานเปิดอยู่ทางฝั่งที่ต้องการ

- ยกตู้ขึ้นวางบนราวแขวนตู้กระຈก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของตู้ยึดอยู่กับราวแขวนตู้กระຈกเป็นอย่างดี


## 4. การติดตั้งแบบแขวน - การยึดตู้

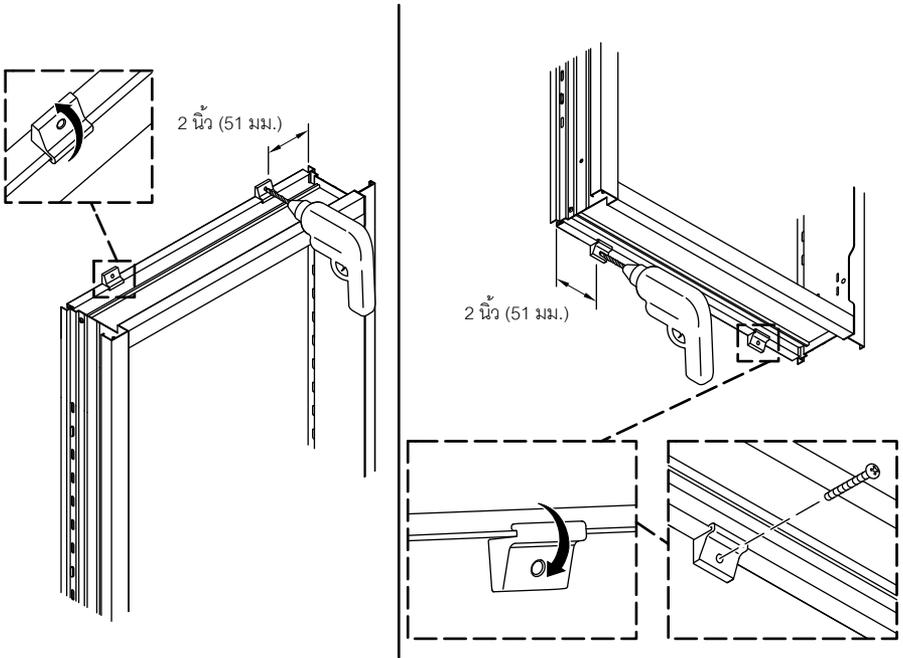

- ติดตั้งคลิปไว้ที่ปลายแต่ละด้านของด้านบนช่องรูปตัวที
- จัดตำแหน่งคลิปแต่ละอันให้ห่างจากขอบตู้ 2 นิ้ว (51 มม.)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางตามต้องการ
- เจาะรูบนผนัง
- หากจำเป็น ให้ใส่ฟูกเข้ากับผนัง
- ขันสกรูหัวกลม #8-15 X 1.5 นิ้ว (มีให้ในชุดผลิตภัณฑ์) เพื่อยึดคลิปให้แน่น
- ติดตั้งคลิปไว้ที่ปลายแต่ละด้านของด้านล่างช่องรูปตัวที
- จัดตำแหน่งคลิปแต่ละอันให้ห่างจากขอบตู้ 2 นิ้ว (51 มม.)
- เจาะรูบนผนังและขันสกรูหัวกลม #8-15 X 1.5 นิ้ว (มีให้ในชุดผลิตภัณฑ์) เพื่อยึดคลิปให้แน่น


## 5. การติดตั้งแบบแขวน - ติดตั้งตัวยึดบานกระจกด้านข้าง

---

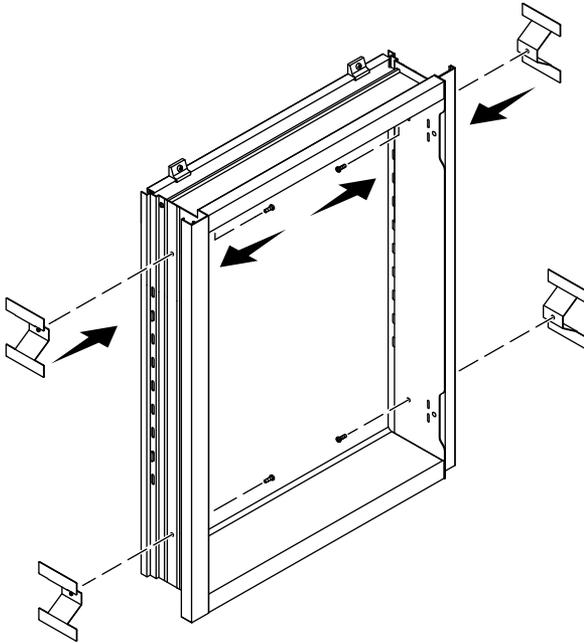


- จัดแนวตัวยึดบานกระจกด้านข้างให้ตรงกับรูยึด
- ยึดตัวยึดบานกระจกด้านข้างแต่ละอันด้วยสกรู M4 x 12 (รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์) ให้แน่น

## 6. การติดตั้งแบบแขวน - ติดตั้งบานกระจกด้านข้าง

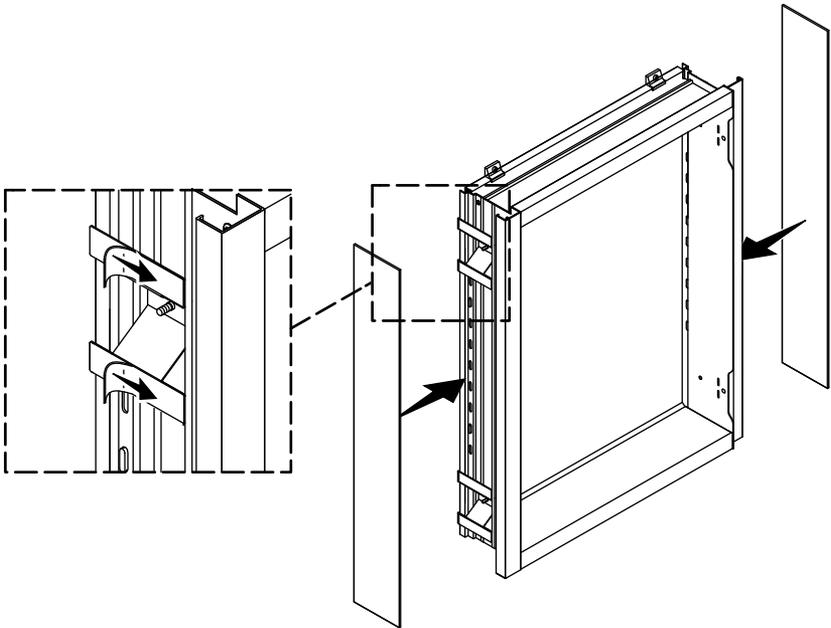

- สลักแผ่นกระดาษด้านหลังเทปกาวสองหน้าที่ติดอยู่บนตัวยึดบานกระจกด้านข้างออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบของบานกระจกด้านข้างอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบด้านบนและด้านหน้าของผู้
- กดบานกระจกด้านข้างลงบนเทปกาวและกดค้างไว้ราว 20 วินาที เมื่อบานกระจกด้านข้างยึดกับเทปกาวดีแล้ว ก็จะไม่สามารถขยับได้
- หากต้องการติดตั้งชั้นวางของ ให้ดูที่ส่วน "ติดตั้งชั้นวางของ"


## 7. การติดตั้งแบบฝัง - เตรียมพื้นที่

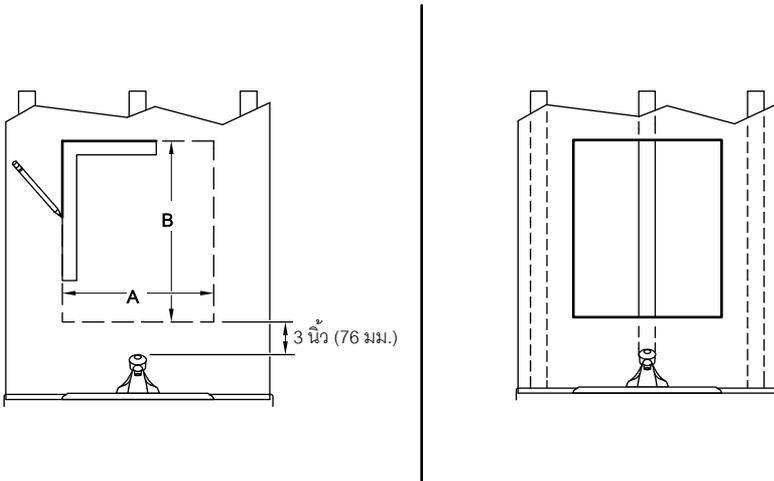

รุ่น	A = ความกว้าง	B = ความสูง
K-56002K	18-3/8 นิ้ว (467 มม.)	24-3/4 นิ้ว (629 มม.)
K-56003K	23-11/16 นิ้ว (602 มม.)	24-3/4 นิ้ว (629 มม.)
K-56004K	28-11/16 นิ้ว (729 มม.)	24-3/4 นิ้ว (629 มม.)

วัดและทำเครื่องหมายรอยตัดตามรุ่นที่จะติดตั้ง


## 8. การติดตั้งแบบฝัง - การเตรียมโครงผนังเบา

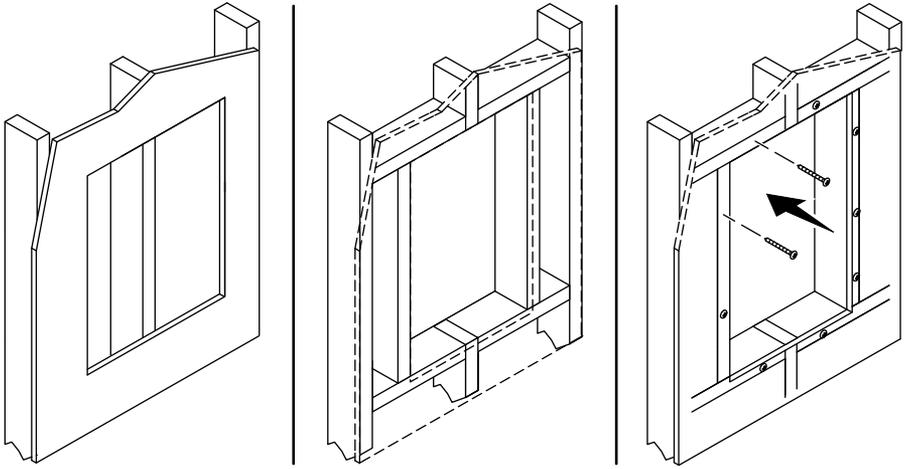

**สิ่งสำคัญ!** โปรดย้ายสายไฟฟ้าหรือท่อน้ำประปาใด ๆ ออกจากช่องผนัง หากท่านพบท่อระบายน้ำหรือท่อระบายอากาศ หรือหากผนังของท่านเป็นผนังรับน้ำหนัก กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการต่อ

- ใช้เลื่อยฉลุหรือเลื่อยหางหนูเพื่อเลื่อยวัสดุผนังสำเร็จรูปออกมจากตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้
- ติดตั้งโครงไว้ภายในช่องผนัง หากจำเป็น ให้ติดตั้งคานไม้ด้านบน
- ยึดผนังเบาเข้ากับโครงให้แน่น


## 9. การติดตั้งแบบฝัง - ติดตั้งตู้

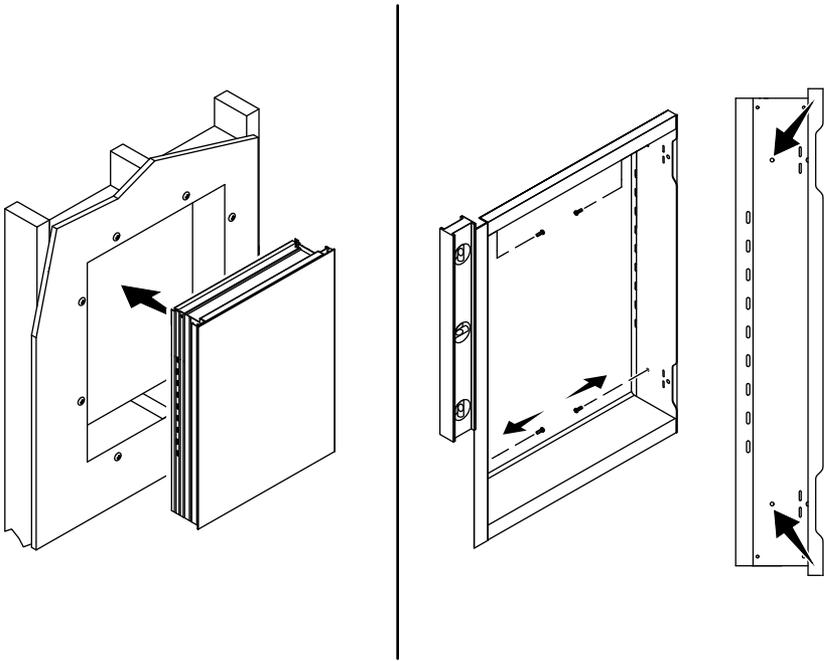

หมายเหตุ: หมุนตู้เพื่อจัดบานเปิดให้หันไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อให้แน่ใจว่าบานเปิดอยู่ทางฝั่งที่ต้องการ


- ให้ผู้ช่วยยกตู้ขึ้น และประคองไว้ในช่องที่เตรียมไว้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้อยู่ในระนาบที่ถูกต้อง
- กำหนดตำแหน่งรูสำหรับติดตั้งทั้งสองรู ที่อยู่ด้านในของตู้ในแต่ละด้าน
- ยึดตู้เข้ากับโครง โดยใช้สกรูหัวกลมเบอร์ 8-15 ยาว 1.5 นิ้ว ที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ทั้งสี่ตัว

# 10. ติดตั้งชั้นวางของ

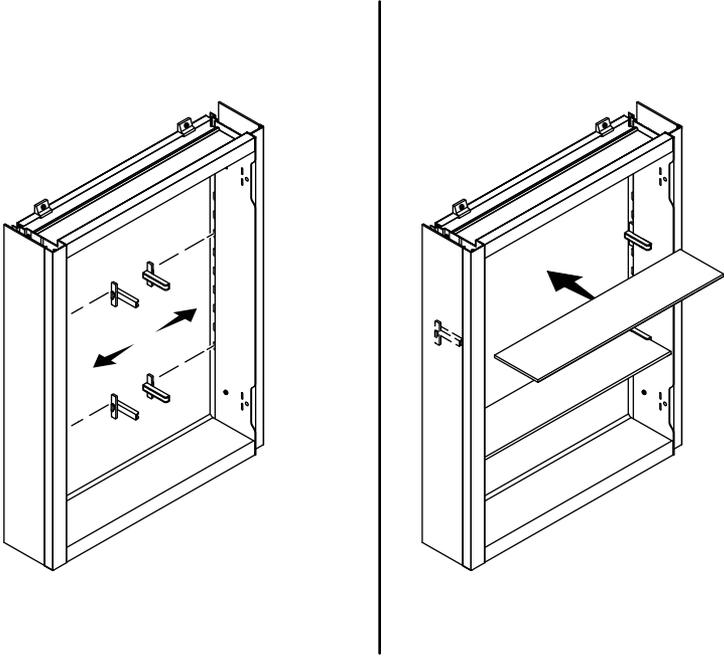

- กำหนดตำแหน่งชั้นวาง และใส่ตัวยึดชั้นวางเข้าไปในรูสล๊อตด้านข้างของตู้
- ติดตั้งชั้นวางโดยสอดเข้าไประหว่างร่องของตัวยึดชั้นวาง

# 11. การปรับบานประตู

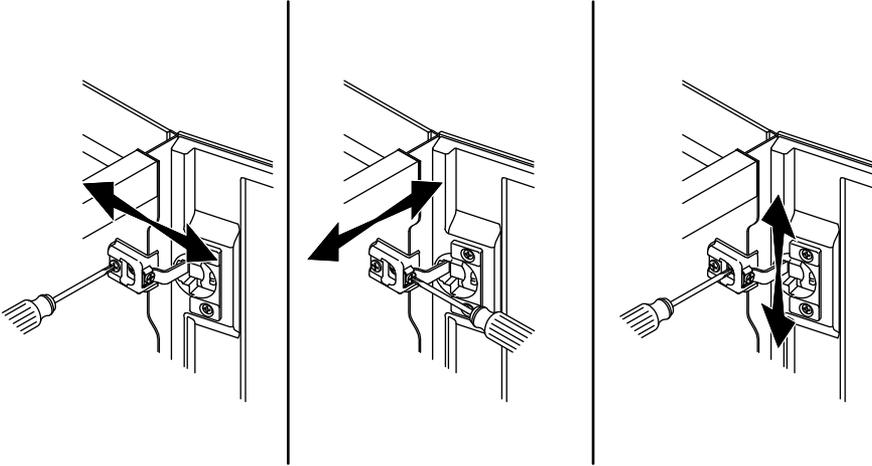

□ หากจำเป็น ให้หมุนสกรูปรับเพื่อจัดแนวประตูตามความเหมาะสม

# Installation Instructions

## Mirrored Cabinet

E  
N

### Thank You for Choosing KOHLER

---

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

- Mainland China: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- **Care and cleaning:** [kohler.com.cn/support/care-and-cleaning/](https://kohler.com.cn/support/care-and-cleaning/)
- Hong Kong (China), Macau (China), Taiwan (China): +(852) 3125-7728
- Thailand: [callcenterthailand@kohler.com](mailto:callcenterthailand@kohler.com), +(66) 2700-9299
- Indonesia: [Kohlerindonesia@kohler.com](mailto:Kohlerindonesia@kohler.com), +(62) 21-5088-9524
- Brunei, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Vietnam: +(86) 21-2606-2572


### Warranty

---

This product is covered under the **KOHLER® Mirrored Cabinet One-Year Limited Warranty**, found in the packed Compliance Certification.

## Tools and Materials

---

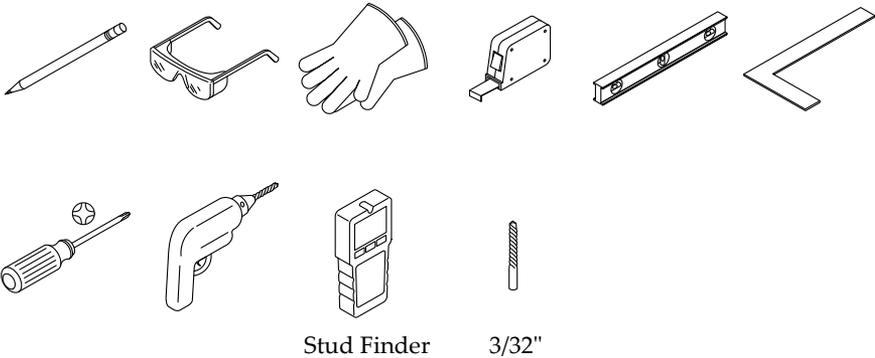

### Plus:

- Framing and Drywall Tools
- 2x4s for Framing
- Drywall and Framing Fasteners
- Jigsaw or Keyhole Saw

## Before You Begin

---



**CAUTION: Risk of electric shock.** Electrical wiring may need to be relocated.



**CAUTION: Risk of product damage.** Do not leave the door supported with only one hinge during removal or reinstallation. Disengage the bottom hinge first during removal, and reattach the top hinge first during installation.

**IMPORTANT!** Reroute any electrical wires or water supply piping from the wall cavity. If you encounter drain or vent piping or if your wall is load-bearing, consult a professional before proceeding.


**NOTE:** The cabinet can be rotated during installation for left or right door swing.

**ATTENTION:** If you are missing parts, **DO NOT RETURN** this product to the store. Service parts can be ordered by calling +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628 or visit

the store for additional support (Original sales receipt must be provided as the proof of purchase.).

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.


# 1. Verify Minimum Clearances

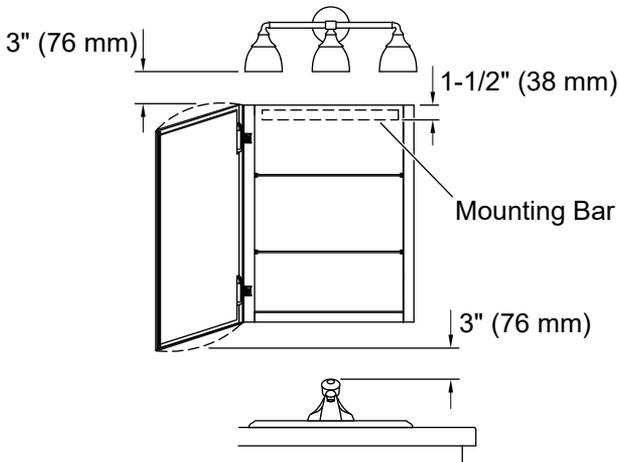

**NOTE:** The top of the cabinet to the bottom edge of the mounting bar is 1-1/2" (38 mm).

- Verify that the door will clear all obstacles, such as a faucet or light fixture.
- Provide a minimum distance of 3" (76 mm) between the door and other objects.
- Surface-Mount:** Proceed with the "Surface-Mount - Install the Mounting Bar" section.
- Recess-Mount:** Proceed with the "Recess-Mount - Prepare the Site" section.


## 2. Surface-Mount - Install the Mounting Bar

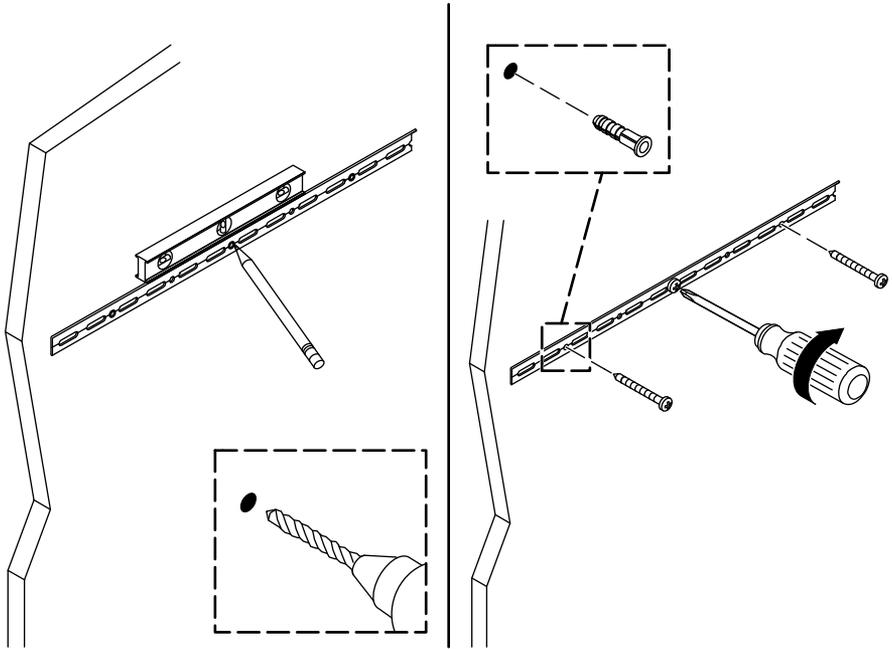

- Position the mounting bar on the wall and verify that the mounting bar is level. Mark the mounting bar hole location.
- Drill 6 mm pilot holes at the marked mounting-hole locations.
- Install the provided wall anchors.
- Secure the mounting bar with the provided ST3.5X35 screws.

### 3. Surface-Mount - Hang the Cabinet


---

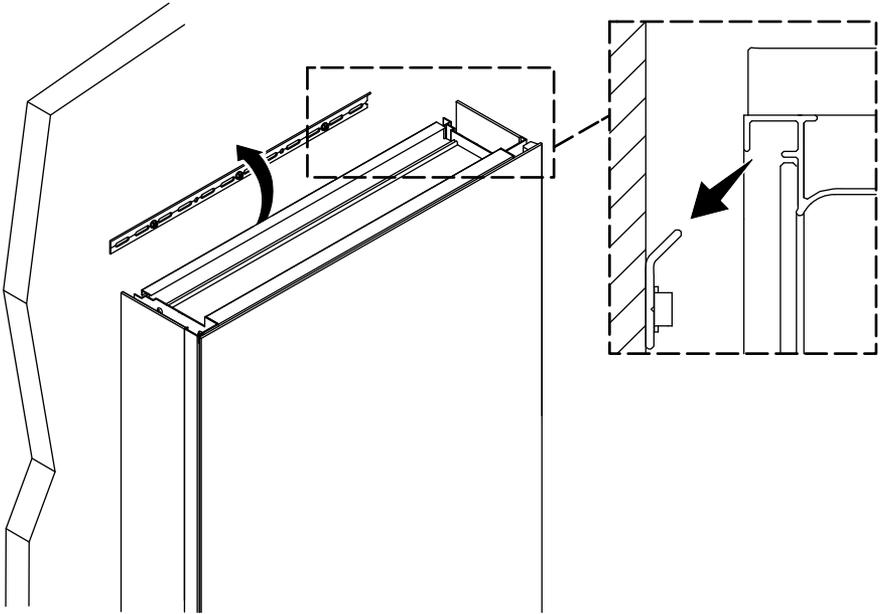

**NOTE:** Rotate the cabinet for right or left door swing to ensure that the door swing is on the desired side.

- Lift the cabinet onto the mounting bar.
- Verify that the back of the cabinet engages the mounting bar.


## 4. Surface-Mount - Secure the Cabinet

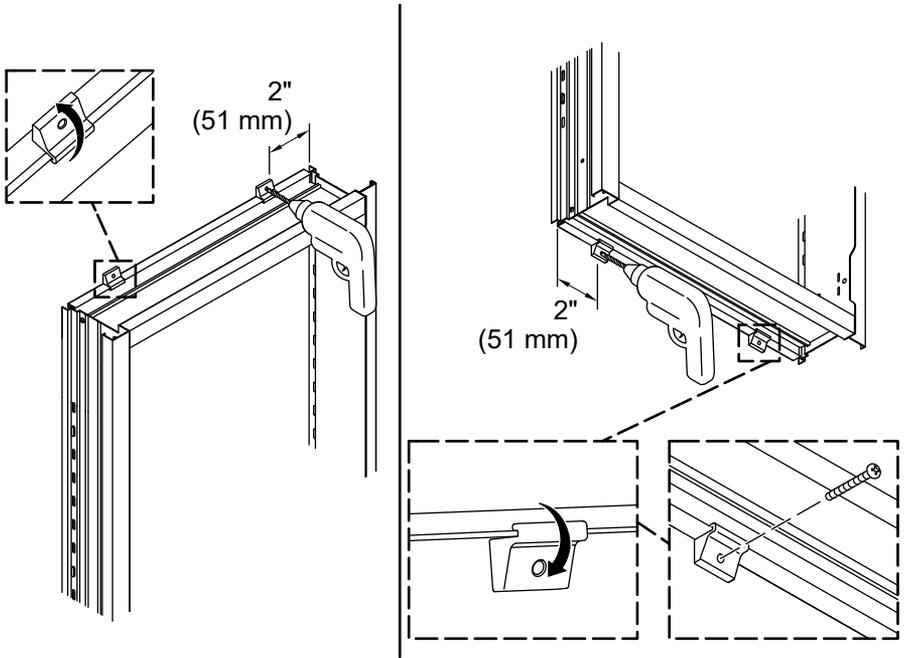

- Mount a clip onto each end of the top T-slot.
- Position each clip 2" (51 mm) from the ends of the cabinet.
- Verify that the cabinet is centered as desired.
- Drill pilot holes into the wall.
- If needed, insert anchors into the wall.
- Secure the clips with #8-15 X 1.5" panhead screws (provided).
- Mount a clip onto each end of the bottom T-slot.
- Position each clip 2" (51 mm) from the ends of the cabinet.
- Drill pilot holes and secure with #8-15 X 1.5" panhead screws (provided).

## 5. Surface-Mount - Install the Side Panel Brackets


---

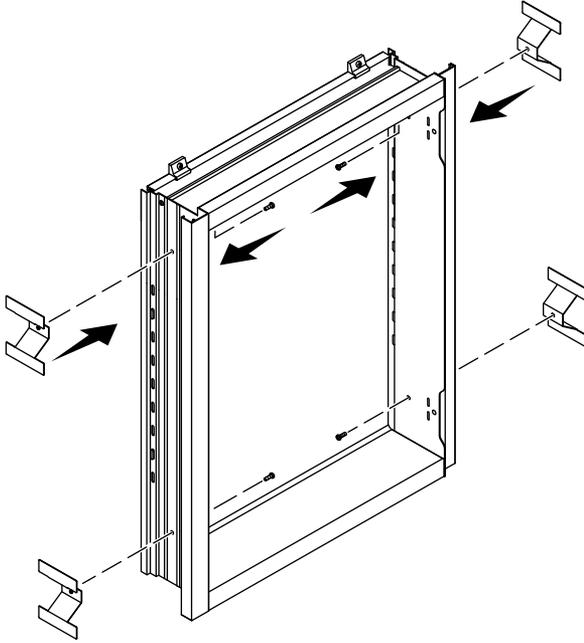

- Align the side panel brackets with the mounting holes.
- Secure each side panel bracket with a M4 x 12 screw (provided).


## 6. Surface-Mount - Install the Side Panels

---

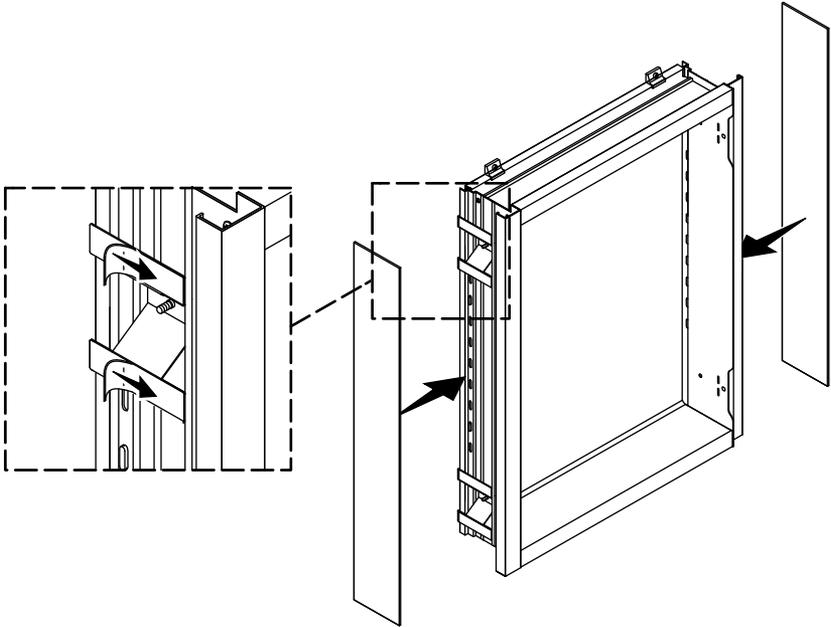

- Remove the backing from the adhesive strips on the side panel brackets.
- Verify that the side panel edges are aligned with the top and front edges of the cabinet.
- Press the side panels onto the adhesive strips and apply pressure for 20 seconds. Once the side panels are secured to the adhesive, the side panels will not be adjustable.
- To install the shelves, see the "Install the Shelves" section.


## 7. Recess-Mount - Prepare the Site

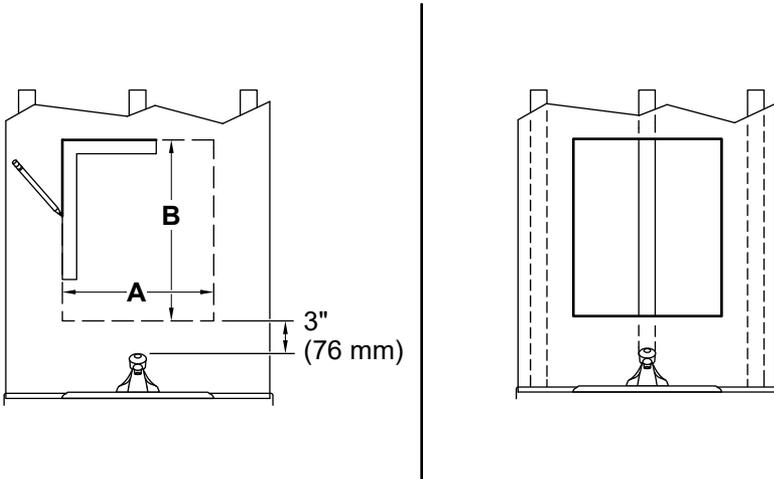

Model	A = Width	B = Height
K-56002K	18-3/8" (467 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-56003K	23-11/16" (602 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-56004K	28-11/16" (729 mm)	24-3/4" (629 mm)

- Measure and mark the cutout for your model.


## 8. Recess-Mount - Construct the Framing

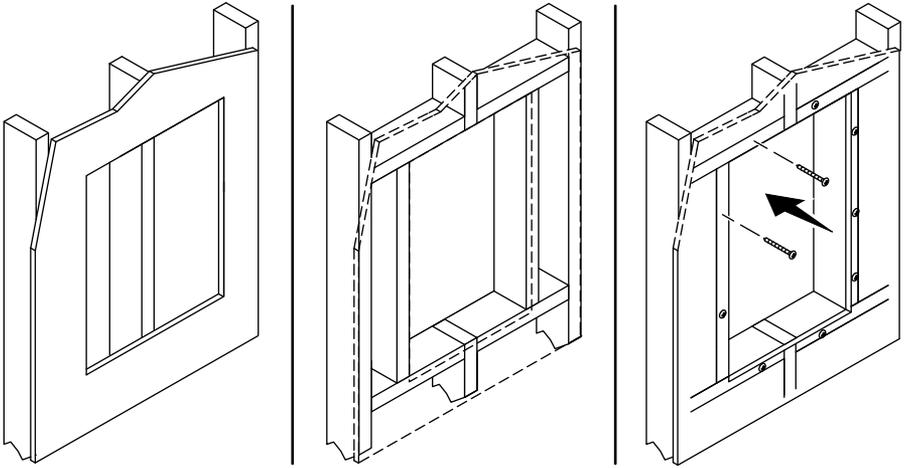

**IMPORTANT!** Reroute any electrical wires or water supply piping from the wall cavity. If you encounter drain or vent piping or if your wall is load-bearing, consult a professional before proceeding.

- Use a jigsaw or keyhole saw to carefully remove the finished wall material from the marked cutout location.
- Frame out the wall cavity. If needed, install a header.
- Secure the drywall to the framing.

## 9. Recess-Mount - Install the Cabinet

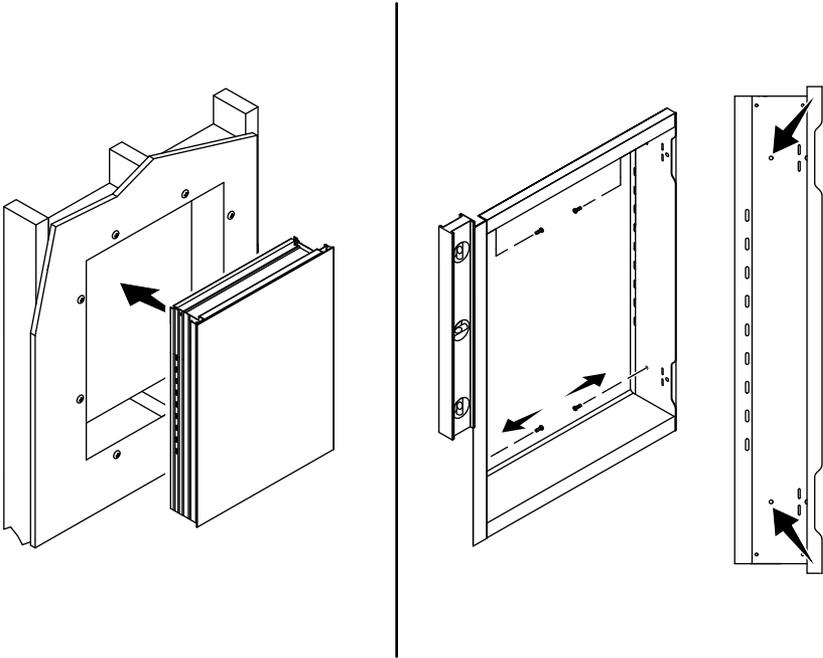


**NOTE:** Rotate the cabinet for right or left door swing to ensure that the door swing is on the desired side.

- With help, lift and hold the cabinet in the cutout.
- Verify that the cabinet is level.
- Identify the two mounting holes on each side of the cabinet.
- Secure the cabinet to the framing using the four provided #8-15 x 1.5" panhead screws.


## 10. Install the Shelves

---

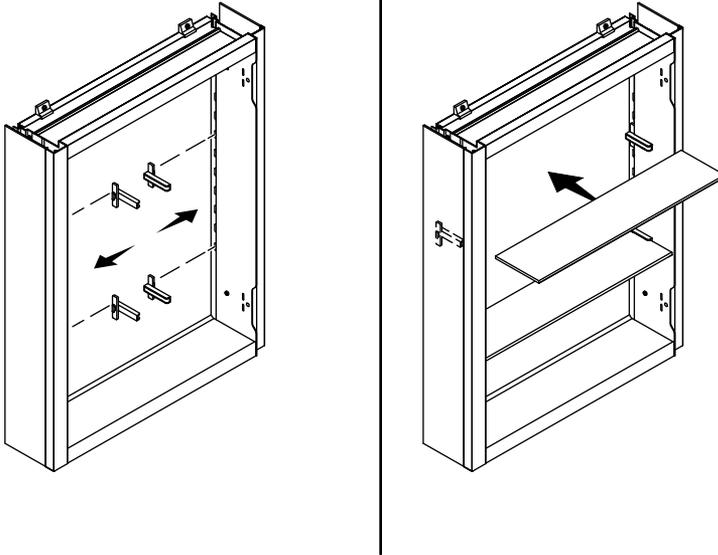

- Determine the shelf locations and insert the shelf holders into the slotted holes in the sides of the cabinet.
- Install the shelves between the slots of the shelf holders.

# 11. Adjust the Door

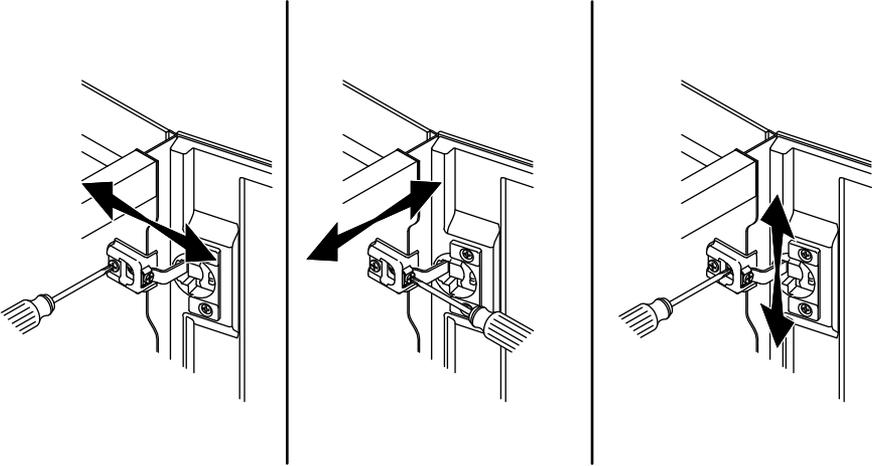

If needed, turn the adjustment screws to align the door.





[kohlerasiapacific.com](http://kohlerasiapacific.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1530411-K2

**1530411-K2-A**