



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supplies.

This installation requires that the valve (P28814-00-NA) be installed before the trim, according to the instructions packed with the valve.

1A. Thread Sealant Tape

1B. 100% Silicone Sealant

1C. Silicone Grease

2A. Apply thread sealant tape onto to the threads of the spout shank.

3A. Using an adjustable wrench (not provided), install the supply tube onto the valve.

3B. Apply silicone oil or grease onto the O-ring. Install the O-ring onto the groove of the supply tube.

4A. Loosen the setscrew with the provided 5/64" hex wrench until the setscrew clears the inside wall of the spout.

4B. Slide the spout assembly onto the supply tube and against the wall. Tighten the setscrew.

5A. Apply 100% silicone sealant around the escutcheon, leaving a small gap at the bottom of the escutcheon.

7A. Run water to flush debris.

7B. Verify that the aerator is fully tightened in the spout when reinstalled.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

Cette installation exige que la vanne (P28814-00-NA) soit installée avant la garniture, selon les instructions qui accompagnent la vanne.

1A. Ruban d'étanchéité pour filets

1B. Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %

1C. Graisse à la silicone

2A. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets de la tige du bec.

3A. À l'aide d'une clé à molette (non fournie), installer le tube d'alimentation sur la vanne.

3B. Appliquer de l'huile ou de la graisse à la silicone sur le joint torique. Installer le joint torique sur la rainure du tube d'alimentation.

4A. Desserrer la vis d'arrêt la clé hexagonale de 5/64 po fournie jusqu'à ce que la vis d'arrêt soit dégagée de la paroi intérieure du bec.

4B. Glisser l'ensemble du bec sur le tube d'alimentation et contre la paroi. Serrer la vis d'arrêt.

5A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % autour de la rosace, en laissant un petit espace à la base de la rosace.

7A. Faire couler l'eau pour purger les débris.

7B. Vérifier que l'aérateur est entièrement serré dans le bec lorsqu'il est réinstallé.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre los suministros de agua.

Esta instalación requiere que la válvula (P28814-00-NA) sea instalada antes de instalar la guarnición, de acuerdo a las instrucciones empaçadas junto con la válvula.

1A. Cinta selladora de roscas

1B. Sellador 100 % de silicona


1C. Grasa de silicona

2A. Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del vástago del surtidor.

3A. Con una llave ajustable de apriete (no se incluye), instale el tubo de suministro en la válvula.

3B. Aplique aceite de silicona o grasa en el arosello. Instale el arosello en la ranura del tubo de suministro.

4A. Afloje el tornillo de fijación con la llave hexagonal de 5/64 pulg, que se incluye, hasta que el tornillo de fijación libre la pared interior del surtidor.

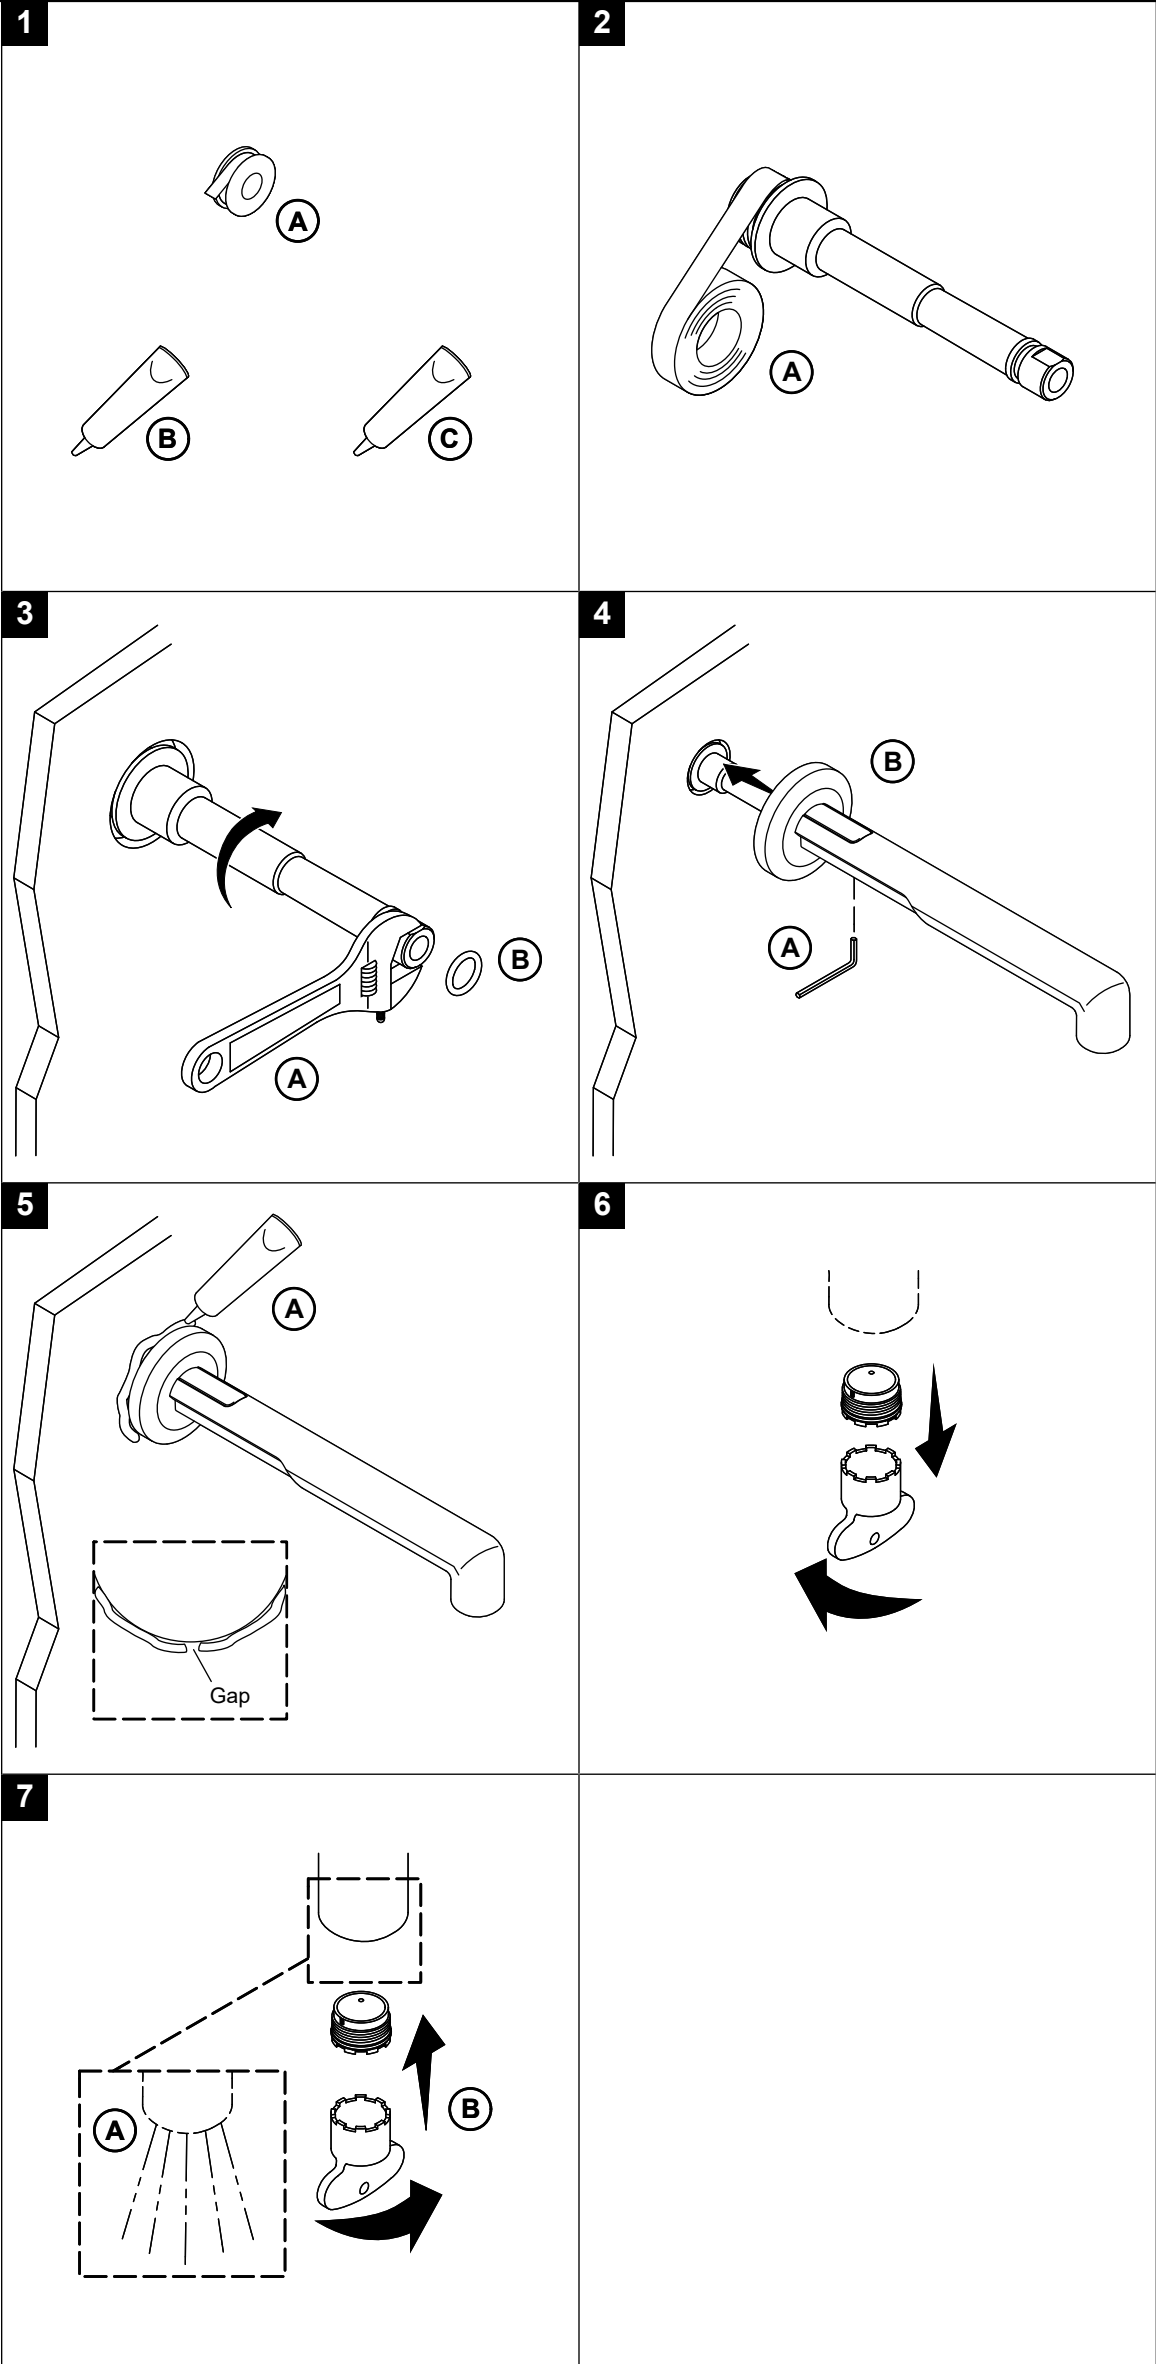

4B. Introduzca el ensamblaje del surtidor en el tubo de suministro y contra la pared. Apriete el tornillo de fijación.

5A. Aplique sellador 100 % de silicona alrededor del chapetón, pero deje un espacio libre en la parte inferior del chapetón.

7A. Deje correr agua para que salgan los residuos.

7B. Verifique que el aireador esté apretado por completo en el surtidor al quedar reinstalado.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.