

KALLISTA®



1550103-2

Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anoto su número de modelo: _____

Recommend installing the freestanding bath faucet P34586 before installing this product.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. Remove the screws securing the cap to the side of the faucet using the provided 3 mm hex wrench. Remove the cap.

2A. Install the towel shelf onto the faucet. Press the new cap into the groove. Secure with the screws using the provided 3 mm hex wrench.

3A. Install the tray onto the towel shelf. Secure with the 2 provided countersunk screws.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Recommander d'installer le robinet de baignoire autoportante P34586 avant d'installer ce produit.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

1A. Retirer les vis qui fixent le capuchon sur le côté du robinet en utilisant la clé hexagonale de 3 mm fournie. Retirer le capuchon.

2A. Installer la tablette porte-serviettes sur le robinet. Enfoncer le capuchon neuf dans la rainure. Fixer les vis en place en utilisant la clé hexagonale de 3 mm fournie.


3A. Installer le plateau sur la tablette porte-serviettes. Fixer en place avec les 2 vis fraisées fournies.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care

1550103-2-B


1

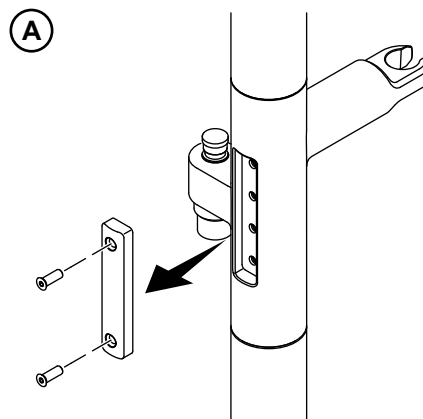

2

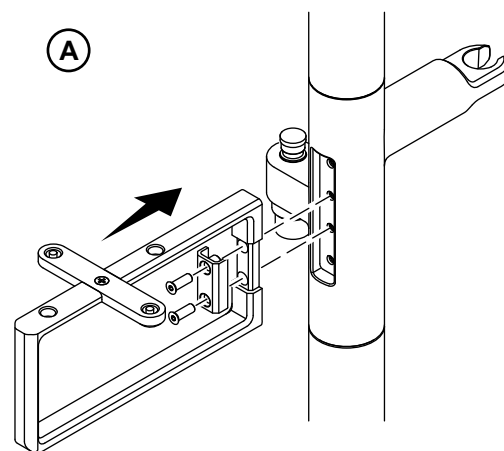

3

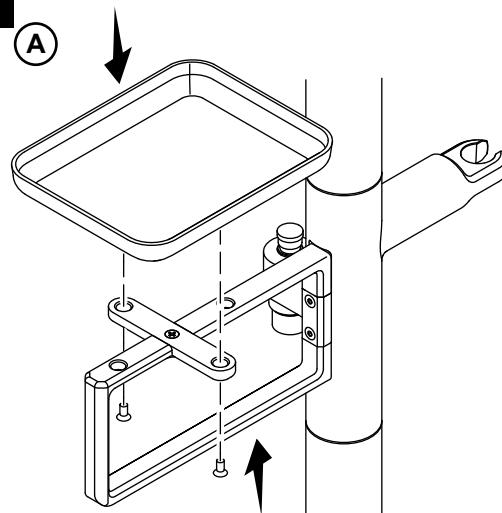

- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Antes de instalar este producto, se recomienda instalar la grifería para bañera autosoportada P34586.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

1A. Con la llave hexagonal de 3 mm, que se incluye, saque los tornillos que fijan la tapa al lado de la grifería. Retire la tapa.

2A. Instale el toallero en la grifería. Oprima la nueva tapa en la ranura. Con la llave de apriete hexagonal de 3 mm, que se incluye, fije con los tornillos.

3A. Instale la bandeja en el toallero. Fije con los 2 tornillos de cabeza embutida, que se incluyen.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.