

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

Follow all local plumbing and building codes.
Turn OFF the water supplies.
The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

Required Tools and Materials:

1A. 1/2-14 NPSM Supply Hoses.

Installation Steps:

- 2A. Slide the washer over the stud. Tighten the nut to secure the faucet.
3A. Insert the "COLD" handle on the right and the remaining handle on the left.
5A. Loosely attach each handle with a washer and a threaded ring.
6A. Verify that the handles are in the OFF positon. Align the handles as shown.
7A. Position the screws to the front and back. Tighten to secure.
8A. **For some Models:** handtighten the long hoses to the underside of each handle.
9A. Push the hoses in until you hear an audible click.
12A. Install the tapered gasket from below. Handtighten the nut.
16A. Check all the connections for leaks.
18A. Run water to flush debris. Reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- Service parts: kohler.com/serviceparts
- Care and cleaning: kohler.com/clean
- Patents: kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

Le produit illustré pourrait être différent du produit réel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.

Outils et matériaux requis :

1A. Tuyaux d'alimentation NPSM 1/2-14.

Étapes d'installation :

- 2A. Glisser la rondelle par-dessus le montant. Serrer l'écrou pour fixer le robinet en place.
3A. Insérer la poignée « COLD » (Froid) sur la droite et l'autre poignée sur la gauche.
5A. Attacher sans serrer chaque poignée avec une rondelle et un anneau fileté.
6A. Vérifier que les poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées comme sur l'illustration.
7A. Positionner les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer pour fixer en place.
8A. **Pour certains modèles ::** serrer les tuyaux longs à la main sur le dessous de chaque poignée.
9A. Pousser les tuyaux vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.
12A. Installer le joint conique à partir du dessous. Serrer l'écrou à la main.
16A. Inspecter tous les raccords pour y rechercher des fuites éventuelles.
18A. Faire couler l'eau pour purger les débris. Réinstaller l'aérateur.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- Pièces de rechange : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre los suministros de agua.


El producto ilustrado puede diferir del producto que usted haya adquirido. Los pasos de instalación siguen siendo válidos.

Herramientas y materiales requeridos:

1A. Mangueras de suministro de 1/2-14 NPSM.

Pasos de instalación:

2A. Introduzca la arandela a lo largo de la varilla roscada. Apriete la tuerca para fijar la grifería.

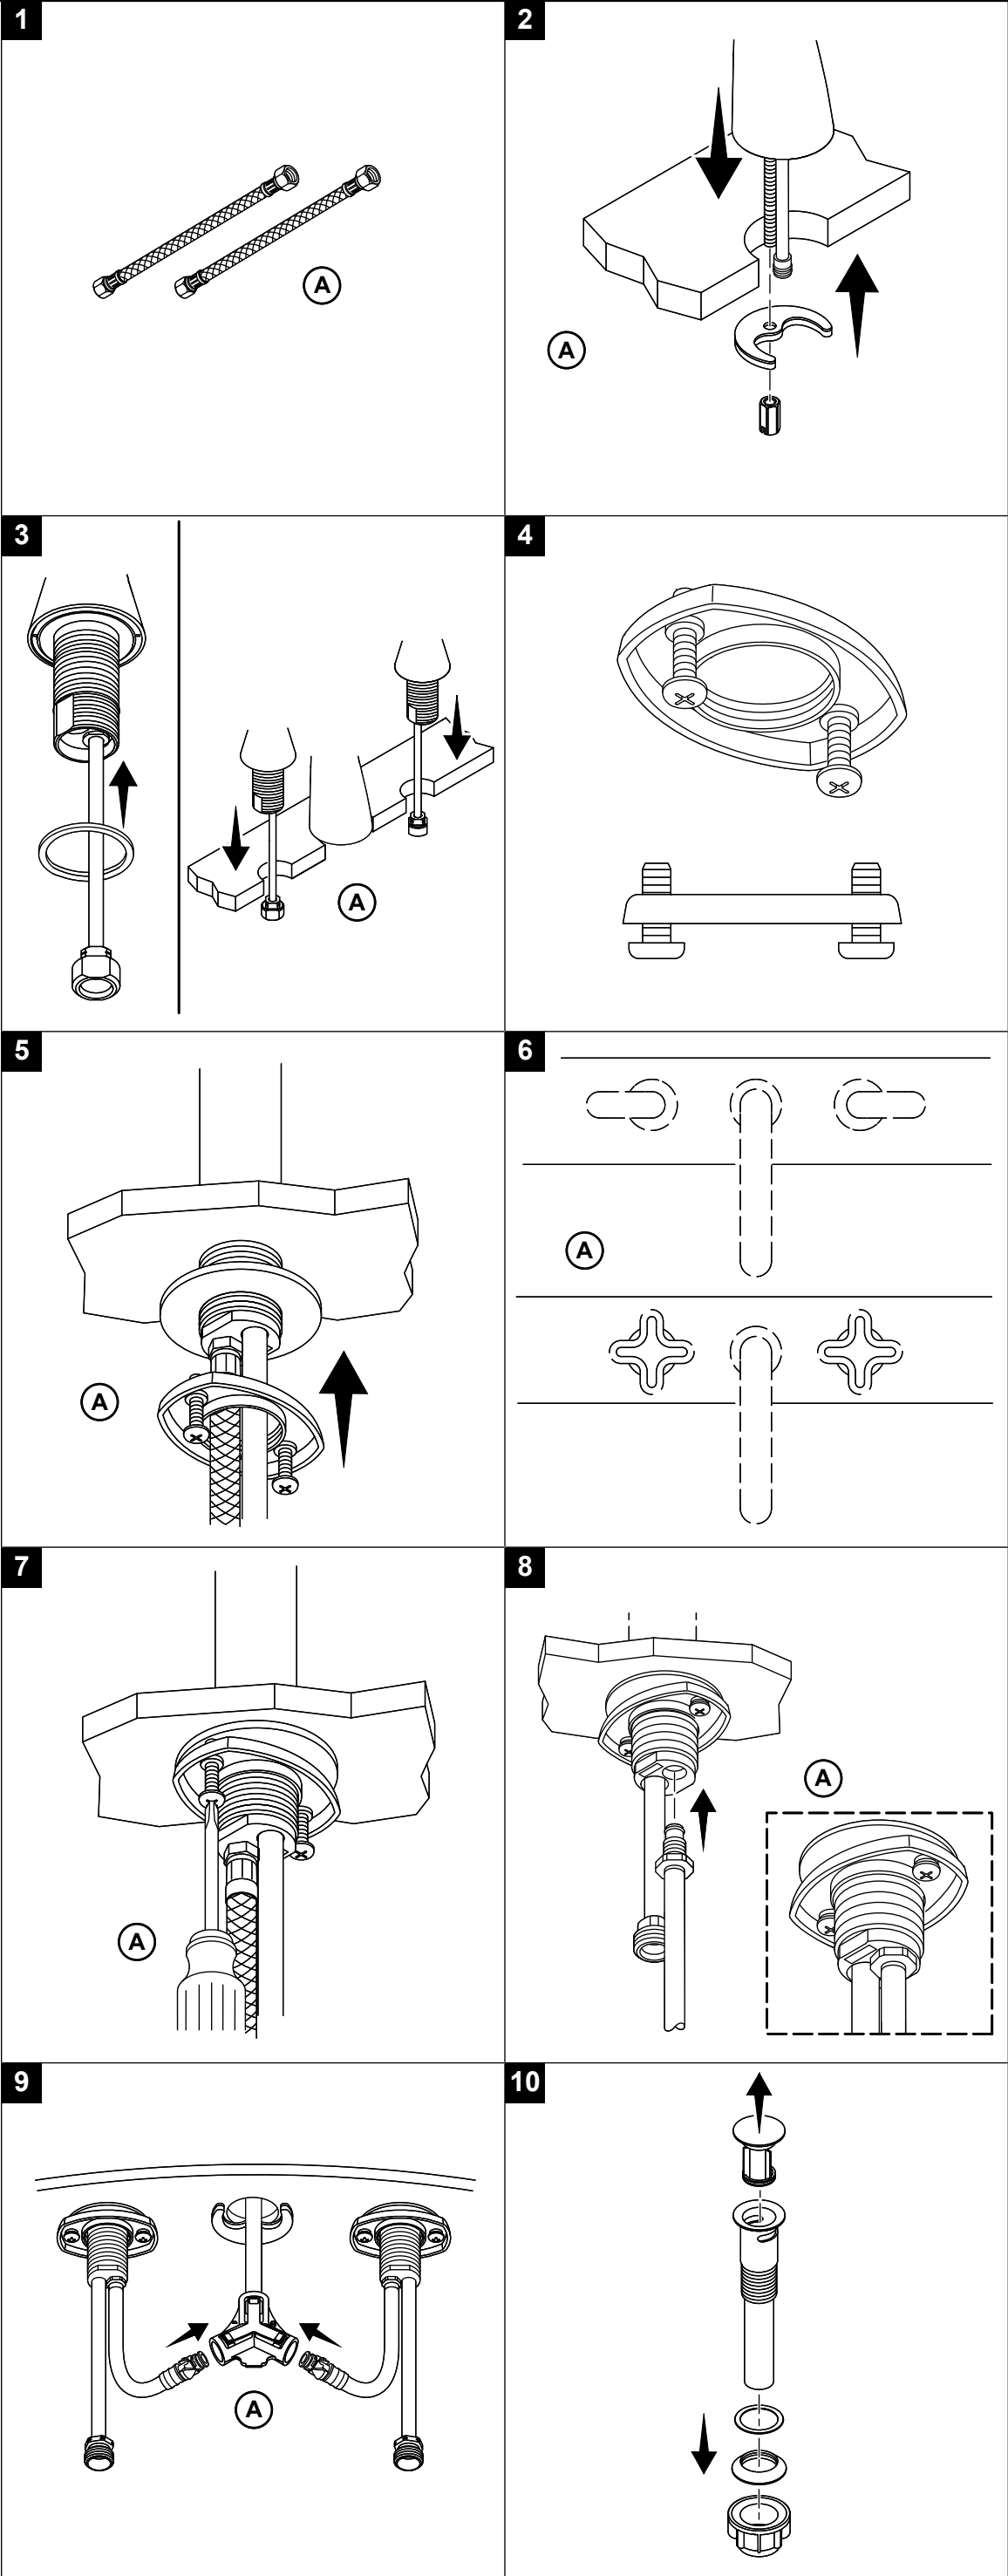

3A. Introduzca la manija de agua fría, identificada como "COLD", en el lado derecho, y la otra manija en el lado izquierdo.

5A. Instale, sin apretar, cada manija con una arandela y un anillo roscado.

6A. Verifique que las manijas estén en la posición cerrada. Alinee las manijas, como se ilustra.

7A. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete para fijar.

8A. En algunos modelos: apriete a mano las mangueras largas a la cara inferior de cada manija.

9A. Empuje las mangueras hacia dentro hasta que escuche un chasquido.

12A. Instale el empaque cónico desde abajo. Apriete la tuerca a mano.

16A. Revise que no haya fugas en ninguna de las conexiones.

18A. Deje correr agua para que salgan los residuos. Vuelva a instalar el aireador.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

