



1582543-2

Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anoto su número de modelo: _____

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Do not install the handles or towel bars until instructed in the shower door installation instructions.

Do not use the handle or towel bar to lift the glass panel.

1A. 1/16" Hex Wrench (If Not Supplied)

2A. Handle locations with respect to the showerhead.

3A. Towel bar locations with respect to the showerhead.

4A. Place a washer on each side of the door.

5A. Hold the handle or towel bar and handtighten the screws.

6A. Securely tighten with the supplied hex wrench or a 1/16" hex wrench.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Ne pas installer les poignées ou les barres à serviettes avant d'en avoir obtenu les instructions dans le guide d'installation de la porte de douche.

Ne pas utiliser la poignée ou la barre à serviettes pour soulever le panneau de verre.

1A. Clé hexagonale de 1/16 po (si non fournie)

2A. Les emplacements des poignées par rapport à la pomme de douche.

3A. Les emplacements des barres à serviettes par rapport à la pomme de douche.

4A. Poser une rondelle sur chaque côté de la porte.


5A. Tenir la poignée ou le porte-serviette et serrer les vis à la main.

6A. Serrer avec la clé hexagonale fournie ou une clé hexagonale de 1/16 po.


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

1582543-2-A


1

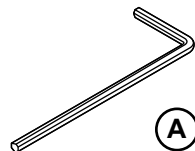


2

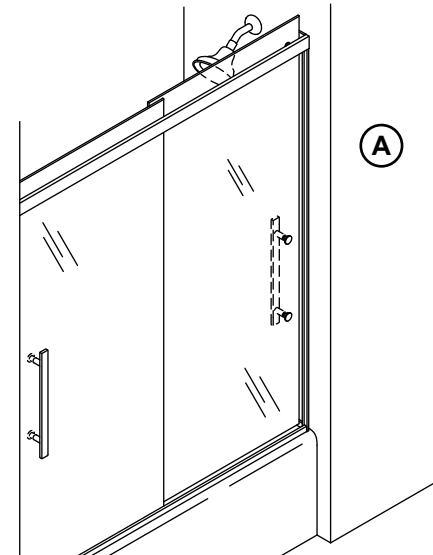

3

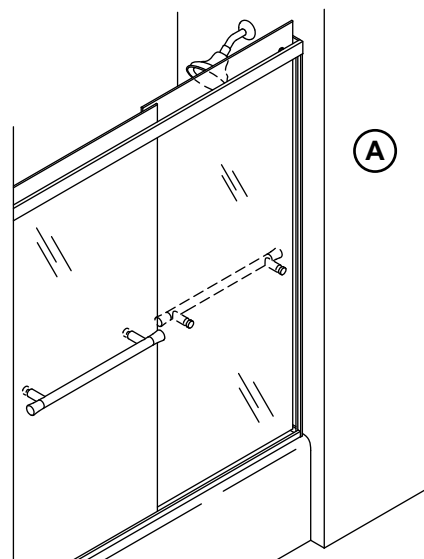

4

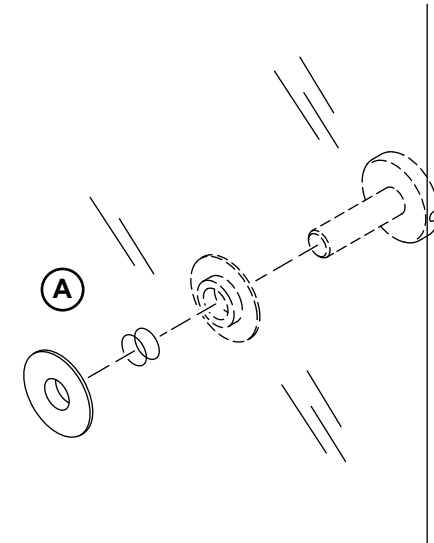

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

No instale las manijas ni los toalleros de barra mientras no se le indique hacerlo en las instrucciones de instalación de las puertas de ducha.

No levante el panel de vidrio mediante una manija o un toallero de barra.

1A. Llave hexagonal de 1/16 pulg (si no se incluye)

2A. Las manijas deben quedar en los lugares indicados con respecto a la cabeza de ducha.

3A. Los toalleros de barra deben quedar en los lugares indicados con respecto a la cabeza de ducha.

4A. Coloque una arandela a cada lado de la puerta.

5A. Sostenga la manija o el toallero de barra en su lugar, y apriete a mano los tornillos.

6A. Apriete con firmeza con la llave hexagonal que se incluye o con una llave hexagonal de 1/16 pulg.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

