



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of property damage. Do not secure the wall plates to acrylic shower wall panels. Instead, secure the wall plates to the finished wall material just above the acrylic wall sets.

To determine the height for the shower rod, consider the length of the shower curtain with hooks. Kohler Co. recommends that the shower curtain with hooks hang 3" (76 mm) to 4" (102 mm) below the rim of the bath, or 1" (25 mm) above the floor for a shower.
For proper installation, select a drill bit based on the type of finished wall material. If the accessory will be attached to:

- Ceramic tile, a 1/4" drill bit is required.
- Drywall into a stud, a 1/8" drill bit is required.
- Drywall between studs, a 5/16" drill bit is required.

Follow all local plumbing and building codes.

The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Required Tools and Materials:

1A. Drill with 1/8", 1/4", and 5/16" Drill Bits

1B. Masking Tape

Installation Steps:

2A. Position the template at the desired height and secure with masking tape. Verify that the template is level.

2B. Drill holes at the marked drilling locations.

3A. Insert anchors and secure each wall plate with screws.

4A. Snap the escutcheons into place over the wall plates.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.

• Service parts: kohler.com/serviceparts

• Care and cleaning: kohler.com/clean

• Patents: kohlercompany.com/patents

This product is covered under the KOHLER® Faucet Lifetime Limited

Warranty, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Ne pas fixer les plaques murales sur les panneaux muraux de la douche en acrylique. Au lieu de cela, fixer les plaques murales sur le matériau de mur fini juste au-dessus des ensembles muraux en acrylique.

Pour déterminer la hauteur de la tige de la douche, tenir compte de la longueur du rideau de douche muni de crochets. Kohler Co. recommande que le rideau de douche muni de crochets soit suspendu entre 3 po (76 mm) et 4 po (102 mm) au-dessous du rebord de la baignoire, ou à 1 po (25 mm) au-dessus du plancher pour une douche.

Pour une bonne installation, sélectionner une mèche en fonction du type de matériau de mur fini. Si l'accessoire sera attaché sur :

- Du carrelage en céramique, une mèche de 1/4 po est requise.
- Une cloison sèche dans un montant, une mèche de 1/8 po est requise.
- Une cloison sèche entre montants, une mèche de 5/16 po est requise.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Le produit illustré pourrait être différent du produit réel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériaux requis :

1A. Percer avec des mèches de 1/8 po, 1/4 po et 5/16 po

1B. Ruban-cache

Étapes d'installation :

2A. Positionner le modèle à la hauteur souhaitée et fixer en place avec du ruban-cache. Vérifier que le modèle est à niveau.

2B. Percer des trous aux emplacements de perçage marqués.

3A. Insérer les chevilles d'ancrage et fixer chaque plaque murale avec des vis.

4A. Enclencher les rosaces en place par-dessus les plaques murales.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.



- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.

• Pièces de rechange : kohler.com/serviceparts

• Entretien et nettoyage : kohler.com/clean

• Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie à vie limitée des robinets KOHLER®, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

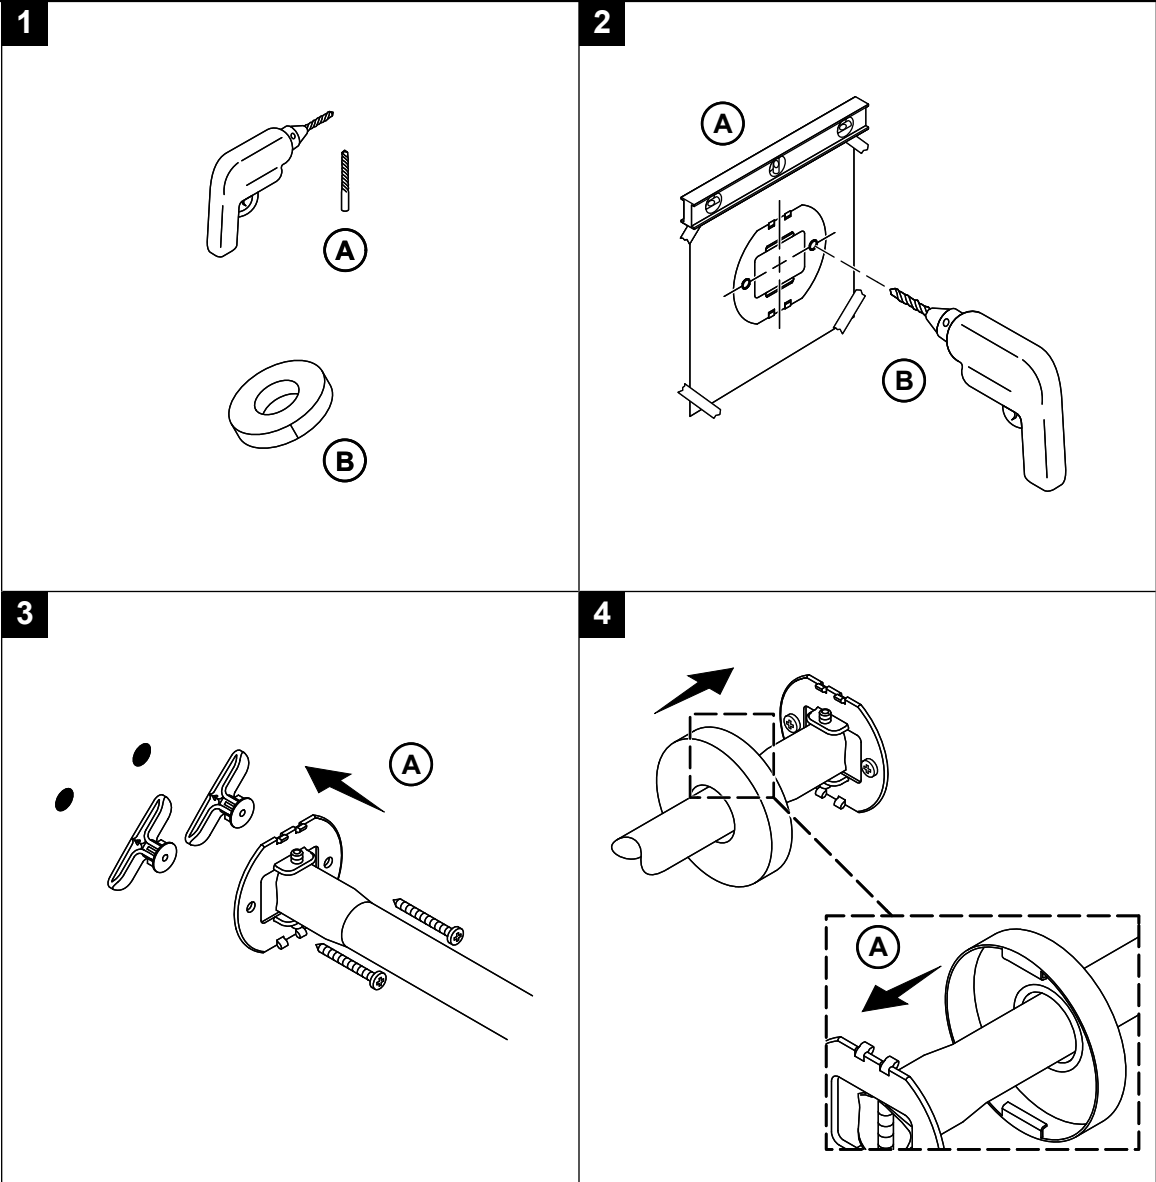

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños materiales.** No fije las placas murales a paneles murales de acrílico. En vez de eso, fije las placas murales al material de la pared acabada justo arriba de los juegos de paneles murales de acrílico.

Para determinar la altura a la cual colocar el cortinero para la ducha, considere la longitud de la cortina junto con los ganchos. Kohler Co. recomienda que la cortina para ducha con ganchos cuelgue entre 3" (76 mm) y 4" (102 mm) abajo del reborde de la bañera, o 1" (25 mm) sobre el piso de la ducha.

Para hacer la instalación correctamente, seleccione la broca según el tipo de material de la pared acabada. Si el accesorio se va a fijar contra:

- azulejo, se requiere una broca de 1/4 pulg;
- panel de yeso sobre un poste de madera, se requiere una broca de 1/8 pulg;
- panel de yeso entre postes de madera, se requiere una broca de 5/16 pulg.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

El producto ilustrado puede diferir del producto que usted haya adquirido. Los pasos de instalación siguen siendo válidos.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Herramientas y materiales requeridos:

1A. Taladro c/brocas de 1/8, 1/4 y 5/16 pulg

1B. Cinta de enmascarar

Pasos de instalación:

2A. Coloque la plantilla a la altura deseada, y fíjela con cinta de enmascarar. Verifique que la plantilla esté nivelada.

2B. Taladre orificios en los lugares marcados.

3A. Introduzca anclajes y fije cada placa mural con tornillos.

4A. Introduzca a presión los chapetones en su lugar sobre las placas murales.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.

- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.