

Installation Instructions

Wall Panels with Optional Joints

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 25
Español, página 48

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents


Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Choreograph® Walls and Accessories Ten-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

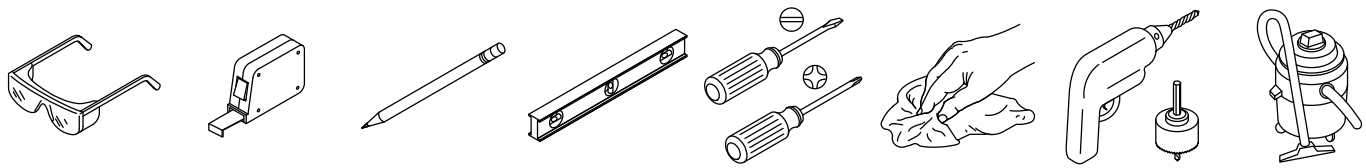

Breathing Protection Masking Tape Sanding Block Jigsaw with Grit Blade Denatured Alcohol

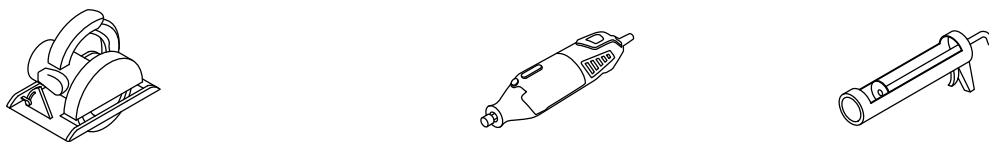

Circular Saw and Masonry Blade High-Speed Rotary Tool with Cut-Off Wheel Caulk Gun

Plus:

- Standard Woodworking Tools
- Spring Loaded Braces or Lumber
- Sawhorses
- Drop Cloth
- 1/4" Roundover Router Bit (Optional)
- 8+ tubes Non-Solvent-Based Construction Adhesive (Silicone Adhesive when installing over tile)
- 1-2 Tubes Color Matched 100% Silicone Sealant
- Shims
- Waterproofing Underlayment Strip (For no corner joint seamless installation)
- Suction Cups (for moving wall panels)
- Water-Resistant Wallboard (Recommended)
- 100 Grit Sand Paper (Installation Over Tile)

Before You Begin

-  **WARNING: Risk of serious injury.** When cutting and drilling, wear safety glasses and use breathing protection.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** For ceiling panel installations, install the ceiling panel and allow the adhesive to cure before installing the wall panels. The ceiling could fall during wall panel installation if curing time is not sufficient.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Allow the wall panels to reach a temperature of at least 55°F (13°C) before measuring, cutting, or installing.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Prolonged exposure to ultraviolet light will damage the finish on the wall panels.

IMPORTANT! Dust will be generated when cutting the wall panels. Cutting the panels should be performed outside or in a well-ventilated area.

IMPORTANT! For best results, cut the wall panels using a masonry blade and a circular saw blade. Do not use a blade with teeth.

IMPORTANT! If the wall panels have patterns, lay out the panels before cutting and determine the desired layout.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read all instructions before installing or using this product.

Install corner joints for an aesthetic look when the wall is out-of-plumb less than 3/8" (10 mm), or the panels are cut unevenly.

If the panels are being installed over existing tile, scuff the tile using 100-grit sandpaper to provide a better surface for adhesive contact.

The existing rough walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb. Shim as needed.

Use color matched 100% silicone sealant in the joints that match the color of the walls as closely as possible.

Check all joints, walls, and accessories for proper color before beginning installation.

Cover the shower base with a drop cloth or other protective material to avoid damage.

Follow the construction adhesive and 100% silicone sealant instructions for application and curing time.

Inspect all components for damage after unpacking, before installation.

A router may be used to cut the walls. The router bit will dull quickly.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Joints, Trim, and Lockers

Joints


Seam Joint
(Uncut Edges **ONLY**)




Wide Seam Joint



Left Corner Joint

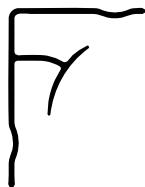

Right Corner Joint

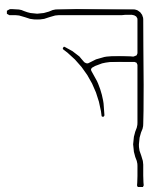

Outside Corner Joint



Edge Trim


Edge Trim



Wall Panel Edges




Edge Trim With Return
(Installation Over Tile)

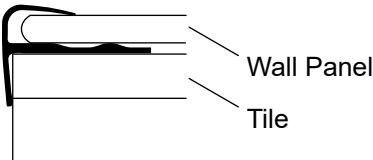


Lockers

(Follow the directions included with the locker.)

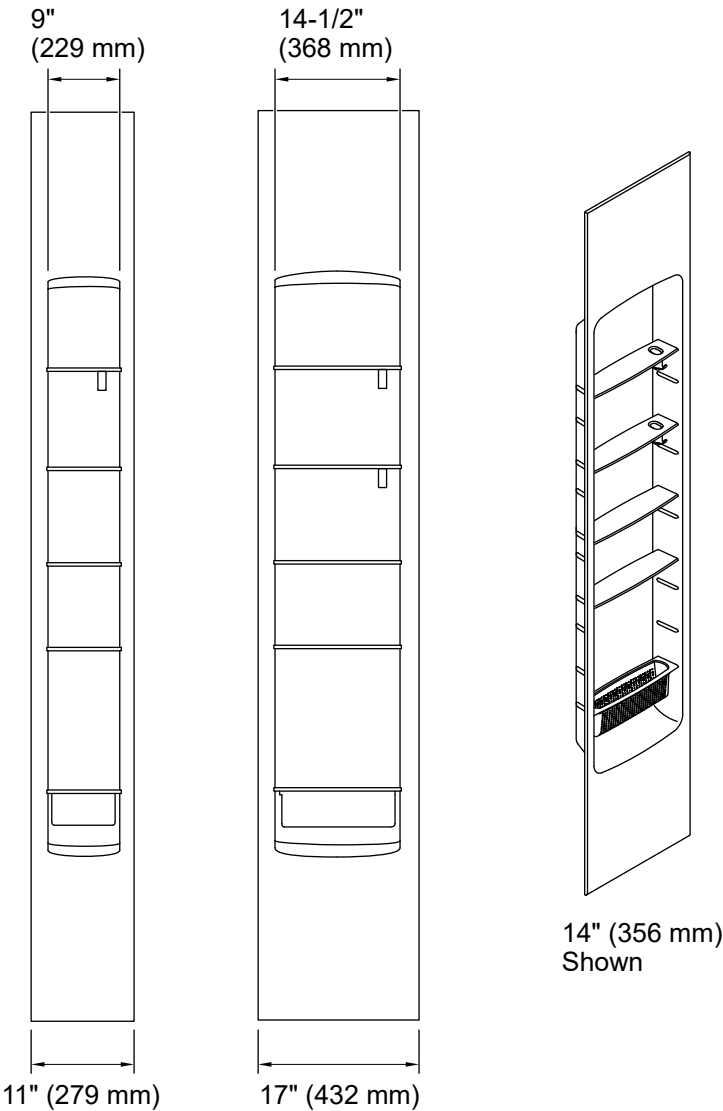


Accessories


Shower Barres (2x4 Backing Required)

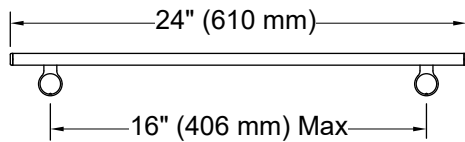


24" (610 mm)
Minimum Backing*

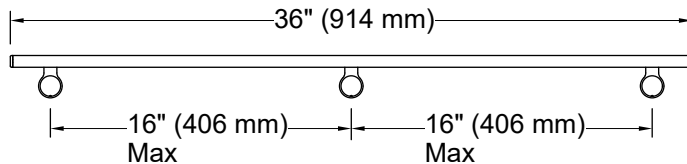


36" (914 mm)
Minimum Backing**

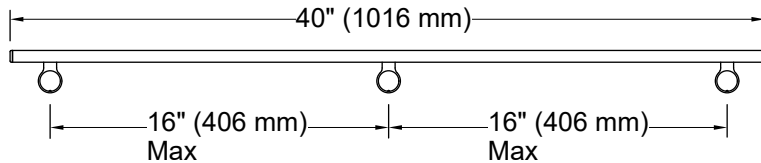

40" (1016 mm)
Minimum Backing**

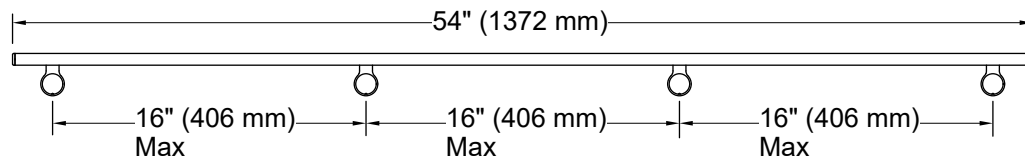

54" (1372 mm)
Minimum Backing***

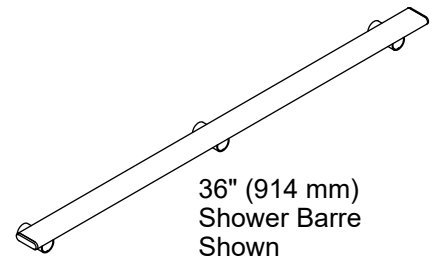

36" (914 mm)
Shower Barre
Shown


Floating Shelves

7" (178 mm)




Attach directly to a stud or backing
17-1/2" (445 mm) minimum*

14" (356 mm)




2x4 backing required
17-1/2" (445 mm) minimum*

21" (533 mm)



Attach directly to studs or backing
17-1/2" (445 mm) minimum*

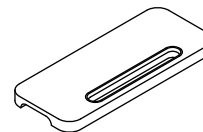

Handrail Shelf
Shown



7" (178 mm)
Floating Shelf Shown

Robe Hook



Attach directly to a stud or backing
17-1/2" (445 mm) minimum*




Install backer board support as indicated.

* Backer board should span two studs.

** Backer board should span three studs.

*** Backer board should span four studs.

1. Plan the Layout

Left Side Wall	Back Wall	Right Side Wall
		

IMPORTANT! If the wall panels have patterns, lay out the panels and determine the desired pattern alignment before cutting.



IMPORTANT! If a locker unit will be installed, follow the instructions packed with the locker. Do not use this installation guide.

IMPORTANT! The handrails, robe hook, and shelves require 2x4 backing support.

NOTE: Install corner joints for an aesthetic look when the wall is out-of-plumb less than 3/8" (10 mm), or the panels are cut unevenly.

- ☐ Record your layout in the area above. Refer to the "Joints, Trim, and Lockers" and the "Accessories" sections for layout options.
- ☐ Note the location of seams and accent walls.
- ☐ Determine the installation location of all accessories.
- ☐ Note the location of backing material for accessories that require 2x4 backing support.

2. Prepare the Site

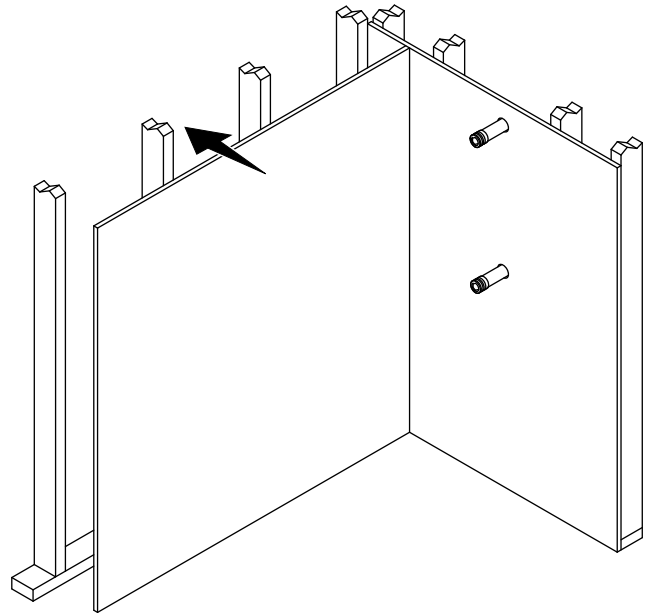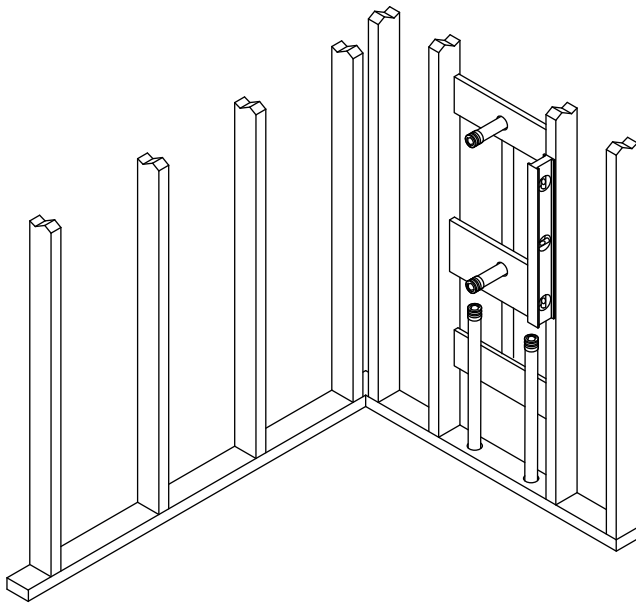


IMPORTANT! All visible gaps or cracks on the backer board walls must be filled to create a watertight and mold-resistant seal.

IMPORTANT! Waterproof wallboard is recommended.


- ☐ Install the rough plumbing for the bath and shower components.
- ☐ Check the studs for plumb. Studs should be within 3/8" (10 mm) of plumb. Shim if necessary.
- ☐ Install backing support for all accessories that require additional support, following the instructions provided with the accessory.
- ☐ Record the locations of the backing on the diagram found in the "Plan the Layout" section.
- ☐ Cover the framing with waterproof wallboard.
- ☐ If necessary, use shims to ensure that all walls are plumb or within 3/8" (10 mm) of plumb.

3. Determine the Trim and Joints Needed

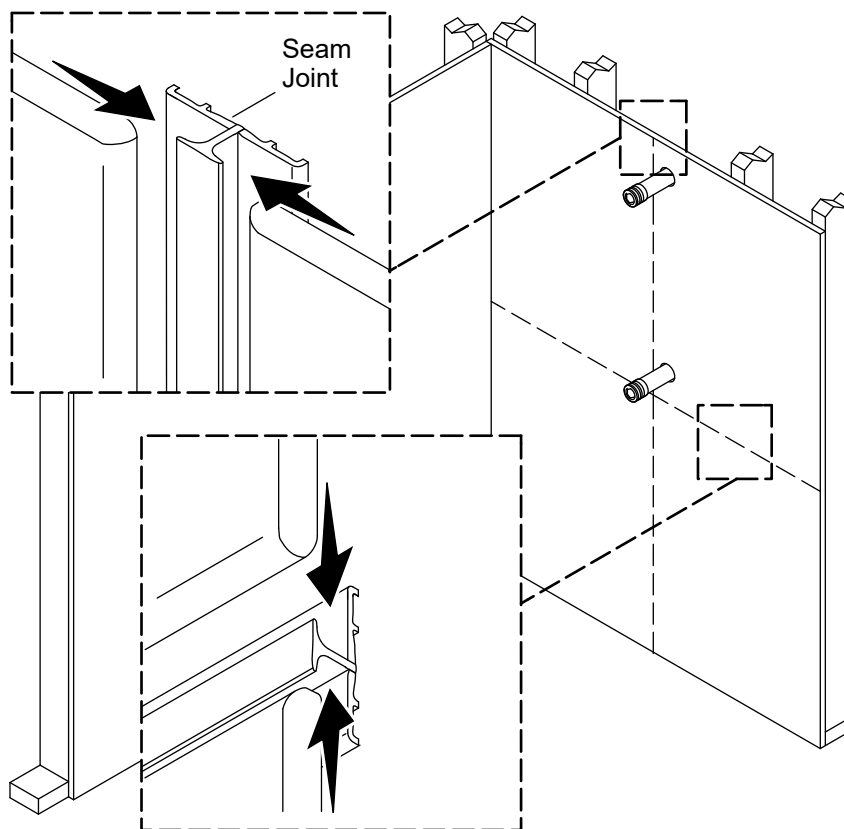

- ☐ Determine if there will be vertical or horizontal seams beyond the corner locations.
- ☐ Order optional seam joints as needed.
- ☐ Determine if edge trim will be installed.
- ☐ Order optional edge trim as needed.

4. Measure the Walls

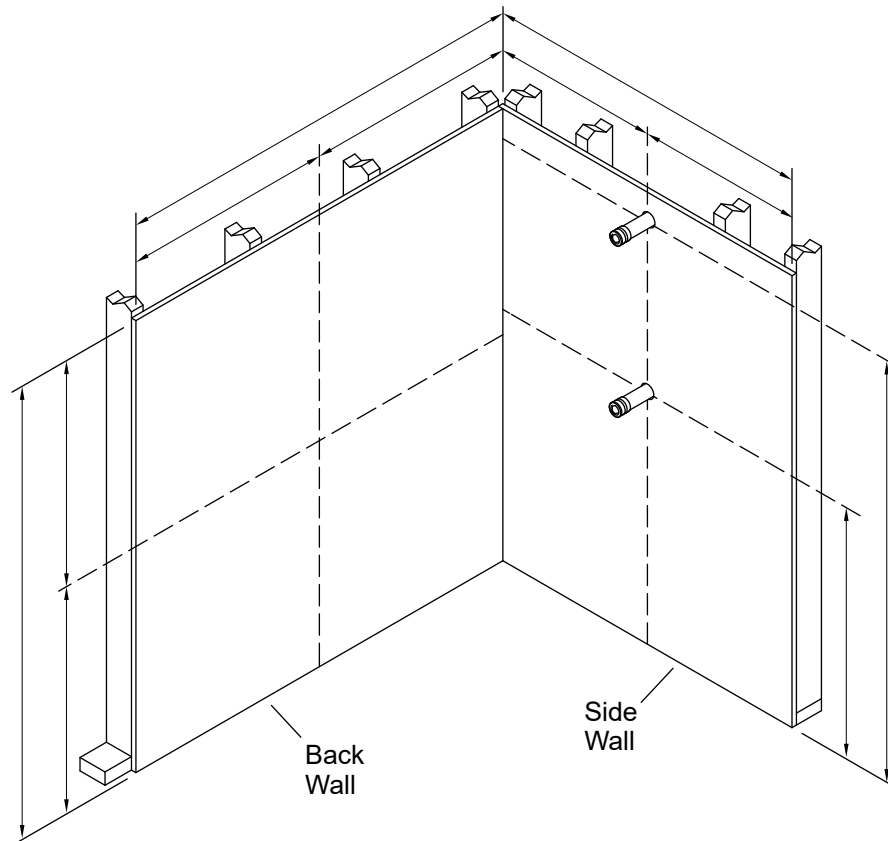

NOTE: Do not subtract from the width or height of the wall panel if wide seam joints are used.

- ☐ Measure the installation area to determine the cut dimensions for the panel(s).

Measure the Back Wall

- ☐ If a corner joint(s) will be installed, subtract 1/16" (2 mm) from the width of the wall panel for each corner joint.
- ☐ If a seam joint(s) will be installed, subtract 1/16" (2 mm) from the width or height of the wall panel for each seam joint.
- ☐ Mark the cut-lines on the back side of the wall panel(s).

Measure the Side Wall

- ☐ If a corner joint(s) will be installed, subtract 5/16" (8 mm) from the width of the wall panel for each corner joint.
- ☐ If a seam joint(s) will be installed, subtract 1/16" (2 mm) from the width or height of the wall panel for each seam joint.
- ☐ Record the location of the handle, showerhead, bath spout, and other components.
- ☐ Mark the cut-lines on the back side of the wall panel(s).

5. Installations With Ceiling Panels (Optional)

 **CAUTION: Risk of personal injury.** For ceiling panel installations, install the ceiling panel and allow the adhesive to cure before installing the wall panels. The ceiling could fall during wall panel installation if curing time is not sufficient.


NOTE: Two people are required if installing a ceiling panel.

NOTE: Polyurethane-based adhesive is recommended for the ceiling panel.

NOTE: In steam shower installations, a pitched ceiling may result in condensation running down the walls.

- ☐ If the ceiling will be covered with the panel material, measure and cut the ceiling panel to size.
- ☐ Construct bracing or use commercial bracing to hold the ceiling material in place while it cures.
- ☐ Apply construction adhesive to the ceiling material as shown in the “Install the Back Wall Panel” section.
- ☐ With another person, carefully lift the ceiling panel into place.
- ☐ Brace the panel firmly against the ceiling and allow it to cure following the adhesive instructions.

6. Cut the Panels

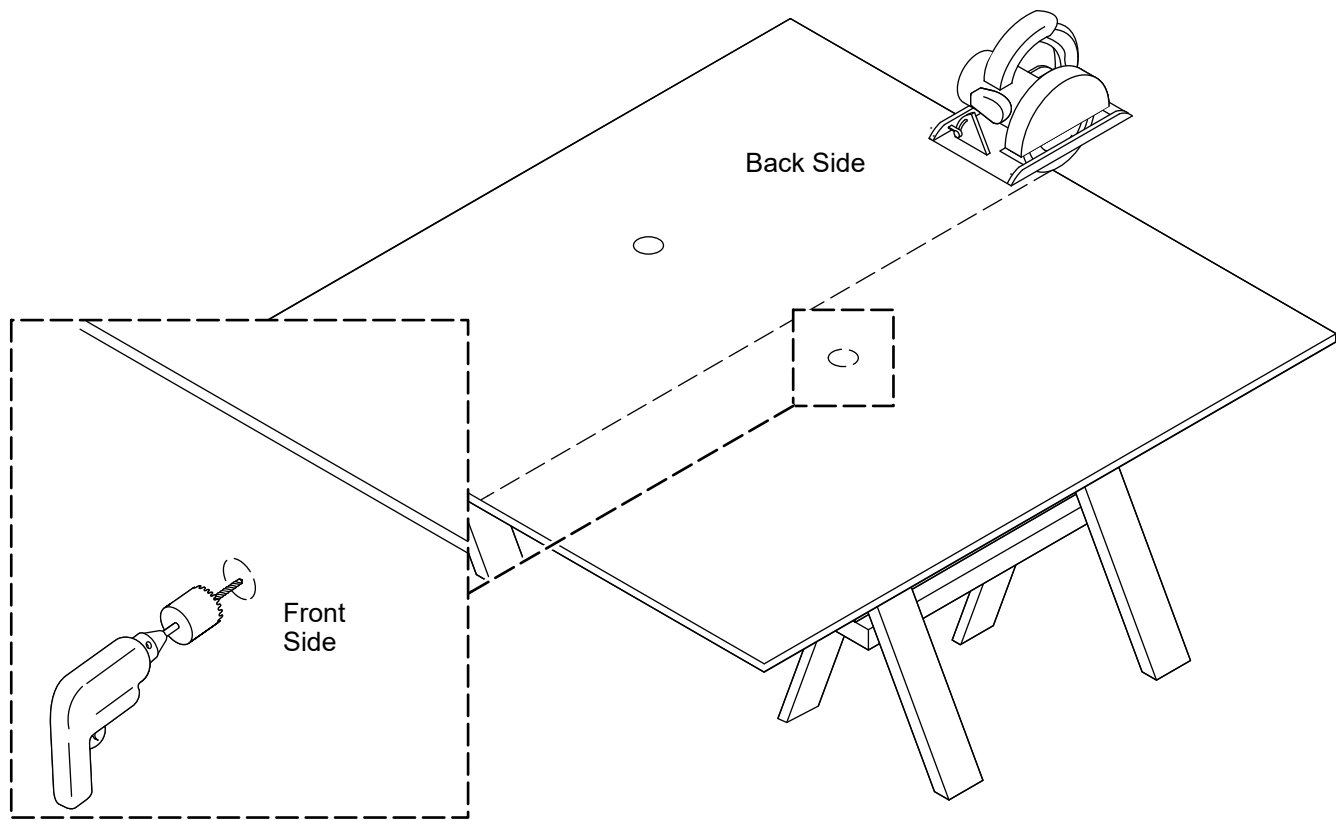

IMPORTANT! It is recommended that the panel be cut using a power saw with an abrasive wheel or an abrasive masonry blade.

IMPORTANT! For seam joint installations, the cut edge of the panel **MUST** be positioned opposite the seam. The seam joint **MUST** mate to an uncut, beveled wall panel edge.


IMPORTANT! Wall panels **MUST** be scribed and cut precisely to create a tight-fitting corner.

NOTE: Wide seam joints, corner joints, and edge trims can mate to either cut or uncut panel edges.

NOTE: If the wall panel has already been cut, use a router and a 1/4" roundover bit to restore the bevel on the panel edge before installing a vertical or horizontal seam joint.

- ☐ Position the back wall panel face down on a stand or sawhorses covered with a protective material.
- ☐ Cut the panel to the required dimensions. Use a jigsaw with a grit blade for contour cuts.
- ☐ Repeat for the side wall panels.
- ☐ From the front side of the panel, use a hole saw to cut the holes for valving and other shower components.

7. Clean and Dry Fit the Panels

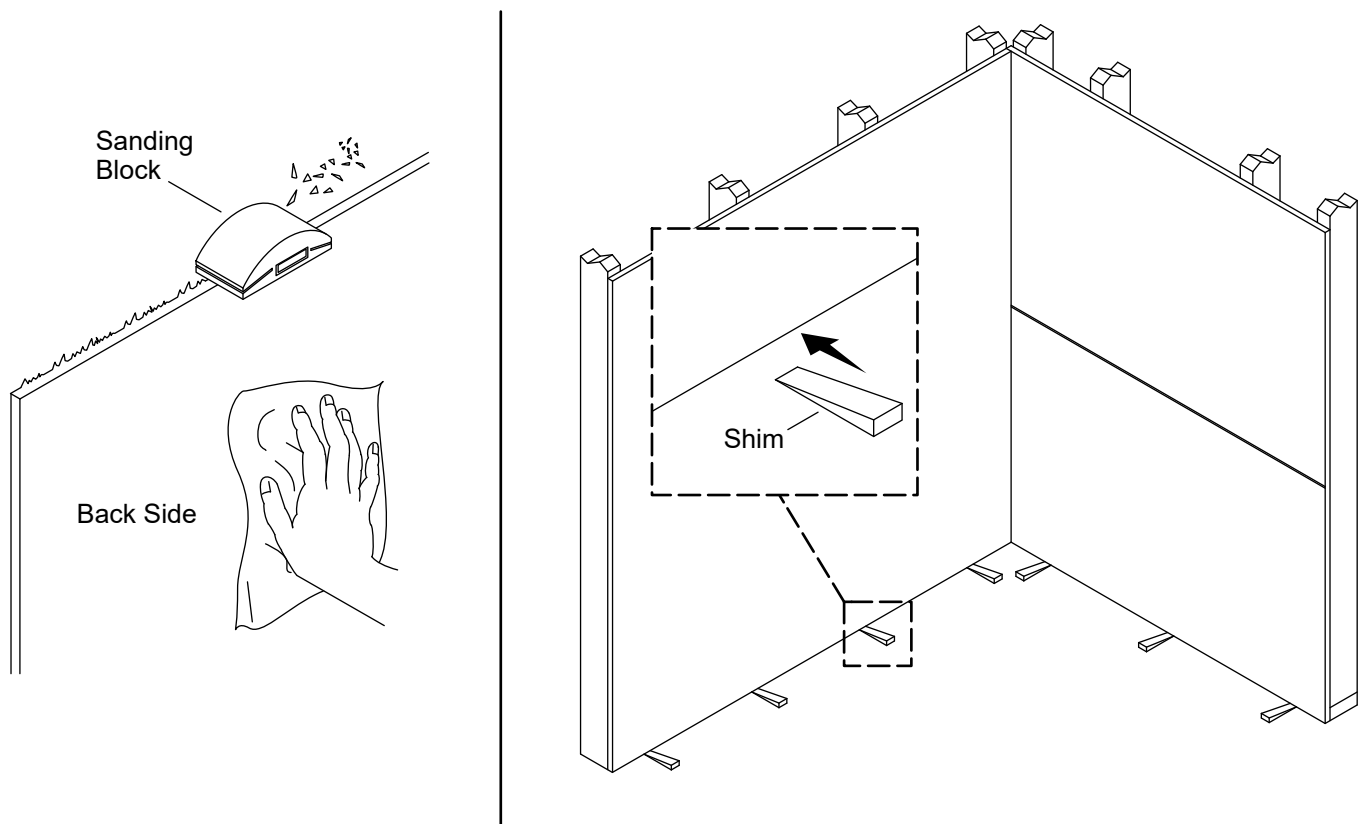

Clean the Wall Panels


NOTE: The wall panels must be free of debris and condensation before applying silicone adhesive.

- ☐ On the edges of each panel, remove excess material and smooth any rough edges using a sanding block.
- ☐ When wall panels fit into the corner joints, sand the cut edges for a smooth fit.
- ☐ Clean the back of the panels with denatured alcohol.

Dry Fit the Wall Panels

- ☐ Dry fit the corner and seam joints to the back wall panel if they are being installed. Refer to the “Installations Using Corner Joint(s)” section.
- ☐ Dry fit the back and side wall panels to confirm fit. Adjust as needed.
- ☐ Remove the wall panels and joints.

8. Installation Without Inside Corner Joints

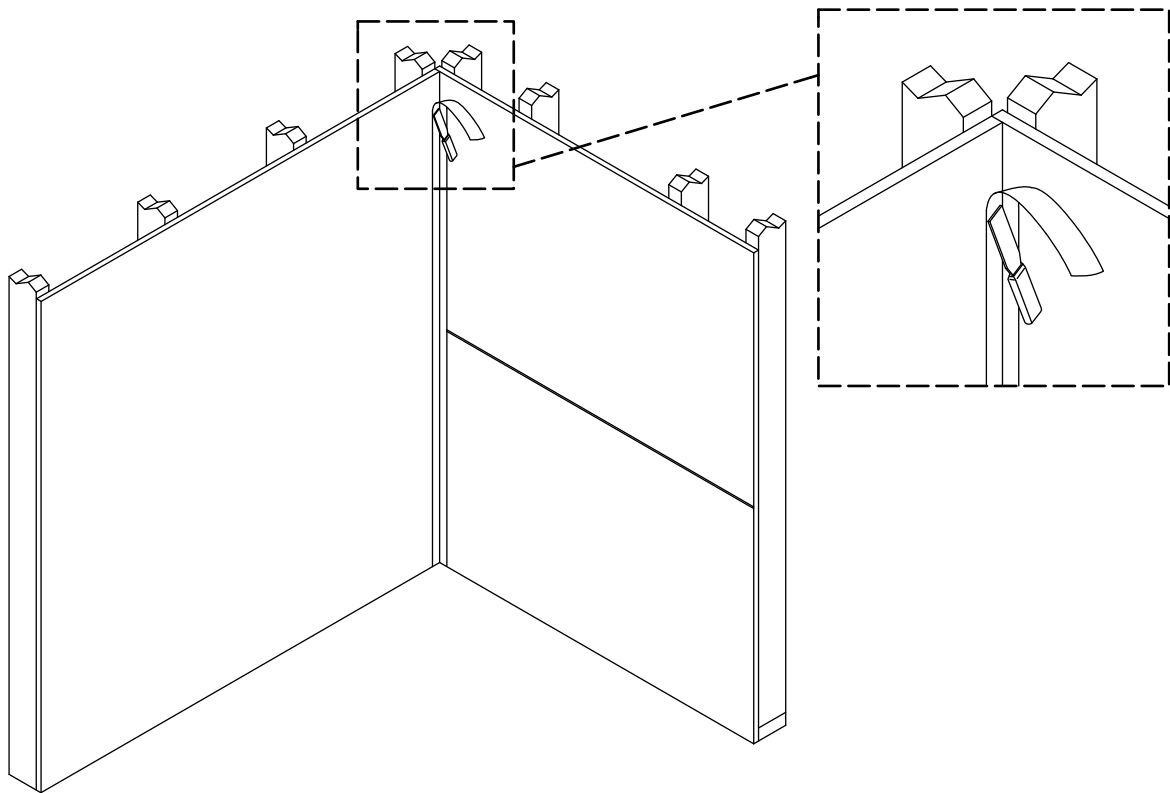

IMPORTANT! It is critical that the waterproof underlayment strip is in place and does not shift during wall panel installation.


IMPORTANT! It is recommended that the wall panels are installed with a consistent gap in the corners from top to bottom. The gap must not exceed 1/8" (1 mm).

NOTE: If installing the wall panels without corner joints, a waterproofing underlayment strip must be installed behind the wall panels in each back vertical corner for added leak protection.

NOTE: If installing the walls with corner joints, proceed to the "Installations Using Corner Joint(s)" section.

- ☐ Cut the waterproof underlayment strip to a length matching the height of the wall panels.
- ☐ Fold the waterproof underlayment strip at the center crease and press the waterproof underlayment strip into the corner using a taping or putty knife.
- ☐ Using the same taping or putty knife, flatten out the waterproof underlayment strip to create a flat, smooth inside corner. Repeat the process on the other vertical side corner.
- ☐ **Optional:** Apply a bead of adhesive onto both backer board walls about 3/4" (19 mm) inch away from the corner, if needed.
- ☐ Proceed to the "Install the Back Wall Panel" section.


9. Installations Using Corner Joint(s)

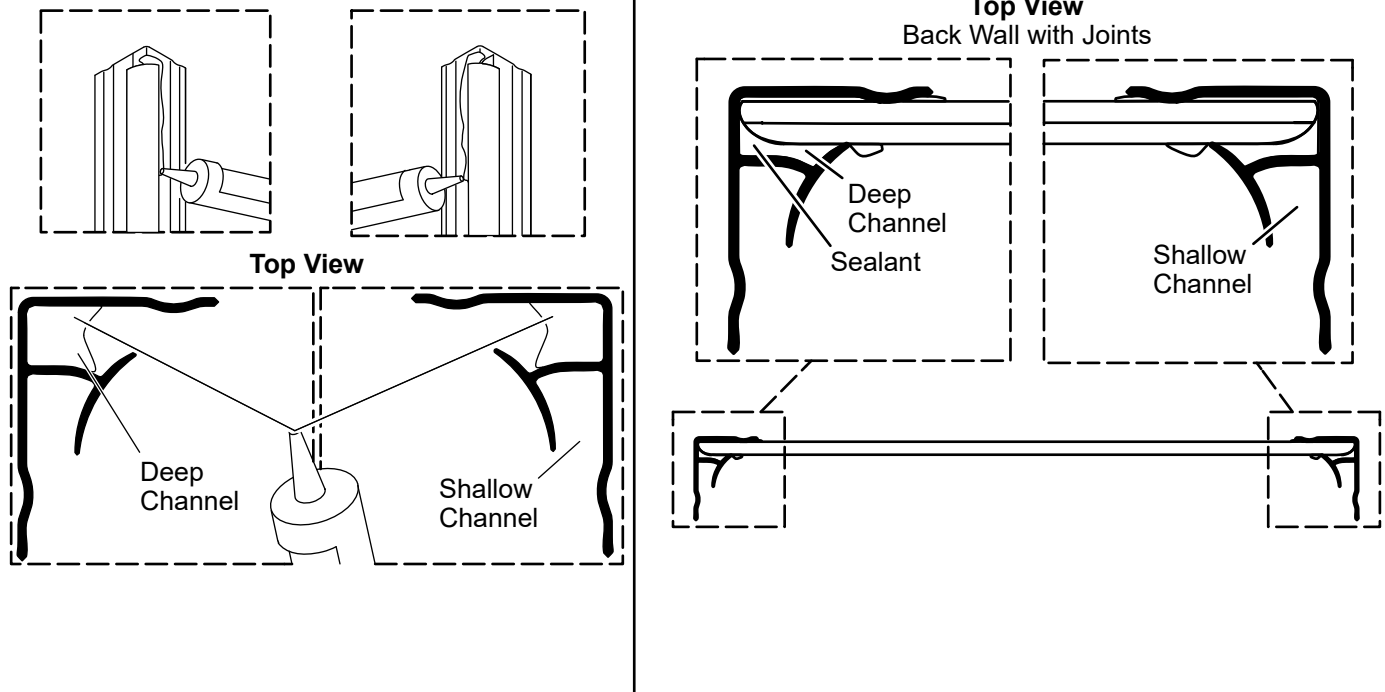

NOTE: To remove excess 100% silicone sealant, spray denatured alcohol on the area to be cleaned and onto your finger. The denatured alcohol will ease the removal of the 100% silicone sealant.

- ☐ Measure the height of the back wall panel.
- ☐ Cut the corner joint to the height of the back wall panel.
- ☐ Apply color matched 100% silicone sealant in the deep channel on the corner joint. Apply enough 100% silicone sealant to fill 1/2 of the channel.
- ☐ Install the deep channel of the corner joint onto the side of the back wall panel.
- ☐ Repeat for the second joint, if needed.

10. Install the Back Wall Panel

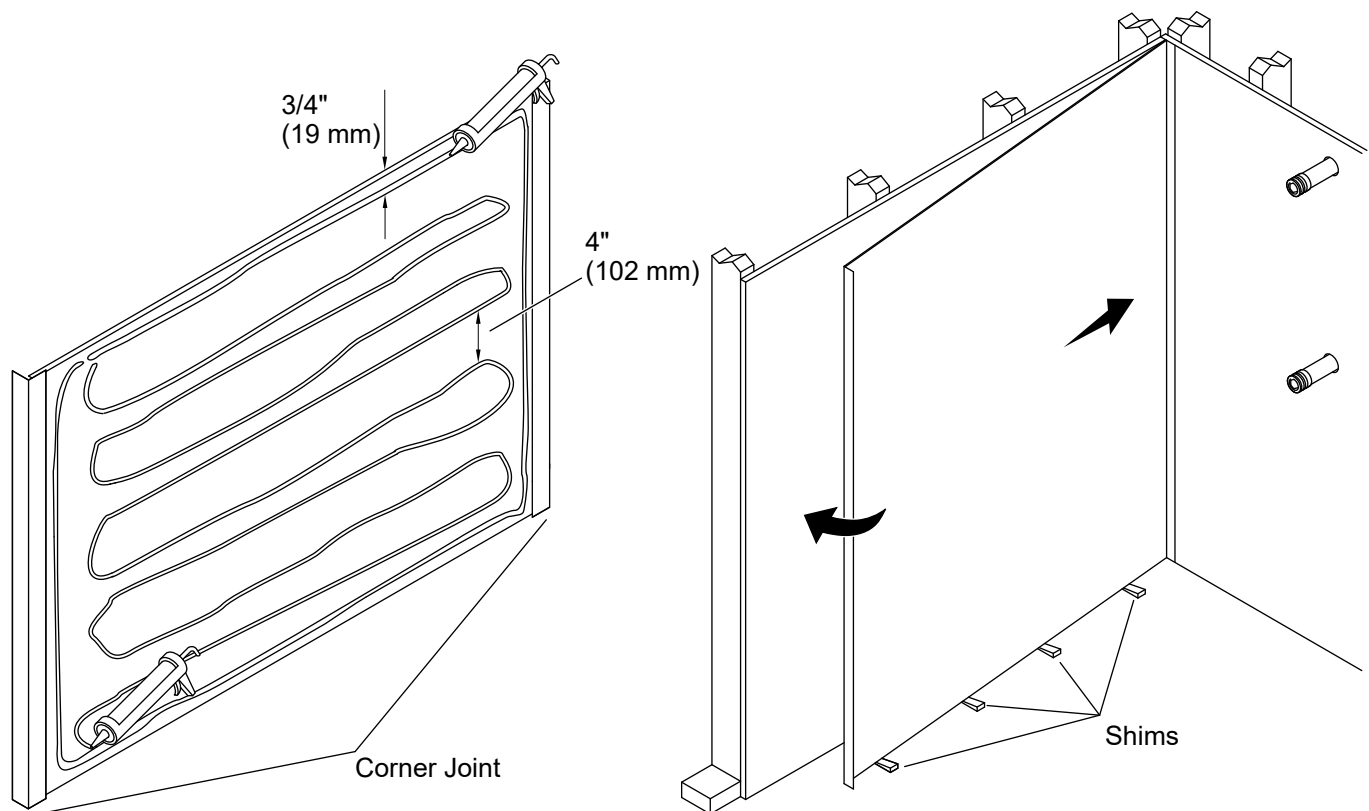


NOTE: Installation steps remain the same whether installing with or without corner joints.

NOTE: Use silicone adhesive if the panels are being installed over tile. Use bath and shower construction adhesive for other applications.

NOTE: If the panels are being installed over existing tile, scuff the tile using 100-grit sandpaper to provide a better surface for silicone adhesive contact.

- ☐ Apply adhesive to the back wall panel in the pattern shown. The beads of adhesive should be spaced 4" (102 mm) apart.
- ☐ Apply a bead of adhesive along the perimeter of the back wall panel. The top bead of adhesive should be 3/4" (19 mm) from the top edge of the back wall panel.
- ☐ **If corner joints are not used:** Apply a bead of 100% silicone sealant in the corner.
- ☐ Move the back wall panel into place at a slight angle, fully pressed into the corner.
- ☐ Push the panel against the rough wall. Press firmly and evenly across the entire wall. The panel should contact the rough wall completely.
- ☐ Spray denatured alcohol on the area to be cleaned to remove excess adhesive. The denatured alcohol will ease the removal of the adhesive.

11. Finish the Back Wall Panel Installation

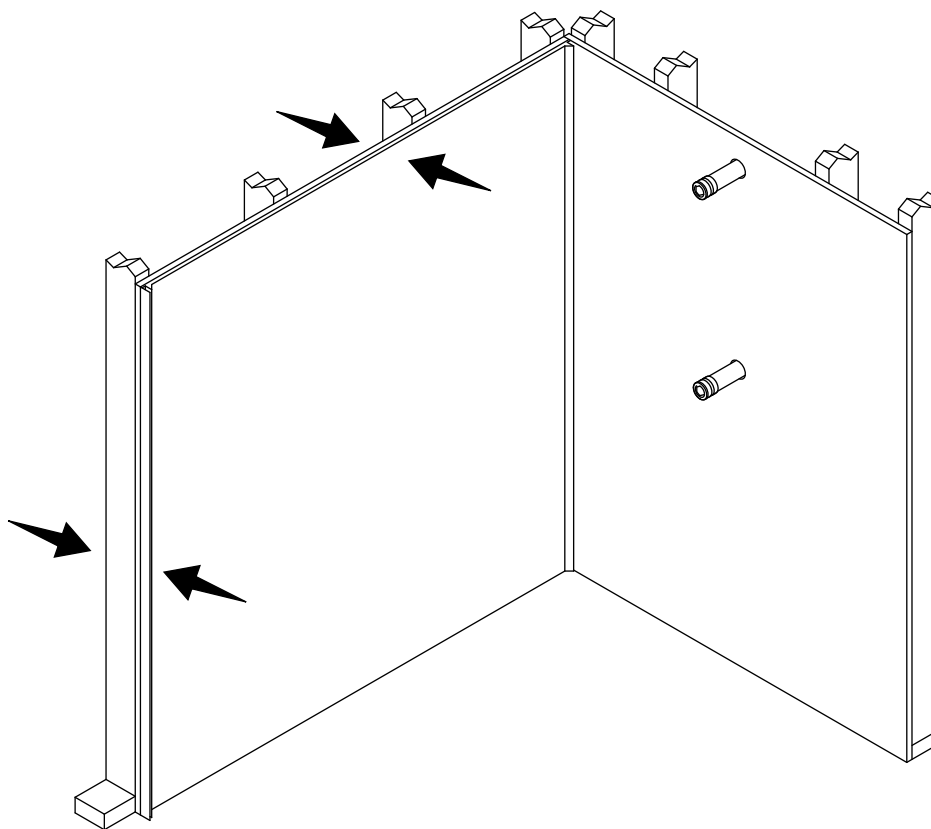

NOTE: Installation steps remain the same whether installing with or without corner joints.

- ☐ Push firmly on all surfaces of the back wall panel for full adhesion.


NOTE: Bracing may be needed to hold the panel in place depending on the wall material and adhesive being used.

- ☐ When installed over tile, use a temporary brace to secure each wall panel in place for 48 hours to allow full adhesion.

Seam Joint Installations

- ☐ For installations using multiple wall panels where a horizontal joint is needed, refer to the “Install the Horizontal Seam Joint(s)” section.
- ☐ For installations using multiple wall panels where a vertical joint is needed, refer to the “Install the Vertical Seam Joint(s)” section.


12. Prepare the Side Wall Panel

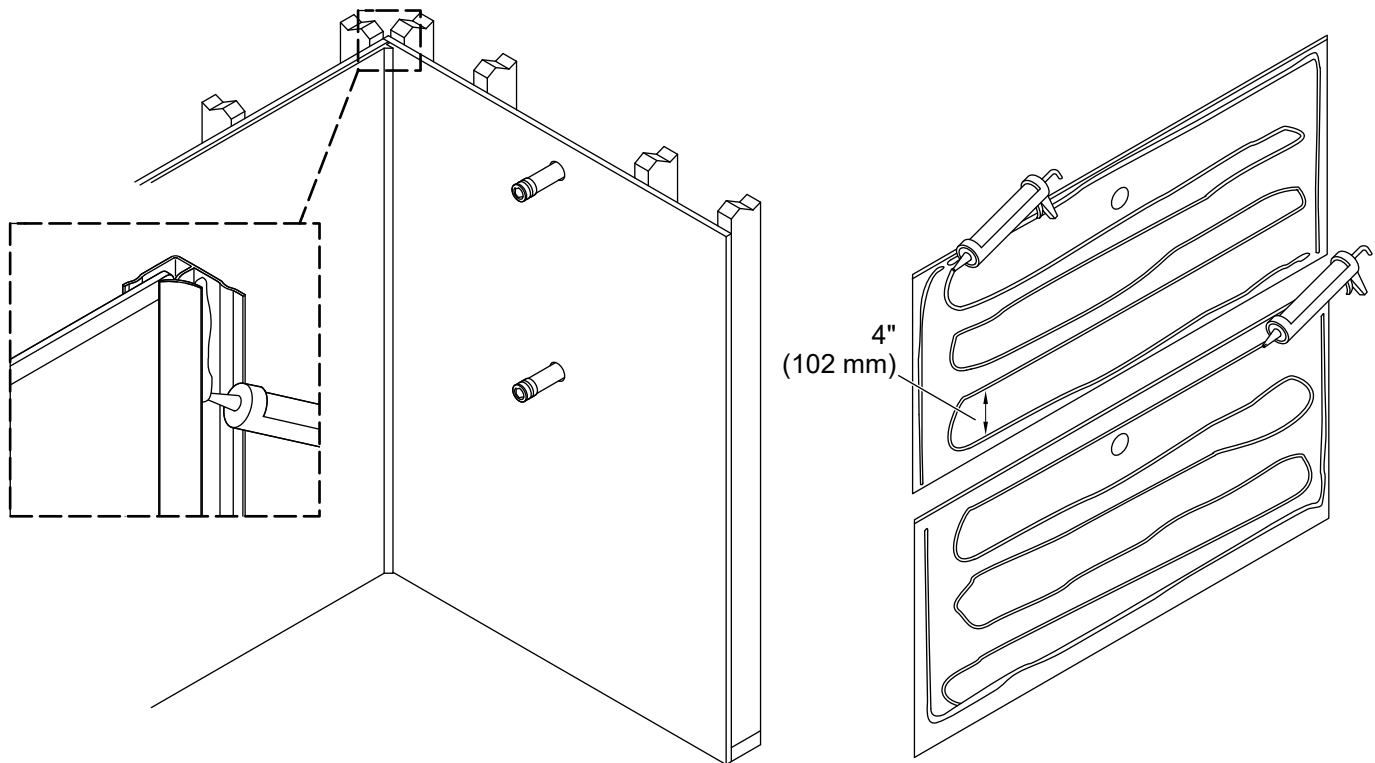

NOTE: Use silicone adhesive if the panels are being installed over tile. Use bath and shower construction adhesive for other applications.

- ☐ If corner joints are installed, apply 100% silicone sealant in the shallow channel. Apply enough 100% silicone sealant to fill 1/2 of the channel.
- ☐ Apply adhesive to the side wall panel (bottom panel if there are two panels) in the pattern shown. The beads of adhesive should be spaced 4" (102 mm) apart.

13. Install the Side Wall Panel

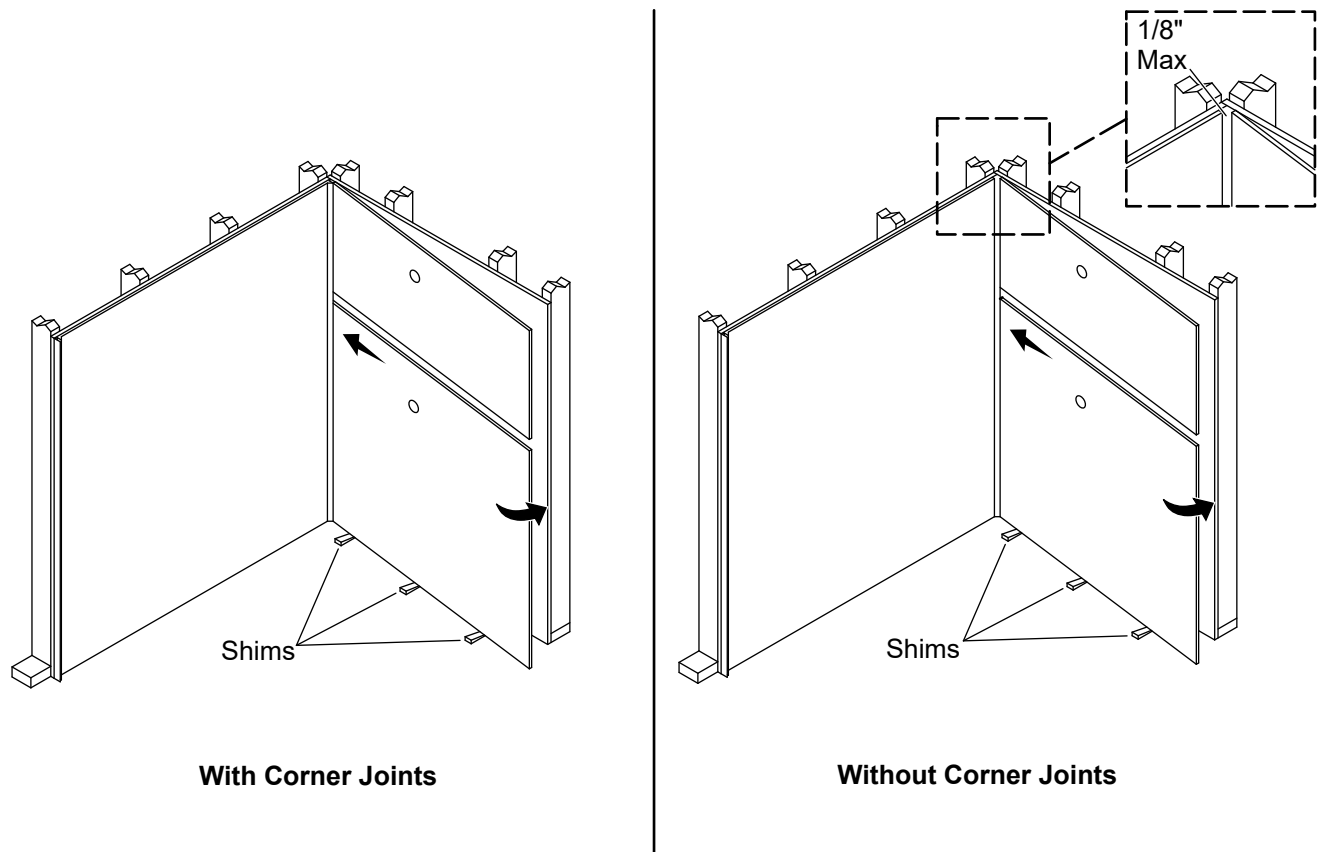

NOTE: If the panels are being installed over existing tile, scuff the tile using 100-grit sandpaper to provide a better surface for silicone adhesive contact.

- ☐ **With Corner Joints:** Press the side wall panel (bottom panel if there are two panels) to the joints, then push the panel firmly against the rough wall.
- ☐ **Without Corner Joints:** Press the side wall panel (bottom panel if there are two panels) to the corner, then push the panel firmly against the rough wall. There must be a consistent gap between the back wall panel and the side wall panel. The gap must not exceed 1/8" (3 mm).



NOTE: Bracing may be needed to hold the panel in place depending on the wall material and adhesive being used.

- ☐ When installed over tile, use a temporary brace to secure each wall panel in place for 48 hours to allow full adhesion.
- ☐ For the second side of the enclosure, refer back to the "Prepare the Side Wall Panel" section and repeat the steps.

Seam Joint Installations

- ☐ For installations using multiple wall panels where a horizontal joint is needed, refer to the "Install the Horizontal Seam Joint(s)" section.
- ☐ For installations using multiple wall panels where a vertical joint is needed, refer to the "Install the Vertical Seam Joint(s)" section.

14. Install the Horizontal Seam Joint(s)

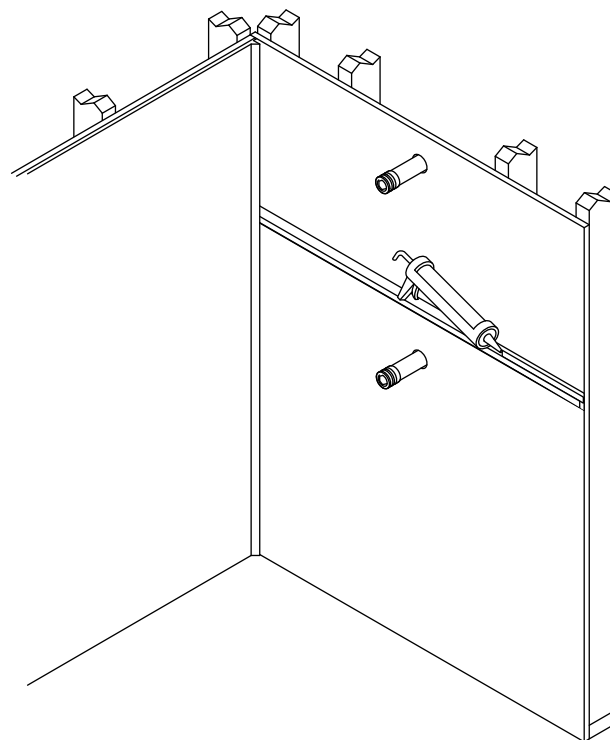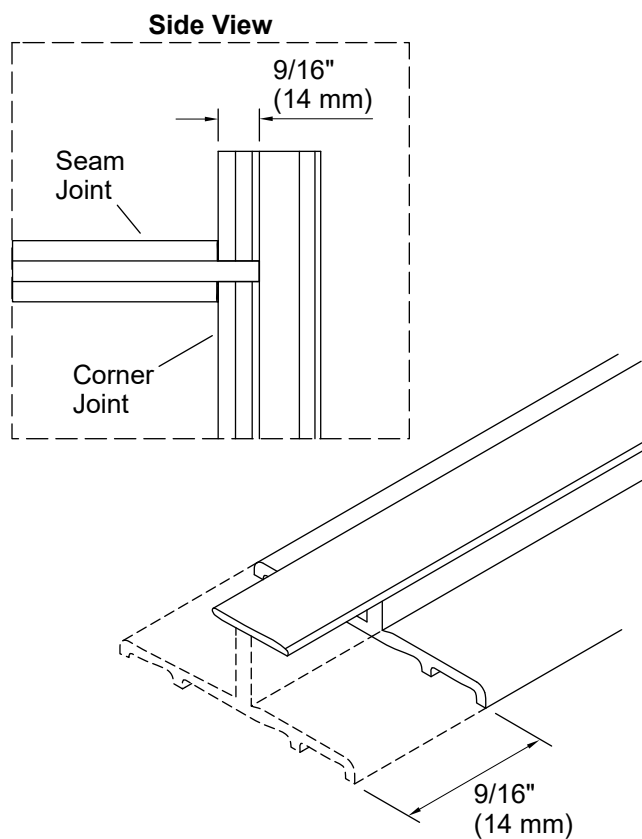


- ☐ If a seam joint will be installed with a corner joint, allow enough length for the seam joint to extend into the corner joint channel.
- ☐ Cut the seam joint to the required length.

NOTE: To trim the seam joint, a small rotary tool with a cutting wheel is recommended.


- ☐ Trim the end of the seam joint where the seam joint will meet the corner joint as shown.
- ☐ Apply color matched 100% silicone sealant to the channel on the wall side of the seam joint.
- ☐ Install the seam joint to the installed wall panel.
- ☐ Install the additional wall panels following the same steps.

15. Install the Vertical Seam Joint(s)

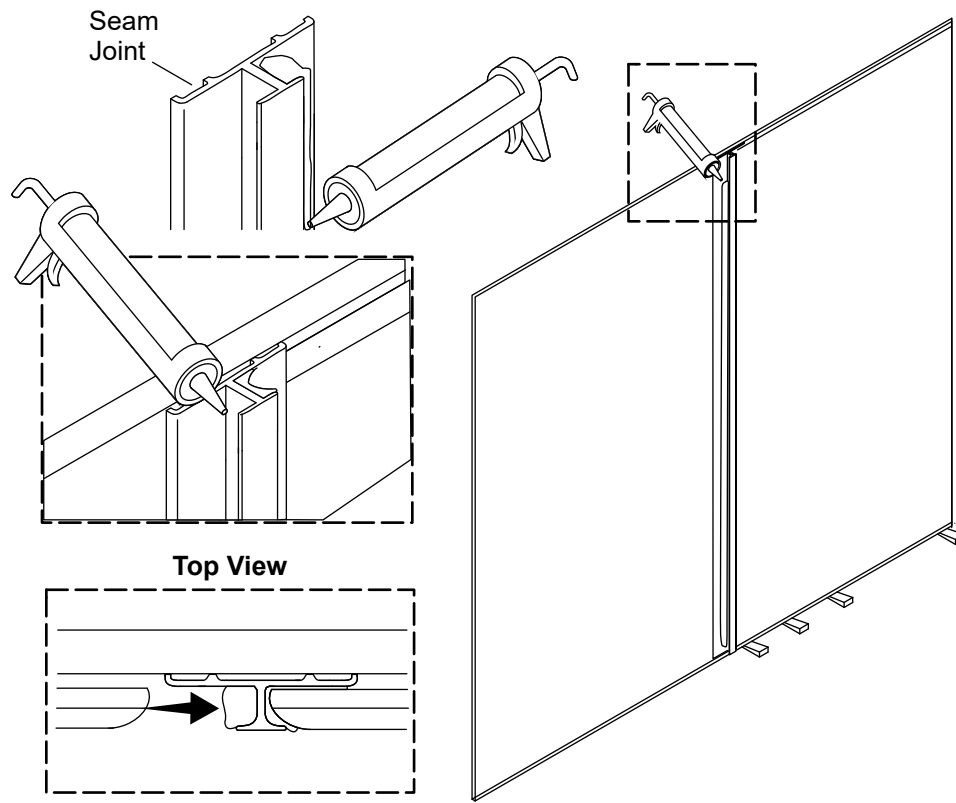


- ☐ Apply color matched 100% silicone sealant to the channel on the wall side of the seam joint.
- ☐ Install the seam joint to the installed wall panel.
- ☐ Apply color matched 100% silicone sealant to the second channel of the seam joint when you are ready to install the locker unit or a second wall panel.

16. Install the Edge Trim

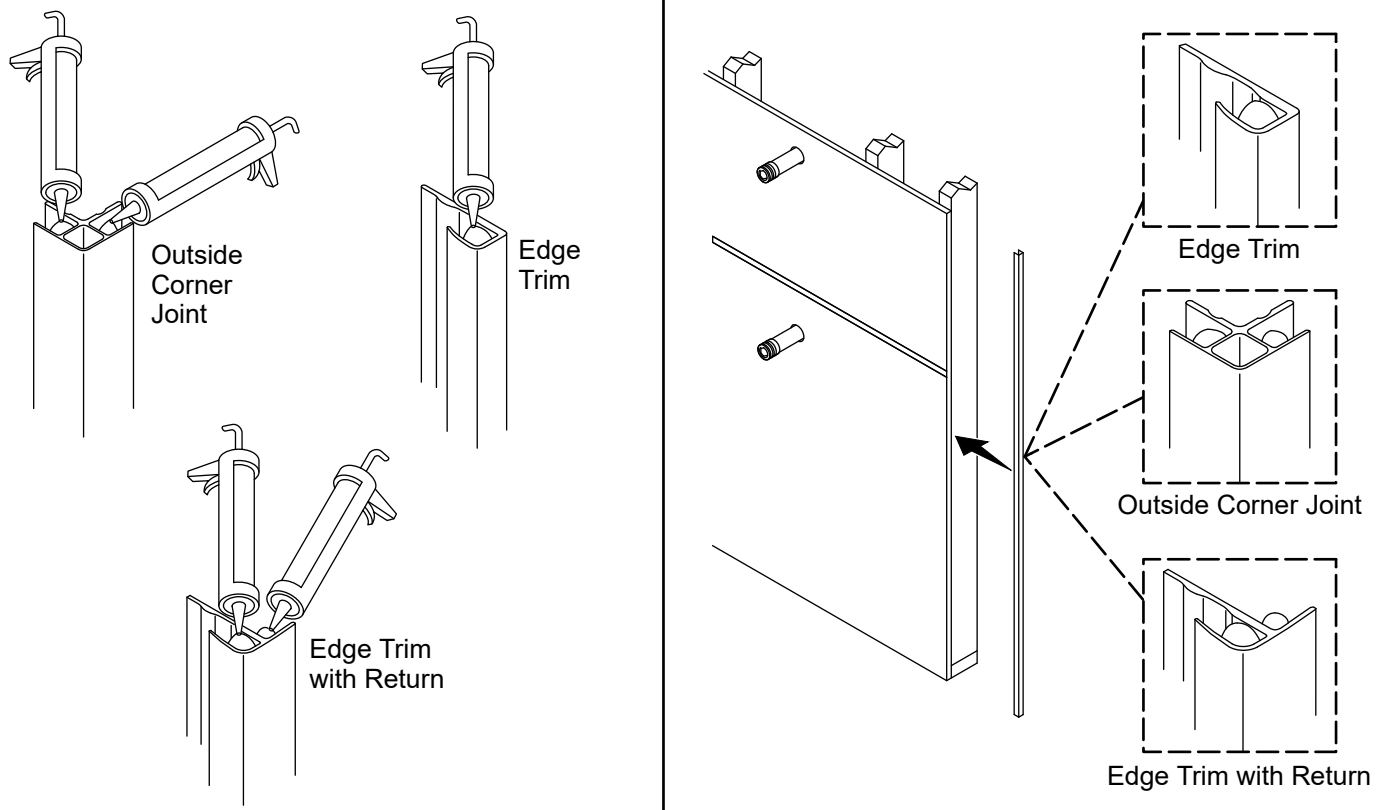


- ☐ If installing edge trim onto the outside edge of the wall panel(s), measure the panel height.
- ☐ Transfer the measurement to the edge trim.
- ☐ Cut the edge trim to fit.
- ☐ Apply color matched 100% silicone sealant to the edge trim channel.
- ☐ Install the edge trim to the outside edge of the wall panel(s).

17. Complete the Installation

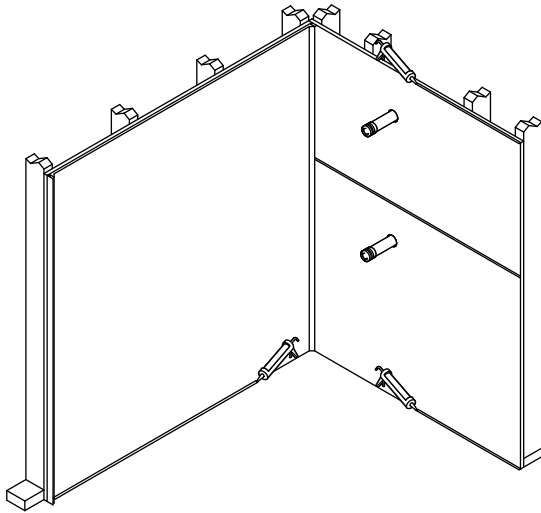

With Corner Joints

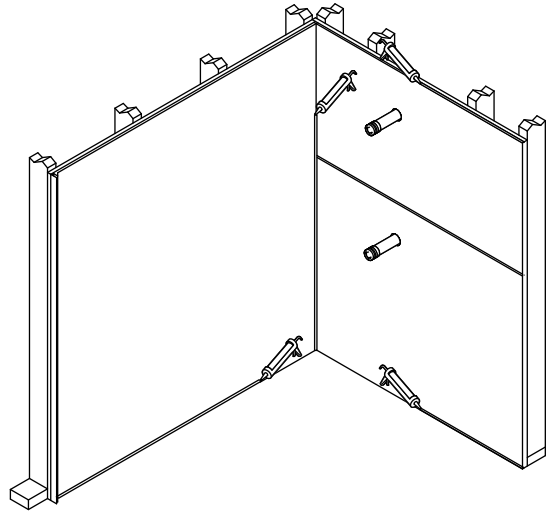

Without Corner Joints

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the screws when fastening the accessories to the wall. Overtightening the screws can crack the panels.

NOTE: For better adhesion success, allow the panels to cure for 24 to 48 hours before performing the final steps. Sealing the top and bottom will restrict air flow, resulting in longer curing time. Use a fast cured construction adhesive to speed up curing time.

NOTE: Brace the wall panels while the adhesive is curing to prevent the panels from bowing outward.

- ☐ Apply 100% silicone sealant to the top seams where the panels meet the rough wall.
- ☐ Apply 100% silicone sealant to the bottom seams where the panels meet the bath or shower base.
- ☐ Apply 100% silicone sealant to any exposed cut edges.
- ☐ Install all accessories following the instructions packed with the products.
- ☐ Wait 24 hours before showering or running water.
- ☐ **For installations without corner joints:** After the walls are installed, apply a uniform consistent bead of color matched 100% Silicone sealant to all inside corners.
- ☐ Use denatured alcohol for cleanup before and after 100% silicone sealant application.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For warranty service, contact your dealer.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. A panel is not correctly adhering to the wall or ceiling.	A. There may be vapor lock. B. The panels were installed over tile. C. The panels were not cleaned before installation.	A. Pull the panel away from the wall to allow vapor to escape and press back into place. B. The tile should have been roughed up with sandpaper to allow a better surface for the adhesive to grip. Remove the panel, rough up the tile, apply additional adhesive, and reinstall the panel. C. Remove the panel and clean the surfaces. Apply additional adhesive. Reinstall the panel.
2. The wall is damaged.	A. The wall was damaged.	A. Order repair kit 1406769.

Instructions d'installation

Panneaux muraux avec joints optionnels

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents


Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de dix ans des parois et accessoires KOHLER® Choreograph®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel

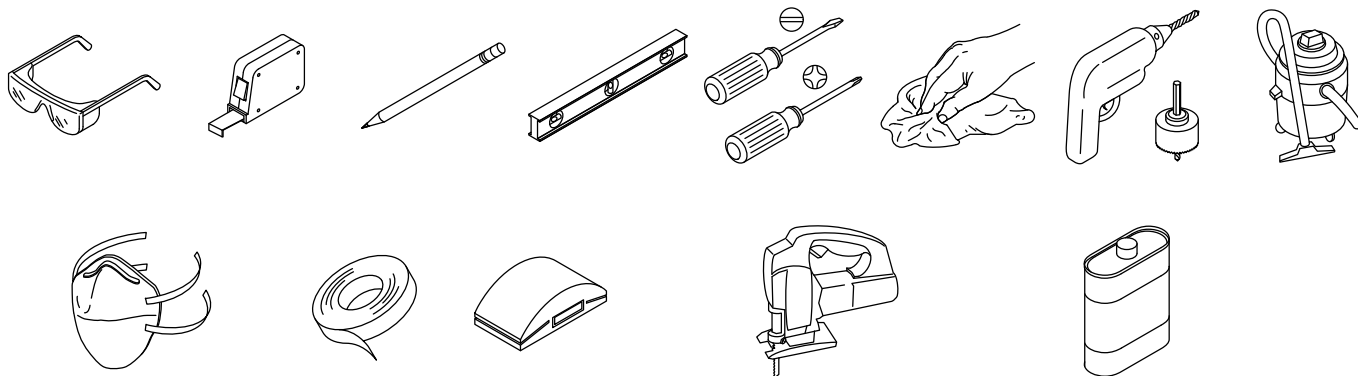

Protection respiratoire Ruban-cache Cale à poncer Scie sauteuse avec lame à grains Alcool dénaturé

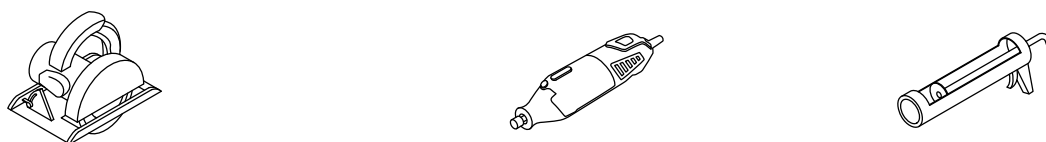

Scie circulaire et lame à maçonnerie Outil rotatif haute vitesse avec meule de coupe Pistolet à mastic

Plus :

- Outils de menuiserie standard
- Bois ou renforts à ressort
- Chevalets
- Toile de protection
- Mèche de toupie arrondie de 1/4 po (optionnelle)
- 8+ tubes d'adhésif de construction non solvant (adhésif à la silicone lors de l'installation sur du carrelage)
- 1-2 tubes de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie
- Cales
- Bande d'étanchéité de sous-couche (pour une installation continue sans joints en coin)
- Ventouses (pour panneaux muraux qui se déplacent)
- Panneau mural résistant à l'eau (recommandé)
- Papier abrasif à grains de 100 (installation sur du carrelage)

Avant de commencer

- ⚠ Avertissement : Risque de blessures graves.** Porter des lunettes de sécurité et utiliser un masque respiratoire lors de la coupe et du perçage.
- ⚠ Attention : Risque de blessures.** Pour les installations de panneau de plafond, installer le panneau de plafond et laisser l'adhésif sécher avant d'installer les panneaux muraux. Le plafond pourrait tomber pendant l'installation des panneaux muraux si le temps de séchage n'est pas suffisant.
- ⚠ Attention : Risque d'endommagement du produit.** Laisser les panneaux muraux atteindre une température de 55 °F (13 °C) au moins avant de mesurer, de couper, ou d'installer.
- ⚠ Attention : Risque d'endommagement du produit.** Une exposition prolongée à la lumière ultraviolette endommage la finition sur les panneaux muraux.

IMPORTANT! De la poussière sera générée lors de la découpe des panneaux muraux. La découpe des panneaux muraux devrait être effectuée à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée.

IMPORTANT! Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, couper les panneaux muraux à l'aide d'une lame à maçonnerie et d'une lame de scie circulaire. Ne pas utiliser une lame dotée de dents.

IMPORTANT! Si les panneaux muraux ont des motifs, étaler les panneaux avant de couper et déterminer la disposition souhaitée.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Installer les joints en coin pour offrir une vue esthétique lorsque le mur est hors d'aplomb à moins de 3/8 po (10 mm), ou si les panneaux sont coupés de manière inégale.

Si les panneaux sont installés sur du carrelage déjà présent, frotter le carrelage avec du papier abrasif à grains de 100 afin de fournir une meilleure surface pour le contact adhésif.

Les murs de raccordement existants doivent être compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb. Poser des cales selon les besoins.

Utiliser un mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie dans les joints afin de le faire correspondre le plus possible à la couleur des murs.

Inspecter tous les joints, ainsi que les murs et les accessoires pour vérifier que la couleur est adéquate avant de commencer l'installation.

Recouvrir la base de la douche avec une toile de protection ou un autre matériau de protection pour éviter des dommages.

Suivre les instructions relatives à l'adhésif de construction et au mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

Inspecter tous les composants pour y rechercher des dommages éventuels, après les avoir déballés, et avant l'installation.

Une toupilleuse peut être utilisée pour couper les parois. La mèche de la toupie s'émousse rapidement.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Joint


Joint de jonction
(bords non coupés SEULEMENT)




Joint de jonction large




Joint de coin gauche

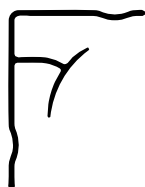

Joint de coin droit

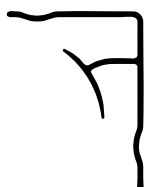

Joint de coin extérieur




Garniture de bordures

Garniture de bordure




Bords de panneau mural



Bord non coupé

Bord coupé


Garniture de bordure avec retour
(Installation sur du carrelage)

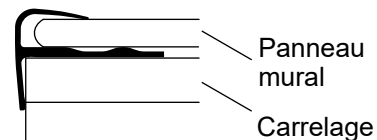

Casiers


(Suivre les instructions accompagnant le casier).

9 po
(229 mm)




11 po (279 mm)

14-1/2 po
(368 mm)

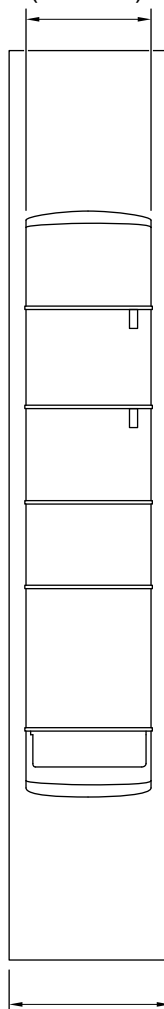


17 po (432 mm)

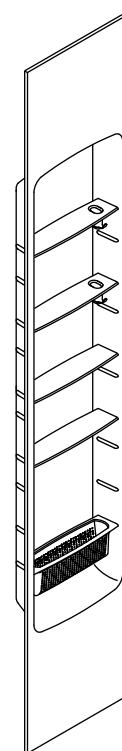


14 po (356 mm)
illustrée


Barres de douche (Renfort 2x4 requis)

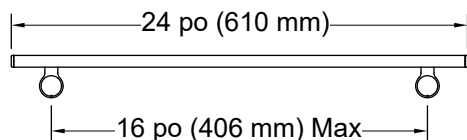


Support minimum
de 24 po (610 mm)*

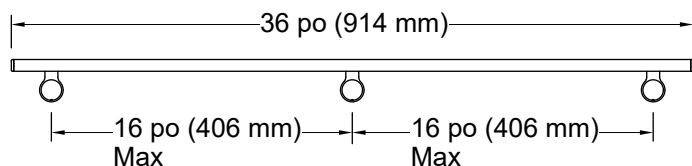


Support minimum
de 36 po (914 mm)**

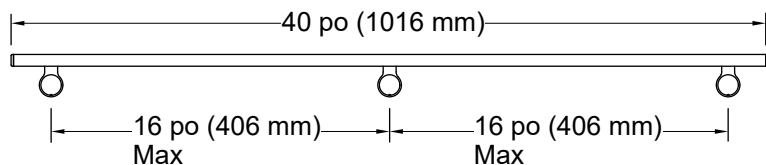

Support minimum
de 40 po (1016 mm)**

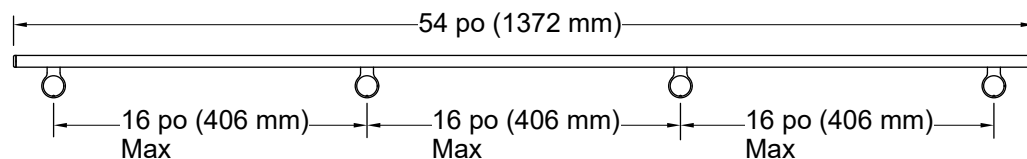

Support minimum
de 54 po (1372 mm)***

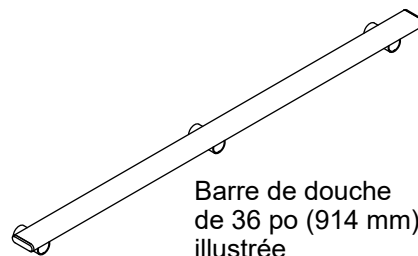

Barre de douche
de 36 po (914 mm)
illustrée


Étagères flottantes

7 po (178 mm)




Attacher directement sur le montant ou le renfort de 17-1/2 po (445 mm) minimum*

14 po (356 mm)




Support 2x4 requis de
17-1/2 po (445 mm) minimum*


21 po (533 mm)



Attacher directement sur les montants ou le renfort de 17-1/2 po (445 mm) minimum*

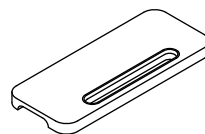

Étagère de main
courante illustrée

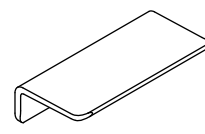

Étagère flottante
de 7 po (178 mm)
illustrée

Crochet à peignoir



Attacher directement sur le montant ou le renfort de 17-1/2 po (445 mm) minimum*

Installer le support de planche d'appui comme indiqué.

* La planche d'appui doit s'étendre sur deux montants.

** La planche d'appui doit s'étendre sur trois montants.

*** La planche d'appui doit s'étendre sur quatre montants.

1. Planifier la disposition


Mur latéral gauche

Mur arrière

Mur latéral droit

- IMPORTANT!** Si les panneaux muraux ont des tracés, étaler les panneaux et déterminer quel est l'alignement de disposition souhaité avant de couper.
- IMPORTANT!** Si l'on installe un ensemble de casiers, suivre les instructions accompagnant ce dernier. Ne pas utiliser ce guide d'installation.
- IMPORTANT!** Les mains courantes, les crochets à vêtements et les étagères doivent être supportées à l'arrière par un renfort 2x4.
- REMARQUE :** Installer les joints en coin pour offrir une vue esthétique lorsque le mur est hors d'aplomb à moins de 3/8 po (10 mm), ou si les panneaux sont coupés de manière inégale.
- ☐ Noter votre disposition dans la zone ci-dessus. Se reporter aux sections « Joints, garniture et casiers » et « Accessoires » pour les options de disposition.
 - ☐ Noter l'emplacement des raccords et des murs d'accent.
 - ☐ Déterminer l'emplacement d'installation de tous les accessoires.
 - ☐ Noter l'emplacement du matériau de renfort pour les accessoires qui exigent un renfort 2x4.

2. Préparer le site

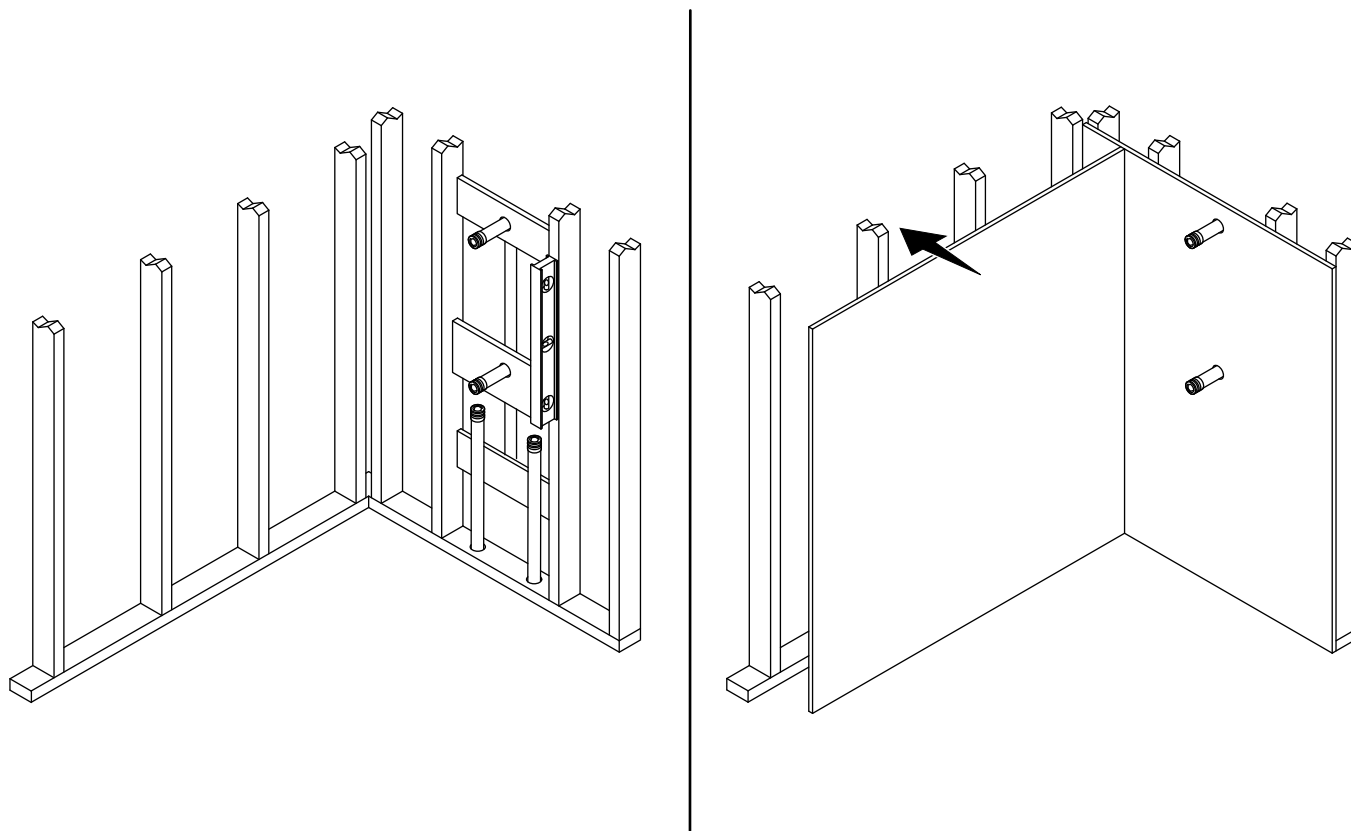


IMPORTANT! Tous les écartements ou toutes fissures sur les panneaux muraux hydrofuges doivent être remplis pour créer un joint imperméable et résistant aux moisissures.

IMPORTANT! Un panneau mural hydrofuge est recommandé.


- ☐ Installer la plomberie de raccordement pour les composants de la baignoire et de la douche.
- ☐ Inspecter les montants pour vérifier qu'ils sont d'aplomb. Les montants doivent être compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb. Poser des cales si nécessaire.
- ☐ Installer un support arrière pour tous les accessoires qui exigent un support supplémentaire en suivant les instructions accompagnant l'accessoire.
- ☐ Noter les emplacements du renfort sur le diagramme fourni dans la section « Planifier la disposition ».
- ☐ Couvrir l'ossature avec du panneau mural hydrofuge.
- ☐ Si nécessaire, utiliser des cales afin d'assurer que tous les murs sont d'aplomb ou qu'ils sont compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb.

3. Déterminer quelle garniture et quels joints sont nécessaires

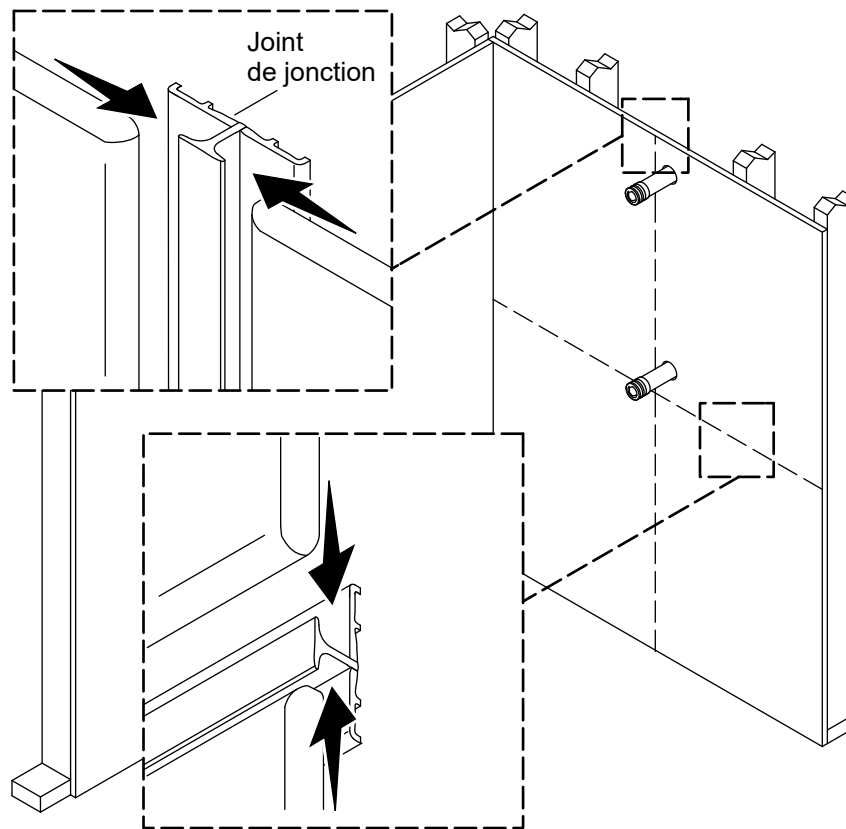

- ☐ Déterminer si des joints verticaux ou horizontaux seront présents au-delà des emplacements de coins.
- ☐ Commander des joints d'assemblage optionnels selon les besoins.
- ☐ Déterminer si une garniture de bordure sera installée.
- ☐ Commander une garniture de bordure optionnelle selon les besoins.

4. Mesurer les murs

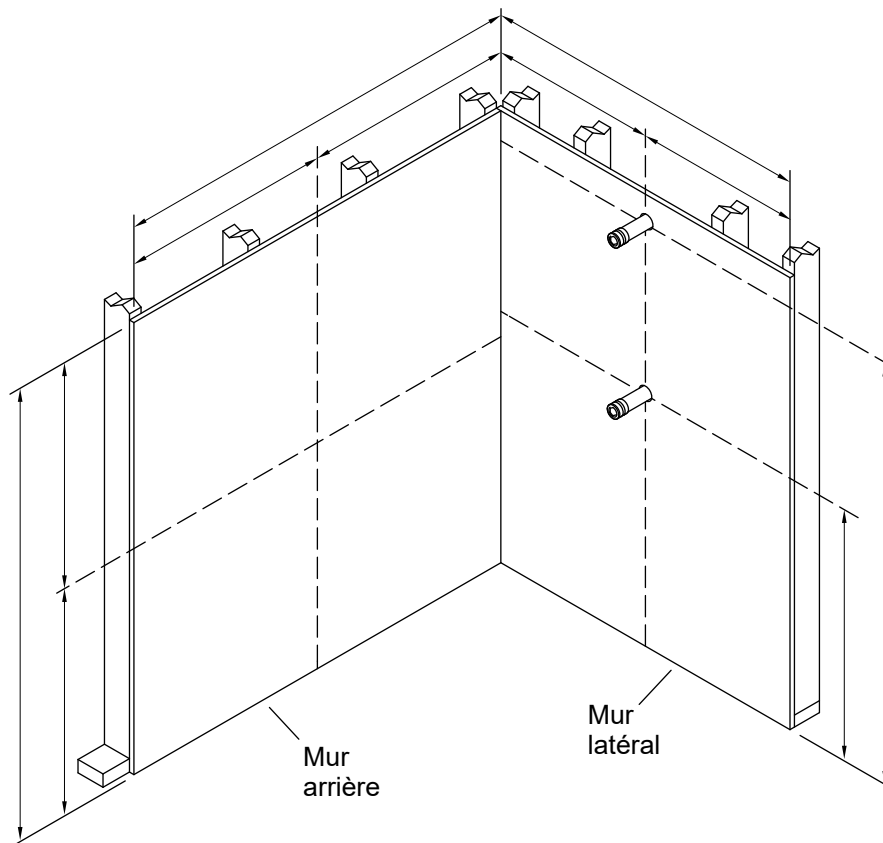

REMARQUE : Ne pas soustraire de la largeur ou de la hauteur du panneau mural si des joints d'assemblage larges sont utilisés.

- ☐ Mesurer la surface d'installation pour déterminer les dimensions de découpe pour le(s) panneau(x).

Mesurer le mur arrière

- ☐ Si un ou plusieurs joints en coin sont installés, soustraire 1/16 po (2 mm) de la largeur du panneau mural pour chaque joint en coin.
- ☐ Si un ou plusieurs joints en coin sont installés, soustraire 1/16 po (2 mm) de la largeur ou de la hauteur du panneau mural pour chaque joint en coin.
- ☐ Marquer les lignes de découpe sur l'arrière du ou des panneaux muraux.

Mesurer le mur latéral

- ☐ Si un ou plusieurs joints en coin sont installés, soustraire 5/16 po (8 mm) de la largeur du panneau mural pour chaque joint en coin.
- ☐ Si un ou plusieurs joints en coin sont installés, soustraire 1/16 po (2 mm) de la largeur ou de la hauteur du panneau mural pour chaque joint en coin.
- ☐ Noter l'emplacement de la poignée, de la pomme de douche, du bec de la baignoire, et des autres composants.
- ☐ Marquer les lignes de découpe sur l'arrière du ou des panneaux muraux.

5. Installations avec panneaux de plafond (optionnel)

 **ATTENTION : Risque de blessures.** Pour les installations de panneau de plafond, installer le panneau de plafond et laisser l'adhésif sécher avant d'installer les panneaux muraux. Le plafond pourrait tomber pendant l'installation des panneaux muraux si le temps de séchage n'est pas suffisant.


REMARQUE : Deux personnes sont requises pour installer un panneau de plafond.

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser de l'adhésif à base de polyuréthane pour le panneau du plafond.

REMARQUE : Dans les installations de douches à vapeur, un plafond incliné pourrait entraîner l'écoulement d'une condensation le long des murs.

- ☐ Si le plafond sera couvert avec le matériau des panneaux, mesurer et couper le panneau du plafond à la taille appropriée.
- ☐ Construire un renfort ou utiliser un renfort disponible sur le marché pour maintenir le matériau du plafond en place pendant qu'il sèche.
- ☐ Appliquer de l'adhésif de construction sur le matériau du plafond comme indiqué dans la section « Installer le panneau mural arrière ».
- ☐ Avec une autre personne, lever avec précaution le panneau du plafond pour le mettre en place.
- ☐ Soutenir solidement le panneau contre le plafond et le laisser sécher en suivant les instructions accompagnant l'adhésif.

6. Couper les panneaux

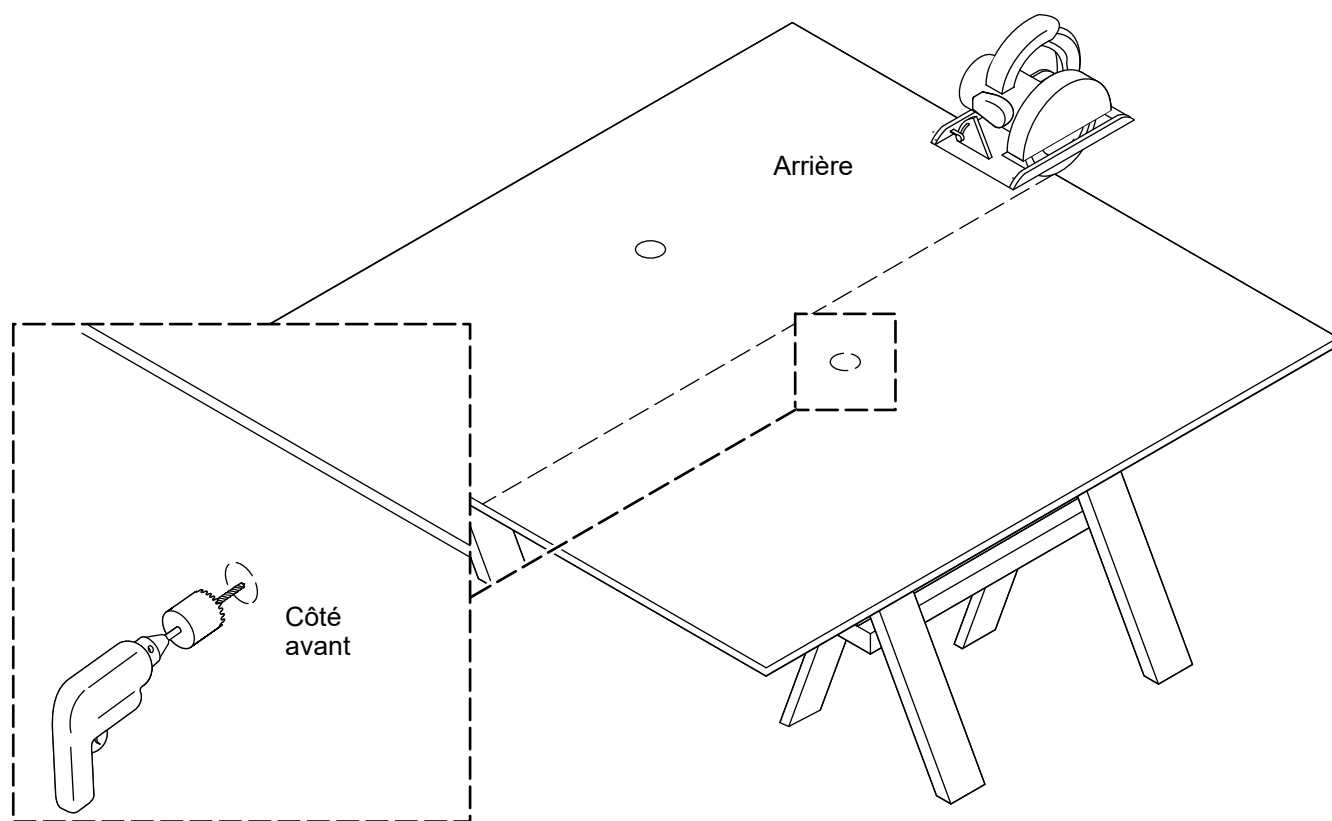

IMPORTANT! Il est recommandé de couper le panneau à l'aide d'une scie électrique avec une meule abrasive, ou une lame à maçonnerie abrasive.

IMPORTANT! Pour les installations avec joints d'assemblage, le bord coupé du panneau DOIT être positionné sur le côté opposé du joint. Le joint d'assemblage DOIT être apparié à un bord de panneau mural non coupé et biseauté.


IMPORTANT! Les panneaux muraux DOIVENT être tracés et coupés avec précision pour créer un coin bien serré.

REMARQUE : Les joints d'assemblage larges, les joints en coin et les garnitures de bordures peuvent être appariés à des bords de panneaux coupés ou non coupés.

REMARQUE : Si le panneau mural a déjà été coupé, utiliser une toupie et une mèche arrondie de 1/4 po pour restaurer le biseau sur le bord du panneau avant d'installer un joint d'assemblage vertical ou horizontal.

- ☐ Positionner le panneau mural arrière tourné vers le bas sur un stand ou des chevalets recouverts d'un matériau de protection.
- ☐ Couper le panneau aux dimensions requises. Utiliser une scie sauteuse munie d'une lame à grain pour les découpes de contours.
- ☐ Répéter pour tous les panneaux muraux latéraux.
- ☐ À partir du côté avant du panneau, utiliser une scie cylindrique pour découper les trous pour les vannes et autres composants de douche.

7. Nettoyer les panneaux et les adapter à sec

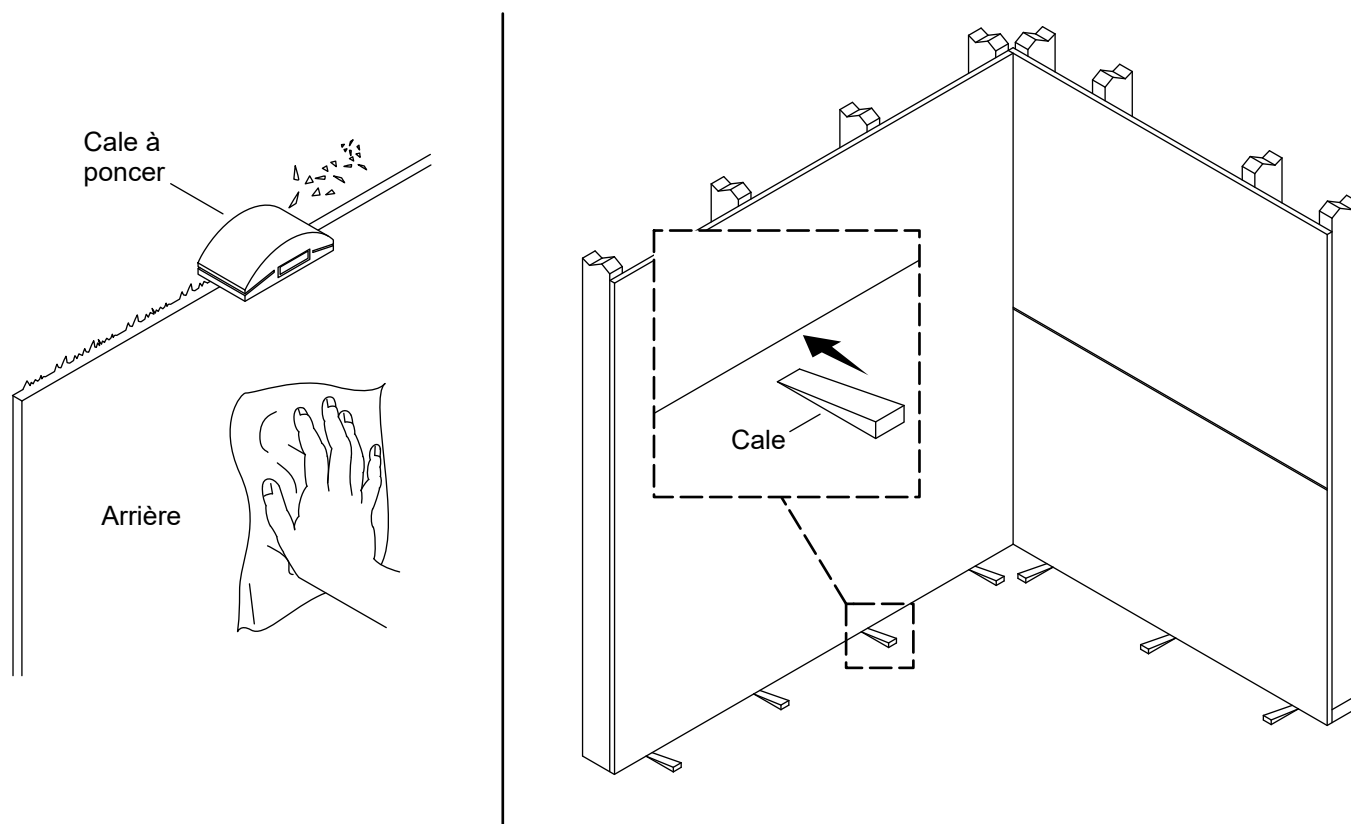

Nettoyer les panneaux muraux


REMARQUE : Les panneaux muraux doivent être exempts de tous débris et de toute condensation avant d'appliquer l'adhésif à la silicone.

- ☐ Sur les bords de chaque panneau, retirer le matériau excessif et lisser les bords rugueux à l'aide d'une cale à poncer.
- ☐ Lorsque les panneaux muraux s'adaptent dans les joints en coin, poncer les bords coupés pour les adapter de façon uniforme.
- ☐ Nettoyer l'arrière des panneaux avec de l'alcool dénaturé.

Adapter à sec les panneaux muraux

- ☐ Adapter à sec les joints en coin et d'assemblage sur le panneau mural arrière s'ils sont installés. Se reporter à la section « Installations utilisant un ou plusieurs joints en coin ».
- ☐ Adapter les panneaux arrière et latéraux à sec pour vérifier qu'ils sont bien adaptés. Ajuster au besoin.
- ☐ Retirer les panneaux muraux et les joints.

8. Installation sans les joints en coin intérieurs

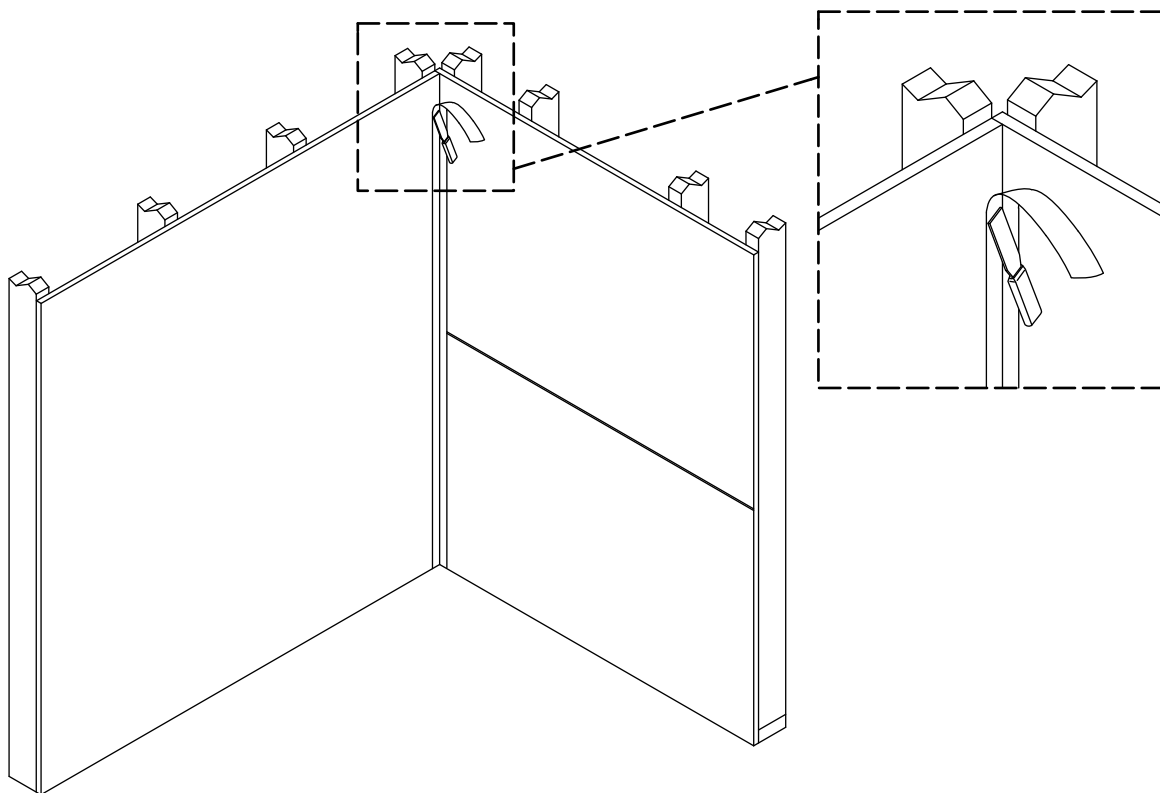

IMPORTANT! Il est de première importance que la bande d'étanchéité de sous-couche soit en place et ne se déplace pas pendant l'installation des panneaux muraux.


IMPORTANT! Il est recommandé d'installer les panneaux muraux avec un écartement uniforme dans les coins, du haut vers le bas. L'écartement ne doit pas dépasser 1/8 po (1 mm).

REMARQUE : Si les panneaux muraux sont installés sans joints en coin, une bande d'étanchéité de sous-couche doit être installée à l'arrière des panneaux muraux dans chaque coin vertical arrière pour une protection supplémentaire contre les fuites.

REMARQUE : Si les panneaux muraux sont installés avec des joints en coin, passer à la section « Installations utilisant un ou plusieurs joints en coin ».

- ☐ Couper la bande de sous couche hydrofuge à une longueur correspondant à la hauteur des panneaux muraux.
- ☐ Plier la bande de sous-couche hydrofuge au pli central et enfoncer la bande de sous-couche hydrofuge dans le coin en utilisant un couteau à jointer ou à mastic.
- ☐ En utilisant le même couteau à jointer ou à mastic, aplatir la bande de sous-couche hydrofuge pour créer un coin intérieur plat et lisse. Répéter la procédure sur l'autre coin latéral vertical.
- ☐ **Optionnel :** Appliquer un boudin d'adhésif sur les deux panneaux muraux hydrofuges à 3/4 po (19 mm) environ du coin, si nécessaire.
- ☐ Passer à la section « Installer le panneau mural arrière ».


9. Installations utilisant un ou plusieurs joints en coin

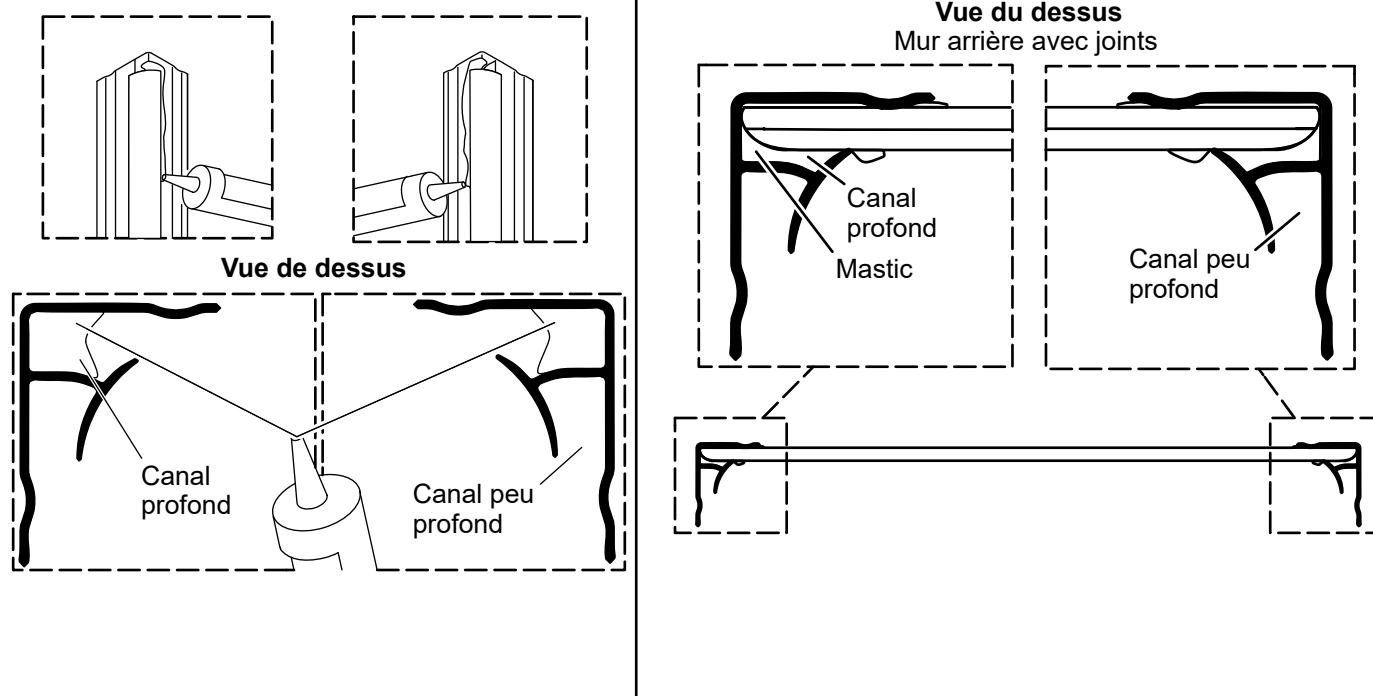

REMARQUE : Pour éliminer l'excès de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %, vaporiser de l'alcool dénaturé sur la surface à nettoyer et sur votre doigt. L'alcool dénaturé facilitera l'élimination du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.

- ☐ Mesurer la hauteur du panneau mural arrière.
- ☐ Couper le joint en coin à la hauteur du panneau mural arrière.
- ☐ Appliquer un mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie dans le canal profond sur le joint en coin. Appliquer une quantité suffisante de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % pour remplir la moitié du canal.
- ☐ Installer le canal profond du joint en coin sur le côté du panneau mural arrière.
- ☐ Répéter pour le deuxième joint, si nécessaire.

10. Installer le panneau mural arrière

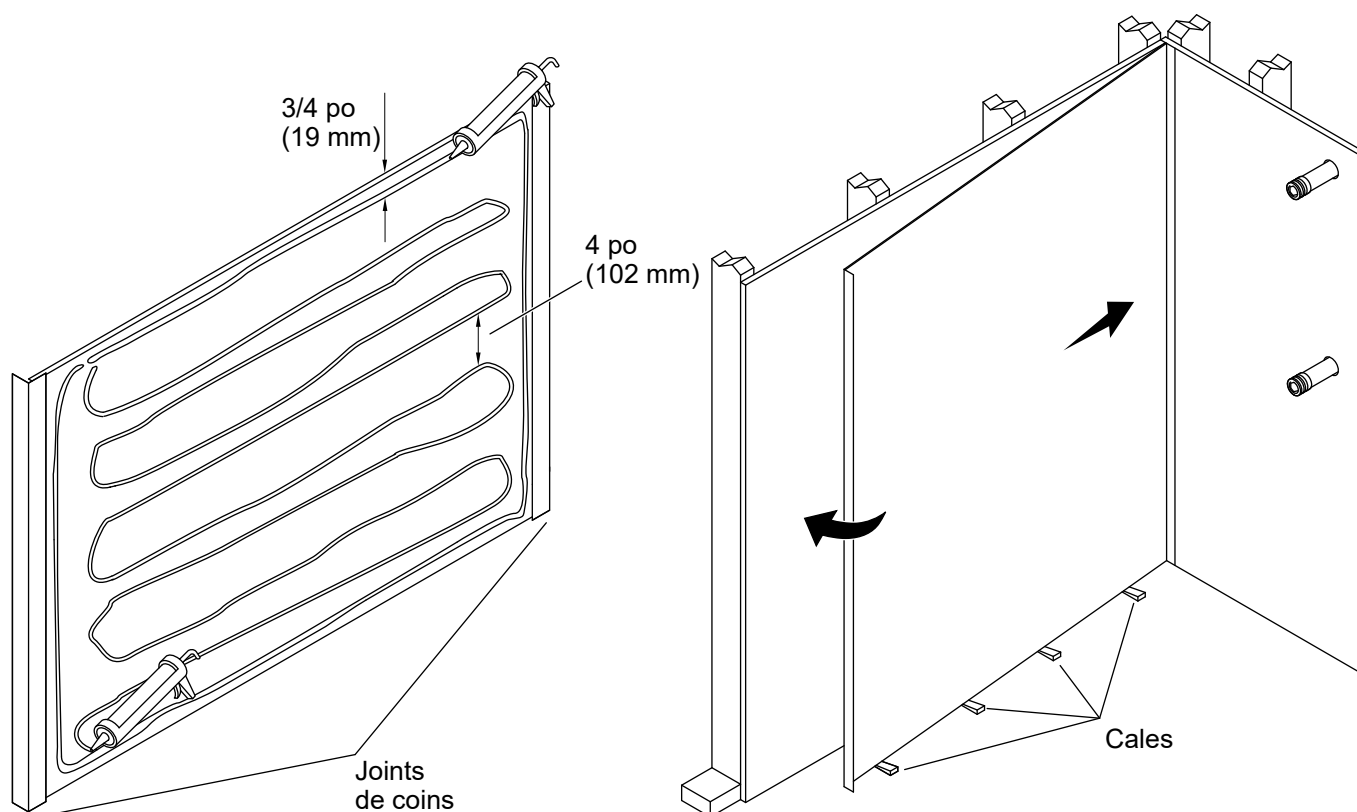


REMARQUE : Les étapes d'installation restent les mêmes, qu'il s'agisse d'une installation avec ou sans joints en coin.

REMARQUE : Utiliser de l'adhésif à la silicone si les panneaux sont installés sur du carrelage. Utiliser de l'adhésif de construction pour baignoire et douche pour les autres applications.

REMARQUE : Si les panneaux sont installés sur du carrelage déjà présent, frotter le carrelage avec du papier abrasif à grains de 100 afin de fournir une meilleure surface pour le contact adhésif à la silicone.

- ☐ Appliquer de l'adhésif sur le panneau mural arrière dans le motif illustré. Les boudins de l'adhésif devraient être espacés de 4 po (102 mm).
- ☐ Appliquer un boudin d'adhésif le long du périmètre du panneau mural arrière. Le boudin supérieur de l'adhésif devrait se trouver à 3/4 po (19 mm) du bord supérieur du panneau mural arrière.
- ☐ **Si les joints en coin ne sont pas utilisés :** Appliquer un boudin de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % dans le coin.
- ☐ Mettre le panneau mural arrière en place à un léger angle, en l'enfonçant entièrement dans le coin.
- ☐ Pousser le panneau contre le mur brut. Appuyer fermement et de manière uniforme à travers le mur au complet. Le panneau doit entièrement entrer en contact avec le mur brut.
- ☐ Pour éliminer l'excès d'adhésif, vaporiser de l'alcool dénaturé sur la surface à nettoyer. L'alcool dénaturé facilitera l'élimination de l'adhésif.

11. Finir l'installation du panneau mural arrière

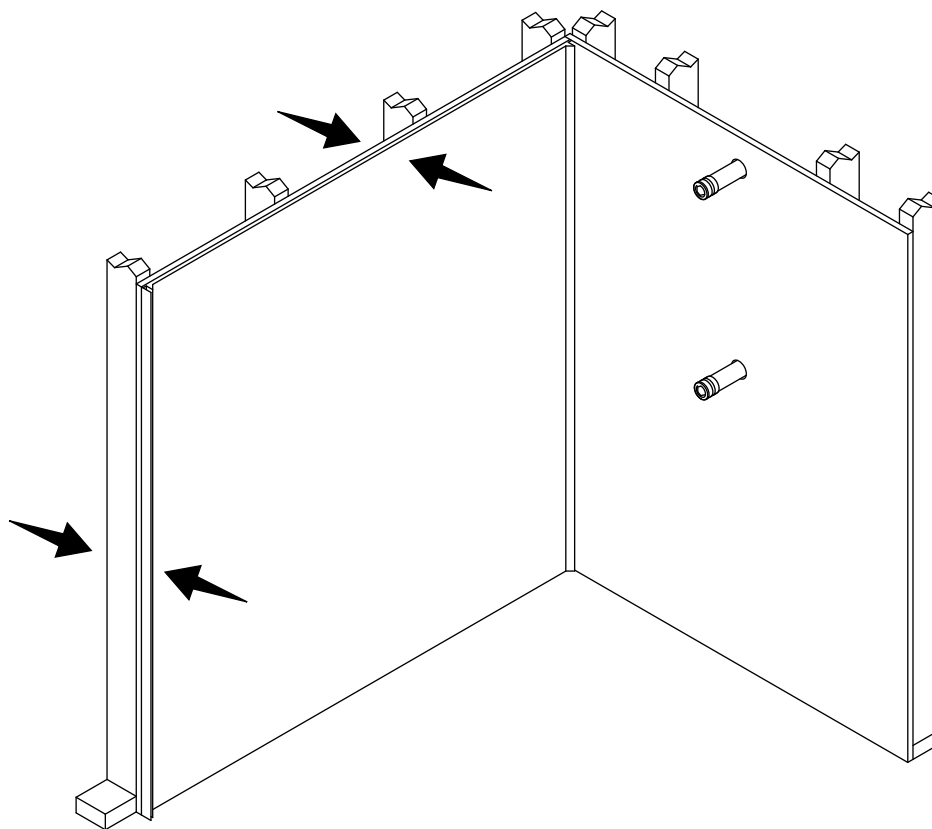

REMARQUE : Les étapes d'installation restent les mêmes, qu'il s'agisse d'une installation avec ou sans joints en coin.

- ☐ Appuyer fermement sur toutes les surfaces du panneau mural arrière pour assurer une adhésion complète.


REMARQUE : Il sera peut-être nécessaire de poser des renforts pour maintenir le panneau en place, en fonction du matériau de mur et de l'adhésif utilisés.

- ☐ Lors d'une installation sur du carrelage, utiliser un renfort temporaire pour fixer chaque panneau mural en place pendant 48 heures afin de permettre une adhésion complète.

Installations de joints d'assemblage

- ☐ Pour les installations utilisant plusieurs panneaux muraux à l'emplacement où un joint horizontal s'avère nécessaire, se reporter à la section « Installer le ou les joints d'assemblage horizontaux ».
- ☐ Pour les installations utilisant plusieurs panneaux muraux à l'emplacement où un joint vertical s'avère nécessaire, se reporter à la section « Installer le ou les joints d'assemblage verticaux ».


12. Préparer le panneau mural latéral

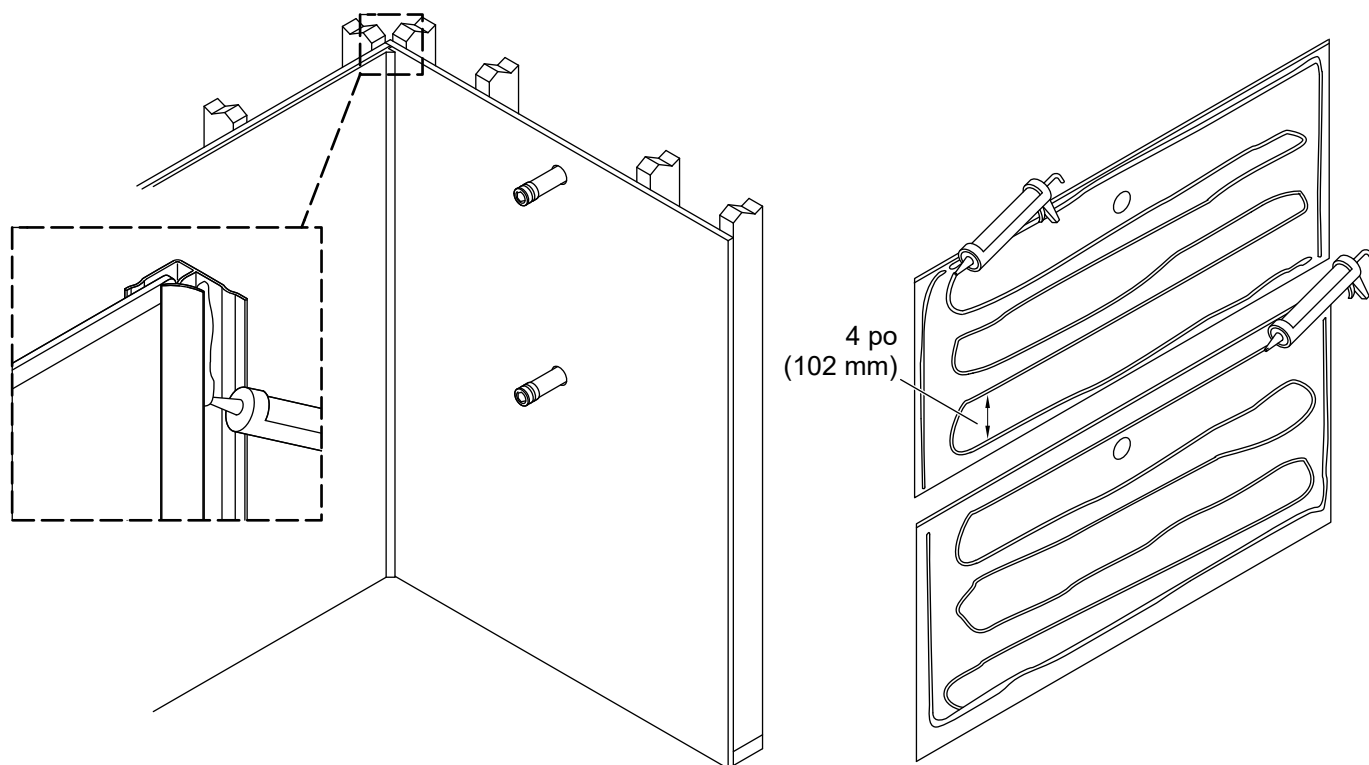

REMARQUE : Utiliser de l'adhésif à la silicone si les panneaux sont installés sur du carrelage. Utiliser de l'adhésif de construction pour baignoire et douche pour les autres applications.

- ☐ Si des joints en coin sont installés, appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % dans le canal peu profond. Appliquer une quantité de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % suffisante pour remplir la moitié du canal.
- ☐ Appliquer de l'adhésif sur le panneau mural latéral (panneau inférieur si deux panneaux sont présents) dans le motif illustré. Les boudins de l'adhésif devraient être espacés de 4 po (102 mm).

13. Installer le panneau mural latéral

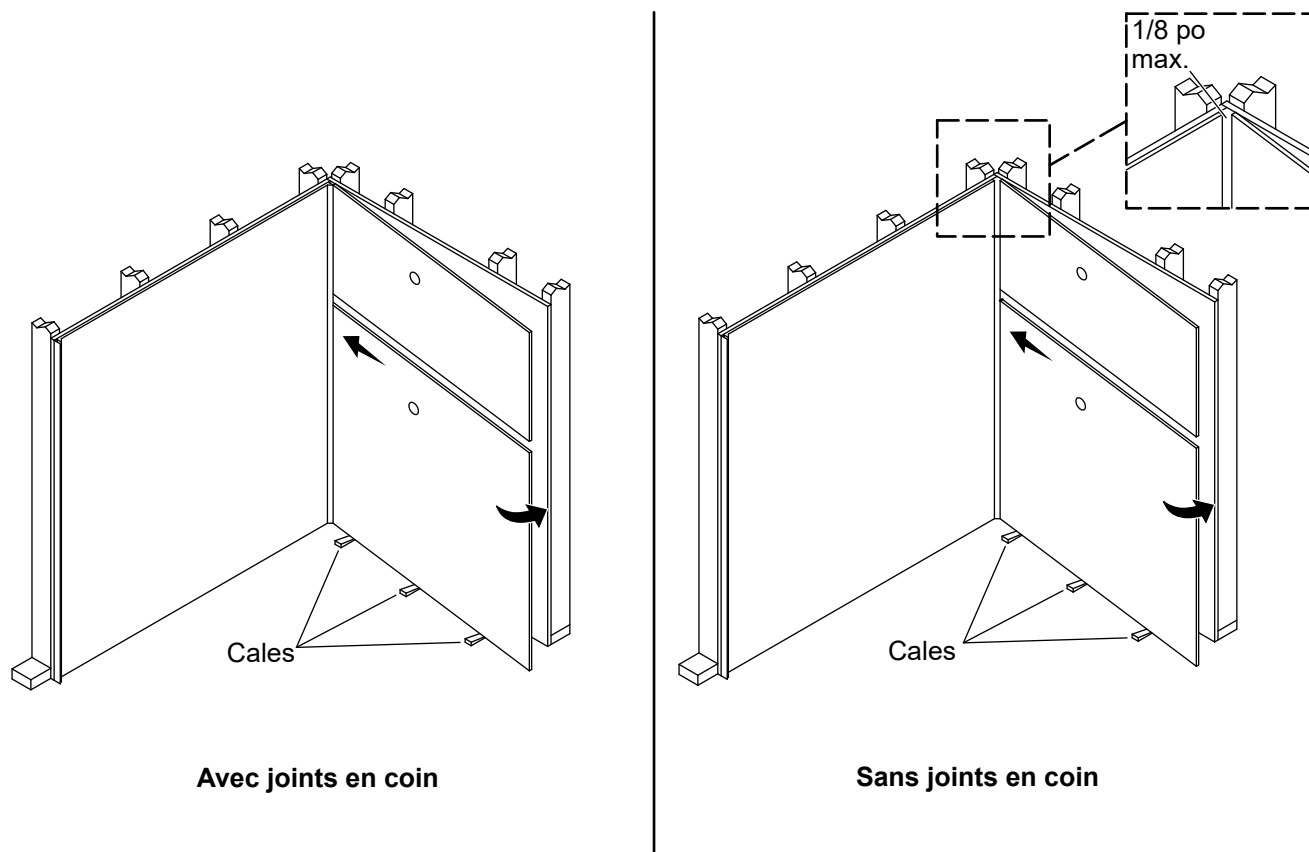

REMARQUE : Si les panneaux sont installés sur du carrelage déjà présent, frotter le carrelage avec du papier abrasif à grains de 100 afin de fournir une meilleure surface pour le contact adhésif à la silicone.

- ☐ **Avec joints en coin :** Enfoncez le panneau mural latéral (panneau inférieur s'il y a deux panneaux) sur les joints, puis appuyer fermement le panneau contre le mur brut.
- ☐ **Sans joints en coin :** Enfoncez le panneau mural latéral (panneau inférieur s'il y a deux panneaux) sur le coin, puis appuyer fermement le panneau contre le mur brut. Un écart uniforme doit être présent entre le panneau mural arrière et le panneau mural latéral. L'écart ne doit pas dépasser 1/8 po (3 mm).



REMARQUE : Il sera peut-être nécessaire de poser des renforts pour maintenir le panneau en place, en fonction du matériau de mur et de l'adhésif utilisés.

- ☐ Lors d'une installation sur du carrelage, utiliser un renfort temporaire pour fixer chaque panneau mural en place pendant 48 heures afin de permettre une adhésion complète.
- ☐ Pour le deuxième côté de l'enceinte, reconsulter la section « Préparer le panneau mural latéral » et répéter les étapes.

Installations de joints d'assemblage

- ☐ Pour les installations utilisant plusieurs panneaux muraux à l'emplacement où un joint horizontal s'avère nécessaire, se reporter à la section « Installer le ou les joints d'assemblage horizontaux ».
- ☐ Pour les installations utilisant plusieurs panneaux muraux à l'emplacement où un joint vertical s'avère nécessaire, se reporter à la section « Installer le ou les joints d'assemblage verticaux ».

14. Installer le ou les joints d'assemblage horizontaux

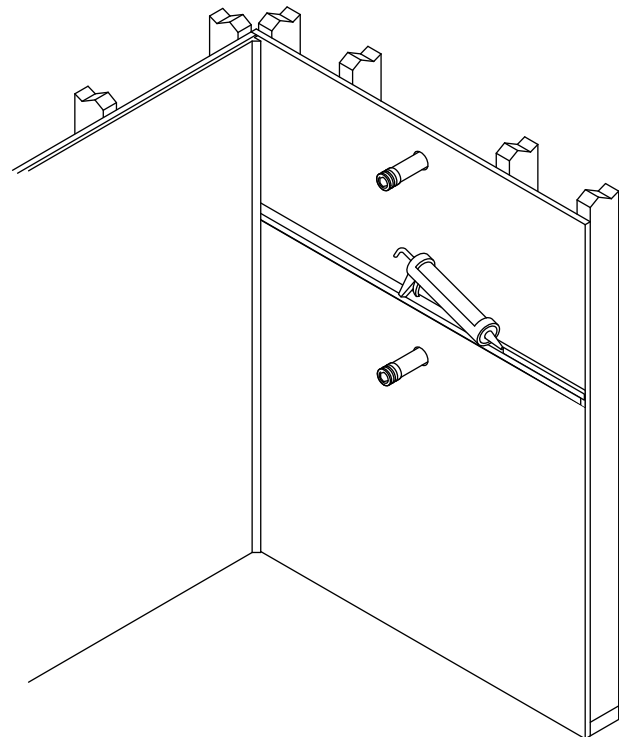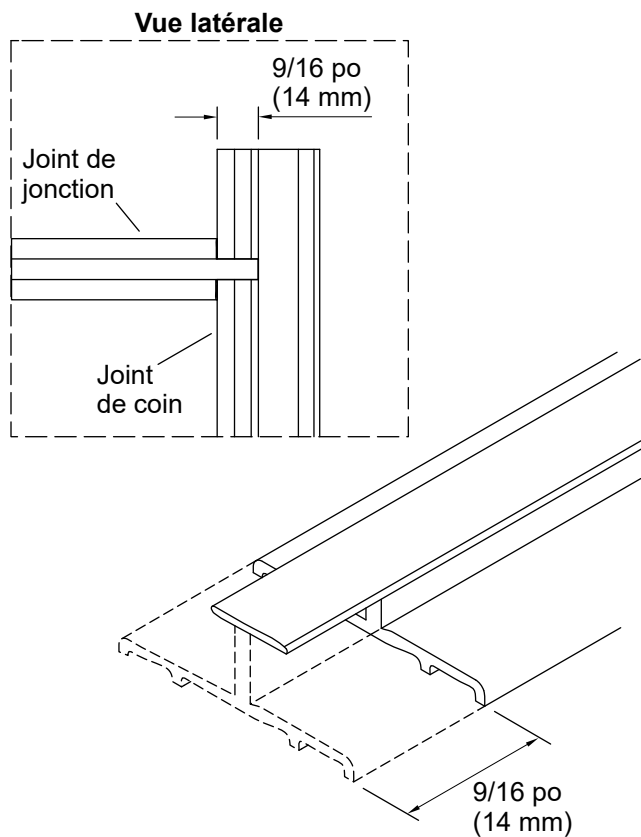


- ☐ Si un joint d'assemblage sera installé avec un joint en coin, laisser une longueur suffisante pour permettre l'expansion du joint d'assemblage dans le canal du joint en coin.
- ☐ Couper le joint d'assemblage à la longueur requise.

REMARQUE : Pour couper le joint d'assemblage, il est recommandé d'utiliser un petit outil rotatif avec une meule.


- ☐ Couper l'extrémité du joint d'assemblage à l'emplacement où il entre en contact avec le joint en coin, comme sur l'illustration.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie sur le canal se trouvant sur le côté mur du joint d'assemblage.
- ☐ Installer le joint d'assemblage sur le panneau mural déjà installé.
- ☐ Installer les panneaux muraux supplémentaires en suivant les mêmes étapes.

15. Installer le ou les joints d'assemblage verticaux

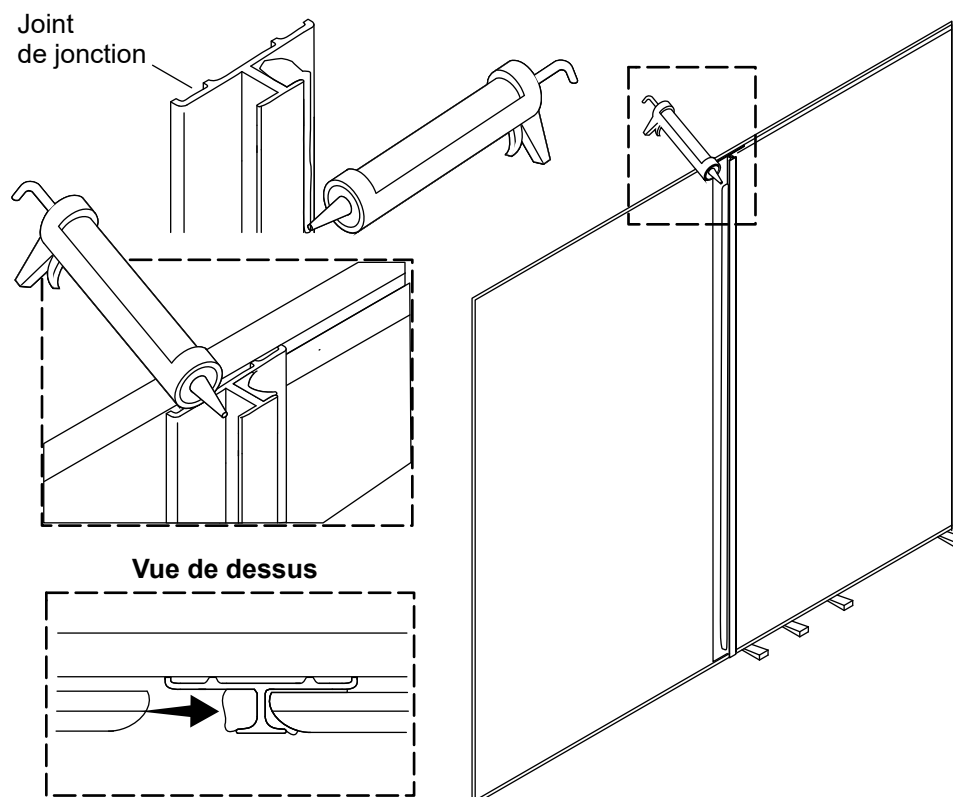


- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie sur le canal se trouvant sur le côté panneau mural du joint d'assemblage.
- ☐ Installer le joint d'assemblage sur le panneau mural déjà installé.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie sur le deuxième canal du joint d'assemblage lorsque l'ensemble de casiers ou un deuxième panneau mural est prêt à être installé.

16. Installer la garniture de bordure

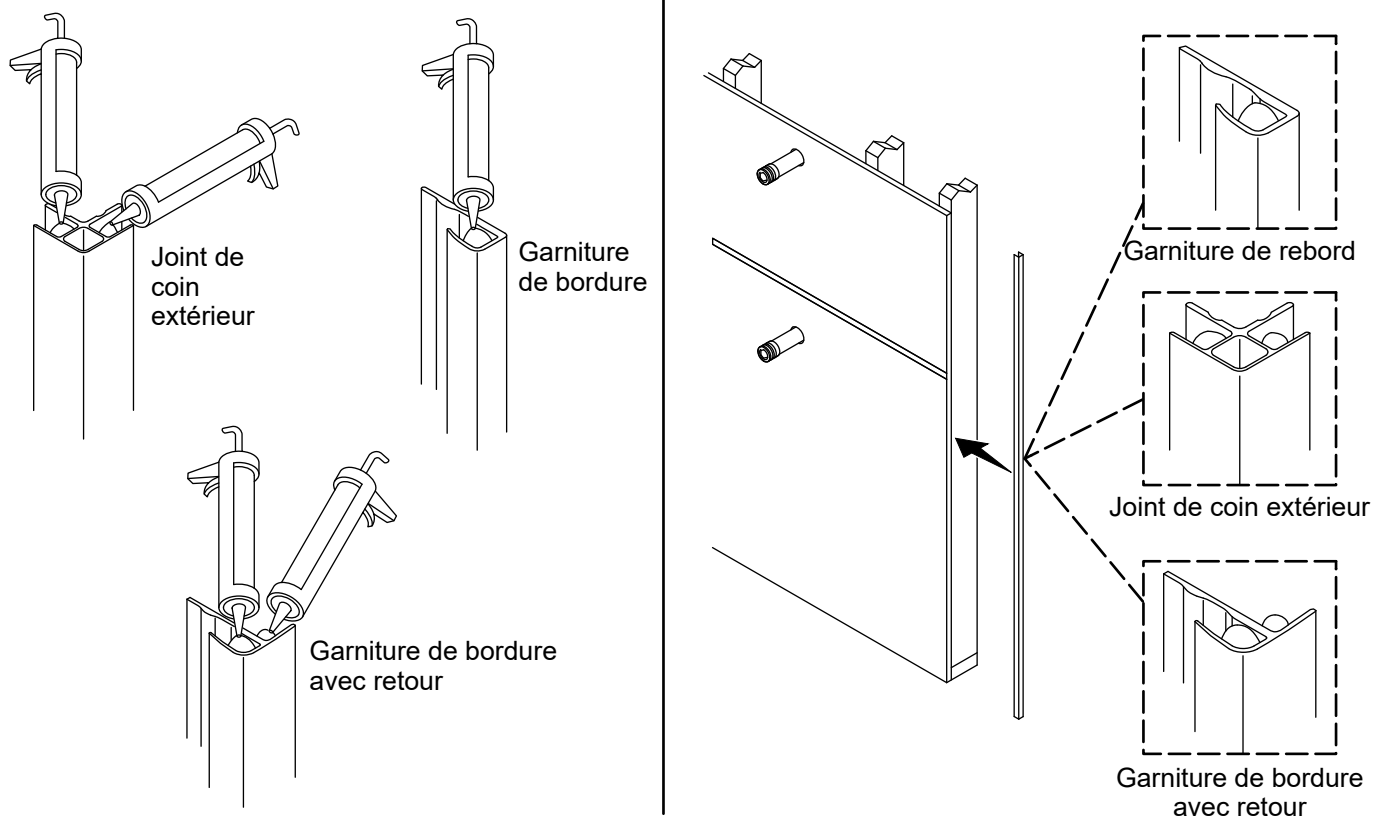


- ☐ Si l'on installe une garniture de bordure sur le bord extérieur du ou des panneaux muraux, mesurer la hauteur du ou des panneaux.
- ☐ Transférer la mesure sur la garniture de bordure.
- ☐ Couper la garniture de bordure pour l'adapter.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie sur le canal de la garniture de bordure.
- ☐ Installer la garniture de bordure sur le bord extérieur du ou des panneaux muraux.

17. Terminer l'installation

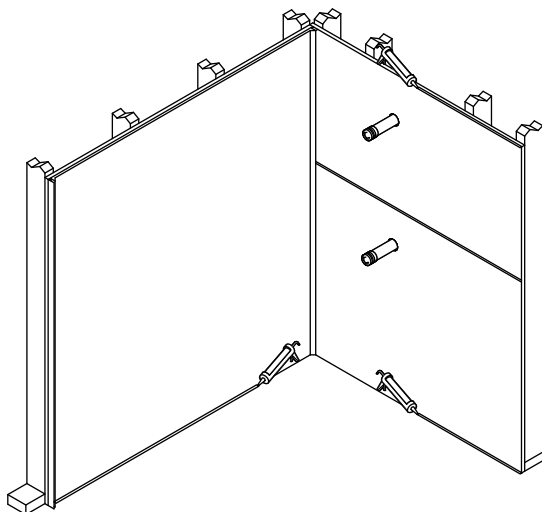

Avec joints en coin

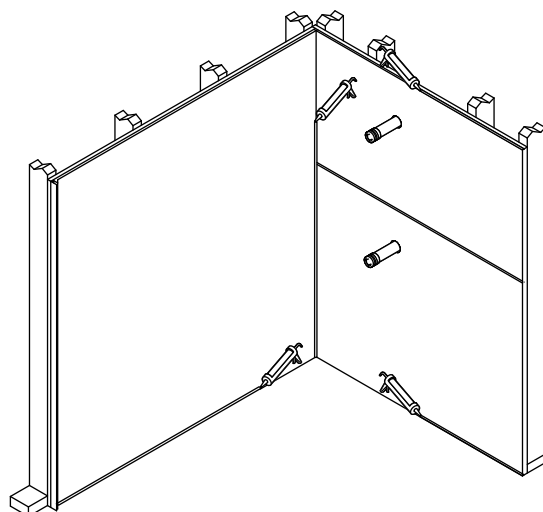

Sans joints en coin

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas serrer les vis excessivement lors du serrage des accessoires sur le mur. Un serrage excessif des vis peut fissurer les panneaux.

REMARQUE : Pour mieux réussir l'adhésion, laisser les panneaux sécher pendant 24 à 48 heures avant d'exécuter les étapes finales. Le scellement du haut et du bas restreint le débit d'air et résultera en un temps de séchage plus long. Utiliser un adhésif de construction durci rapidement pour accélérer le temps de durcissement.

REMARQUE : Entretoiser les panneaux muraux pendant que l'adhésif sèche pour empêcher les panneaux de se courber vers l'extérieur.

- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur les joints supérieurs à l'emplacement où les panneaux entrent en contact avec le mur brut.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur les joints inférieurs à l'emplacement où les panneaux entrent en contact avec la baignoire ou la base de la douche.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur tous les bords coupés exposés.
- ☐ Installer tous les accessoires conformément aux instructions accompagnant les produits.
- ☐ Attendre 24 heures avant de prendre une douche ou de faire couler de l'eau.
- ☐ **Pour les installations sans joints en coin :** Une fois que les panneaux muraux sont installés, appliquer un boudin consistant et uniforme de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie sur tous les coins intérieurs.
- ☐ Utiliser de l'alcool dénaturé pour le nettoyage avant et après l'application de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.

Ce guide de dépannage est destiné à fournir une aide d'ordre général uniquement. Pour une réparation sous garantie, s'adresser au concessionnaire.

Symptômes	Cause probable	Mesure recommandée
1. Un panneau n'adhère pas correctement sur le mur ou le plafond.	A. Un blocage de vapeur pourrait être présent. B. Les panneaux ont été installés sur du carrelage. C. Les panneaux n'ont pas été nettoyés avant l'installation.	A. Tirer sur le panneau pour le retirer du mur afin de permettre à la vapeur de s'échapper et le réappuyer en place. B. Le carrelage doit avoir été frotté avec du papier abrasif pour créer une meilleure surface sur laquelle adhérer. Retirer le panneau, frotter le carrelage, appliquer de l'adhésif supplémentaire et réinstaller le panneau. C. Retirer le panneau et nettoyer les surfaces. Appliquer de l'adhésif supplémentaire. Réinstaller le panneau.
2. Le panneau mural est endommagé.	A. Le panneau mural était endommagé.	A. Commander la trousse de réparation 1406769.

Instrucciones de instalación

Paneles murales con juntas opcionales

E
S

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents


Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de diez años para paneles murales y accesorios Choreograph® de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.


Herramientas y materiales

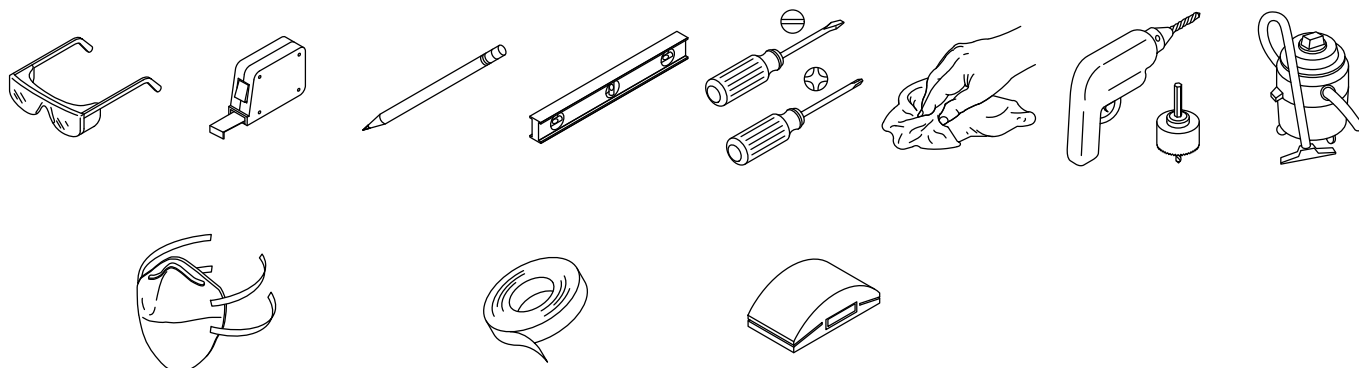


Protección al sistema respiratorio Cinta de enmascarar Bloque con papel de lija

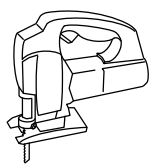

Sierra caladora eléctrica con cuchilla con borde abrasivo Alcohol desnaturalizado



Sierra circular y cuchilla para mampostería Herramienta rotativa de alta velocidad con disco de corte



Pistola para aplicar sellador

Más:

- Herramientas normales para trabajo en madera
- Refuerzos cargados con muelle o maderos
- Caballetes
- Lona
- Broca de fresadora para redondear de 1/4 pulg (opcional)
- Más de 8 tubos de adhesivo de construcción no derivado de solventes (adhesivo de silicona si se instala sobre azulejo)
- 1 a 2 tubos de sellador 100 % de silicona del mismo color
- Cuñas
- Tira de membrana impermeabilizante (para instalaciones sin uniones, sin juntas esquineras)
- Ventosas (para mover los paneles murales)
- Panel de yeso resistente al agua (se recomienda)
- Papel de lija con grano 100 (para instalaciones sobre azulejo)

Antes de comenzar

AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves. Al hacer cortes o al taladrar, use anteojos de seguridad y protección para el sistema respiratorio.

PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. En instalaciones con paneles de techo, instale los paneles de techo (cielo raso) y permita que se seque el adhesivo antes de instalar los paneles murales. Los paneles de techo (cielo raso) podrían caerse al instalar los paneles murales si no se deja suficiente tiempo para que el adhesivo se seque y cure.

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Deje que los paneles murales lleguen a una temperatura ambiente de por lo menos 55° F (13° C) antes de medirlos, recortarlos o instalarlos.

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. La exposición prolongada a la luz ultravioleta daña el acabado en los paneles murales.

¡IMPORTANTE! Se genera polvo al recortar los paneles murales. El recorte de los paneles debe hacerse a la intemperie o en un área bien ventilada.

¡IMPORTANTE! Para obtener mejores resultados, recorte los paneles murales con una cuchilla para mampostería y con una cuchilla de sierra circular. No use una cuchilla con dientes.

¡IMPORTANTE! Si los paneles murales tienen diseños, acomode los paneles antes de cortarlos y determine la distribución adecuada.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este producto.

Instale juntas esquineras como detalle estético cuando la pared esté a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo, o cuando los paneles no estén recortados de manera uniforme.

Si va a instalar los paneles sobre azulejos ya presentes, raspe ligeramente los azulejos con papel de lija con grano 100 para mejorar el contacto entre la superficie y el adhesivo.

Las tablarocas impermeables ya instaladas deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Utilice cuñas si es necesario.

Use sellador 100 % de silicona en las juntas que asemeje lo más posible el color de los paneles murales.

Antes de iniciar la instalación, revise que todas las uniones, las paredes y los accesorios sean del color apropiado.

Para evitar daños, cubra la base de ducha con una lona o con otro material protector.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del adhesivo de construcción y del sellador 100 % de silicona.

Revise todos los componentes después de desempacarlos y antes de instalarlos, para ver si están dañados.

Se puede usar una rebajadora o fresadora para cortar los paneles murales. La broca de la rebajadora o fresadora pierde el filo rápidamente.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Juntas


Junta de unión
(SOLO bordes sin cortar)




Junta de unión ancha




Junta esquinera izquierda

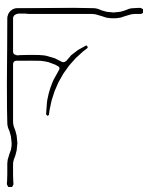

Junta esquinera derecha

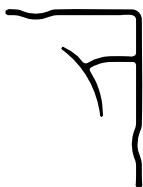

Junta esquinera exterior




Guarnición de borde

Guarnición de borde




Bordes de panel mural



Borde sin cortar

Borde cortado

Guarnición de borde con retorno
(instalación sobre azulejo)

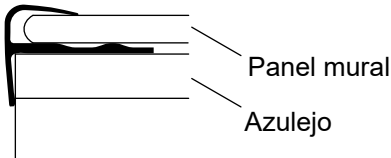


Panel mural

Azulejo


Estantería

(Siga las instrucciones que se incluyen con la estantería.)

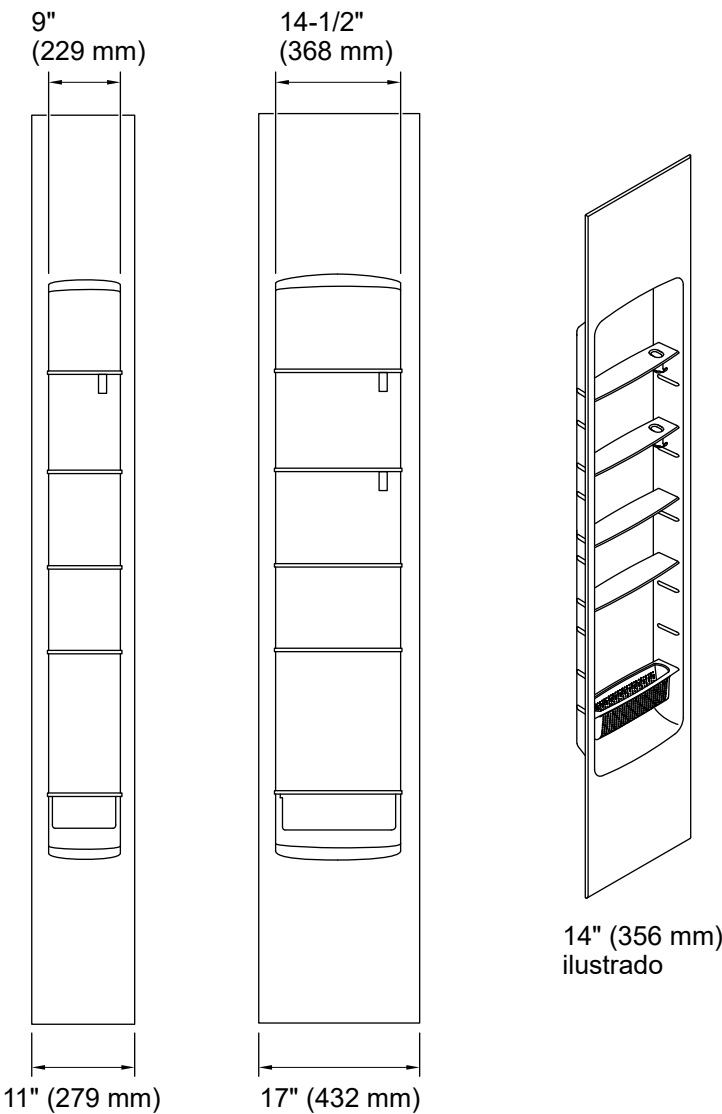


ES


Agarraderas de ducha
(Se requiere refuerzo de maderos de 2x4 pulgadas)

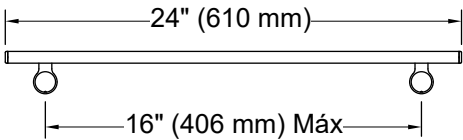


Refuerzo mínimo de 24" (610 mm)*

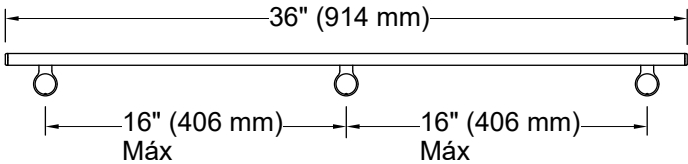


Refuerzo mínimo de 36" (914 mm)**

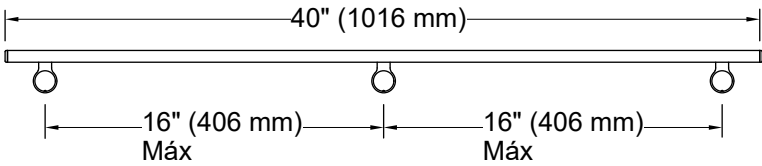

Refuerzo mínimo de 40" (1016 mm)**

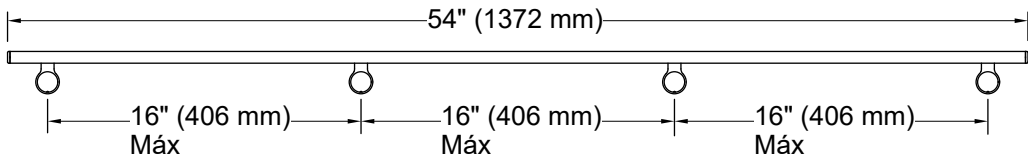

Refuerzo mínimo de 54" (1372 mm)***

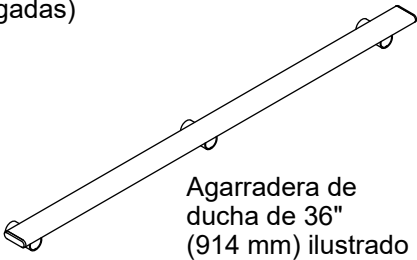

Agarradera de ducha de 36" (914 mm) ilustrado


Estantes flotantes

7" (178 mm)



Una directamente a un poste o refuerzo de 17-1/2" (445 mm) mínimo*

14" (356 mm)




Se requiere refuerzo de 2x4 de 17-1/2" (445 mm) mínimo*


21" (533 mm)



Una directamente a postes o refuerzo de 17-1/2" (445 mm) mínimo*

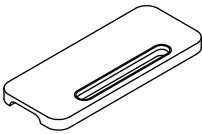

Estante para agarradera ilustrado

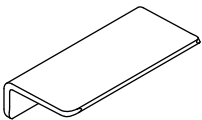

Estante flotante de 7" (178 mm) ilustrado

Gancho para batas



Una directamente a un poste o refuerzo de 17-1/2" (445 mm) mínimo*

Instale el tablero de refuerzo, como se indica.

* La tabla de refuerzo debe cubrir dos postes.

** La tabla de refuerzo debe cubrir tres postes.

*** La tabla de refuerzo debe cubrir cuatro postes.

1. Planee la distribución

Pared lateral izquierda	Pared posterior	Pared lateral derecha

¡IMPORTANTE! Si los paneles murales tienen diseños, antes de recortar distribuya los paneles y determine la alineación de los diseños.

¡IMPORTANTE! Si va a instalar una unidad de estantería, siga las instrucciones que se incluyen con la unidad de estantería. No utilice esta guía de instalación.



¡IMPORTANTE! Las agarraderas, el gancho para colgar batas, y los estantes requieren el soporte de refuerzo de maderos de 2x4 pulgadas.

NOTA: Instale juntas esquineras como detalle estético cuando la pared esté a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo, o cuando los paneles no estén recortados de manera uniforme.

- ☐ Anote su distribución en el área en la parte superior de la página. Consulte opciones de distribución en las secciones "Juntas, guarnición y estantería" y "Accesorios".
- ☐ Anote el lugar de las uniones y de los paneles de acento.
- ☐ Antes de instalar todos los accesorios, determine su lugar de instalación.
- ☐ Determine la ubicación del material de refuerzo para accesorios que requieran soporte de refuerzo de maderos de 2x4 pulgadas.

2. Prepare el sitio

ES

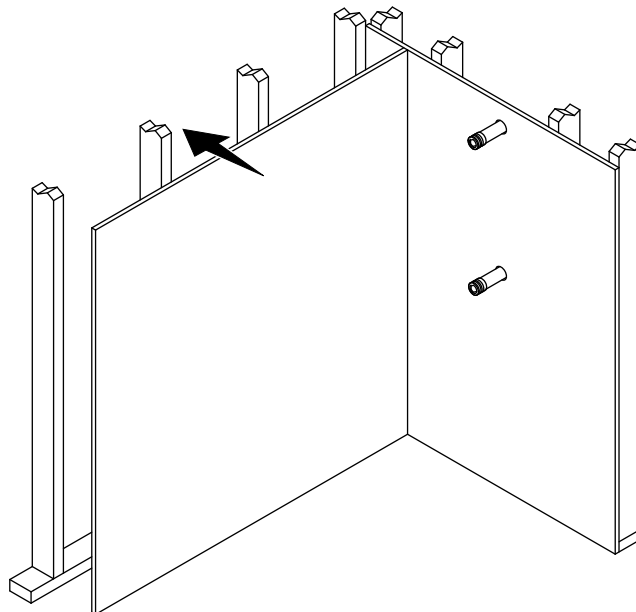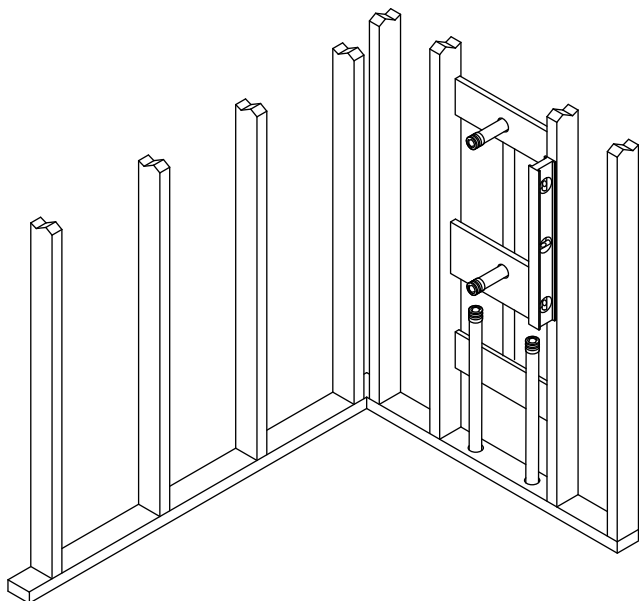


¡IMPORTANTE! Todas las aberturas o cuarteaduras en las tablarocas impermeables deben ser rellenadas para crear un sello impermeable y resistente al moho.

¡IMPORTANTE! Se recomienda usar paneles de yeso resistentes al agua.

- ☐ Instale el tendido de plomería para los componentes de la bañera y de la ducha.
- ☐ Verifique que los postes de madera estén a plomo. Los postes de madera deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Utilice cuñas de ser necesario.
- ☐ Instale soportes de refuerzo para todos los accesorios que requieran refuerzo adicional, de acuerdo a las instrucciones que se incluyen con el accesorio.
- ☐ Registre la ubicación del material de refuerzo en el diagrama en la sección "Planee la distribución".
- ☐ Cubra la estructura con paneles de yeso impermeables.
- ☐ De ser necesario use cuñas para asegurar que todas las paredes estén a plomo o a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.


3. Determine la guarnición y las juntas necesarias

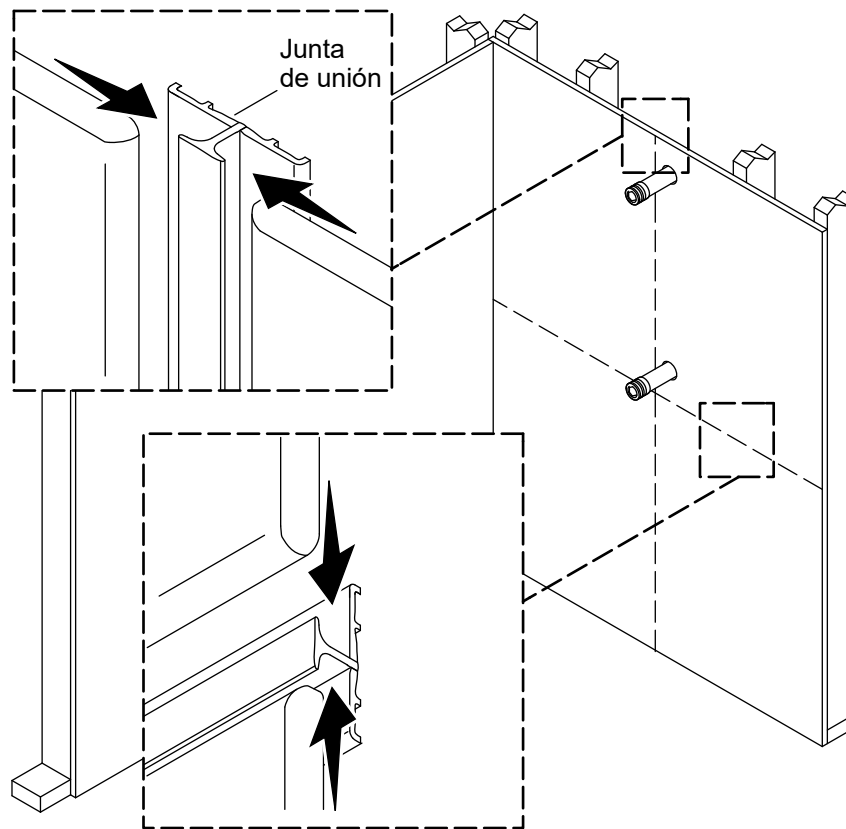

- ☐ Determine si habrá uniones verticales u horizontales más allá de las esquinas.
- ☐ Haga un pedido de las juntas de unión opcionales que vaya a necesitar.
- ☐ Determine si se va a instalar guarnición de borde.
- ☐ Haga un pedido de la guarnición de borde opcional que vaya a necesitar.

4. Mida las paredes

ES

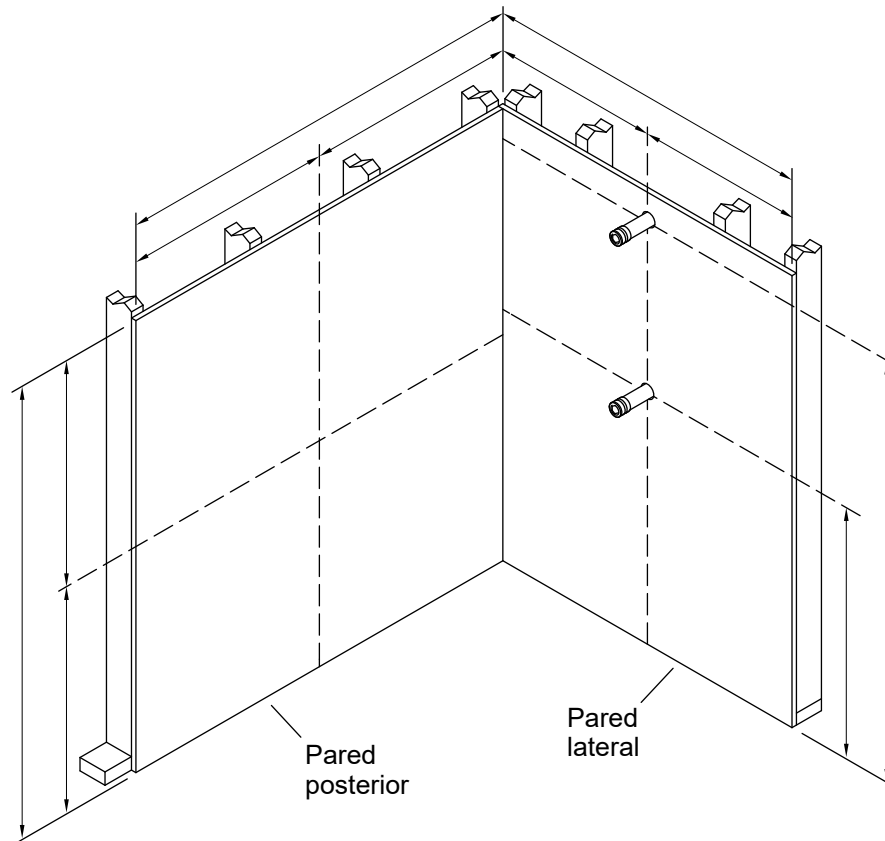

NOTA: No reste del ancho o de la altura del panel mural si se van a usar juntas de unión anchas.

- ☐ Mida el área de instalación para determinar las dimensiones de corte de los paneles.

Mida la pared posterior

- ☐ Si se van a instalar juntas esquineras, reste 1/16" (2 mm) del ancho del panel mural en cada junta esquinera.
- ☐ Si se van a instalar juntas de unión, reste 1/16" (2 mm) del ancho o de la altura del panel mural en cada junta de unión.
- ☐ Marque las líneas de corte en el lado posterior de los paneles murales.

Mida la pared lateral

- ☐ Si se van a instalar juntas esquineras, reste 5/16" (8 mm) del ancho del panel mural en cada junta esquinera.
- ☐ Si se van a instalar juntas de unión, reste 1/16" (2 mm) del ancho o de la altura del panel mural en cada junta de unión.
- ☐ Anote el lugar para la manija, la cabeza de ducha, el surtidor de la bañera, y otros componentes.
- ☐ Marque las líneas de corte en el lado posterior de los paneles murales.

5. Instalación con paneles de techo (cielo raso) (opcional)

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** En instalaciones con paneles de techo, instale los paneles de techo (cielo raso) y permita que se seque el adhesivo antes de instalar los paneles murales. Los paneles de techo (cielo raso) podrían caerse al instalar los paneles murales si no se deja suficiente tiempo para que el adhesivo se seque y cure.

NOTA: Se necesitan 2 personas para instalar un panel de techo (cielo raso).


NOTA: Recomendamos usar adhesivo derivado del poliuretano para el panel de techo (cielo raso).

NOTA: En instalaciones de ducha con vapor, el techo a dos aguas puede causar que la condensación fluya por las paredes.

- ☐ Si se va a cubrir el techo (cielo raso) con material de panel, mida y corte el panel de techo al tamaño adecuado.
- ☐ Construya una estructura de refuerzos, o use estructuras de refuerzos comerciales, para sostener el material del techo o cielo raso en su lugar mientras se seca el adhesivo.
- ☐ Aplique adhesivo de construcción al material del techo o cielo raso, como se indica en la sección "Instale el panel mural posterior".
- ☐ Con otra persona, levante con cuidado el panel de techo hasta su lugar.
- ☐ Sujete el panel con firmeza contra el techo (cielo raso), y deje que se seque el adhesivo de acuerdo a las instrucciones del mismo.

6. Recorte los paneles

ES

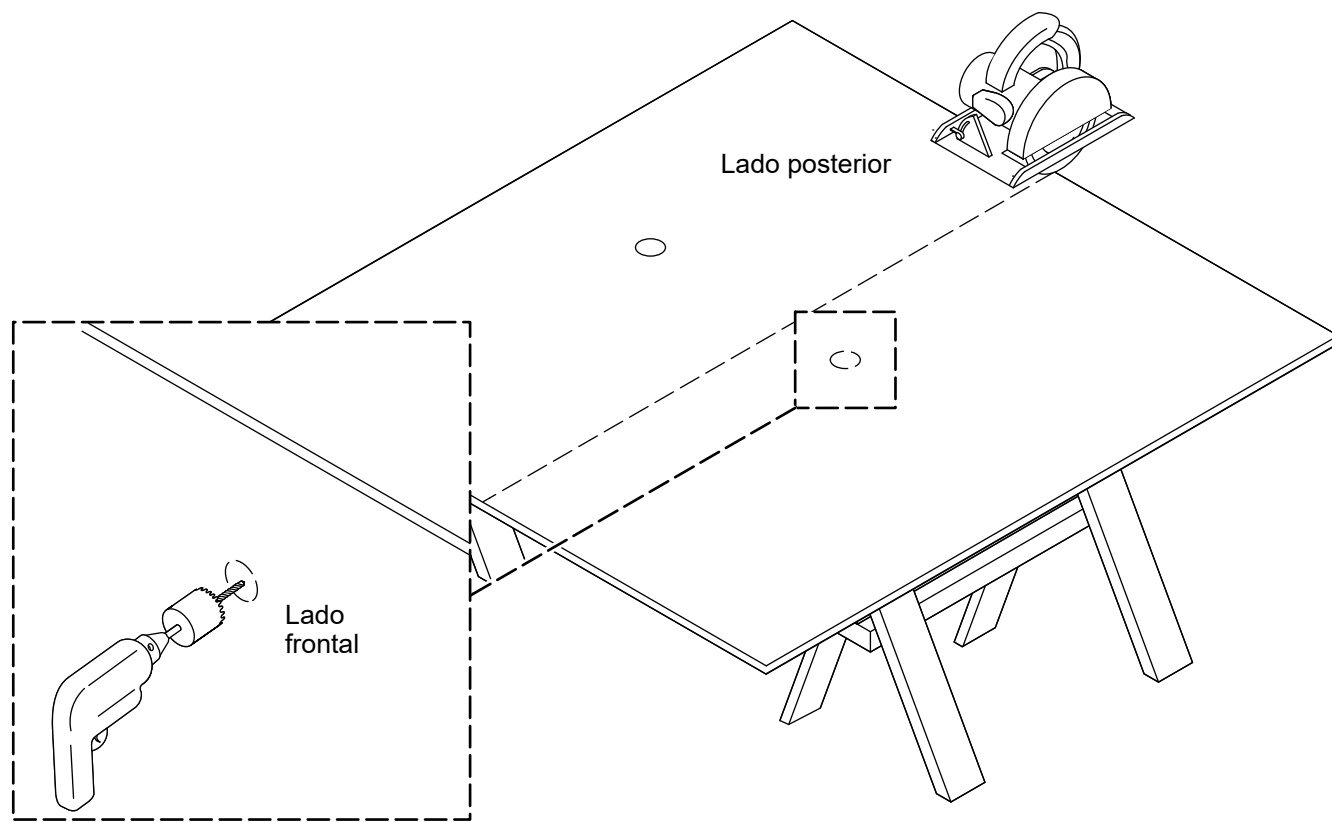

¡IMPORTANTE! Recomendamos recortar el panel con una motosierra y una rueda abrasiva o una cuchilla abrasiva para mampostería.

¡IMPORTANTE! En el caso de instalaciones con juntas de unión, el borde de corte del panel DEBE colocarse opuesto a la unión. La junta de unión DEBE acoplarse a un borde de panel mural biselado y sin cortar.


¡IMPORTANTE! Los paneles murales DEBEN ser trazados y recortados con precisión para crear esquinas que ajusten bien.

NOTA: Las juntas de unión anchas, las juntas esquineras y las guarniciones de bordes pueden acoplarse a bordes de panel, ya sea recortados o sin recortar.

NOTA: Si el panel mural ya ha sido recortado, antes de instalar una junta de unión vertical u horizontal restaure el bisel en el borde del panel con una rebajadora o fresadora y una broca de redondeo de 1/4 pulg.

- ☐ Coloque el panel mural posterior de cara hacia abajo sobre un atril o caballetes cubiertos con material protector.
- ☐ Corte el panel a las dimensiones requeridas. Use una sierra caladora eléctrica, con cuchilla con borde abrasivo, para los cortes de contorno.
- ☐ Repita este procedimiento en los paneles murales laterales.
- ☐ Desde el lado delantero del panel, recorte los orificios para las válvulas y otros componentes de la ducha con una broca tipo corona perforadora.

7. Limpie los paneles y colóquelos preliminarmente

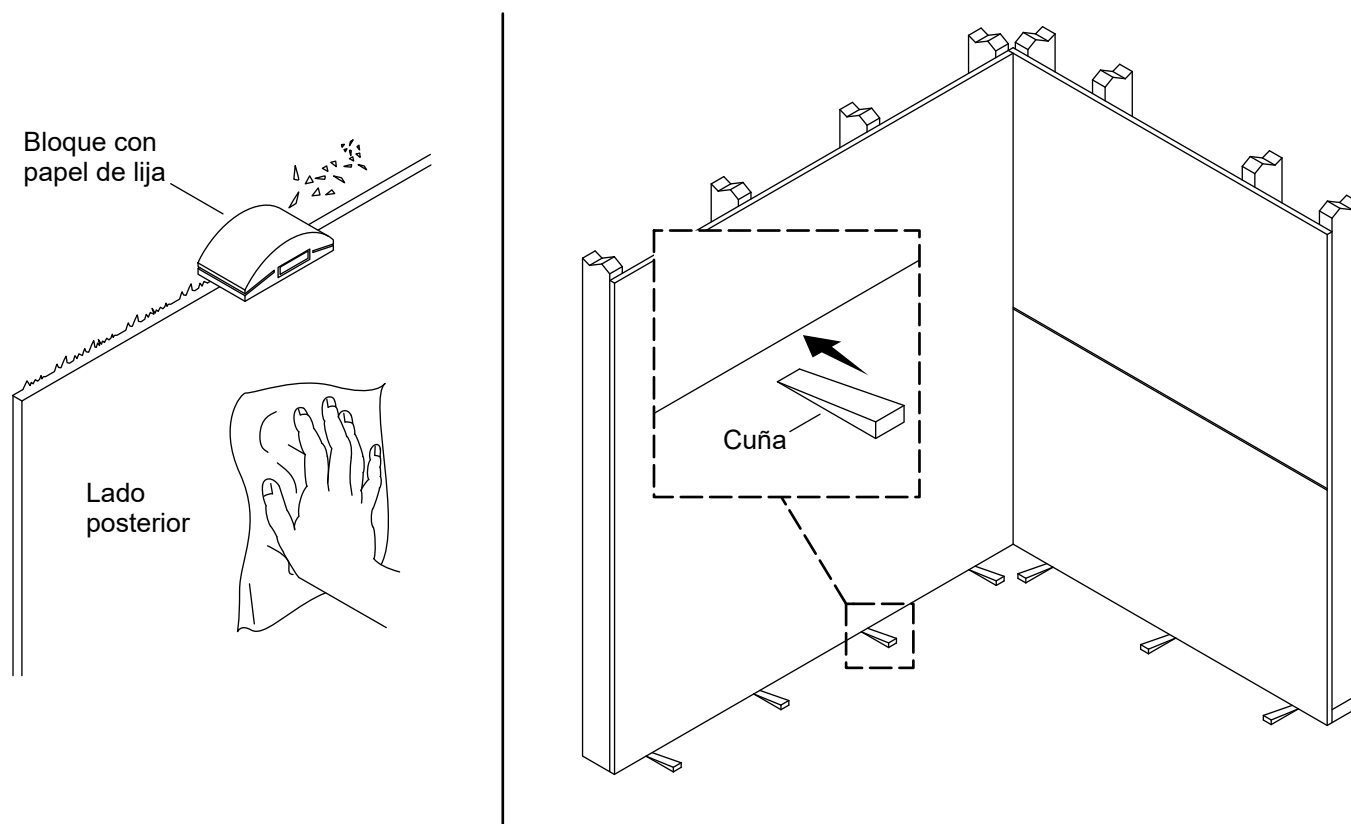

Limpie los paneles murales

NOTA: Al aplicar adhesivo de silicona no debe haber desperdicios ni condensación en los paneles murales.


- ☐ En los bordes de cada panel, retire el exceso de material y alise los bordes ásperos con un bloque con papel de lija.
- ☐ Cuando los paneles murales se ajusten a juntas esquineras, lije los bordes recortados para que el ajuste sea fino.
- ☐ Limpie la parte posterior de los paneles con alcohol desnaturalizado.

Coloque preliminarmente los paneles murales

- ☐ Coloque preliminarmente las juntas esquineras y las juntas de unión en el panel mural posterior, si las va a instalar. Consulte la sección "Instalaciones con juntas esquineras".
- ☐ Coloque preliminarmente los paneles posterior y laterales para confirmar que ajusten bien. Haga los ajustes necesarios.
- ☐ Retire los paneles murales y las juntas.

8. Instalación sin juntas esquineras interiores

ES

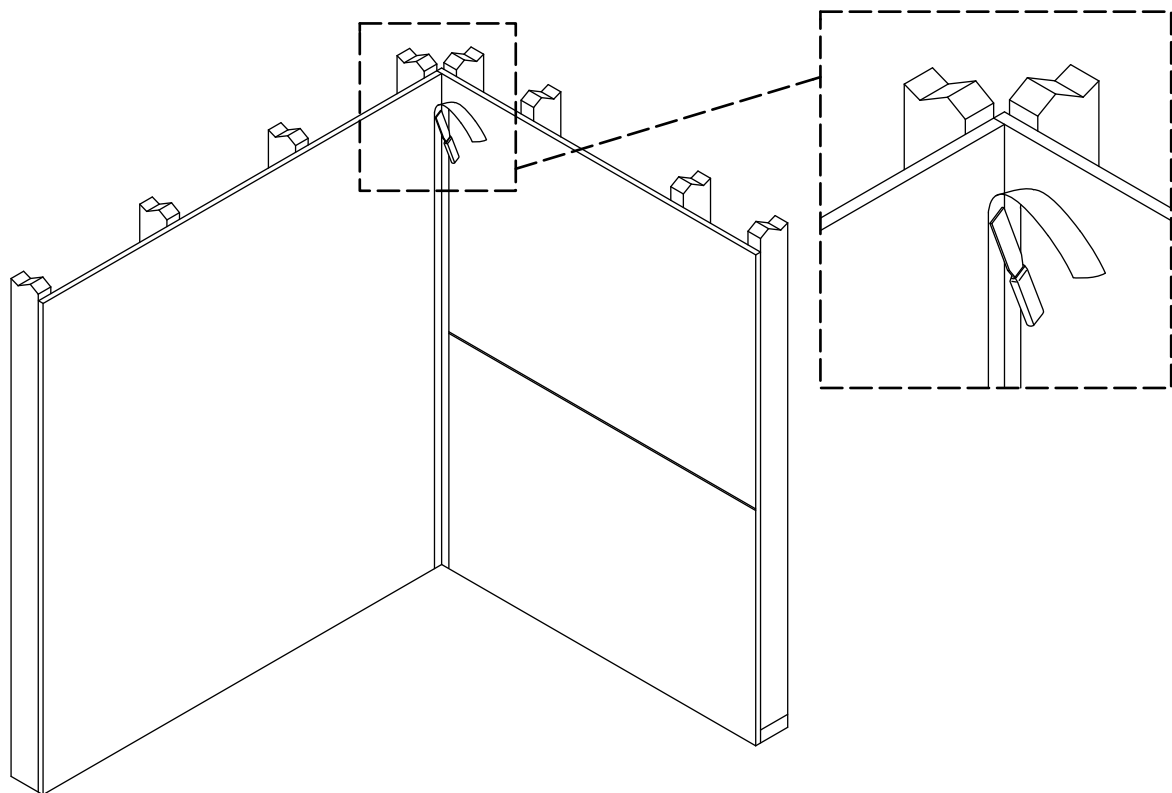

¡IMPORTANTE! Es crítico que la tira de membrana impermeabilizante esté en su lugar y que no se mueva durante la instalación de los paneles murales.


¡IMPORTANTE! Se recomienda que los paneles murales sean instalados con una separación constante, desde arriba hasta abajo, en las esquinas. El espacio de separación no debe exceder 1/8" (1 mm).

NOTA: Si se están instalando paneles murales sin juntas esquineras, es necesario instalar tiras de membrana impermeabilizante detrás de los paneles murales en cada esquina vertical para reforzar la protección contra fugas.

NOTA: Si se están instalando los paneles murales con juntas esquineras, pase a la sección "Instalaciones con juntas esquineras".

- ☐ Corte la tira de membrana impermeabilizante a una longitud igual a la altura de los paneles murales.
- ☐ Doble la tira de membrana impermeabilizante por su doblez central, y empújela dentro de la esquina mediante una espátula o con una cuchilla ancha para uniones.
- ☐ Con la misma espátula o cuchilla ancha para uniones, aplane la tira de membrana impermeabilizante para crear una esquina interior lisa y plana. Repita el proceso en la otra esquina lateral vertical.
- ☐ **Opcional:** De ser necesario, aplique un hilo continuo de adhesivo a ambas tablarocas impermeables a aproximadamente 3/4" (19 mm) de la esquina.
- ☐ Pase a la sección "Instale el panel mural posterior".


9. Instalaciones con juntas esquineras

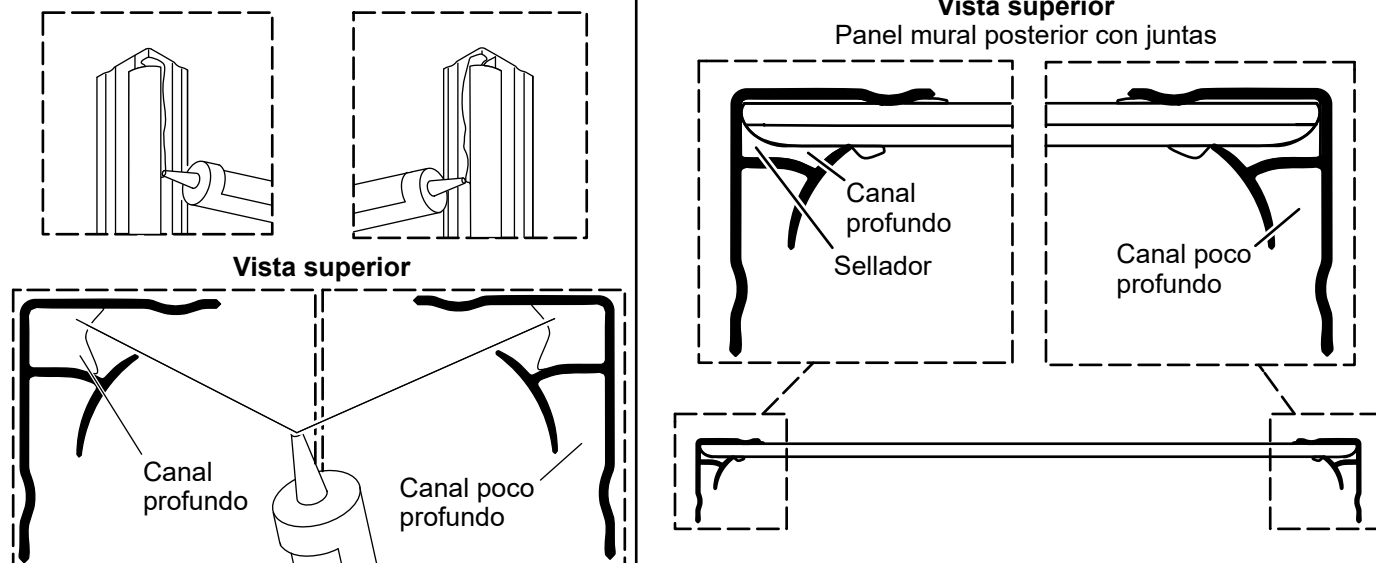

NOTA: Para quitar el exceso de sellador 100 % de silicona, rocíe alcohol desnaturalizado al área a ser limpiada y a su dedo. El alcohol desnaturalizado facilita quitar el sellador 100 % de silicona.

- ☐ Mida la altura del panel mural posterior.
- ☐ Recorte la junta esquinera a la altura del panel mural posterior.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona del mismo color en la canaleta profunda en la junta esquinera. Aplique suficiente sellador 100 % de silicona para llenar la mitad de la canaleta.
- ☐ Instale la canaleta profunda de la junta esquinera en el lado del panel mural posterior.
- ☐ De ser necesario, repita con la segunda junta.

10. Instale el panel mural posterior

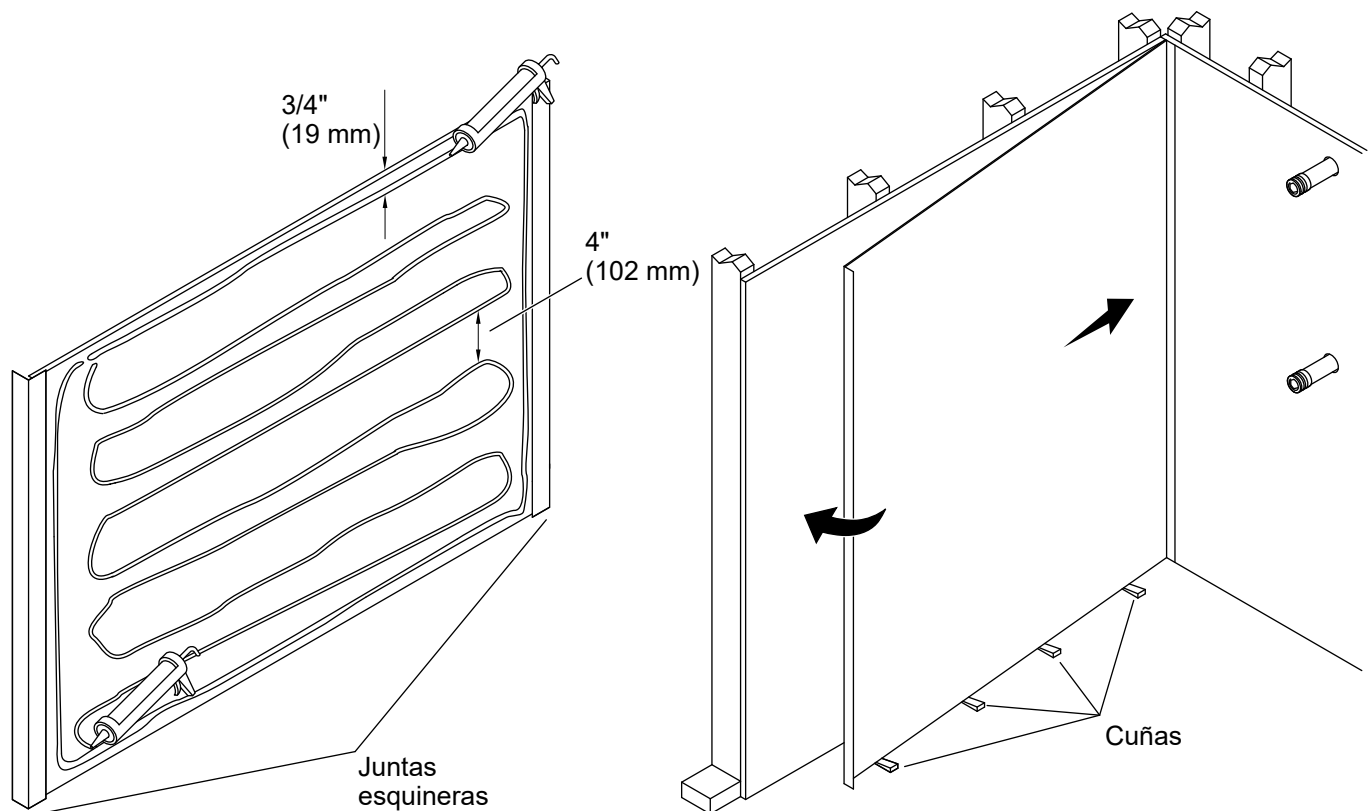


NOTA: Los pasos de instalación son los mismos al instalar con o sin juntas esquineras.

NOTA: Use adhesivo de silicona si los paneles están siendo instalados sobre azulejo. Use adhesivo de construcción para bañeras y duchas en otras aplicaciones.

NOTA: Si va a instalar los paneles sobre azulejos ya presentes, raspe ligeramente los azulejos con papel de lija con grano 100 para mejorar el contacto entre la superficie y el adhesivo de silicona.

- ☐ Aplique adhesivo al panel mural posterior en el patrón que se indica. Los hilos continuos de adhesivo deben estar separados 4" (102 mm) entre sí.
- ☐ Aplique un hilo continuo de adhesivo a lo largo del perímetro del panel mural posterior. El hilo continuo de adhesivo en la parte superior debe estar a 3/4" (19 mm) del borde superior del panel mural posterior.
- ☐ **Si no se usan juntas esquineras:** Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona en la esquina.
- ☐ Mueva el panel mural posterior a su lugar a un ángulo ligero empujándolo por completo contra la esquina.
- ☐ Empuje el panel contra la tablaroca impermeable. Oprima con firmeza y de manera uniforme en todo el panel. El panel debe hacer contacto por completo con la tablaroca impermeable.
- ☐ Para quitar el exceso de adhesivo, rocíe alcohol desnaturalizado al área a ser limpiada. El alcohol desnaturalizado facilita quitar el adhesivo.

11. Termine la instalación del panel mural posterior

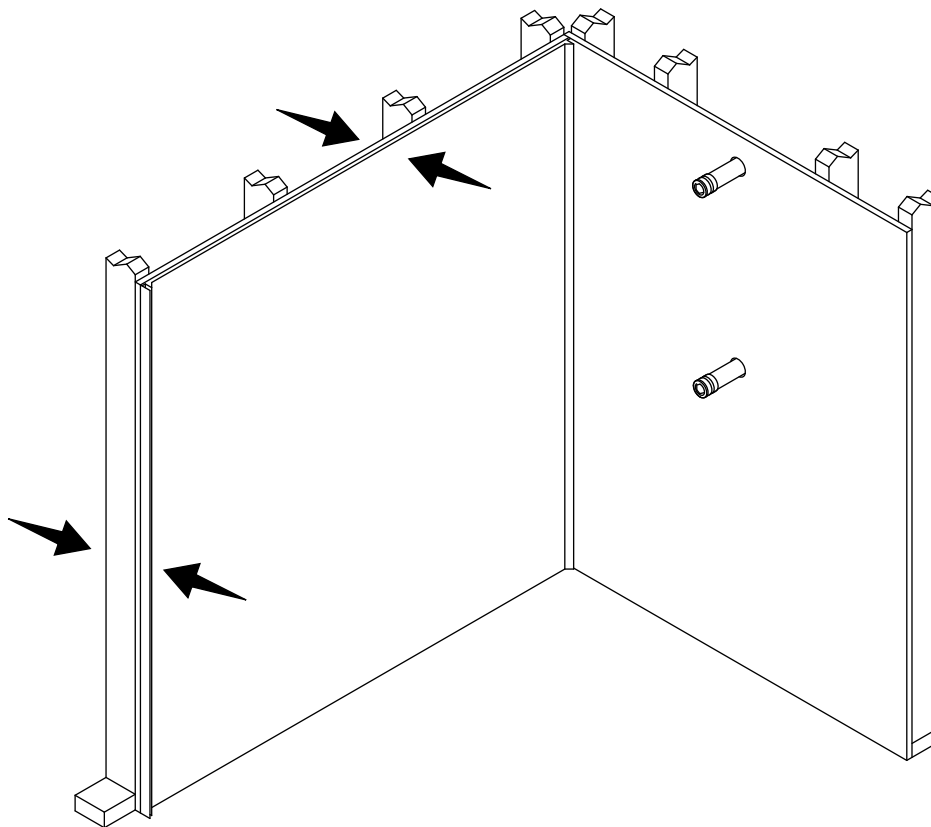

NOTA: Los pasos de instalación son los mismos al instalar con o sin juntas esquineras.

- ☐ Empuje con firmeza en todas las superficies del panel mural posterior para que la adhesión sea completa.

NOTA: Es posible que se requieran refuerzos para sostener el panel en su lugar, de acuerdo al material de la pared y al adhesivo que se esté usando.


- ☐ Cuando instale sobre azulejo, use un refuerzo temporal para fijar cada panel mural en su lugar durante 48 horas, y que así la adhesión sea completa.

Instalaciones con juntas de unión

- ☐ En instalaciones con múltiples paneles murales en las que se requieren juntas horizontales, consulte la sección "Instale juntas de unión horizontales".
- ☐ En instalaciones con múltiples paneles murales en las que se requieren juntas verticales, consulte la sección "Instale juntas de unión verticales".

12. Prepare el panel mural lateral


ES

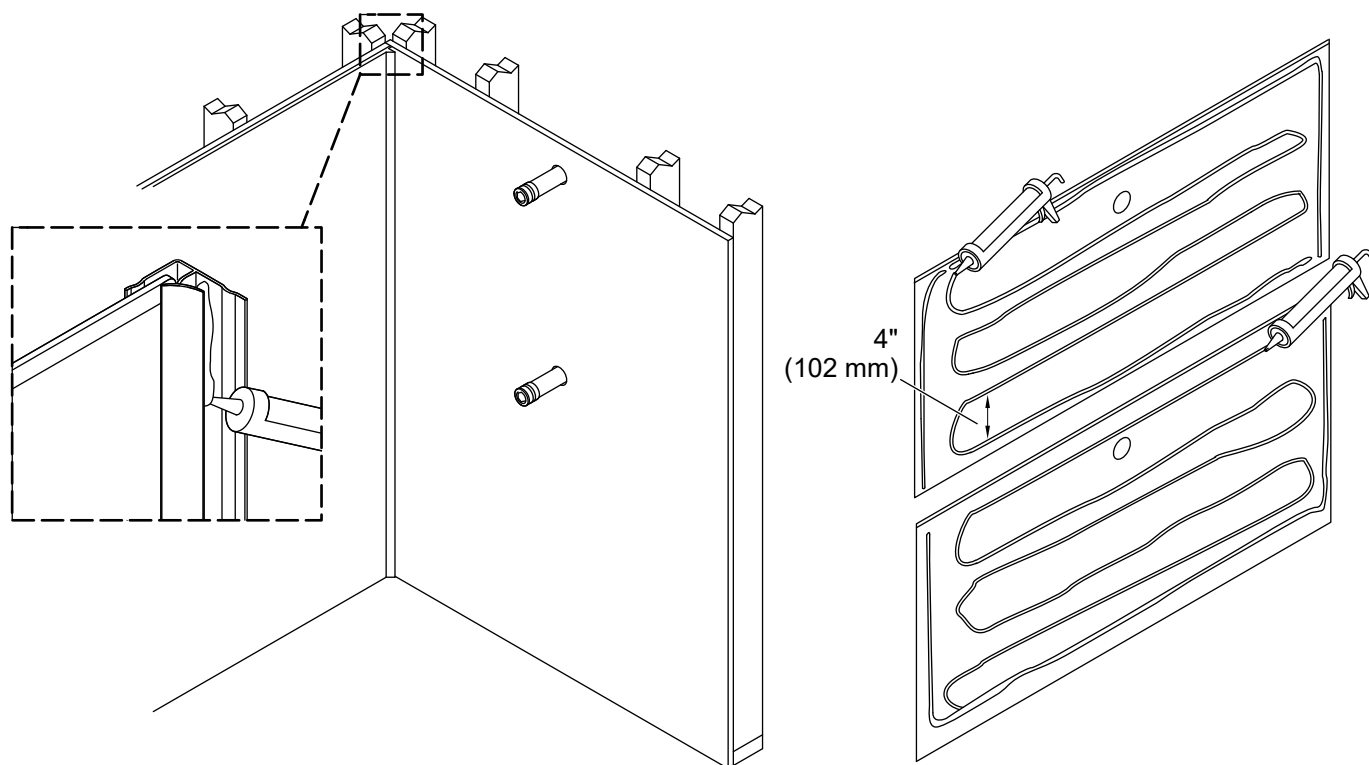

NOTA: Use adhesivo de silicona si los paneles están siendo instalados sobre azulejo. Use adhesivo de construcción para bañeras y duchas en otras aplicaciones.

- ☐ Si se instalan juntas esquineras, aplique sellador 100 % de silicona en la canaleta poco profunda. Aplique suficiente sellador 100 % de silicona para llenar la mitad de la canaleta.
- ☐ Aplique adhesivo al panel mural lateral (o al panel inferior si hay 2 paneles) en el patrón que se indica. Los hilos continuos de adhesivo deben estar separados 4" (102 mm) entre sí.

13. Instale el panel mural lateral

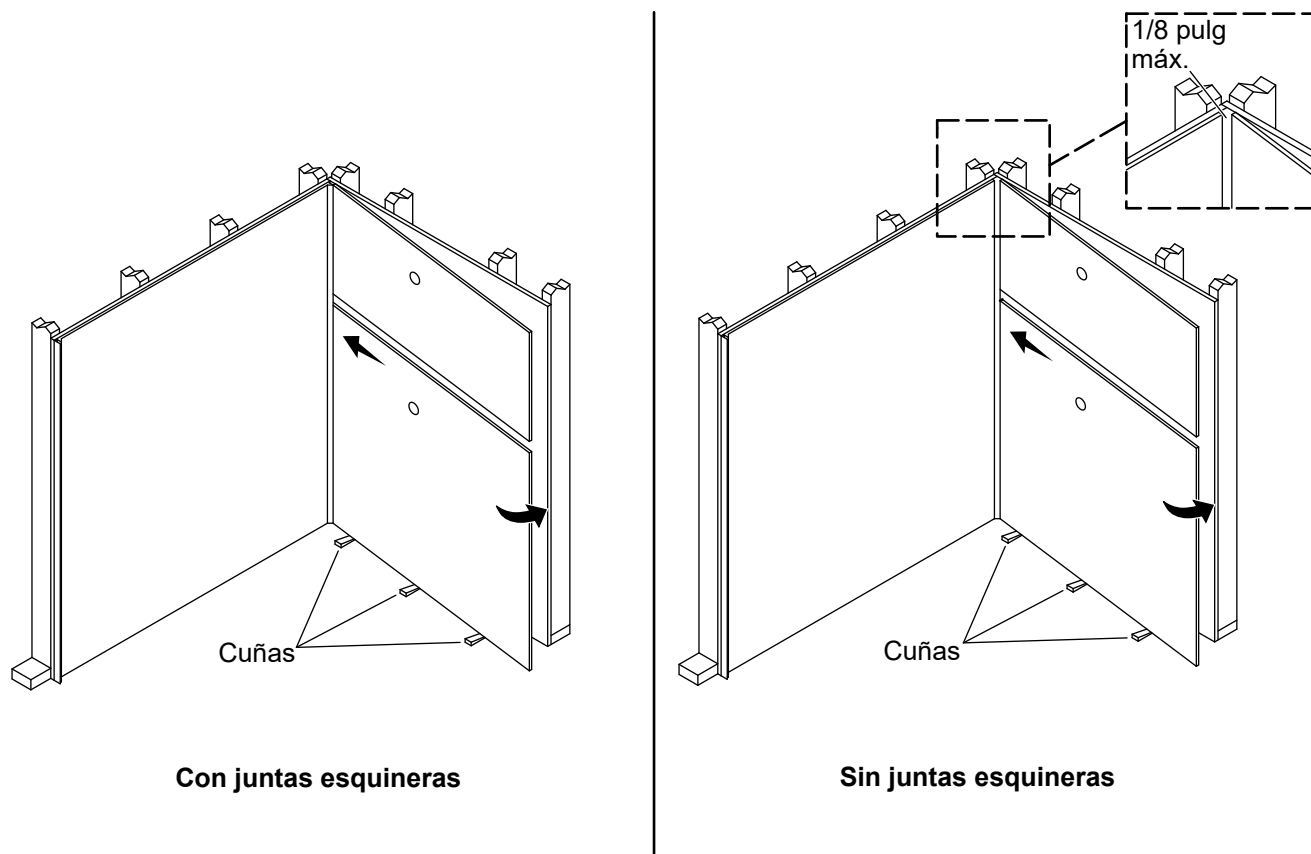

NOTA: Si va a instalar los paneles sobre azulejos ya presentes, raspe ligeramente los azulejos con papel de lija con grano 100 para mejorar el contacto entre la superficie y el adhesivo de silicona.

- ☐ **Con juntas esquineras:** Oprima el panel mural lateral (panel inferior si hay 2 paneles) contra las juntas, y luego empuje el panel con firmeza contra la tablaroca impermeable.
- ☐ **Sin juntas esquineras:** Oprima el panel mural lateral (panel inferior si hay 2 paneles) contra las juntas, y luego empuje el panel con firmeza contra la tablaroca impermeable. El espacio de separación debe ser uniforme entre el panel mural posterior y el panel mural lateral. El espacio de separación no debe exceder 1/8" (3 mm).

NOTA: Es posible que se requieran refuerzos para sostener el panel en su lugar, de acuerdo al material de la pared y al adhesivo que se esté usando.



- ☐ Cuando instale sobre azulejo, use un refuerzo temporal para fijar cada panel mural en su lugar durante 48 horas, y que así la adhesión sea completa.
- ☐ En el segundo lado del recinto, consulte de nuevo la sección "Prepare el panel mural lateral" y repita los pasos.

Instalaciones con juntas de unión

- ☐ En instalaciones con múltiples paneles murales en las que se requieran juntas horizontales, consulte la sección "Instale juntas de unión horizontales".
- ☐ En instalaciones con múltiples paneles murales en las que se requieran juntas verticales, consulte la sección "Instale juntas de unión verticales".

14. Instale juntas de unión horizontales

ES

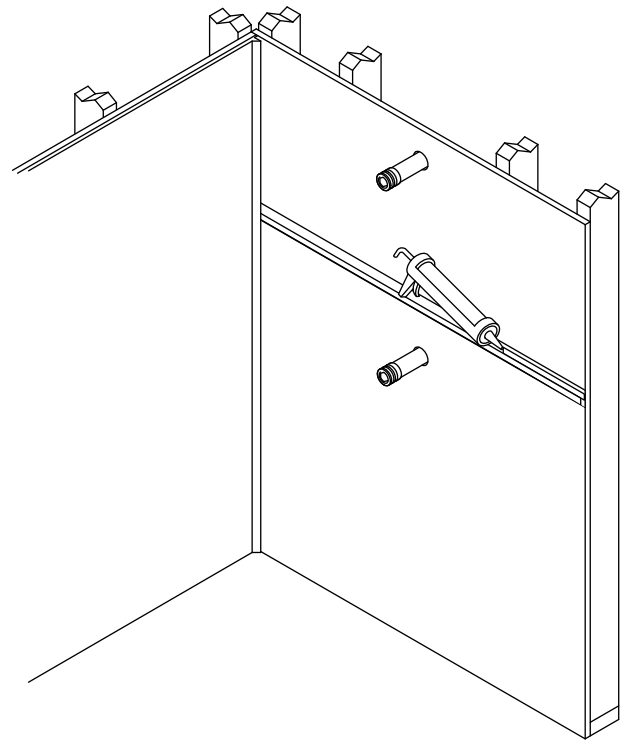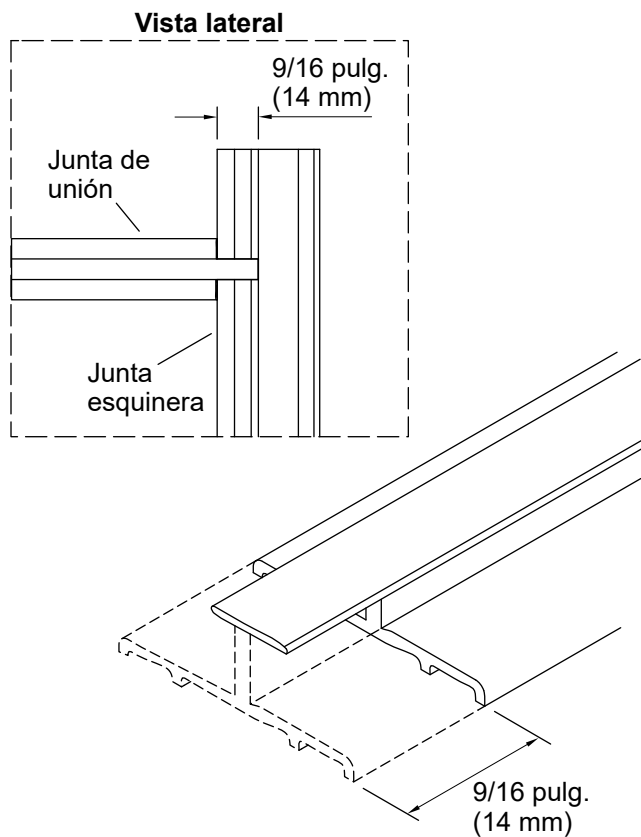


- ☐ Si se va a instalar una junta de unión con una junta esquinera, deje suficiente longitud para que la junta de unión llegue hasta la canaleta de la junta esquinera.
- ☐ Recorte la junta de unión a la longitud requerida.

NOTA: Para recortar la junta de unión, recomendamos usar una pequeña herramienta rotativa con una rueda de corte.

- ☐ Recorte el extremo de la junta de unión en el punto donde se encuentre con la junta esquinera, como se indica.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona del mismo color a la canaleta en el lado del panel mural de la junta de unión.
- ☐ Instale la junta de unión al panel mural ya instalado.
- ☐ Siga los mismos pasos para instalar paneles murales adicionales.


15. Instale las juntas de unión verticales

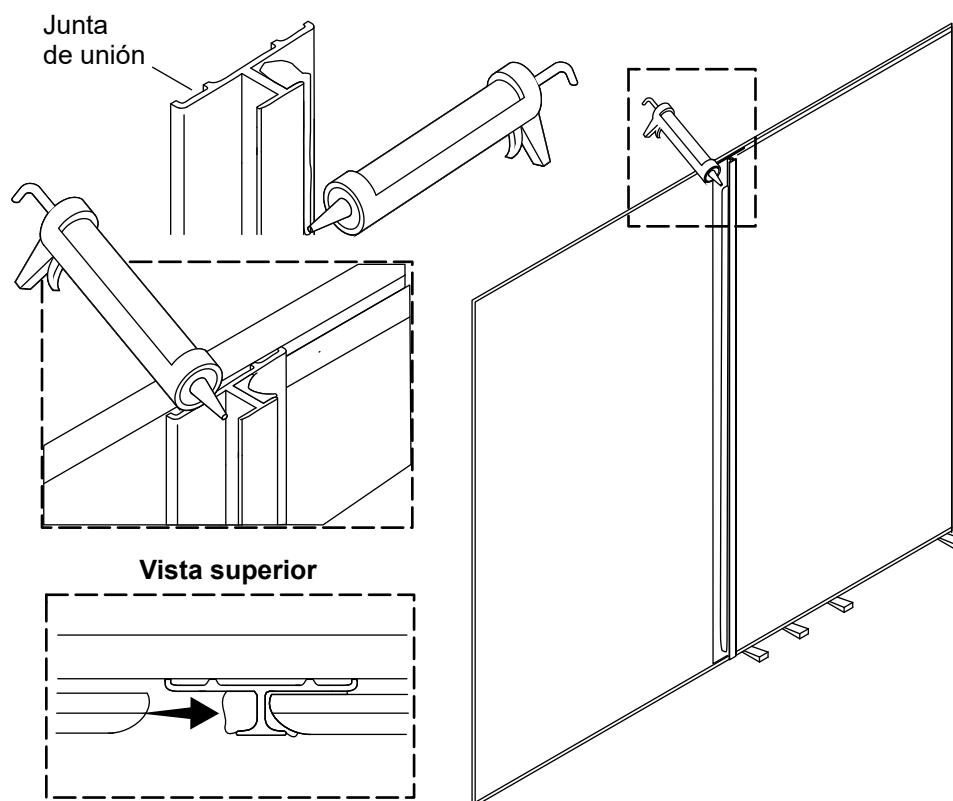

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona del mismo color a la canaleta en el lado del panel mural de la junta de unión.
- ☐ Instale la junta de unión al panel mural ya instalado.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona del mismo color a la segunda canaleta de la junta de unión cuando esté listo para instalar la unidad de estantería o un segundo panel mural.


16. Instale la moldura de borde

ES

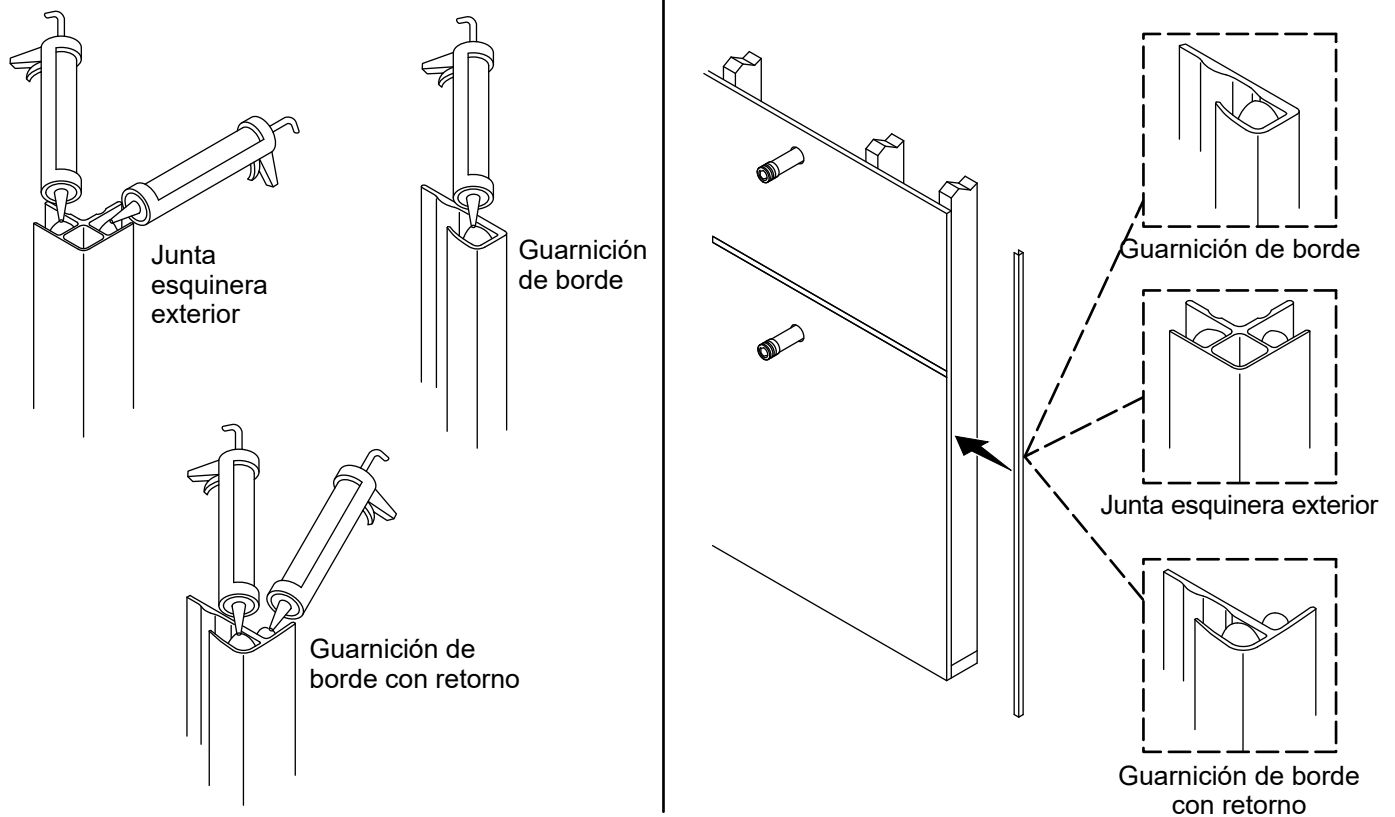


- ☐ Si va a instalar guarnición de borde en los bordes exteriores de los paneles murales, mida la altura de los paneles murales.
- ☐ Transfiera la medida a la guarnición de borde.
- ☐ Corte la guarnición de borde a que ajuste bien.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona del mismo color a la canaleta de la guarnición de borde.
- ☐ Instale la guarnición de borde al borde exterior de los paneles murales.

17. Complete la instalación

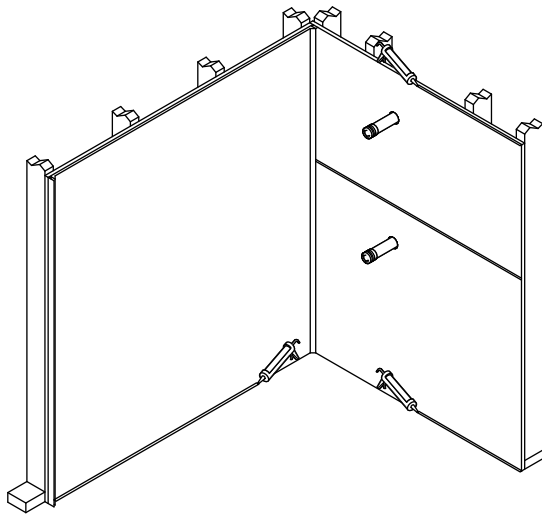

Con juntas esquineras

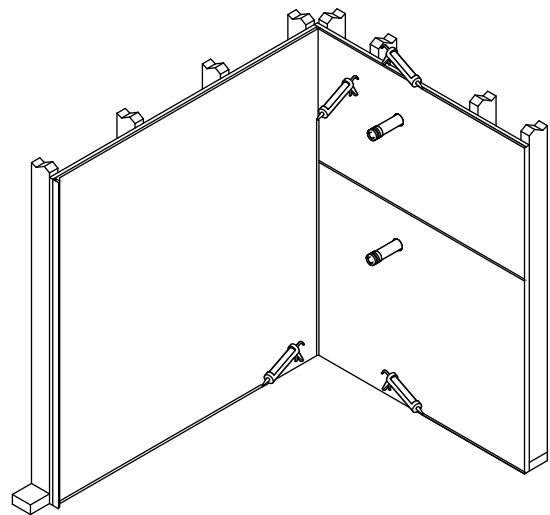

Sin juntas esquineras

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No apriete demasiado los tornillos al fijar los accesorios al panel. Si se aprietan demasiado los tornillos se podrían cuartear los paneles.

NOTA: Para obtener mejor adhesión, antes de realizar los últimos pasos permita que el adhesivo de los paneles se seque y endurezca entre 24 y 48 horas. Al sellar la parte superior e inferior se restringe el flujo de aire, por lo que se requiere mayor tiempo de secado y endurecimiento. Use adhesivo de construcción de secado y endurecimiento rápido para acelerar el tiempo de secado y endurecimiento.

NOTA: Para evitar que los paneles murales se pandeen hacia fuera, refuércelos mientras el adhesivo se seca y endurece.

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a las uniones superiores donde los paneles se unen a la pared sin acabado.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a las uniones inferiores, en el punto donde los paneles se unen a la bañera o a la base de la ducha.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a todos los bordes expuestos.
- ☐ Instale todos los accesorios de acuerdo a las instrucciones incluidas con esos productos.
- ☐ Espere 24 horas antes de tomar una ducha o dejar correr agua.
- ☐ **En instalaciones sin juntas esquineras:** Una vez que los paneles murales estén instalados, aplique un hilo continuo uniforme de sellador 100 % de silicona del mismo color a todas las esquinas interiores.
- ☐ Use alcohol desnaturalizado en la limpieza, antes y después de la aplicación del sellador 100 % de silicona.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con su distribuidor mayorista.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. Un panel no se está adhiriendo correctamente a la pared o al techo o cielo raso.	A. Es posible que haya una obstrucción por burbujas de vapor. B. Los paneles fueron instalados sobre azulejos. C. No se limpiaron los paneles antes de la instalación.	A. Separe el panel mural de la pared para permitir que el vapor escape, y vuelva a oprimirlo a su lugar. B. Los azulejos deben haber sido raspados con papel de lija para producir una superficie en la que el adhesivo se pudiera adherir. Retire el panel, raspe los azulejos, aplique adhesivo adicional y vuelva a instalar el panel. C. Retire el panel y limpie las superficies. Aplique adhesivo adicional. Vuelva a instalar el panel.
2. El panel mural está dañado.	A. El panel mural fue dañado.	A. Pida el kit de reparación 1406769.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1645656-2

1645656-2-A