

Installation Instructions

Soap Dish

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 8
Español, página 14

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Cultured Marble Walls and Accessories Five-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials

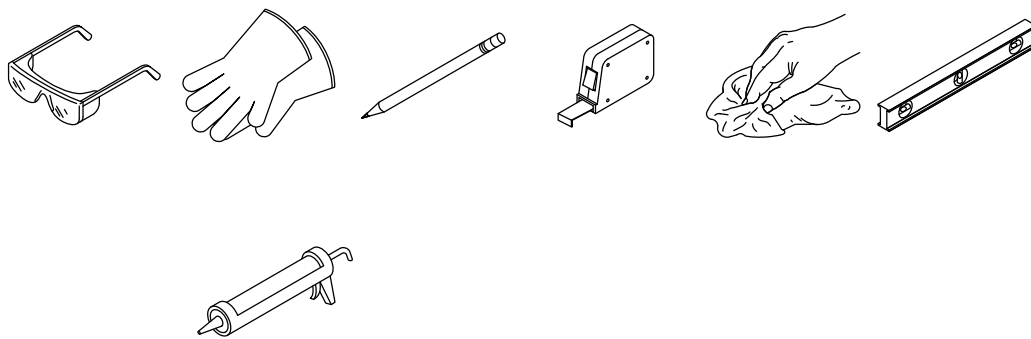

Color-Matched or Clear 100% Silicone Sealant

Additional Required Tools and Materials:

- Acetone
- Hot Glue and Hot Glue Gun

Before You Begin


READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT! The wall panel installation must be completed before installing this accessory.

Follow all local building codes.


1. Determine the Location

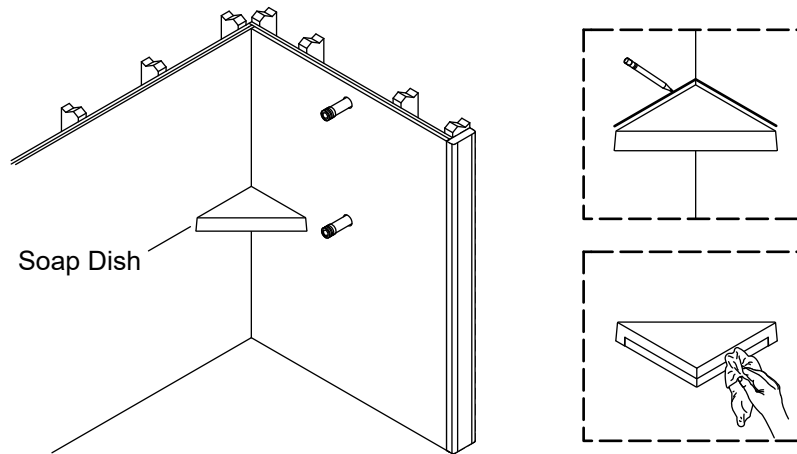

IMPORTANT! Verify that the walls are clean before starting installation. Clean the walls with acetone, if needed.

- ☐ Place the soap dish on the wall at the desired installation location.
- ☐ Using a pencil, mark the top edge of the soap dish on the wall and extend the marking to the adjacent wall.
- ☐ Verify that the soap dish is level.
- ☐ Clean the back of the soap dish with acetone.


2. Install the Soap Dish

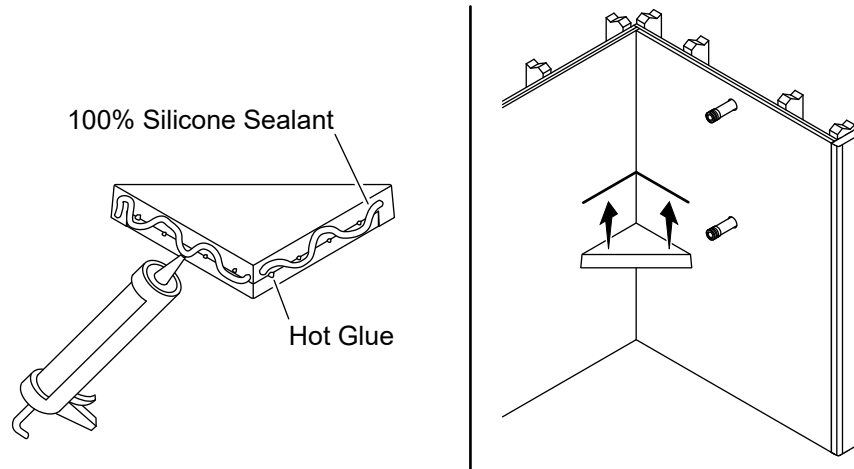

IMPORTANT! Once the hot glue has been applied, the soap dish needs to be installed immediately. If not installed immediately, the hot glue will need to be scrapped off and reapplied.

- ☐ Apply 100% silicone sealant to the back of the soap dish. Apply small dots of hot glue on the middle of the soap dish, verifying that the two adhesives do not mix. The hot glue will hold the soap dish in place, while allowing time for the silicone sealant to cure.
- ☐ Install the soap dish aligning the top edge of the soap dish to the previously marked lines on the wall.
- ☐ Press the soap dish against the wall and hold for 30 seconds.
- ☐ Wipe away any excess 100% silicone sealant.

3. Complete the Installation

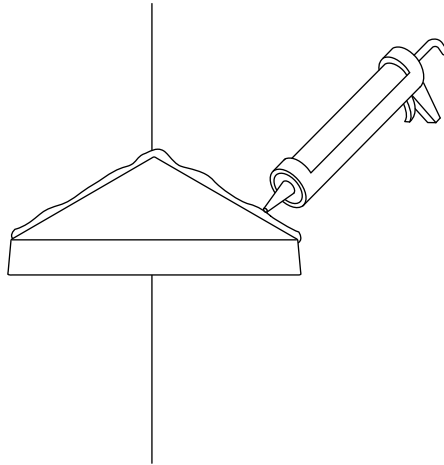

- ☐ Apply 100% silicone sealant around the soap dish.
- ☐ Wipe away any excess 100% silicone sealant.
- ☐ Wait a minimum of 48 hours to use the soap dish after installation to allow time for the 100% silicone sealant to cure. Do not apply any weight to the soap dish before that time.

Instructions d'installation

Porte-savon

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans des parois et accessoires en similimarbre **KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel requis

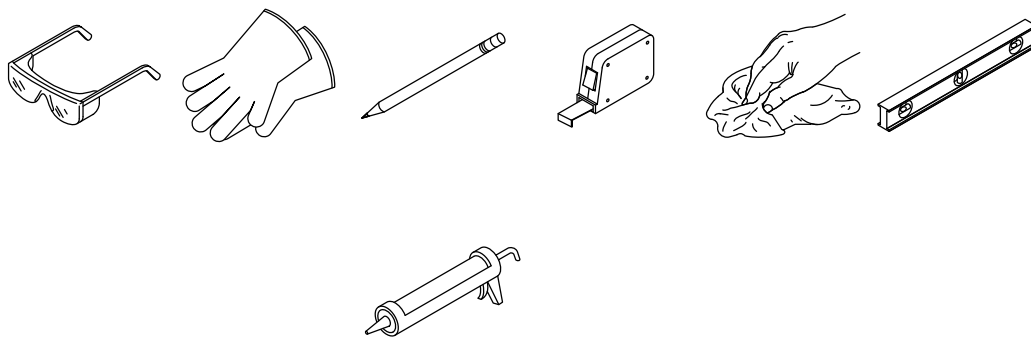

Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie ou transparent

Outils et matériel supplémentaires requis :

- Acétone
- Colle chaude et pistolet à colle chaude

Avant de commencer


LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT! L'installation du panneau mural doit être effectuée avant d'installer cet accessoire.

Respecter tous les codes locaux du bâtiment.


1. Déterminer l'emplacement

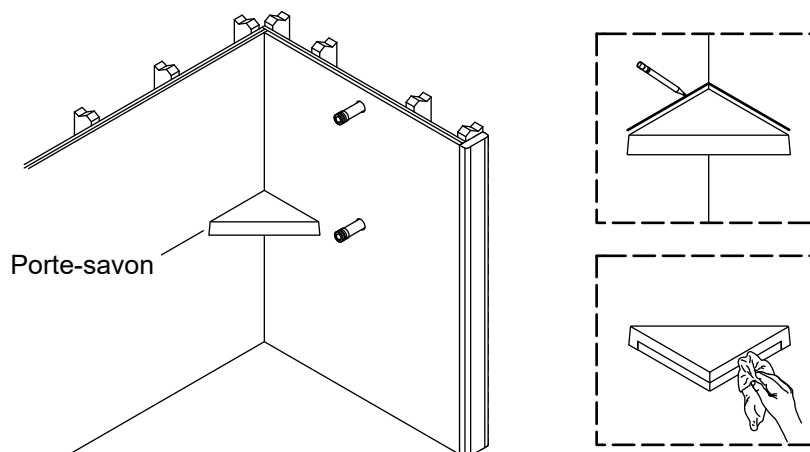

IMPORTANT! Vérifier que les murs sont propres avant de commencer l'installation. Nettoyer les murs avec de l'acétone, si nécessaire.

- ☐ Poser le porte-savon sur le mur à l'emplacement d'installation souhaité.
- ☐ En utilisant un crayon, marquer le bord supérieur du porte-savon sur le mur et prolonger le marquage sur le mur adjacent.
- ☐ Vérifier que le porte-savon est à niveau.
- ☐ Nettoyer l'arrière du porte-savon avec de l'acétone.


2. Installer le porte-savon

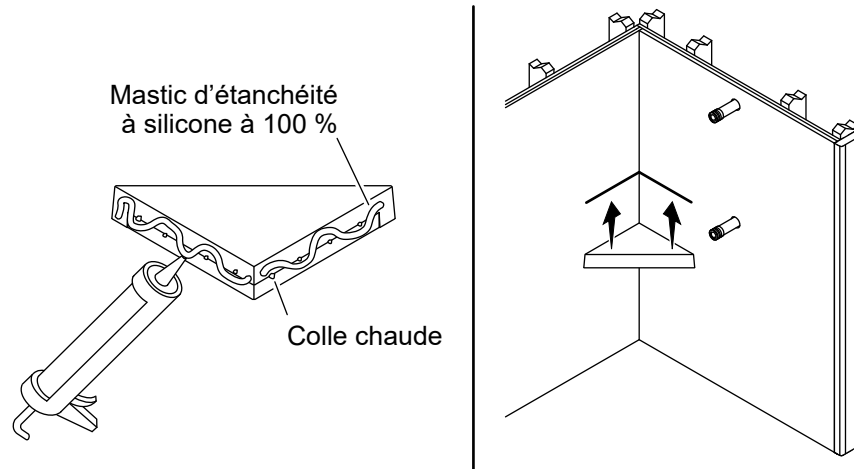

IMPORTANT! Une fois que la colle chaude a été appliquée, le porte-savon doit être installé immédiatement. S'il n'est pas installé immédiatement, la colle chaude devra être grattée et réappliquée.

- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur l'arrière du porte-savon. Appliquer des petits points de colle chaude sur le milieu du porte-savon, en vérifiant que les deux adhésifs ne se mélangent pas. La colle chaude maintiendra le porte-savon en place, tout en laissant du temps pour permettre au mastic d'étanchéité de sécher.
- ☐ Installer le porte-savon en alignant le bord supérieur du porte-savon sur les lignes marquées auparavant sur le mur.
- ☐ Presser le porte-savon contre le mur et tenir pendant 30 secondes.
- ☐ Essuyer tout excès de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.

3. Terminer l'installation

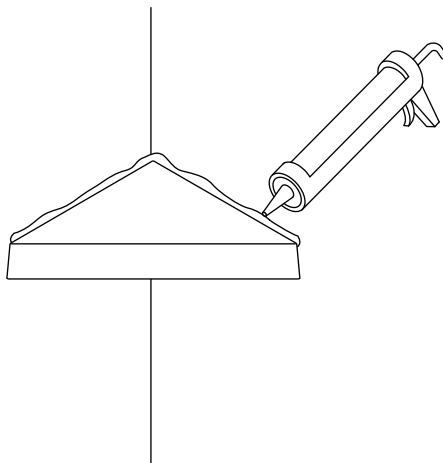

- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % autour du porte-savon.
- ☐ Essuyer tout excès de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.
- ☐ Attendre un minimum de 48 heures avant d'utiliser le porte-savon après l'installation afin de permettre au mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de sécher. Ne pas appliquer un poids quelconque sur le porte-savon avant ce moment-là.

Instrucciones de instalación

Jabonera

ES

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años para paneles murales de mármol cultivado y accesorios de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

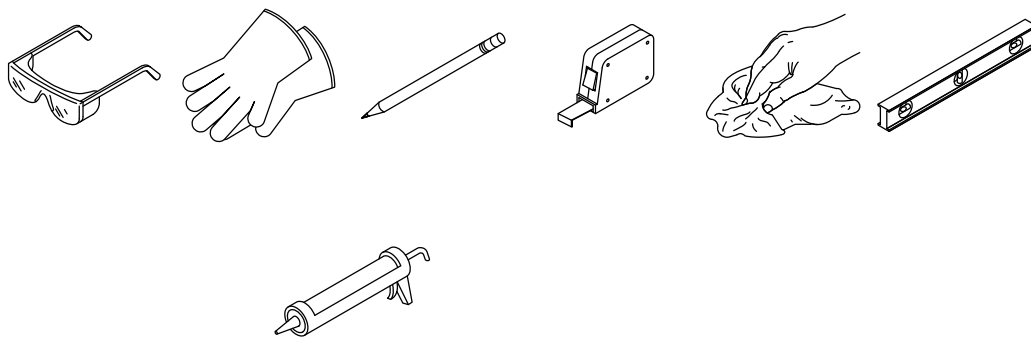

Sellador 100 % de silicona transparente o de color igualado

Herramientas y materiales adicionales requeridos:

- Acetona
- Pistola de encolar para pegamento caliente y frío

Antes de comenzar


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡IMPORTANTE! Es necesario completar la instalación del panel mural antes de instalar este accesorio.

Cumpla todos los códigos locales de construcción.

1. Determine la ubicación


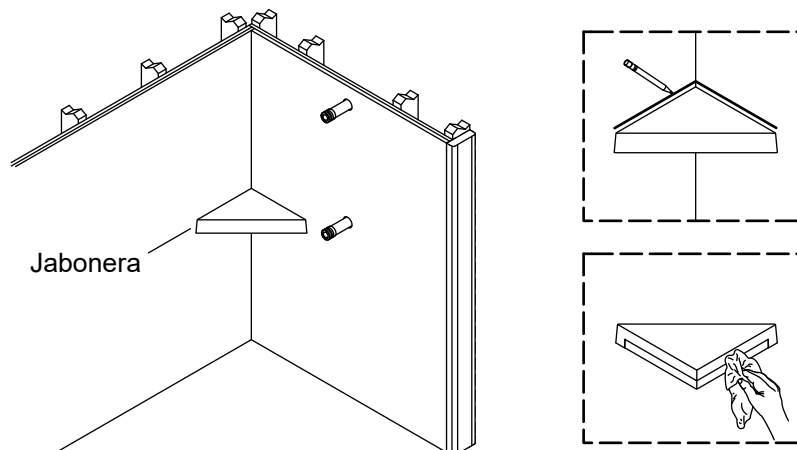


¡IMPORTANTE! Verifique que las paredes estén limpias antes de iniciar la instalación. De ser necesario, limpie las paredes con acetona.

- ☐ Coloque la jabonera en la pared en el lugar deseado de instalación.
- ☐ Con un lápiz, marque el borde superior de la jabonera en la pared y amplíe la marca a la pared adyacente.
- ☐ Verifique que la jabonera esté nivelada.
- ☐ Limpie con acetona la parte posterior de la jabonera.

2. Instale la jabonera


ES

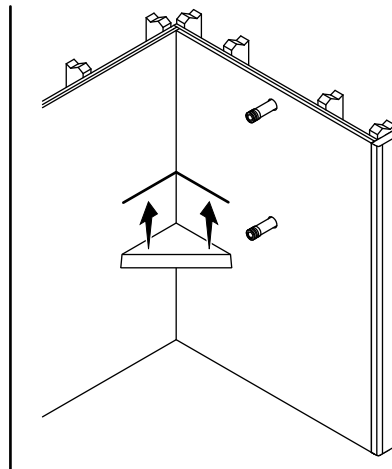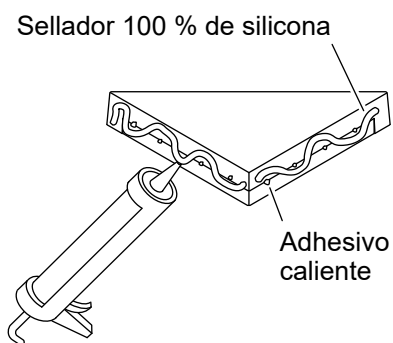

¡IMPORTANTE! Una vez que haya aplicado el pegamento caliente, es necesario instalar de inmediato la jabonera. Si la jabonera no se instala de inmediato, es necesario raspar el pegamento para quitarlo, y volver a aplicarlo.

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a la parte posterior de la jabonera. Aplique pequeños puntos de pegamento caliente a la mitad de la jabonera, y asegúrese de que los 2 adhesivos no se mezclen. El pegamento caliente sostendrá la jabonera en su lugar, lo que permitirá suficiente tiempo para que el sellador de silicona se seque y endurezca.
- ☐ Instale la jabonera alineando su borde superior con las líneas previamente marcadas en la pared.
- ☐ Oprima la jabonera contra la pared, y sosténgala durante 30 segundos.
- ☐ Limpie el exceso de sellador 100 % de silicona.

3. Complete la instalación

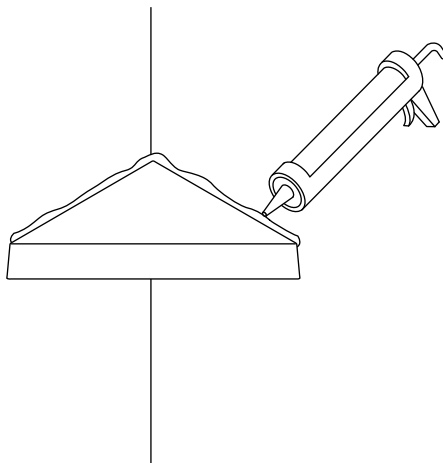

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona alrededor de la jabonera.
- ☐ Limpie el exceso de sellador 100 % de silicona.
- ☐ Espere un mínimo de 48 horas para usar la jabonera después de haberla instalado para que el sellador 100 % de silicona se seque y endurezca. No aplique peso a la jabonera antes de esta espera.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1653322-2

1653322-2-A