

Installation Instructions

Foot Rest

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 8
Español, página 14

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Cultured Marble Walls and Accessories Five-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials

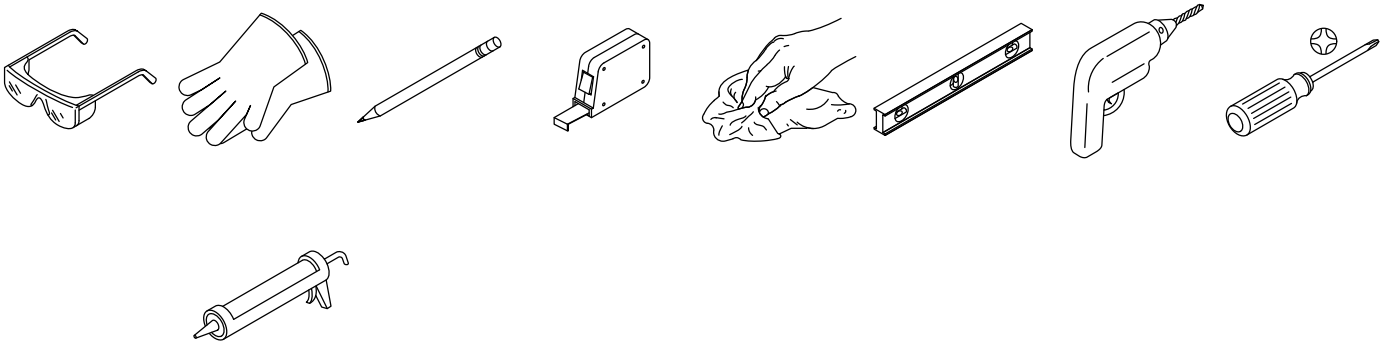

Color-Matched or Clear 100% Silicone Sealant

Additional Required Tools and Materials:

- 3/16" Masonry Drill Bit
- Acetone

Provided Tools and Materials:

- (2) 3" Stainless Steel Truss Head Screws

Before You Begin

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT! The wall panel installation must be completed before installing this accessory.

IMPORTANT! Installation into solid backing behind the shower walls is recommended to provide adequate structural support.


Follow all local building codes.

1. Determine the Location

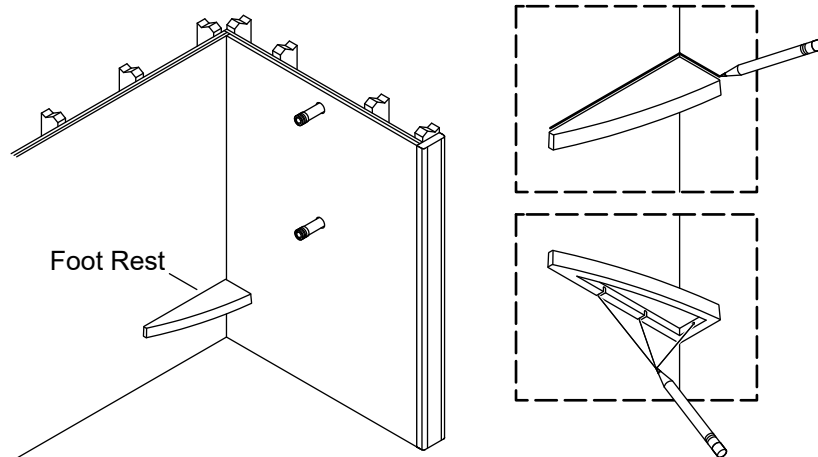

- ☐ Place the foot rest on the wall at the desired installation location. Verify that the foot rest has a solid backing behind the wall for support.
- ☐ Using a pencil, mark the top edge of the foot rest on the wall and extend the marking to the adjacent wall.
- ☐ Verify that the line is level.
- ☐ Measure and mark the screw holes on the wall, measuring from the flat end and top edge of the foot rest to the centerline.
- ☐ Drill the holes for the screws using a 3/16" masonry drill bit.


2. Install the Foot Rest

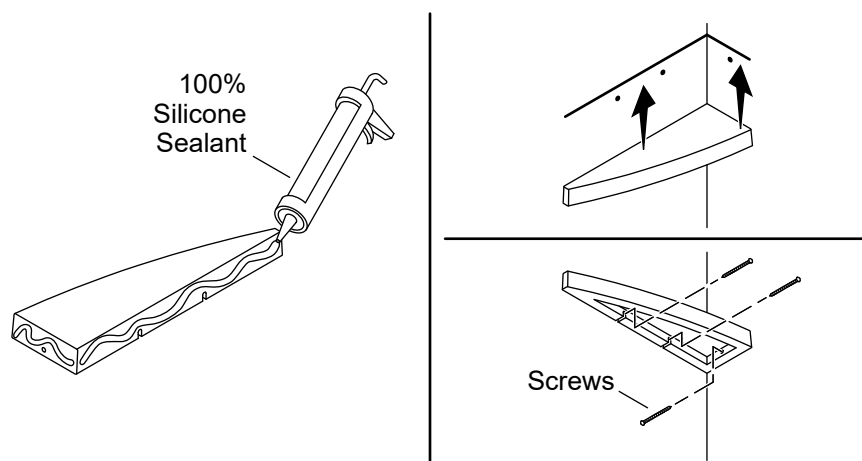

IMPORTANT! Verify that the walls are clean before installing the foot rest. Clean the walls with acetone, if needed.

- ☐ Apply 100% silicone sealant to the back of the foot rest.
- ☐ Install the foot rest aligning the top edge of the foot rest to the previously marked lines on the wall.
- ☐ Press the foot rest against the wall and hold for 30 seconds.
- ☐ Wipe away any excess 100% silicone sealant.
- ☐ Install the provided screws into the drilled holes.

3. Complete the Installation

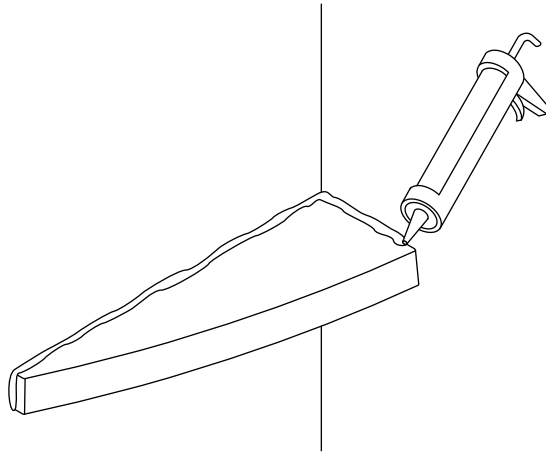

- ☐ Apply 100% silicone sealant around the foot rest.
- ☐ Wipe away any excess 100% silicone sealant.
- ☐ Wait a minimum of 48 hours to use the foot rest after installation to allow time for the 100% silicone sealant to cure. Do not apply any weight to the foot rest before that time.

Instructions d'installation

Repose-pieds

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans des parois et accessoires en similimarbre **KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel requis

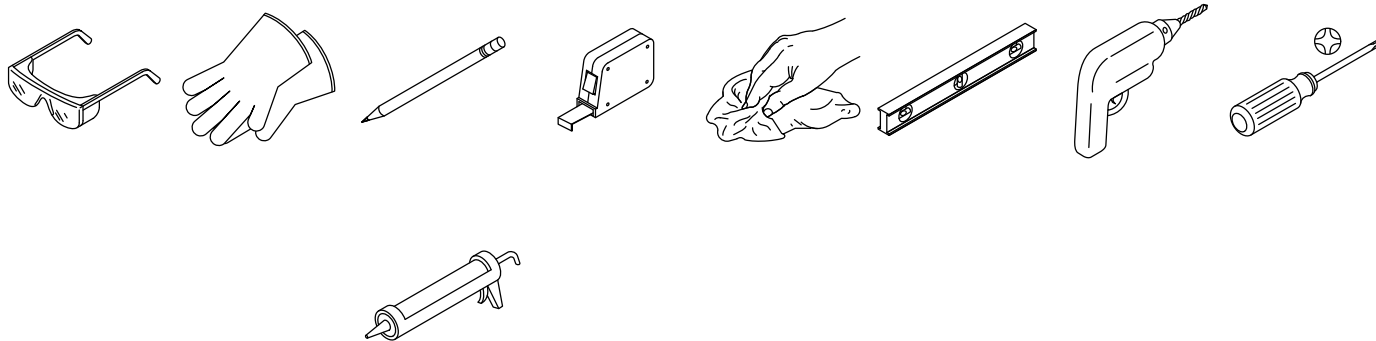

Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de couleur assortie ou transparent

Outils et matériel supplémentaires requis :

- Mèche de maçonnerie de 3/16 po
- Acétone

Outils et matériaux fournis :

- (2) Vis à tête bombée en acier inoxydable de 3 po

Avant de commencer

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT! L'installation du panneau mural doit être effectuée avant d'installer cet accessoire.

IMPORTANT! Une installation dans un support solide à l'arrière des parois de la douche est recommandée pour fournir un support structurel adéquat.



Respecter tous les codes locaux du bâtiment.

1. Déterminer l'emplacement

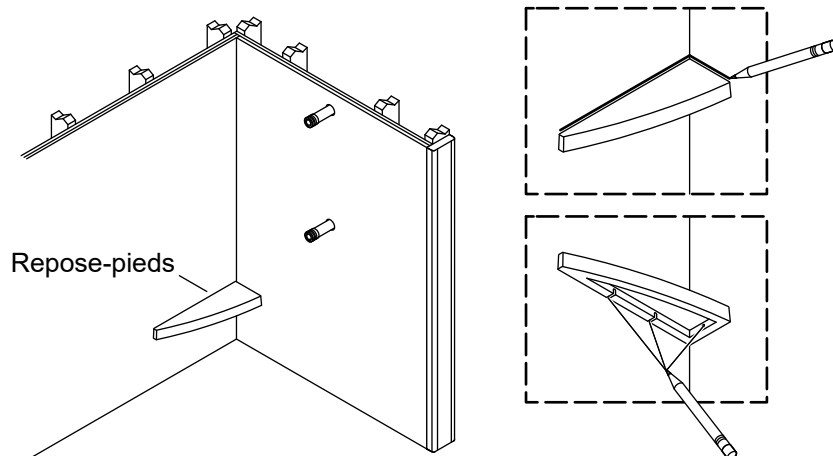

- ☐ Poser le repose-pieds sur le mur à l'emplacement d'installation souhaité. Vérifier que le repose-pieds reçoit un soutien adéquat derrière la paroi pour son support.
- ☐ En utilisant un crayon, marquer le bord supérieur du repose-pieds sur le mur et prolonger le marquage sur le mur adjacent.
- ☐ Vérifier que la ligne est à niveau.
- ☐ Mesurer et marquer les trous de vis sur le mur, en mesurant entre l'extrémité plate et le bord supérieur du repose-pieds et la ligne centrale.
- ☐ Percer les trous pour les vis en utilisant une mèche de maçonnerie de 3/16 po.


2. Installer le repose-pieds

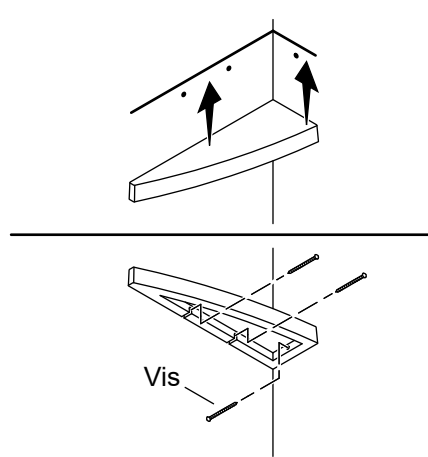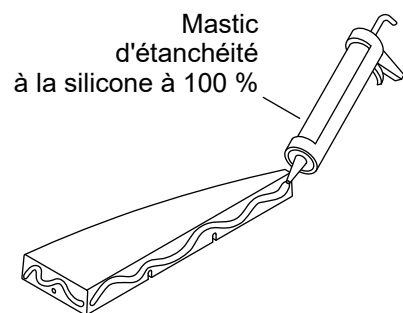

IMPORTANT! Vérifier que les murs sont propres avant d'installer le repose-pieds. Nettoyer les murs avec de l'acétone, si nécessaire.

- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur l'arrière du repose-pieds.
- ☐ Installer le repose-pieds en alignant le bord supérieur du repose-pieds sur les lignes marquées auparavant sur le mur.
- ☐ Appuyer le repose-pieds contre le mur et tenir pendant 30 secondes.
- ☐ Essuyer tout excès de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.
- ☐ Installer les vis fournies dans les trous percés.

3. Terminer l'installation

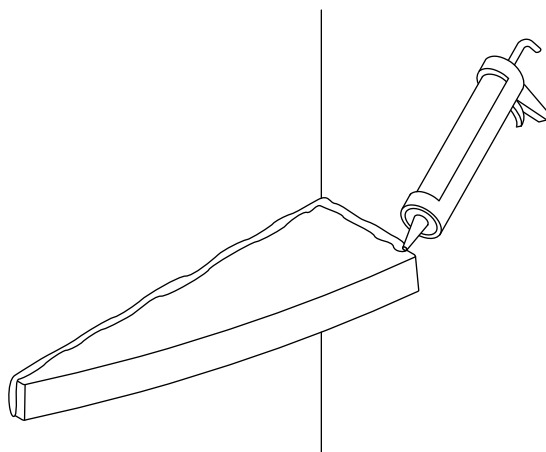

- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % autour du repose-pieds.
- ☐ Essuyer tout excès de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.
- ☐ Attendre un minimum de 48 heures avant d'utiliser le repose-pieds après l'installation afin de permettre au mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % de sécher. Ne pas appliquer un poids quelconque sur le repose-pieds avant ce moment-là.

Instrucciones de instalación

Reposapiés

E
S

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años para paneles murales de mármol cultivado y accesorios de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

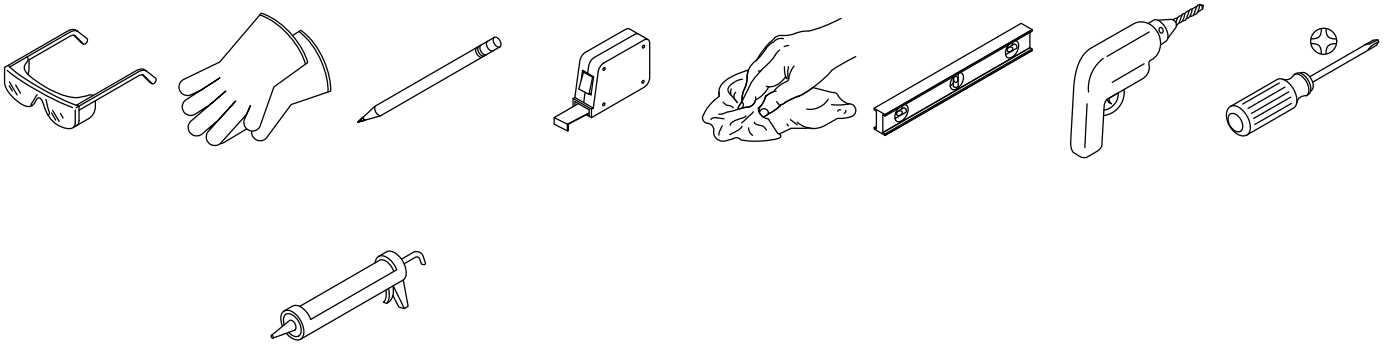

E
S

Sellador 100 % de silicona transparente o de color igualado

Herramientas y materiales adicionales requeridos:

- Broca para mampostería de 3/16 pulg
- Acetona

Herramientas y materiales incluidos:

- (2) tornillos de cabeza de hongo, de acero inoxidable, de 3 pulg

Antes de comenzar

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡IMPORTANTE! Es necesario completar la instalación del panel mural antes de instalar este accesorio.

¡IMPORTANTE! Se recomienda hacer la instalación contra un soporte sólido atrás de las paredes de la ducha, para ofrecer soporte estructural adecuado.

Cumpla todos los códigos locales de construcción.


1. Determine la ubicación

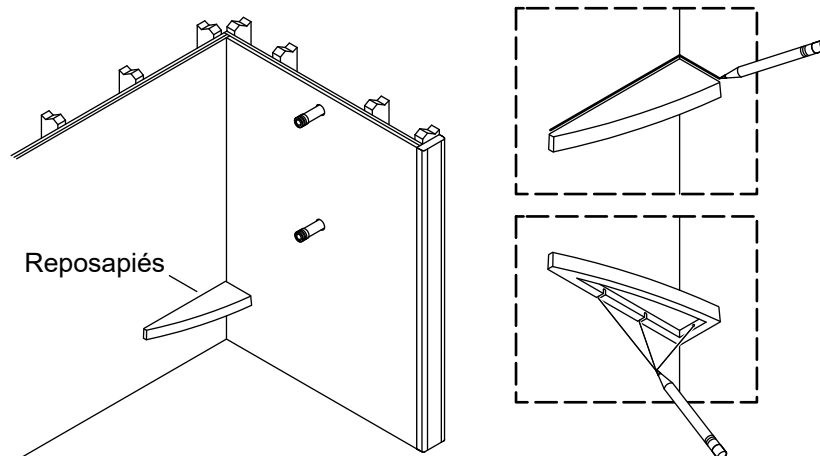

- ☐ Coloque el reposapiés en la pared en el lugar deseado de instalación. Verifique que el reposapiés tenga un soporte sólido atrás de la pared.
- ☐ Con un lápiz, marque el borde superior del reposapiés en la pared y amplíe la marca a la pared adyacente.
- ☐ Verifique que la línea esté nivelada.
- ☐ Mida y marque en la pared los orificios para tornillos, midiendo desde el extremo plano y el borde superior del reposapiés hasta la línea central.
- ☐ Con una broca para mampostería de 3/16 pulg, taladre los orificios para los tornillos.

2. Instale el reposapiés


ES

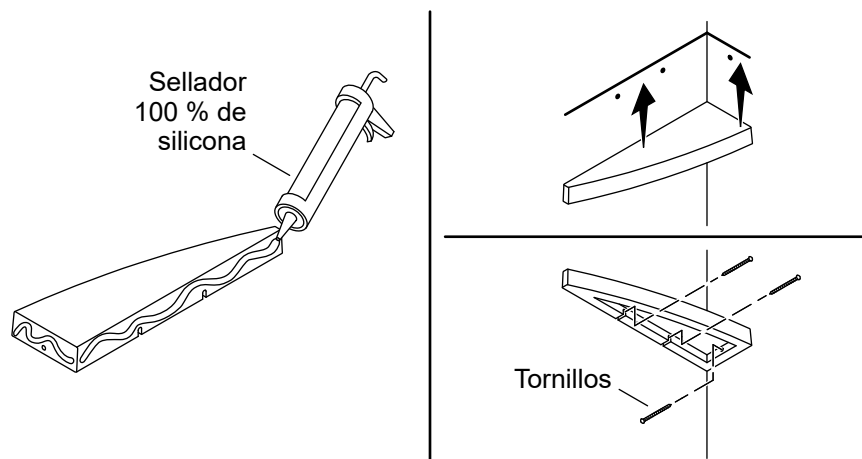

¡IMPORTANTE! Verifique que las paredes estén limpias antes de instalar el reposapiés. De ser necesario, limpie las paredes con acetona.

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a la parte posterior del reposapiés.
- ☐ Instale el reposapiés alineando su borde superior con las líneas previamente marcadas en la pared.
- ☐ Oprima el reposapiés contra la pared, y sosténgalo durante 30 segundos.
- ☐ Limpie el exceso de sellador 100 % de silicona.
- ☐ Instale los tornillos, que se incluyen, en los orificios taladrados.

3. Complete la instalación

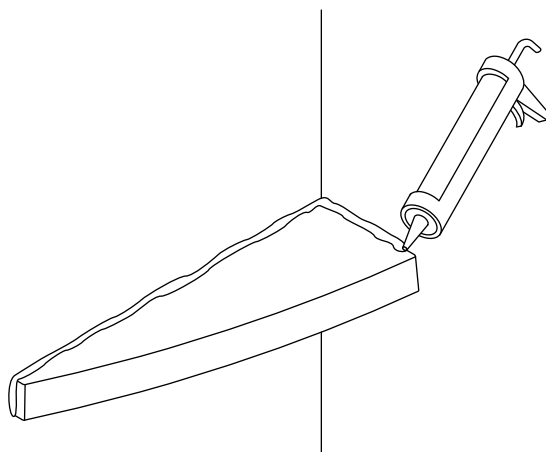

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona alrededor del reposapiés.
- ☐ Limpie el exceso de sellador 100 % de silicona.
- ☐ Espere un mínimo de 48 horas para usar el reposapiés después de haberlo instalado para que el sellador 100 % de silicona se seque y endurezca. No aplique peso al reposapiés antes de esta espera.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1653323-2

1653323-2-A