

Installation Instructions

Console Table

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 8
Español, página 15

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials

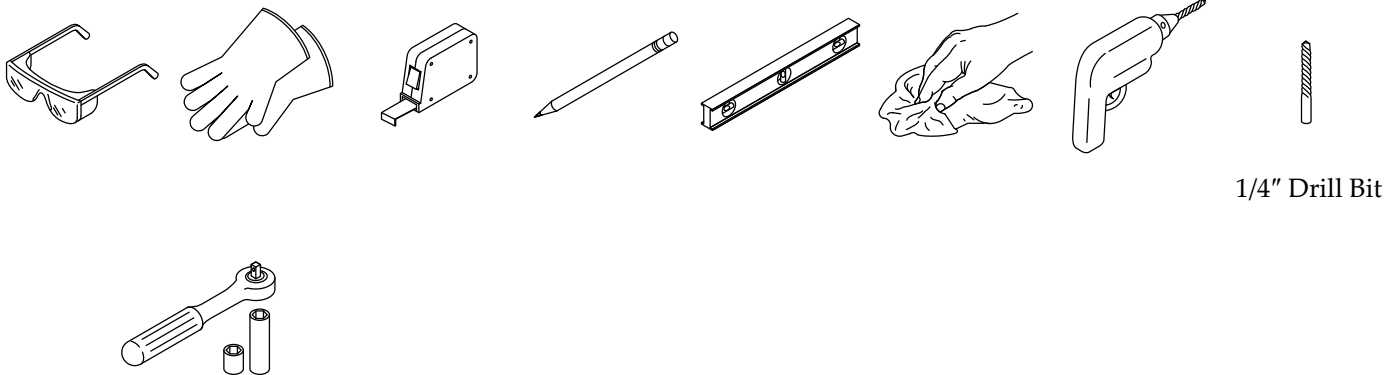

1/4" Drill Bit

Socket Wrench with a 1/2" Socket

Plus:

- 2x6s
- Stud Finder
- Framing and Framing Fasteners
- Drywall and Drywall Tools
- 5/16" Lag Bolts and Washers (250 lb [113.4 kg] Load Bearing)

Before You Begin

-  **WARNING: Risk of serious or fatal injury.** To avoid tipping over, the console table must be properly secured to the wall.
-  **CAUTION: Risk of personal injury or property damage.** Select 250 lb (113.4 kg) load-bearing 5/16" lag bolts with a length to clear obstacles in the wall and 5/16" washers. Calculate the proper lag bolt length by adding the following: 1-1/2" (38 mm) backing material, plus the wallboard thickness, plus the back rail thickness.
-  **CAUTION: Risk of personal injury or property damage.** The product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the countertop and bathroom sink.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not modify the console table. Doing so will compromise structural stability.
-  **CAUTION: Risk of property damage.** To properly support the weight of the console table, countertop, and bathroom sink; secure the console table to stud framing or 2x6 support behind the finished wall.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not sit or stand on the console table.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Use care when moving the console table to avoid impacting, sliding, or side-loading the legs.

NOTICE: Siliconized acrylic caulk must be used to secure a bathroom sink or countertop to the console table. Do not use 100% silicone sealant, which will damage the finish of the console table.

Follow all local plumbing and building codes.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Two people should perform this installation.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



IMPORTANT HEALTH NOTICE

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea, and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

1. Prepare the Site

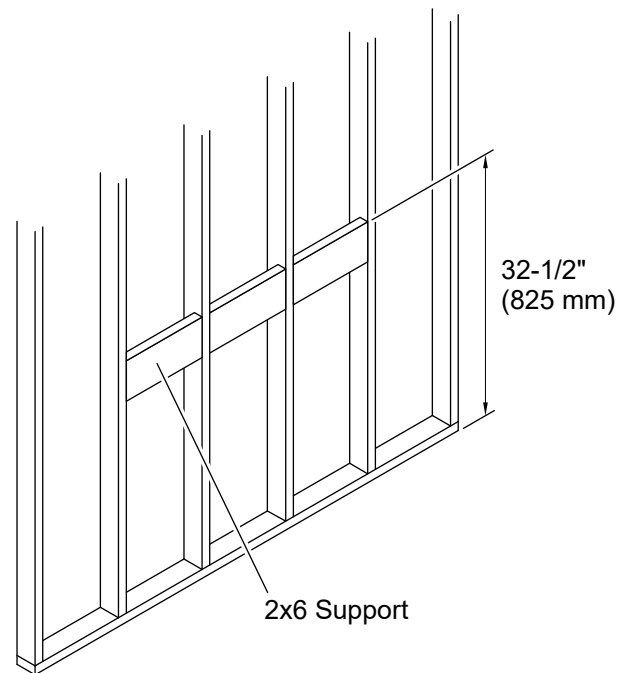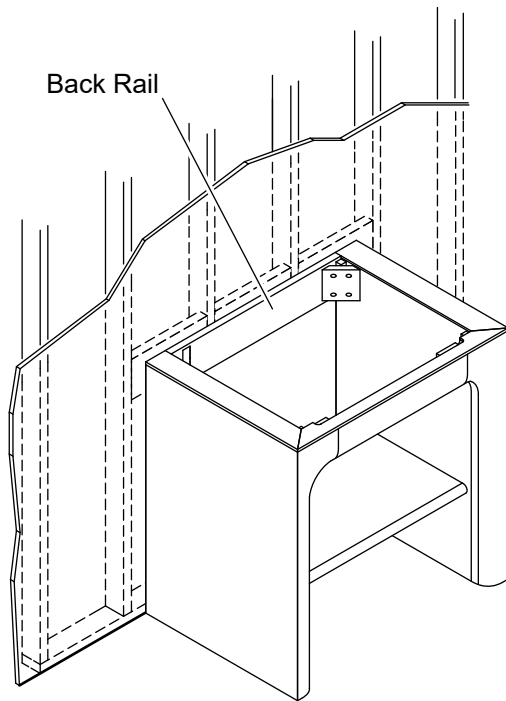


⚠ CAUTION: Risk of property damage. To properly support the weight of the console table, countertop, and bathroom sink; secure to stud framing or 2x6 support behind the finished wall.

NOTICE: To verify proper support and alignment: The finished wall must be straight and plumb. The floor must be flat and perpendicular to the finished wall.

- ☐ Install the console table to two or more studs, with one stud at each end of the back rail. Locate the studs and determine if additional 2x6 support is needed.
- ☐ If installing 2x6 support, install 2x6s between the wall studs at the desired console table location. The height from the finished floor to the top of the 2x6 support should be 32-1/2" (825 mm) and flush with the front of the wall studs.
- ☐ Plan for routing supply and drain piping for your desired bathroom sink installation.
- ☐ Complete the finished wall.

2. Secure the Console Table

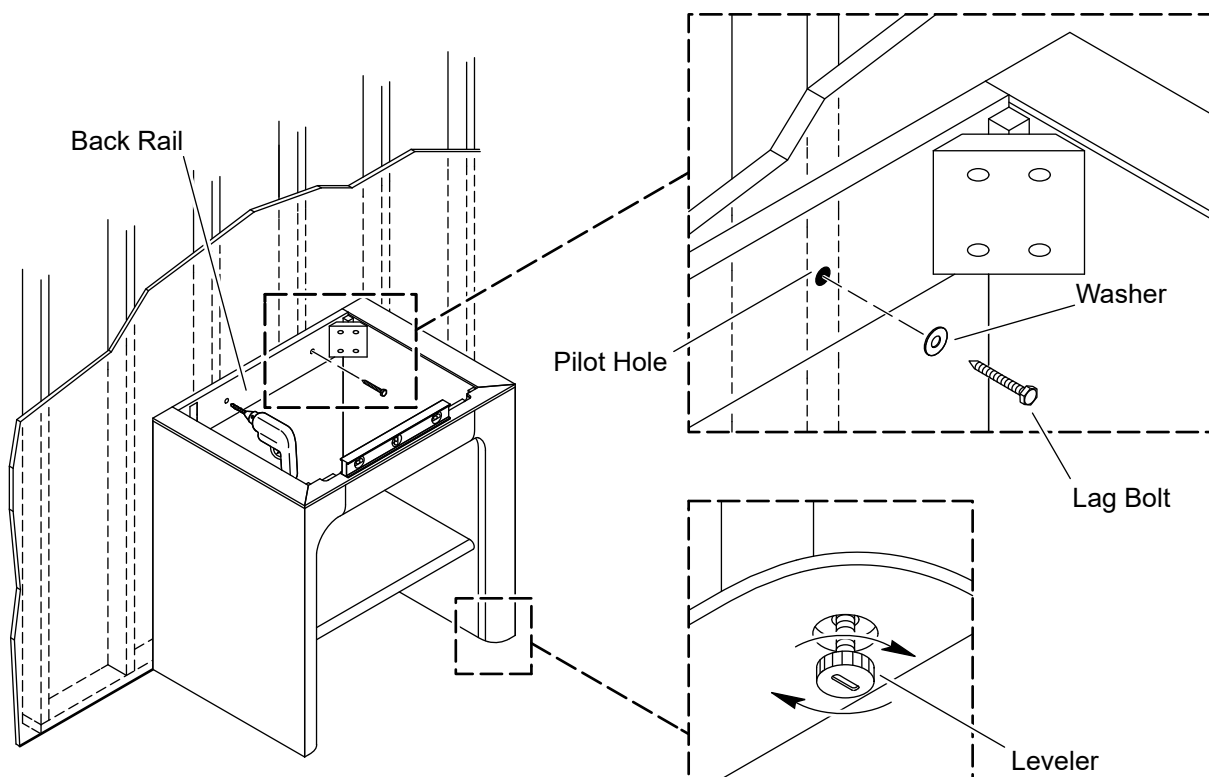


⚠ CAUTION: Risk of personal injury or property damage. Select 250 lb (113.4 kg) load-bearing 5/16" lag bolts with a length to clear obstacles in the wall and 5/16" washers. Calculate the proper lag bolt length by adding the following: 1-1/2" (38 mm) backing material, plus the wallboard thickness, plus the back rail thickness.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Drill the lag bolt pilot holes near the ends of the back rail to provide maximum support and to prevent flexing of the console table.

- ☐ With assistance, lift and place the console table in position against the finished wall. **Do not slide or side-load the legs.**
- ☐ Verify that the console table is level and plumb against the wall. If necessary, turn the levelers to adjust the unit.
- ☐ **For 60" Console Tables:** If the console table has a center leg, verify that the leveler is adjusted so that the middle of the console table is supported.
- ☐ Using a 1/4" drill bit, drill a pilot hole through each end of the back rail and into the finished wall. Verify that the holes align with the 2x6 support or a wall stud.
- ☐ Secure the console table to the wall with the two 5/16" lag bolts and washers (not provided)

3. Optional: Remove/Reinstall the Shelf

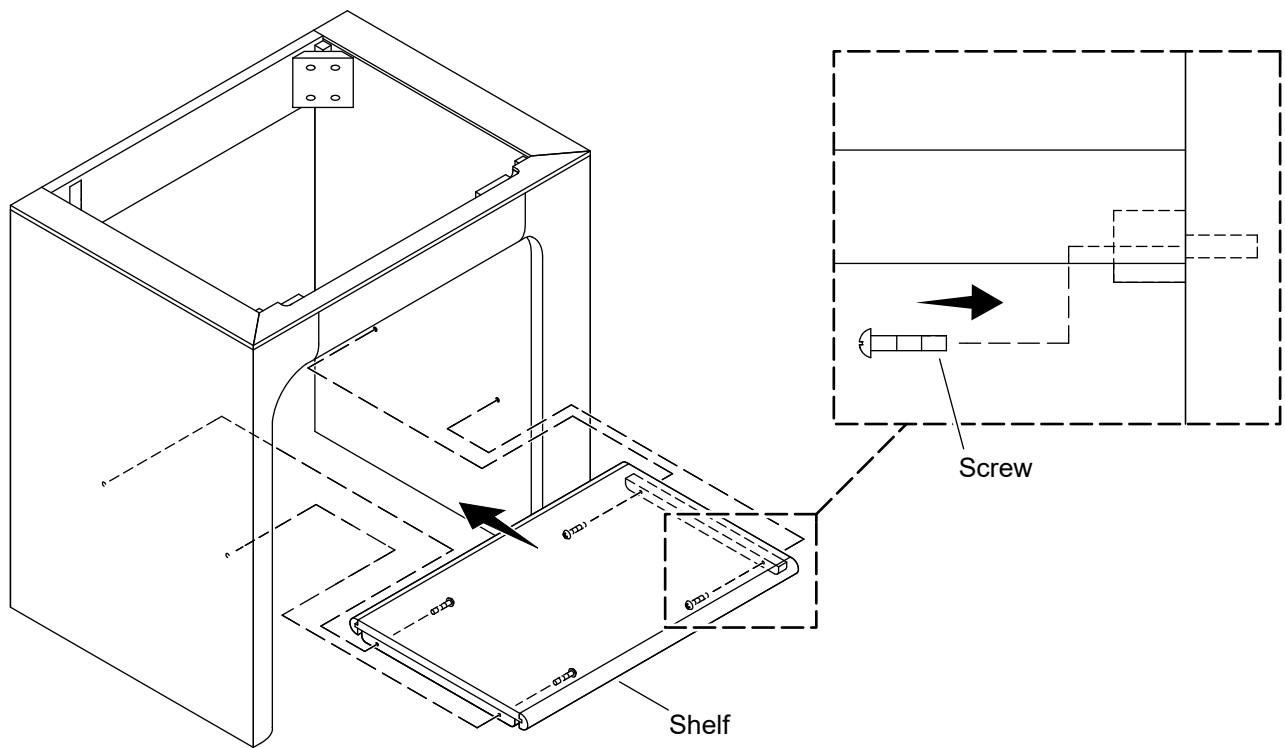

- ☐ From under the shelf, remove the screws, and remove the shelf.
- ☐ Reinstall the shelf and use the screws to secure the shelf in place.

4. Complete the Installation

- ☐ Install the countertop, backsplash, sidesplash, and bathroom sink according to the instructions packed with the products.

Instructions d'installation

Table console

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an de KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel requis

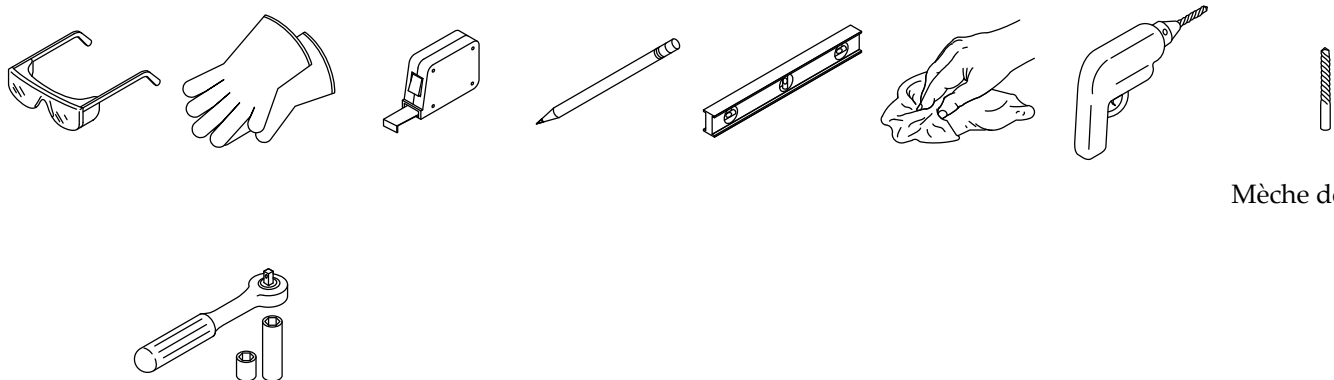

Mèche de 1/4 po

Clé à douille avec douille de 1/2 po

Plus :

- Montants 2x6
- Localisateur de montants
- Charpente et dispositifs de fixation de charpente
- Cloison sèche et outils pour cloison sèche
- Tire-fonds de 5/16 po et rondelles (Porteurs 250 lb [113,4 kg])

Avant de commencer

-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves ou mortelles.** Pour éviter un renversement, la table console doit être solidement fixée au mur.
-  **ATTENTION : Risque de lésions corporelles ou de dommages matériels.** Sélectionner des tire-fonds de 5/16 po porteurs de 250 lb (113,4 kg) avec une longueur pour dégager les obstacles dans le mur et des rondelles de 5/16 po. Calculer la longueur de tire-fonds appropriée en additionnant ce qui suit : matériau de renfort de 1-1/2 po (38 mm), plus épaisseur du panneau mural, plus épaisseur du rail arrière.
-  **ATTENTION : Risque de lésions corporelles ou de dommages matériels.** Le produit peut se briser, se fendre ou causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Obtenir de l'aide pour soulever le comptoir et le lavabo de salle de bain.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas modifier la table console. Cela pourrait compromettre la stabilité structurelle.
-  **ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Pour supporter le poids de la table console, le comptoir, et le lavabo de salle de bain de manière appropriée, sécuriser la table console sur l'ossature ou le support 2x6 à l'arrière du mur fini.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur la table console.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Procéder avec précaution lors du déplacement de la table console afin d'éviter d'avoir un impact sur les pieds, ou de glisser ou de charger ceux-ci sur le côté.

AVIS : Du matériau d'étanchéité acrylique siliconé doit être utilisé pour fixer un lavabo de salle de bain ou un comptoir sur la table console. Ne pas utiliser de mastic d'étanchéité 100 % silicone, car cela endommagera la finition de la table console.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Le produit en question pourrait être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Deux personnes devraient effectuer cette installation.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVIS IMPORTANT SUR LA SANTÉ



Quelques uns des matériaux de construction utilisés dans cette demeure (ou ces matériaux de construction) émettent du formaldéhyde. Une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des maux de tête, des nausées et des symptômes divers similaires à l'asthme, dont un essoufflement, ont été signalés à la suite d'une exposition au formaldéhyde. Les personnes âgées et les jeunes enfants, ainsi que toutes les personnes ayant des antécédents d'asthme, des allergies, ou des problèmes de poumons pourraient être soumis à de plus grands risques. Les recherches sur les effets à long terme possibles suite à une exposition au formaldéhyde continuent.

Une ventilation réduite pourrait permettre au formaldéhyde et à d'autres contaminants de s'accumuler dans l'air intérieur. Des températures et de l'humidité intérieures élevées élèvent les niveaux de formaldéhyde. Si une demeure doit être située dans des zones soumises à des températures d'été extrêmes, un système de climatisation peut être utilisé pour

contrôler les niveaux de la température intérieure. D'autres moyens de ventilation mécanique contrôlée peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de formaldéhyde et d'autres contaminants de l'air intérieur.

En cas de questions sur les effets du formaldéhyde sur la santé, consulter votre médecin ou le service de santé local.

1. Préparer le site

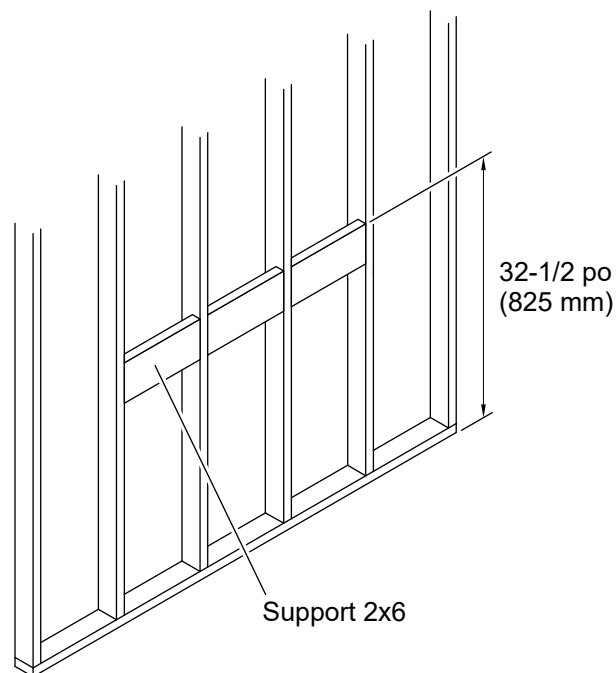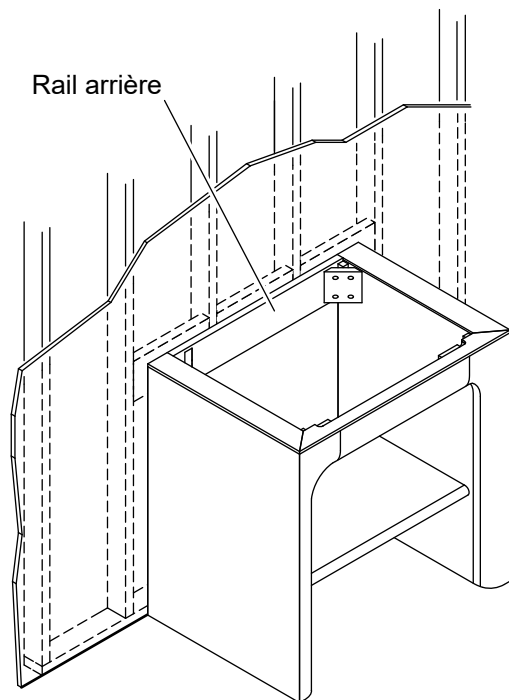


⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Pour supporter le poids de la table console, le comptoir, et le lavabo de salle de bain de manière appropriée, sécuriser sur la charpente ou le support 2x6 à l'arrière du mur fini.

AVIS : Pour vérifier un support et un alignement appropriés : Le mur fini doit être droit et d'aplomb. Le plancher doit être plat et perpendiculaire au mur fini.

- ☐ Installer la table console sur deux montants ou plus, avec un montant à chaque extrémité du rail arrière. Trouver les montants et déterminer si un support 2x6 supplémentaire est nécessaire.
- ☐ Si un support 2x6 est installé, installer des montants 2x6 entre les poteaux muraux à l'emplacement souhaité de la table console. La hauteur entre le plancher fini et le haut du support 2x6 devrait être de 32-1/2 po (825 mm) et le support doit être à ras de l'avant des poteaux muraux.
- ☐ Prévoir l'acheminement des tuyaux d'alimentation et d'écoulement pour l'installation de lavabo de salle de bain souhaitée.
- ☐ Terminer le mur fini.

2. Fixer la table console en place

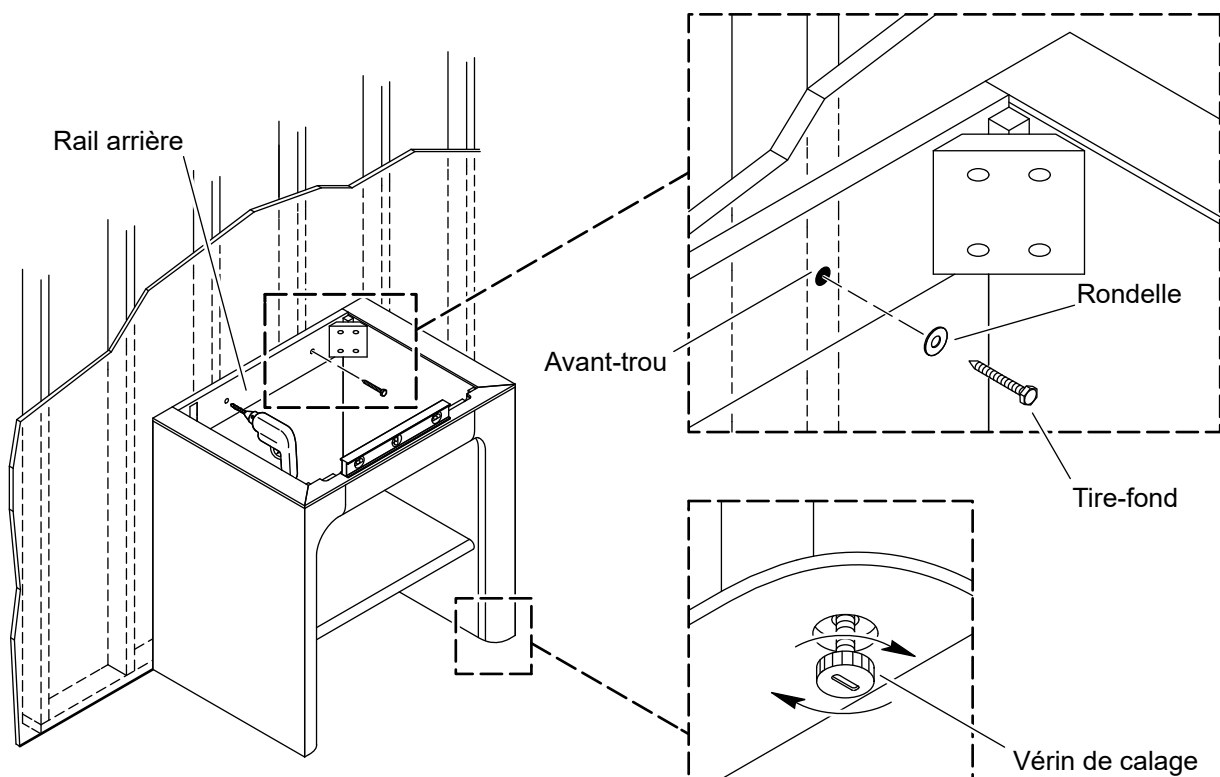


⚠ ATTENTION : Risque de lésions corporelles ou de dommages matériels. Sélectionner des tire-fonds de 5/16 po porteurs de 250 lb (113,4 kg) avec une longueur pour dégager les obstacles dans le mur et des rondelles de 5/16 po. Calculer la longueur de tire-fonds appropriée en additionnant ce qui suit : matériau de renfort de 1-1/2 po (38 mm), plus épaisseur du panneau mural, plus épaisseur du rail arrière.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Percer les avant-trous des tire-fonds à proximité des extrémités du rail arrière afin de fournir un support maximum et pour empêcher un fléchissement de la table console.

- ☐ Avec de l'aide, lever et positionner la table console contre le mur fini. **Ne pas faire glisser les pieds et ne pas les charger sur le côté.**
- ☐ Vérifier que la table console est à niveau et d'aplomb contre le mur. Si nécessaire, tourner les vérins de calage pour ajuster l'ensemble.
- ☐ **Pour les tables consoles de 60 po :** Si la table console comprend un pied central, vérifier que le vérin de calage est ajusté de manière à ce que le milieu de la table console soit supporté.
- ☐ En utilisant un foret de 1/4 po, percer un avant-trou à travers chaque extrémité du rail arrière et dans le mur fini. Vérifier que les trous sont alignés avec le support 2x6 ou un poteau mural.
- ☐ Sécuriser la table console sur le mur avec les deux tire-fonds de 5/16 po et des rondelles (non fournies).

3. Optionnel : Retirer/réinstaller l'étagère

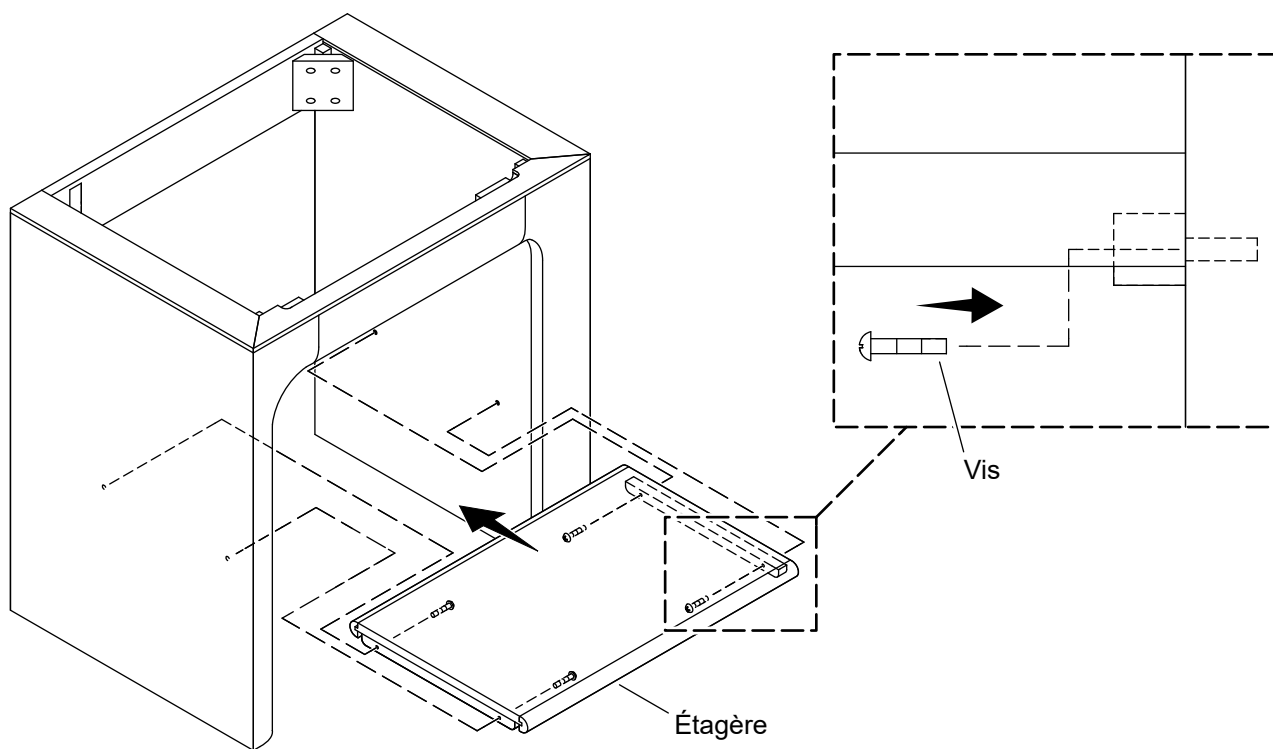

- ☐ À partir du dessous de l'étagère, retirer les vis et retirer l'étagère.
- ☐ Repositionner l'étagère et utiliser les vis pour fixer l'étagère en place.

4. Terminer l'installation

- ☐ Installer le comptoir, le dossieret arrière, le dossieret latéral et le lavabo de salle de bain conformément aux instructions accompagnant les produits.

Instrucciones de instalación

Mesa consola

E
S

Gracias por elegir productos KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

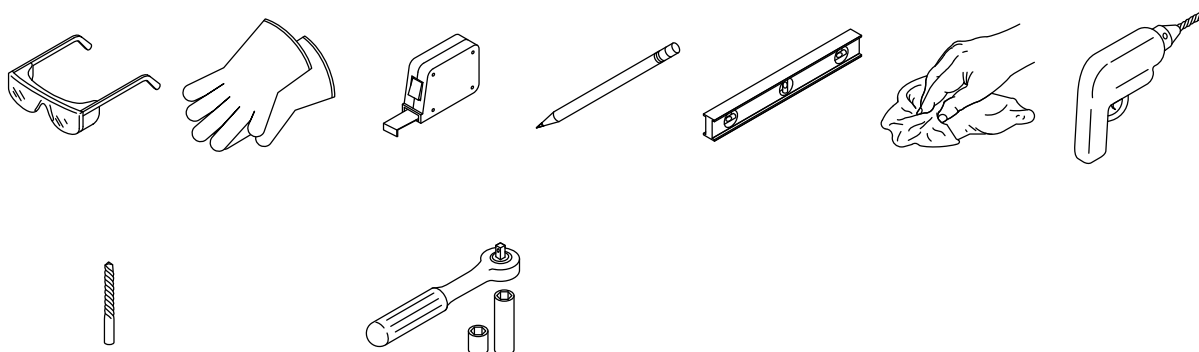

Broca de 1/4 pulg Llave de dados con dado de 1/2 pulg

Más:

- Maderos de 2x6 pulg.
- Localizador de postes en la pared
- Estructura de postes de madera y sujetadores de estructura
- Paneles de yeso y herramientas para paneles de yeso
- Tornillos de rosca para madera de 5/16 pulg y arandelas [con capacidad de carga de 250 lb (113,4 kg)]

Antes de comenzar

- ES
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.** Para evitar que la mesa consola se incline debe fijarse correctamente a la pared.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales u ocasionar daños a la propiedad.** Seleccione tornillos de rosca para madera de 5/16 pulg, que soporten una carga de 250 lb (113,4 kg), con la longitud suficiente para librar obstáculos en la pared, y arandelas de 5/16 pulg. Para calcular la longitud apropiada de los pernos de rosca para madera sume lo siguiente: el material de refuerzo de 1-1/2" (38 mm), más el espesor del panel de yeso, más el espesor de la barra de soporte posterior.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o causar daños a la propiedad.** Si el producto no se maneja con cuidado, podría romperse, despostillarse o causar lesiones. Obtenga ayuda para levantar la encimera y el lavabo.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** No modifique la mesa consola. Si lo hace, reducirá su estabilidad estructural.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad.** Para soportar correctamente el peso de la mesa consola, de la encimera y del lavabo, fije la mesa consola a una estructura de postes de madera o a un refuerzo de maderos de 2x6 pulg detrás de la pared acabada.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** No se siente ni se pare sobre una mesa consola.
 -  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** Tenga cuidado al mover la mesa consola a fin de evitar golpear, deslizarse o aplicar carga lateral en las patas.

AVISO: Se debe usar sellador acrílico siliconado para fijar un lavabo o una encimera a la mesa consola. No use sellador 100 % de silicona ya que causa daños al acabado de la mesa consola.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Se requieren 2 personas para hacer esta instalación.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

AVISO IMPORTANTE DE SALUD

Algunos de los materiales de construcción usados en esta residencia (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. Irritación de los ojos, la nariz y la garganta, dolor de cabeza, náusea y una variedad de síntomas parecidos al asma, como dificultades para respirar, han sido reportados como resultado de la exposición al formaldehído. El riesgo puede ser mayor a las personas de edad madura y a los niños pequeños, así como a cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares. La investigación continúa con respecto a los posibles efectos a largo plazo de la exposición al formaldehído.


La ventilación inadecuada puede permitir que el formaldehído y otros contaminantes se acumulen en el aire de las áreas interiores. La temperatura y la humedad altas en interiores aumentan los niveles de formaldehído. Cuando la residencia esté ubicada en un área donde la temperatura en verano sea extrema, un sistema de aire acondicionado puede controlar

los niveles de temperatura en su interior. Es posible usar otras formas de ventilación mecánica para reducir los niveles de formaldehído y de otros contaminantes del aire en interiores.

Si tiene preguntas con respecto a los efectos del formaldehído en la salud, consulte a su médico o al departamento local de salud.


1. Prepare el sitio

Barra de soporte posterior

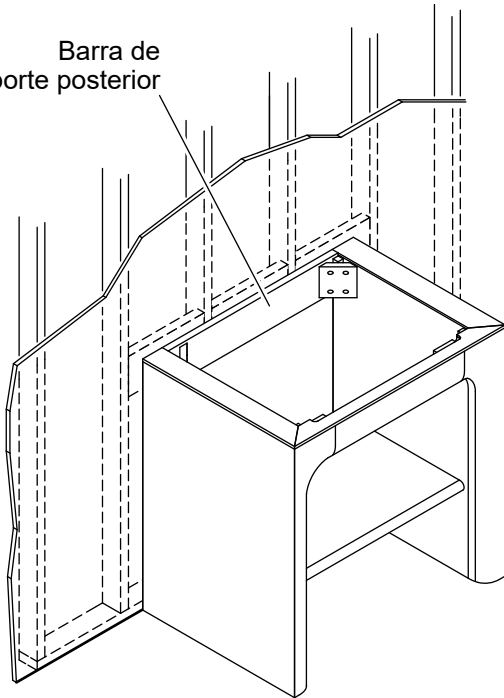

32-1/2"
(825 mm)

Refuerzo de maderos de 2x6 pulg

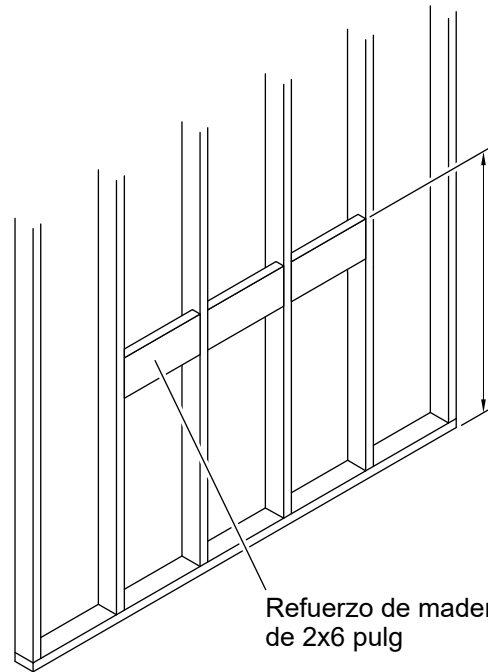


PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Para soportar correctamente el peso de la mesa consola, de la encimera y del lavabo, fije a una estructura de postes de madera o a un refuerzo de maderos de 2x6 pulg detrás de la pared acabada.

AVISO: Para verificar el soporte y la alineación correctos: La pared acabada debe estar recta y a plomo. El piso debe estar plano y perpendicular a la pared acabada.

- ☐ Instale la mesa consola sujeta a 2 o más postes de madera, y cada uno de estos postes debe quedar a cada extremo de la barra de soporte posterior. Ubique los postes de madera, y determine si es necesario instalar refuerzos adicionales de maderos de 2x6 pulg.
- ☐ Si va a instalar refuerzos de maderos de 2x6 pulg, instálelos entre los postes de la pared donde vaya a instalar la mesa consola. La altura desde el piso acabado hasta la parte superior del refuerzo de maderos de 2x6 pulg debe ser de 32-1/2" (825 mm), y los refuerzos deben quedar al ras con la parte delantera de los postes de madera.
- ☐ Planee tender las tuberías de suministro y de desagüe de acuerdo a la instalación que desee para su lavabo.
- ☐ Aplique el acabado a la pared.

2. Fije la mesa consola

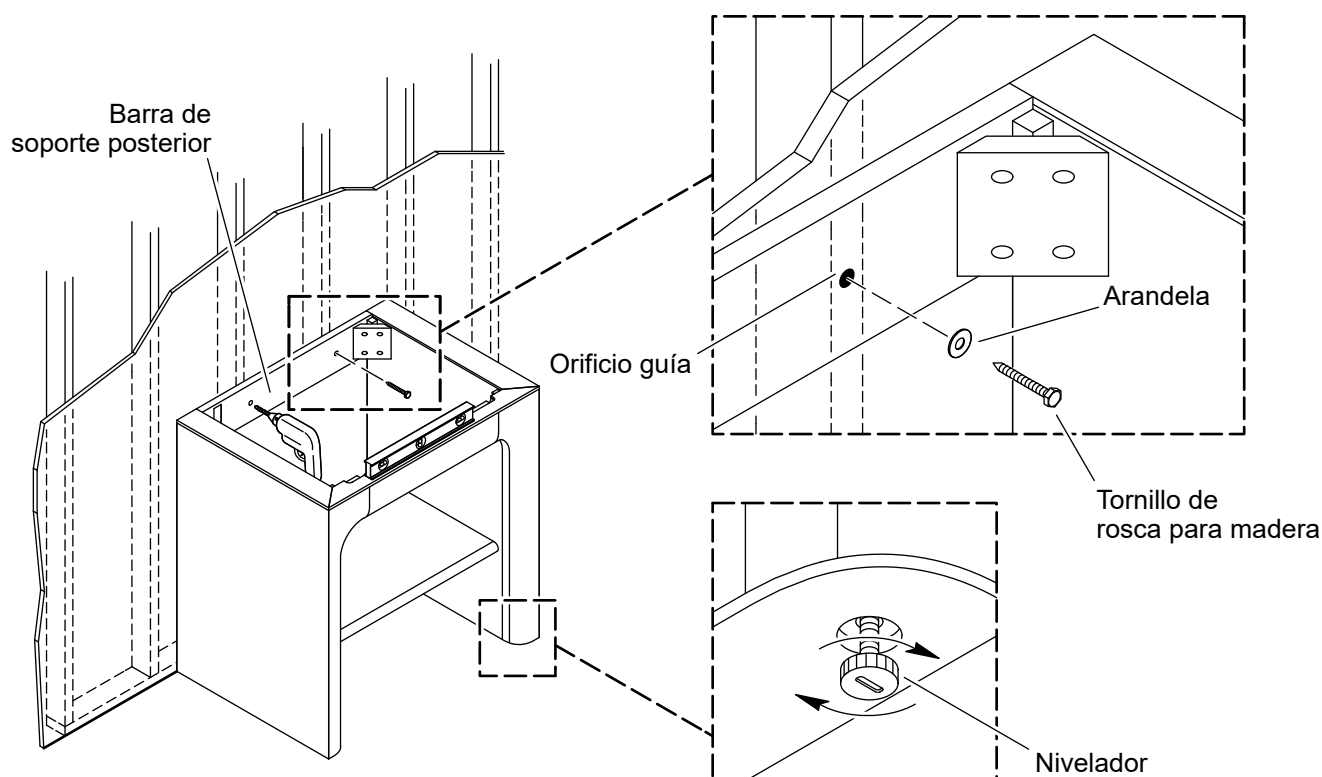


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o causar daños a la propiedad. Seleccione pernos de rosca para madera de 5/16 pulg, que soporten una carga de 250 lb (113,4 kg), y con la longitud suficiente para librar obstáculos en la pared y arandelas de 5/16 pulg. Para calcular la longitud apropiada de los pernos de rosca para madera sume lo siguiente: el material de refuerzo de 1-1/2" (38 mm), más el espesor del panel de yeso, más el espesor de la barra de soporte posterior.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Taladre orificios guía para los pernos de rosca para madera cerca de los extremos de la barra de soporte posterior, para proporcionar el máximo soporte y evitar que se flexione la mesa consola.

- ☐ Con ayuda, levante y coloque la la mesa consola en su lugar contra la pared acabada. **No deslice las patas, ni las someta a cargas laterales.**
- ☐ Verifique que la la mesa consola quede nivelada y a plomo contra la pared. De ser necesario, gire los niveladores para ajustar la unidad.
- ☐ **En mesas consolas de 60 pulg:** Si la mesa consola tiene una pata central, verifique que el nivelador quede ajustado de forma que el centro de la la mesa consola quede soportado.
- ☐ Con una broca de 1/4 pulg, taladre un orificio guía en cada extremo de la barra de soporte posterior y hacia dentro de la pared acabada. Verifique que los orificios queden alineados con el refuerzo de maderos de 2x6 pulg, o con los postes de madera de la pared.
- ☐ Fije la la mesa consola a la pared con 2 tornillos de rosca para madera de 5/16 pulg y arandelas (no se incluyen).

3. Opcional: Retire y vuelva a instalar el estante

ES

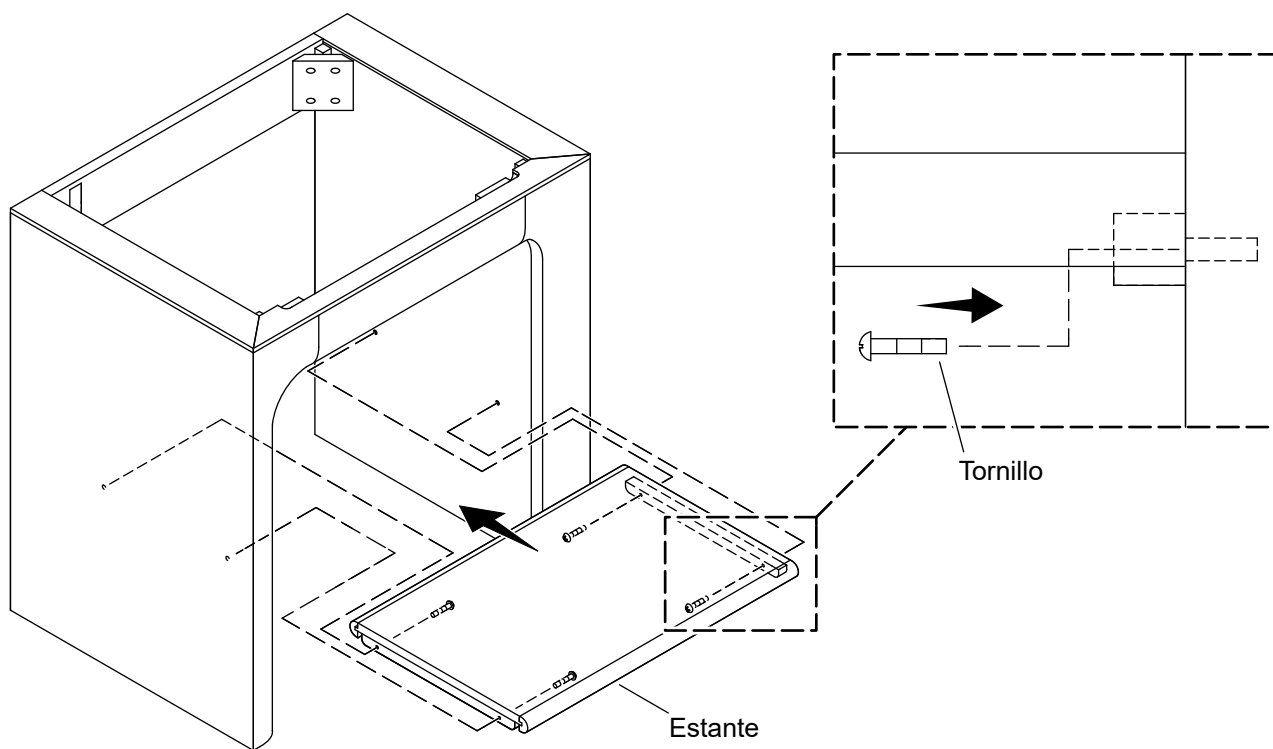

- ☐ Desde abajo del estante, saque los tornillos y retire el estante.
- ☐ Vuelva a colocar el estante, y fíjelo en su lugar con los tornillos.

4. Complete la instalación

- ☐ Instale la encimera, los protectores contra salpicaduras posterior y laterales, y el lavabo, de acuerdo a las instrucciones empacadas con los productos.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2026 Kohler Co.



1664535-2

1664535-2-A