

# Installation and Care Guide

Lithocast Freestanding Bath

คู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา

อ่างอาบน้ำลิโธคาส্ট แบบตั้งลอย

**KOHLER**<sup>®</sup>

## Thank You for Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please call 0-2204-6222 for Call Center (Thailand). Thank you again for choosing Kohler Company.

## ขอขอบคุณที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์

เราขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้วางใจในคุณภาพสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อศึกษาคู่มือก่อนการติดตั้ง หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสุขภัณฑ์หรือสุขภัณฑ์ถูกรบกวนติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ (ประเทศไทย) 0-2204-6222 ขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านเลือกใช้สุขภัณฑ์โคห์เลอร์

## Important Information

Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.

All information in this manual is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve the quality of our products. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging or availability at any time without notice.

**NOTE:** The bathtub pictured in the installation steps may differ from the model being installed.

**IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!:** Please leave these instructions for the consumer. They contain important information.

In addition to installation procedures, this manual contains important care and cleaning. Please retain for future reference.

- Please provide adequate available space for the bath unit in accordance with roughing-in. Arrange the location of drain in advance.
- Bath can be installed after the wall is completed. Bath drain supplies should be arranged preliminarily according to the selected bath.

## ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำการติดตั้งในแต่ละหัวข้อตามลำดับ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนในการติดตั้งรวมถึงการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและให้เหมาะสมกับการติดตั้งของท่านซึ่งอาจช่วยท่านหลีกเลี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม

ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ข้อสังเกต** รูปภาพของสุขภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากรุ่นสุขภัณฑ์ที่ท่านกำลังติดตั้ง

**ข้อสำคัญถึงผู้ติดตั้ง!** คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบคู่มือนี้ให้แก่เจ้าของสุขภัณฑ์

คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการติดตั้ง, การทำความสะอาด และการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ โปรดเก็บคู่มือนี้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

- โปรดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการติดตั้งของอ่างอาบน้ำ โดยกำหนดท่อน้ำทิ้งไว้ล่วงหน้า
- ติดตั้งอ่างอาบน้ำหลังจากผนังห้องน้ำตักแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และกำหนดตำแหน่งท่อน้ำทิ้งของอ่างอาบน้ำก่อน เพื่อให้ระยะเวลาการติดตั้งของอ่างอาบน้ำแต่ละรุ่นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

## Product Requirement

### A. Summary of Key Requirements

- Observe all local plumbing codes.
- Install the unit to a level subfloor.
- LITHOCAST bath is heavy. Please make sure the floor provides adequate support for the bath. With its weight and water consumption marked in the roughing-in, the bath is supported with four 70 x 70 mm squared feet. Please evaluate with the data above if your floor provides adequate support for the weight of the bath, water and the user.

### B. Plumbing Specifications

Confirm adequate mounting, connection space for the faucet specified for your installation.

## Product Requirement (Continue)

### C. Product Inspection

Unpack and inspect bath for damage. All Kohler's baths have been manufactured with sophisticated craftsmanship. However, please inspect for any possible damage that may have occurred in transit. Leave all materials in the crate during construction to prevent damage.

**NOTE:** Damage occurred during transit shall not be covered by warranty.

### D. New or Replacement Installation Requirements

For replacement: Remove the old bath, and remove enough old wall material and floor covering from the area to allow for installation. Remove any old plumbing that does not conform to the roughing-in requirements.

For new installation: Position the plumbing according to the roughing-in dimensions.

### E. Clearance Requirements

- Check the roughing-in and room dimensions to provide adequate available space for the bath unit.
- Make sure the flooring offers adequate support for your bath, and verify that the subfloor is flat and level.

## ข้อสำคัญสำหรับสุขภัณฑ์

### ก. ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งสุขภัณฑ์บนพื้นที่ได้ระดับ
- อ่างอาบน้ำลิโธคาสมีน้ำหนักมาก ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพื้นที่ติดตั้งสามารถรองรับน้ำหนักอ่างอาบน้ำได้ น้ำหนักของอ่างอาบน้ำและน้ำหนักน้ำได้ระบุไว้ในเอกสารระยะเวลาการติดตั้งโดยอ่างอาบน้ำจะถูกรับด้วยขาฐานขนาด 70 x 70 มม. ทั้ง 4 ด้าน โปรดใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อคำนวณน้ำหนักและพื้นที่รองรับอ่างอาบน้ำ

### ข. ด้านสุขาภิบาล

ตรวจสอบ ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ทำการติดตั้งก็อกน้ำ

### ค. ตรวจสอบสุขภัณฑ์

นำบรรจุภัณฑ์ออกเพื่อตรวจสอบสุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำโคห์เลอร์ผลิตด้วยความปราณีตโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบสุขภัณฑ์อีกครั้งซึ่งอาจชำรุดได้จากการขนส่งบรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบไว้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

**หมายเหตุ** ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันสินค้า

## ข้อสำคัญสำหรับสุขภัณฑ์ (ต่อ)

### ง. สำหรับการติดตั้งใหม่หรือการเปลี่ยนสุขภัณฑ์

สำหรับการเปลี่ยนสุขภัณฑ์: ถอดอ่างอาบน้ำชุดเก่าออก เปลี่ยนผนังและพื้นกระเบื้อง บริเวณพื้นที่ติดตั้งหากจำเป็น ปรับแก้ไขระบบสุขาภิบาลให้เหมาะสมกับระยะเวลาการติดตั้งใหม่ สำหรับการติดตั้งใหม่: กำหนดตำแหน่งระบบสุขาภิบาลให้เหมาะสมกับระยะเวลาการติดตั้ง

### จ. พื้นที่ติดตั้ง

- ตรวจสอบขนาด ระยะเวลาของสุขภัณฑ์และห้องอาบน้ำว่ามีพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งและการใช้งาน
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่า พื้นที่ที่ติดตั้งอ่างอาบน้ำเรียบได้ระดับและสามารถรับน้ำหนักอ่างอาบน้ำได้

## เครื่องมือและวัสดุ

### ก. เครื่องมือ

- ประแจจับท่อ
- ตลับเมตร
- ระดับน้ำ
- รองเท้านิรภัย/แว่นตานิรภัย
- ไม้ฉาก
- ไขควง
- คีม
- มีด
- ประแจเลื่อน

### ข. วัสดุที่จำเป็น

- ยาแนว
- แผ่นกระเบื้อง (หากจำเป็น)
- ซิลิโคน
- ปูนซีเมนต์
- กาว
- วัสดุคลุมอ่างอาบน้ำ
- ตะปู

## Tool and Material

### A. Tools Required

- Adjustable pipe wrench
- Tape measure
- Level
- Safety shoes/Safety glasses
- Square
- Screwdriver
- Pliers
- Utility knife
- Adjustable wrench

### B. Materials Required

- Plumbers putty
- Tile (as necessary)
- Silicone sealant
- Gypsum cement (optional)
- Construction adhesive (optional)
- Protective covering for bathtub
- Nails

## Transport the Bath



**CAUTION: Risk of product damage.** Be careful when transporting the bath.



**CAUTION: Risk of product damage.** Do not roll the bathtub. It needs to be lifted and moved horizontally. It is recommended to use lifting straps.



**CAUTION: Risk of property damage.** If the bathtub temporarily needs to be put on the floor vertically, please prepare buffer materials. Do not let the edge of the bathtub touch the floor alone.

### การขนย้ายอ่างอาบน้ำ







**ข้อควรระวัง** ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ระวังการเคลื่อนย้ายอ่างอาบน้ำ



**ข้อควรระวัง** ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ห้ามคว่ำอ่างอาบน้ำ จำเป็นจะต้องยกหรือเคลื่อนย้ายอ่างอาบน้ำในแนวนอน แนะนำให้ใช้สายรัดยกเคลื่อนย้ายอ่างอาบน้ำ



**ข้อควรระวัง** ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หากจำเป็นต้องวางอ่างอาบน้ำบนพื้นในแนวตั้ง โปรดเตรียมวัสดุกันกระแทกเพื่อไม่ให้ขอบอ่างอาบน้ำสัมผัสพื้น

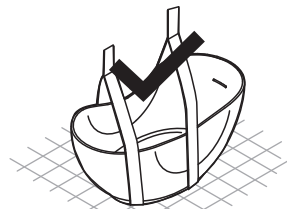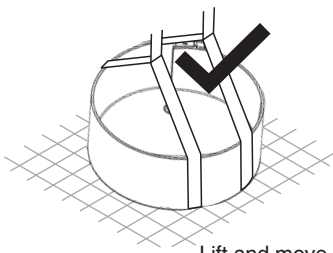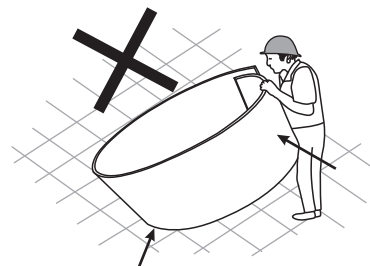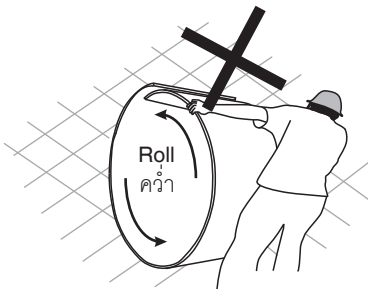

Lift and move horizontally with lifting straps

ยกหรือเคลื่อนย้ายในแนวนอนด้วยสายรัด

## Prepare the Site

**NOTICE:** Adequate floor support must be provided. Consult the roughing-in sheet packed with your bath for specific floor loading requirements.

- Ensure the subfloor offers adequate support for your bath.
- Ensure the subfloor is level.

**IMPORTANT!** To ensure a successful installation, it is critical that bath be installed on a perfectly level finished floor.

- Ensure the finished floor is perfectly level before proceeding with the bath installation.

## เตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้ง

**ข้อพึงระวัง** เตรียมพื้นที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยดูจากเอกสารระยะเวลาการติดตั้งที่แนบมาอย่างอาบ้ำน้ำของท่าน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื้นสำเร็จสำหรับติดตั้งสามารถรองรับน้ำหนักอ่างอาบ้ำน้ำของท่าน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื้นสำเร็จได้ระดับ

**ข้อสำคัญ!** อ่างอาบ้ำน้ำจะต้องติดตั้งบนพื้นที่ได้ระดับเท่านั้น โปรดปรับระดับพื้นก่อนดำเนินการติดตั้ง

- ให้มั่นใจว่า พื้นสำเร็จได้ปรับระดับเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งอ่างอาบ้ำน้ำ

## Before You Begin

**NOTICE:** Protect the Bath Unit

Position a clean drop cloth or similar material in the bottom of the bath. Be careful not to scratch the bath surface.

**WARNING: Risk of personal injury.** The bath is heavy. Use proper lifting technique when handling the bath.

## ก่อนเริ่มการติดตั้ง

**ข้อสังเกต** เพื่อป้องกันอ่างอาบ้ำน้ำไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน ควรปูพื้นด้วยผ้าสะอาดหรือวัสดุใกล้เคียงสำหรับรองใต้อ่างอาบ้ำน้ำ

**ข้อพึงระวัง** ความเสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ อ่างอาบ้ำน้ำมีน้ำหนักมาก เมื่อมีการยกหรือเคลื่อนย้ายอ่างอาบ้ำน้ำให้ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่เหมาะสม

## 1. Install the Plumbing

- The drain has been installed onto the bath before it leaves factory.
- Fill the bath with water before the bath is securely positioned so as to check the supply connections for leaks. Kohler Co. shall not be liable under its warranty or otherwise for damage caused by negligence.

**NOTE:** Carefully lift the bath on the floor.

## 1. ติดตั้งระบบ

- ท่อน้ำทิ้งได้ถูกติดตั้งเข้ากับอ่างอาบน้ำก่อนออกจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว
  - เติมน้ำลงในอ่างอาบน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ บริษัทฯจะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ หากผู้ติดตั้งไม่ระมัดระวังและก่อให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
- ข้อสังเกต** โปรดระมัดระวังการเคลื่อนย้ายอ่างอาบน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## 2. Secure the Bath in the Proposed Position

- Lift the stone bath by about 30 cm from the floor. You can support the bath with 30 cm-height-blocks beneath its bottom.

**IMPORTANT:** The bath must be installed level on all top edges. Floor should be flat, level and free of any bumps or protrusions.

- The drain of the bath is instructed to the bath beforehand. Please insert the drain hose to the floor drain, and seal the connection of hose and the floor drain with silica gel. Please set apart some spare length of the hose, in case of future bath maintainance.
- Place the bath on the floor. Put the spirit level to the upper level of the bath to measure the levelness. If the bath is not level, please put sheet metal under the bath to raise it up. You might need to lift the bath several times.

## 2. ติดตั้งอ่างอาบน้ำในตำแหน่งที่กำหนด

- ยกอ่างอาบน้ำขึ้นจากพื้นประมาณ 30 ซม. ท่านสามารถใช้วัสดุรองรับน้ำหนักสูง 30 ซม. ไว้สำหรับช่วยรองรับอ่างอาบน้ำ

**ข้อสำคัญ** อ่างอาบน้ำจะต้องถูกติดตั้งด้วยการวัดระดับน้ำบนขอบอ่างอาบน้ำ  
พื้นจะต้องเรียบได้ระดับ และมีพื้นที่ที่เหมาะสม

- สะดืออ่างได้ถูกติดตั้งเข้ากับอ่างอาบน้ำไว้แล้ว โปรดนำสายอ่อนท่อน้ำทิ้งสวมลงไปใ้ท่อน้ำทิ้งที่พื้นและยึดด้วยซิลิโคนบริเวณสายอ่อนท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง โปรดจัดเก็บสายอ่อน



## ติดตั้งอ่างอาบน้ำในตำแหน่งที่กำหนด (ต่อ)

ท่อน้ำทิ้งที่เหลือจากการติดตั้งไว้สำหรับเป็นอะไหล่ในการการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- วางอ่างอาบน้ำบนพื้น ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณขอบบนของอ่างอาบน้ำ หากไม่ได้ระดับ ท่านอาจจะต้องยกอ่างอาบน้ำ เพื่อสอดแผ่นเหล็กใต้อ่างอาบน้ำเพื่อปรับระดับ

## Cleaning Your LITHOCAST Bath

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for cleaning. Do not use abrasive cleaners that may scratch or dull the surface.
- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

## การดูแลรักษาและการทำความสะอาดอ่างอาบน้ำลิโธคาส

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทำความสะอาดสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ของท่าน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

- ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอ่อน เช่น น้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำ ห้ามใช้น้ำยาชนิดเข้มข้น ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยต่างได้
- อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสามารถใช้ได้กับสุขภัณฑ์
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยทดสอบบนผิวสุขภัณฑ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
- ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์
- ล้างน้ำออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้งสะอาด เพื่อไม่ให้ละอองน้ำเกาะอยู่บนผิวสุขภัณฑ์

## การดูแลรักษาและการทำความสะอาดอ่างอาบน้ำลิโธคาส (ต่อ)

- ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้านุ่มทำความสะอาด ห้ามใช้วัสดุขัดผิว เช่น แปรงขัด หรือ แผ่นขัดในการทำความสะอาด (กรณีที่อ่างอาบน้ำมีรอยจากการขีดข่วน, ชนกระแทก หรือ สารเคมี กรุณาตรวจสอบวิธีการบำรุงรักษาในหัวข้อถัดไป (การบำรุงรักษา)

## User's Guide

### 1. Do not put objects with high temperature on the bathtub directly or for a long time.

- Although LITHOCAST bathtub is heat-resisting, its surface will still be damaged under too high a temperature. Kettles containing boiling water or other objects with too high a temperature are likely to cause damage to the surface of the bathtub.
- Please control water temperature of the water in the bathtub or the water being poured into the bathtub under 50 °C.

**CAUTION:** Do not pour water with too high temperature directly into the bathtub.

### 2. Spots caused by scratching, common chemicals, burning and slight knocks.

- Spots caused by nicks, scratching and burning are unavoidable for frequently used LITHOCAST bathtub. However, since LITHOCAST is solid from inside to outside, the spots can be removed by using the following methods:
- Spots caused by scratching, common chemicals, burning and slight knocks can all be removed by using Scotch brand cleaning pad. Slight sanding is necessary for severer damages, and the following steps are needed:
  - 2.1 Wash the surface with clean water to ensure it is dustless.
  - 2.2 Use 600 # waterproof abrasive paper to sand the surface, and then use 1200 # abrasive paper to polish the surface.
  - 2.3 Wipe away the water with a piece of dry cloth.

**CAUTION:** Must keep the surface wet while sanding it.

### 3. Keep the surface dry.

Water contains large amounts of bleaching agents and incrustation. Therefore, it will affect the color and appearance of the bathtub if it stays on the surface for a long time.

## User's Guide (Continue)

### 4. Keep the surface away from strong chemicals.

- LITHOCAST is damage-resisting, but strong chemicals are not allowed to contact its surface. Paint-removing detergents, metal cleaning detergents, stove cleaning detergents, methylene chloride, acetone (like nail enamel remover) and strong acid detergents shall be avoided.
- If the surface contacts the above-mentioned detergents, please immediately wash it with soap water.
- If the surface is spotted by nail enamel, please clean it with acetone free detergents and then wash it with water.

### 5. Protect the surface from being knocked by overweight or sharp-ended objects.

### 6. Product renovation

In case the bathtub surface is scratched or tarnished due to long time of use, please ask professionals to polish the surface, which will restore its original look.

## การบำรุงรักษา

### 1. ห้ามนำวัตถุที่มีความร้อนสูงลงอ่างอาบน้ำหรือแช่ไว้ในอ่างอาบน้ำเป็นเวลานาน

- ถึงแม้ว่าอ่างอาบน้ำลิโธคาสจะถูกออกแบบให้ทนต่อความร้อน แต่น้ำที่มีอุณหภูมิสูง เช่น น้ำเดือดในกาต้มน้ำ จะเป็นสาเหตุให้พื้นผิวอ่างอาบน้ำถูกทำลายได้
- น้ำที่เติมลงในอ่างอาบน้ำจะต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 50 องศาเซลเซียส

**ข้อควรระวัง** ห้ามเติมน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงลงในอ่างอาบน้ำโดยตรง

### 2. รอยต่างๆที่มีสาเหตุที่เกิดจากการขีดข่วน, สารเคมี, เผาไหม้ หรือการชนหรือกระแทก

- ถึงแม้ว่าอ่างอาบน้ำลิโธคาสจะแข็งแรงและทนทานมาก แต่รอยต่างๆ (เช่น รอยบาก, รอยขีดข่วน, รอยจากการชนหรือกระแทก หรือรอยต่างๆจากสารเคมี) ก็อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือความไม่ระมัดระวัง รอยต่างๆ สามารถถูกขจัดออกได้โดยวิธีดังนี้
- ใช้แผ่นสก็อตไบท์แบบละเอียด หรือไนกรัฟที่จำเป็นอาจใช้กระดาษทรายชนิดละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

2.1 ล้างพื้นผิวอ่างอาบน้ำด้วยน้ำสะอาด เพื่อมั่นใจว่า ไม่มีเศษฝุ่นเกาะบนพื้นผิว

2.2 ใช้กระดาษทรายเบอร์ 600 ขัดผิว จากนั้นใช้กระดาษทรายเบอร์ 1200 เพื่อขัดให้ขึ้นเงา

## การบำรุงรักษา (ต่อ)

2.3 ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดสะอาดด้วยผ้าแห้ง

**ข้อสังเกต** ชัดกระดาศทรายขณะพื้นผิวเปียก

### 3. รักษาพื้นผิวอ่างอาบน้ำให้แห้งเสมอ

น้ำอาจทำให้เกิดรอยต่างหรือคราบต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสี หากมีน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิวเป็นเวลานาน

### 4. รักษาพื้นผิวอ่างอาบน้ำให้ห่างจากสารเคมี

- ห้ามใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นสัมผัสพื้นผิวอ่างอาบน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทสารฟอกสี-ขจัดสี, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโลหะ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเตา-เครื่องครัว, เมธิลีนคลอไรด์, อะซิโตน (คล้ายน้ำยาล้างเล็บ) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด
- หากพื้นผิวสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดดังกล่าวข้างต้น แนะนำให้ทำความสะอาดล้างด้วยน้ำสบู่ทันที
- หากพื้นผิวอ่างอาบน้ำเกิดรอยต่างด้วยสีทาเล็บ แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปราศจากอะซิโตน และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

### 5. ป้องกันพื้นผิวอ่างอาบน้ำจากการกระแทกวัตถุที่มีน้ำหนักมากหรือวัตถุแหลมคม

### 6. ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ดูเหมือนใหม่เสมอ

กรณีที่พื้นผิวอ่างอาบน้ำถูกขีดข่วนหรือหมองคล้ำจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน กรุณาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำความสะอาดหรือขัดเงาพื้นผิวอ่างอาบน้ำ ซึ่งจะช่วยให้อ่างอาบน้ำของท่านดูเหมือนสินค้าใหม่เสมอ

# KOHLER®

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

16<sup>th</sup> FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand  
Call Center Tel. +(66) 2204 6222

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมีน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222

E-mail: callcenterthailand@kohler.com