

⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage.

Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the product.

IMPORTANT! Provide your countertop manufacturer with your bathroom sink model number. Countertop manufacturer should preinstall the anchors into the underside of the countertop. Use the cut-out template provided with your bathroom sink or contact Customer Service with your model number for the latest cut-out template.

Use the anchors and fasteners provided by the countertop manufacturer and the clamps provided with your sink. **DO NOT** use adhesives or adhesive sealants to install the product.

Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedure is the same.

Follow all local plumbing and building codes.

⚠ PERHATIAN: Risiko cedera diri atau kerusakan produk.

Produk dapat pecah, retak, atau menyebabkan cedera jika ditangani secara sembarangan. Cari bantuan untuk mengangkat produk.

IMPORTANT! Berikan nomor model wastafel kamar mandi kepada produsen Anda. Produsen meja harus memasang terlebih dahulu jangkar di bagian bawah meja. Gunakan gambar potongan yang disediakan bersama wastafel kamar mandi Anda atau hubungi Layanan Pelanggan dengan nomor model Anda untuk gambar potongan terbaru.

Gunakan jangkar dan pengencang yang disediakan oleh produsen dan klem yang disediakan bersama wastafel kamar mandi. **JANGAN** menggunakan lem atau perekat lem untuk memasang produk.

Produk Anda mungkin tampak berbeda dari yang diilustrasikan. Prosedur instalasinya sama.

Ikuti semua peraturan pipa dan bangunan setempat.

⚠ ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สามารถแตกหัก บิ่น หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ หากถือไม่ระมัดระวัง ขอความช่วยเหลือในการยกผลิตภัณฑ์

ข้อสำคัญ! แจ้งหมายเลขรุ่นอ่างล้างหน้าในห้องน้ำของคุณแก่ผู้ผลิตเคาน์เตอร์ท็อป ผู้ผลิตเคาน์เตอร์ท็อปควรติดตั้งทุกไว้ที่ด้านล่างของเคาน์เตอร์ท็อปไว้ล่วงหน้า ใช้แม่แบบตัดเอาท์ที่ให้มากับอ่างล้างหน้า หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมแจ้งหมายเลขรุ่นเพื่อขอแบบคัตเอาท์ล่าสุด

ใช้พุกและที่ยึดที่ผู้ผลิตท็อปเคาน์เตอร์ให้มา และแคลมป์ที่ให้มากับอ่างล้างหน้า ห้ามใช้ กาวหรือกาวซิลิโคนในการติดตั้งผลิตภัณฑ์



ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างไปจากภาพประกอบ ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนกัน

ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และอาคารในท้องถิ่นทั้งหมด

2 Install the drain and faucet following the manufacturer's instructions.

Pasang saluran buang dan keran sesuai dengan instruksi pabrik.



ติดตั้งท่อระบายน้ำทั้งและก๊อกน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

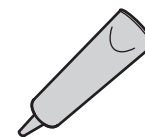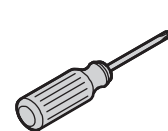


100% Silicone Sealant
Perekat Silikon 100%
ซิลิโคน

- 1 A. Verify the faucet and bathroom sink clearance.
B. Verify the bathroom sink and cabinet clearance.
C. Verify the drain and cabinet clearance.
- A. Verifikasi jarak keran dan wastafel kamar mandi.
B. Verifikasi jarak wastafel kamar mandi dan kabinet.
C. Verifikasi jarak saluran buang dan kabinet.


- A. ตรวจสอบระยะห่างของก๊อกน้ำกับอ่างล้างหน้า
- B. ตรวจสอบระยะห่างของอ่างล้างหน้ากับตู้
- C. ตรวจสอบระยะห่างของท่อระบายน้ำทั้งกับตู้

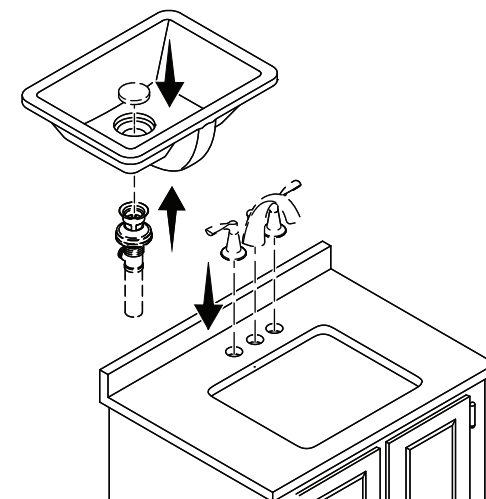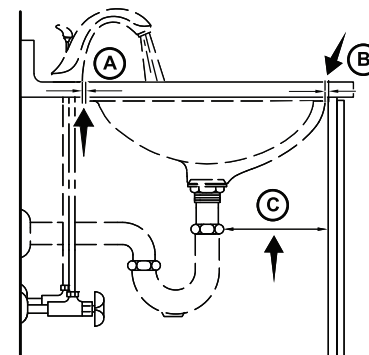


- 3** Clean the bathroom sink rim and the underside of the countertop.
Bersihkan tepi wastafel kamar mandi dan bagian bawah meja.
ทำความสะอาดขอบอ่างล้างหน้าและด้านใต้ของเคาน์เตอร์

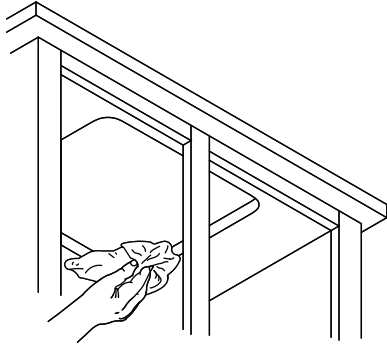

- 4** Loosely install the supplied clamps.
Pasang klem yang disediakan tanpa dikencangkan.
ติดตั้งแคลมป์ที่ให้มาแบบหลวมๆ

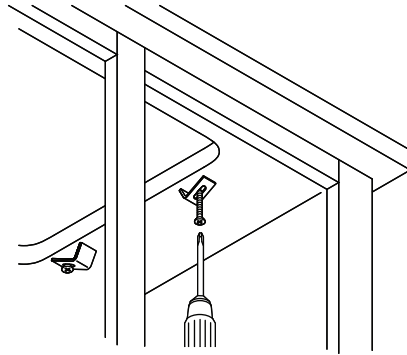


- 5** Apply 100% silicone sealant.
Oleskan perekat silikon 100%.
ใช้ซิลิโคนยาแนว 100%

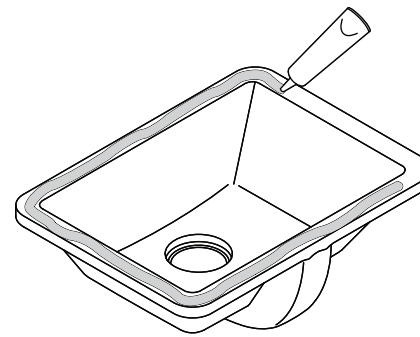


- 6** Hold the bathroom sink under the cutout. Rotate each clamps over the rim. Tighten the clamps evenly. **Do not overtighten.**
Pegang wastafel kamar mandi di bawah potongannya. Putar setiap klem melewati tepinya. Kencangkan klem secara merata. **Jangan terlalu kencang.**


ถืออ่างล้างหน้าไว้ใต้ช่องคัตเอาต์ หมุนแคลมป์แต่ละตัวบนขอบ ขันแคลมป์ให้แน่น อย่าขันแน่นเกินไป

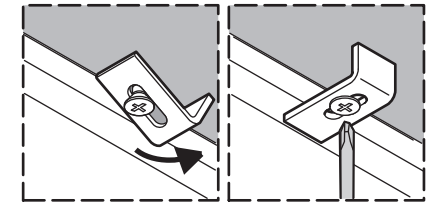


- 7** Immediately wipe away excess 100% silicone sealant. Allow the 100% silicone sealant to cure following the manufacturer's instructions.
Segera bersihkan sisa perekat silikon 100%. Biarkan perekat silikon 100% mengering sesuai dengan instruksi pabrik.
เช็ดยาแนวซิลิโคน 100% ส่วนที่เกินออกทันที ปล่อยให้ยาแนวซิลิโคน 100% แห้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

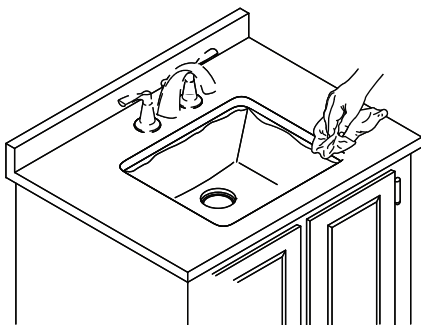

- 8** Install the water supply hose and drain.
Pasang selang penyedia air dan tiriskan.
ติดตั้งสายน้ำดีและท่อระบายน้ำทิ้ง

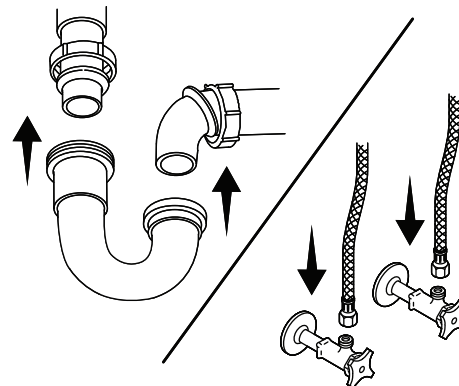

- 9** Run water and check for leaks.
Alirkan air dan periksa kebocoran.
เปิดน้ำและตรวจสอบว่ามีกรั่วซึมหรือไม่

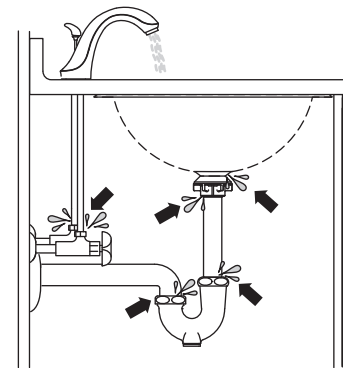

Need help? Contact our Customer Care Center.

- Thailand : callcenterthailand@kohler.com
+(66) 2700-9299
- Indonesia : kohlerindonesia@kohler.com
+(62) 21 5088 9524

This product is covered under the **Three-Year Limited Warranty for KOHLER® Plumbing Products**, found in the packed Compliance Certification.

Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami.

- Thailand : callcenterthailand@kohler.com
+(66) 2700-9299
- Indonesia : kohlerindonesia@kohler.com
+(62) 21 5088 9524

Produk ini tercakup dalam **Garansi Terbatas Tiga Tahun untuk Produk sanitari KOHLER®**, yang terdapat dalam Sertifikasi Kepatuhan kemasan.

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- ประเทศไทย : callcenterthailand@kohler.com
+(66) 2700-9299
- อินโดนีเซีย : kohlerindonesia@kohler.com
+(62) 21 5088 9524

ผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาสามปีสำหรับผลิตภัณฑ์ของ KOHLER® ซึ่งสามารถดูได้ในชุดใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บรรจุไว้