



Underscore® | K-5713

Baignoire encastrée, 59 3/4 po x 35 3/4 po

Fonctionnalités

- Soutien lombaire intégral
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 01:00 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	43" x 25-5/8" (1093 mm x 651 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	55-9/16" x 28-3/8" (1411 mm x 720 mm)
Profondeur de l'eau:	16-5/16" (415 mm)
Capacité en eau:	72.017 gal (272.6 L)
Charge minimale au sol:	45.8 lbs/ft²
Poids:	85 lbs (38.6 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-814 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Underscore, 59 15/16 po





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)

 Recommended Faucet Location

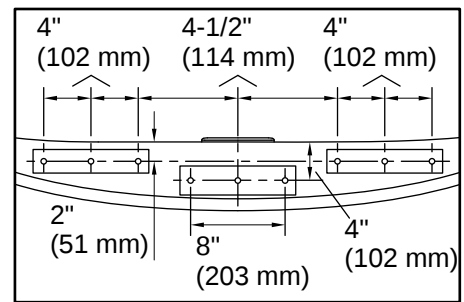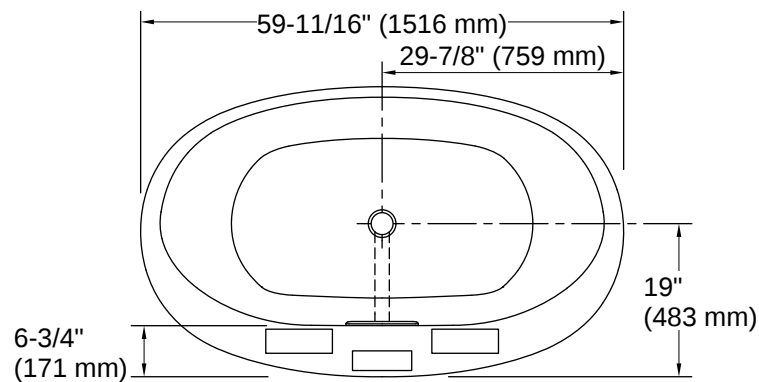

Recommended Faucet Hole Location

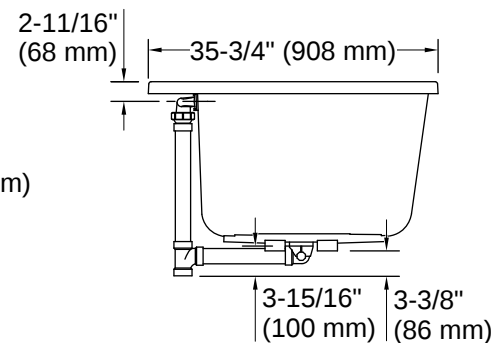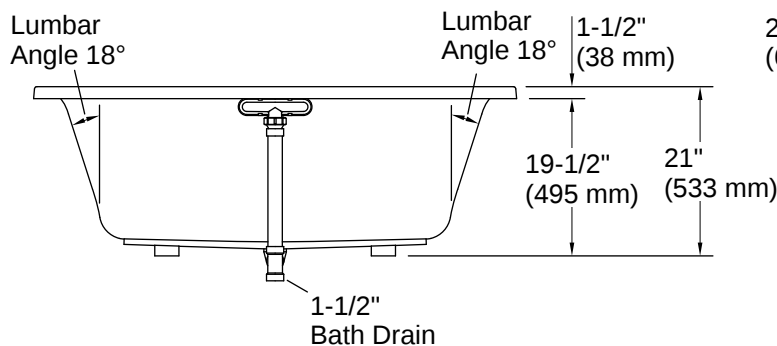

Installation

- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).
- Drain central
- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence avec le trop-plein du drain avant de percer des trous. Consulter les codes nationaux et locaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.

