


SERVICE KIT INSTRUCTIONS

Service the Cover

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

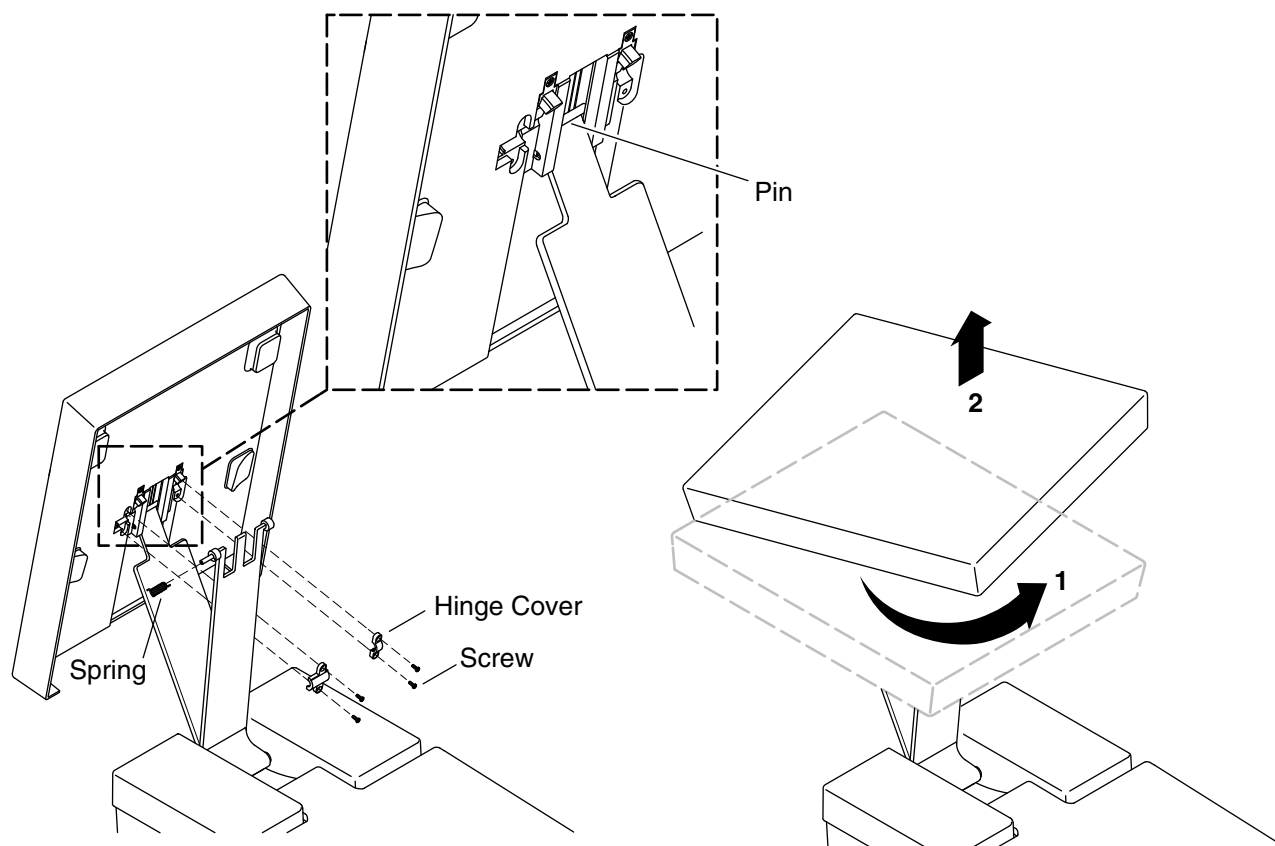

1. Remove the Cover

NOTE: Your model may appear different than the one shown. The instructions are the same for every model.

Disable Auto Open/Close Feature


- ☐ On the remote control, select [settings].
- ☐ Select [feature settings].
- ☐ Select [auto open and close].
- ☐ Select [off].

Remove the Cover

- ☐ Manually raise the cover.
- ☐ Cover the toilet opening to avoid parts falling in.
- ☐ Remove the four screws securing the arms to the cover.

IMPORTANT! The spring may disengage when the hinge covers are removed. Make sure you do not lose the spring.

- ☐ Remove the hinge covers.
- ☐ Study the location and attachment points of the spring.
- ☐ Move the cover to a near horizontal position.
- ☐ Remove the cover by rotating it counterclockwise.

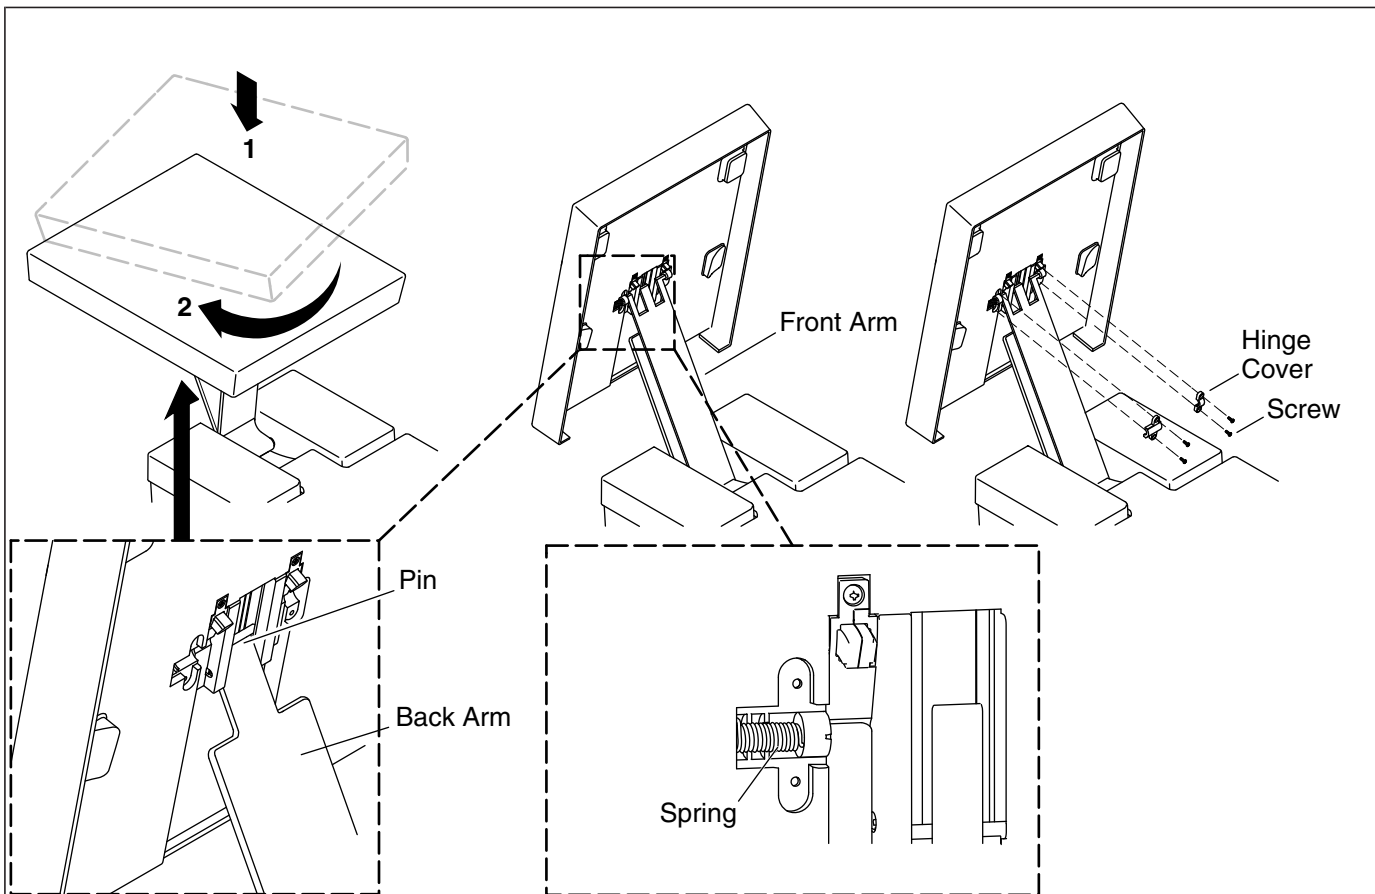

2. Install the Cover

NOTE: Your model may appear different than the one shown. The instructions are the same for every model.


- Position the cover 1/4 turn off center over the bars on the back arm.
- Lower the cover onto the bar until it is positioned in the channel on the underside of the seat.
- Rotate the cover clockwise until it is in the installation position.
- Tilt the seat upright.
- Move the front arm until it contacts the cover.
- If the spring came out, reinstall it now. Make sure each end is engaged in the corresponding holes.
- Reinstall the hinge covers.
- Manually lower the seat.
- Open and close the seat using the remote control to check for proper operation.

Enable Auto Open/Close Feature

- On the remote control, select [settings].
- Select [feature settings].
- Select [auto open and close].
- Select [near], [medium], or [far].

INSTRUCTIONS POUR LE KIT D'ENTRETIEN

Entretien le couvercle

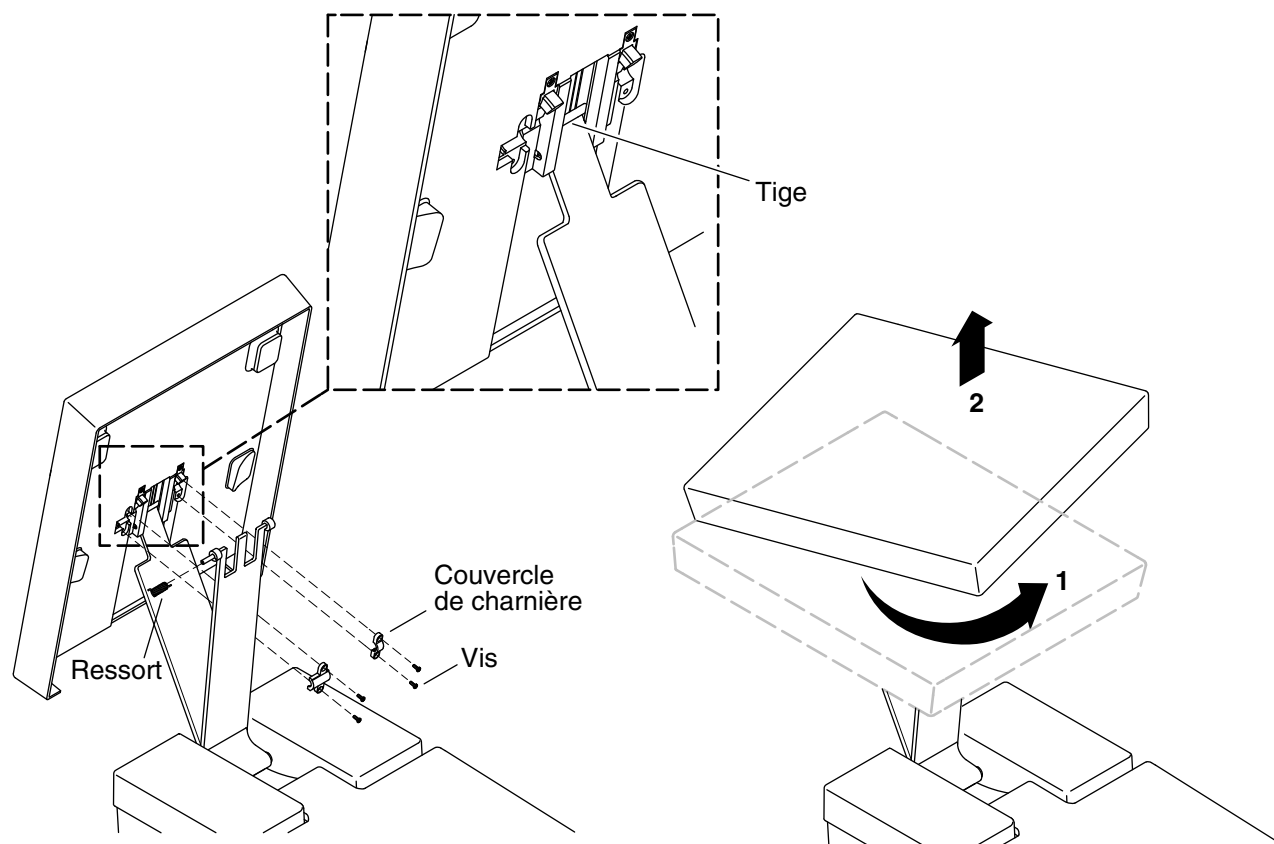

1. Retirer le couvercle

NOTE: Le modèle en question peut être différent de celui qui est illustré. Les instructions sont les mêmes pour tous les modèles.

Désactiver la fonction d'ouverture/de fermeture automatique


- ☐ Sur la télécommande, sélectionner [réglages].
- ☐ Sélectionner [paramètres des fonctions].
- ☐ Sélectionner [ouv./ferm. auto.].
- ☐ Sélectionner [arrêt].

Retirer le couvercle

- ☐ Lever le couvercle manuellement.
- ☐ Recouvrir l'ouverture de la toilette pour éviter que des pièces tombent dans celle-ci.
- ☐ Retirer les quatre vis qui fixent les bras au couvercle.

IMPORTANT! Le ressort pourrait se désengager lorsque les couvercles de charnières sont retirés. S'assurer de ne pas perdre le ressort.

- ☐ Retirer les couvercles de charnières.
- ☐ Étudier l'emplacement et les points d'attache du ressort.
- ☐ Amener le couvercle à une position quasiment horizontale.
- ☐ Retirer le couvercle en le tournant dans les sens contraire des aiguilles d'une montre.

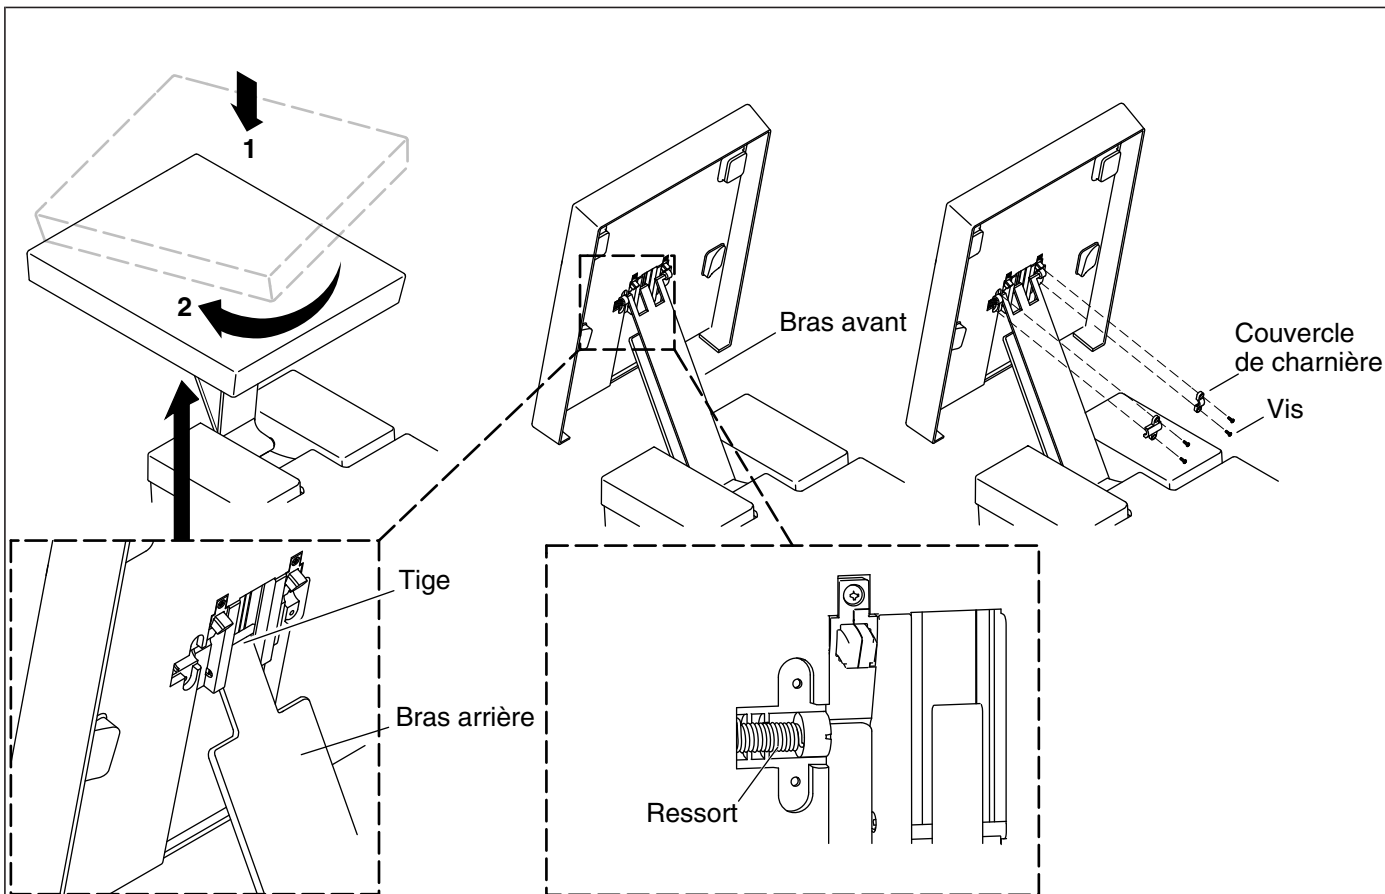

2. Installer le couvercle

NOTE: Le modèle en question peut être différent de celui qui est illustré. Les instructions sont les mêmes pour tous les modèles.

- Positionner le couvercle à un décalage d'1/4 de tour par rapport au centre par-dessus les barres sur le bras arrière.
- Abaisser le couvercle sur la barre jusqu'à ce qu'il soit positionné dans le canal sur le dessous du siège.
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se trouve dans la position d'installation.
- Basculer le siège à la verticale.
- Déplacer le bras avant jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le couvercle.
- Si le ressort est sorti, le réinstaller maintenant. S'assurer que chaque extrémité est engagée dans les trous correspondants.
- Réinstaller les couvercles de charnières.
- Abaisser le siège.
- Ouvrir et fermer le siège en utilisant la télécommande pour vérifier le bon fonctionnement.

Activer la fonction d'ouverture/de fermeture automatique


- Sur la télécommande, sélectionner [réglages].
- Sélectionner [paramètres des fonctions].
- Sélectionner [ouv./ferm. auto.].

Installer le couvercle (cont.)

- Sélectionner [proche], [moyen], ou [loin].

INSTRUCCIONES DEL KIT DE SERVICIO

Dé servicio a la tapa

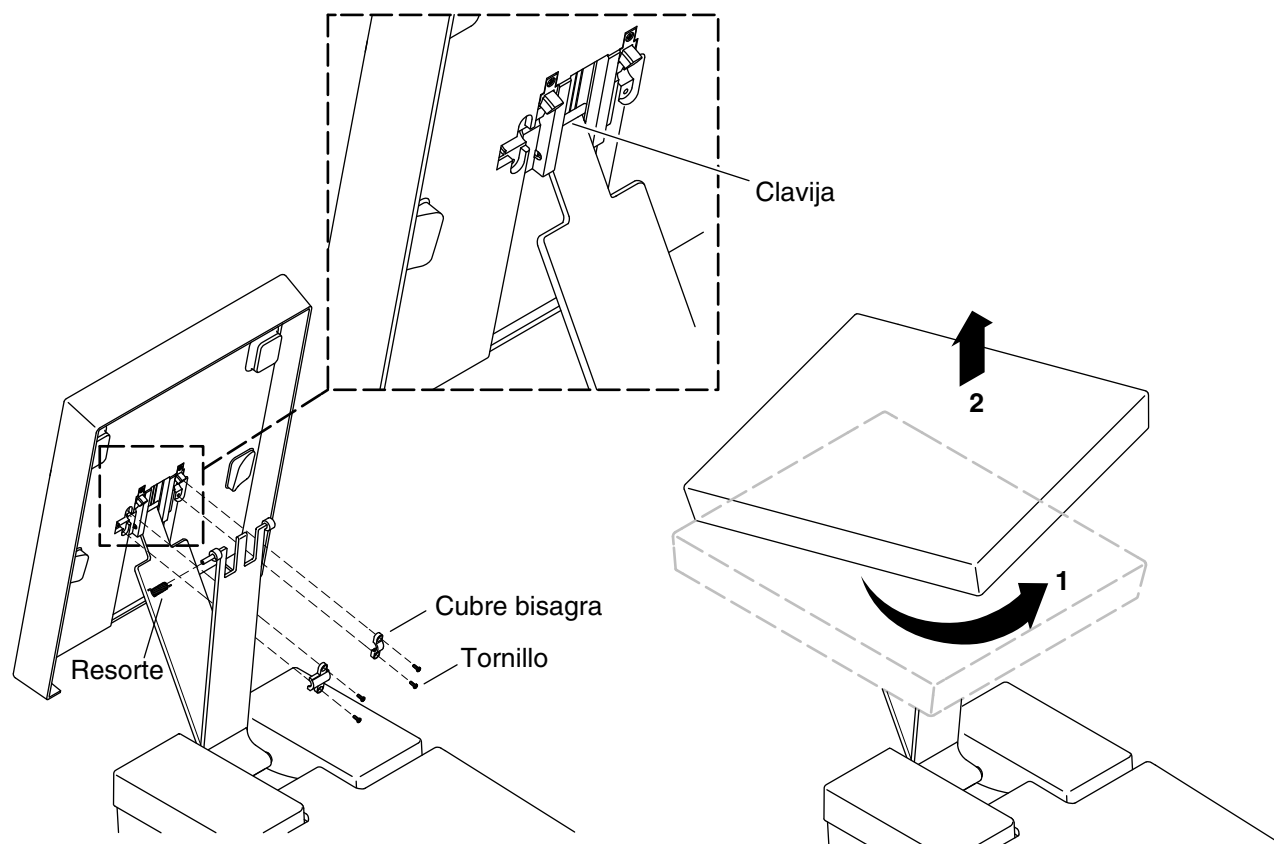

1. Retire la tapa

NOTA: Su modelo puede ser diferente del ilustrado. Las instrucciones son las mismas para todos los modelos.

Inhabilite la función de apertura y cierre automáticos


- ☐ En el control remoto, seleccione [configuración].
- ☐ Seleccione [configuraciones de la función].
- ☐ Seleccione [auto abrir y cerrar].
- ☐ Seleccione [desactivar].

Retire la tapa

- ☐ Levante manualmente la tapa.
- ☐ Cubra la abertura del inodoro para evitar que las piezas caigan dentro.
- ☐ Retire los cuatro tornillos que fijan los brazos a la tapa.

¡IMPORTANTE! Al retirar las tapas de bisagra se puede liberar el resorte. Asegúrese de no perder el resorte.

- ☐ Retire las tapas de bisagra.
- ☐ Revise la ubicación y los puntos de fijación del resorte.
- ☐ Mueva la tapa a una posición casi horizontal.
- ☐ Retire la tapa girándola hacia la izquierda.

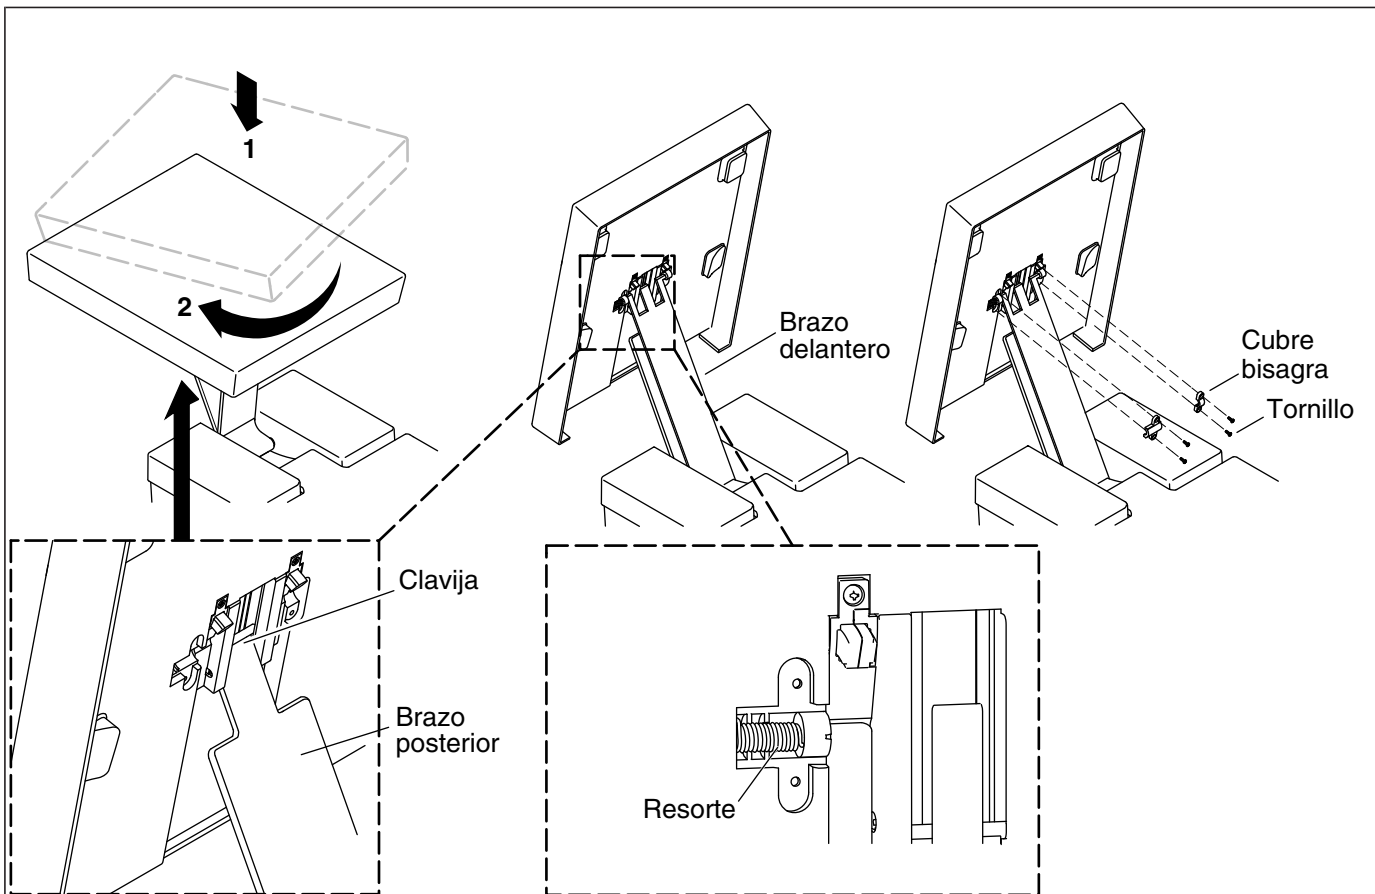

2. Instale la tapa

NOTA: Su modelo puede ser diferente del ilustrado. Las instrucciones son las mismas para todos los modelos.

- Coloque la tapa 1/4 de vuelta descentrada sobre las barras del brazo posterior.
- Baje la tapa a la barra hasta que quede colocada en el canal en el lado inferior del asiento.
- Gire la tapa hacia la derecha hasta que esté en la posición de instalación.
- Incline el asiento hacia arriba.
- Mueva el brazo frontal hasta que haga contacto con la tapa.
- Si el resorte se salió, vuelva a instalarlo en este momento. Verifique que cada extremo esté enganchado en los orificios correspondientes.
- Vuelva a instalar las tapas de bisagra.
- Baje manualmente el asiento.
- Abra y cierre el asiento utilizando el control remoto para verificar el funcionamiento correcto.

Habilite la función de apertura y cierre automáticos

- En el control remoto, seleccione [configuración].
- Seleccione [configuraciones de la función].
- Seleccione [auto abrir y cerrar].
- Seleccione [cerca], [medio], o [lejos].

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2013 Kohler Co.

1214177-9-A