


12177T-B 单孔花洒厨房龙头

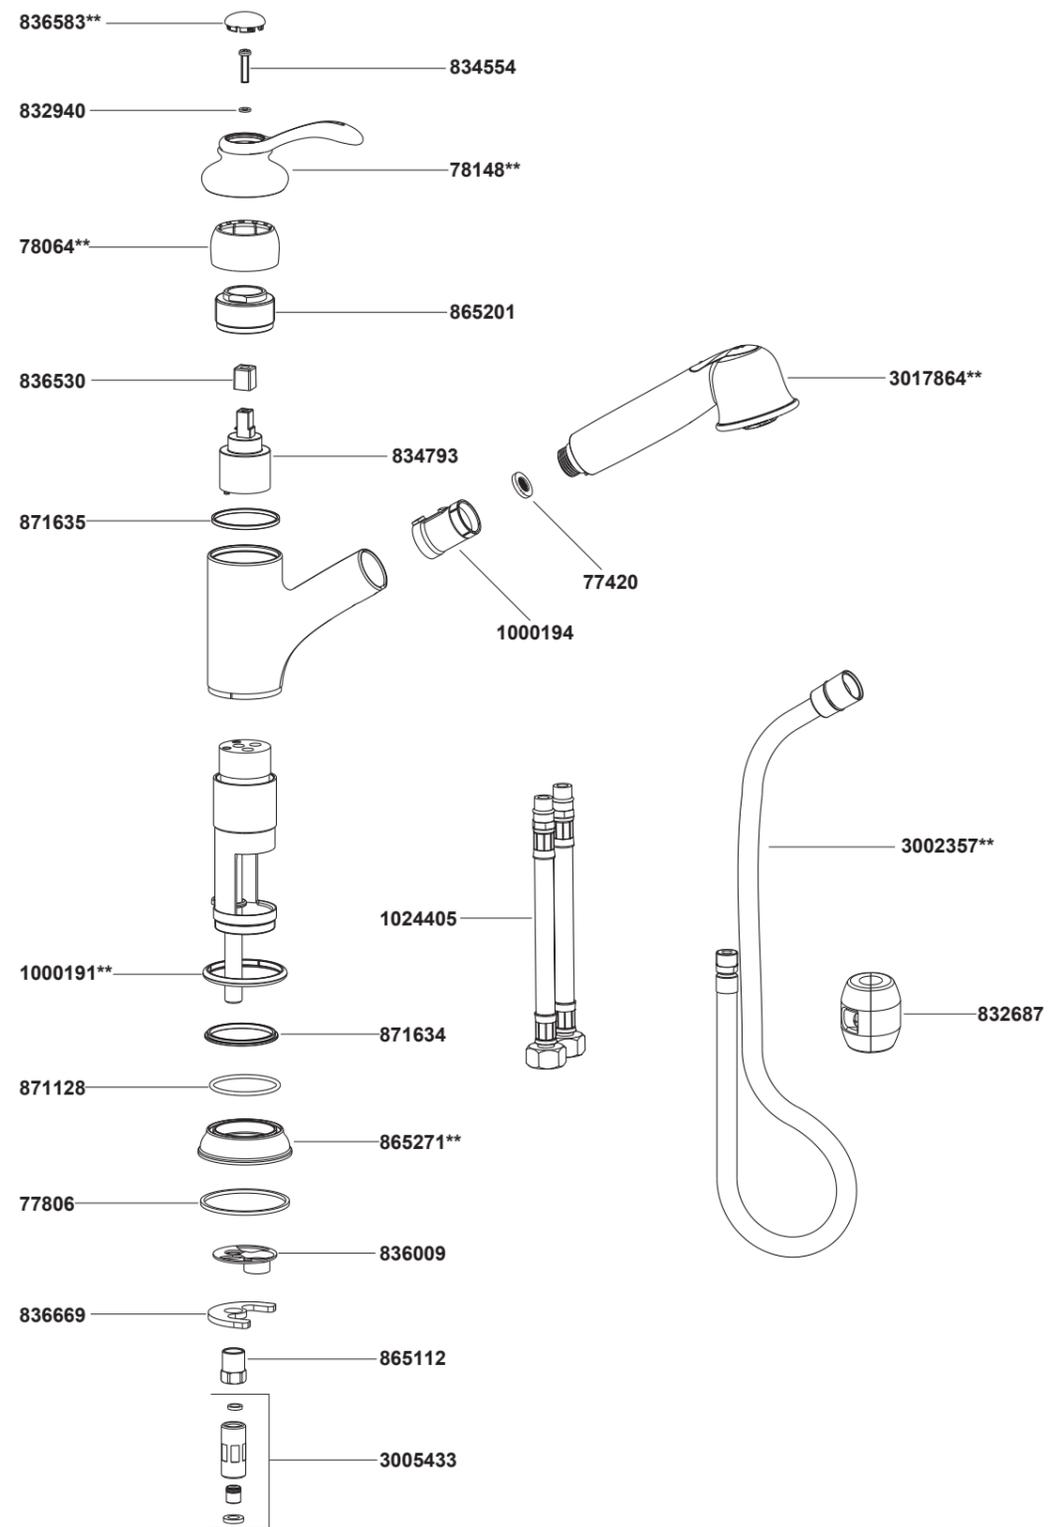

**订购时请说明颜色编号

12177T-B 单孔花洒厨房龙头

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 如果是安装新的洗涤盆，可将水龙头和排水组件先装到洗涤盆上。
3. 花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60°C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。

使用说明

将手柄轻轻提起，顺时针旋转为热水，逆时针旋转为冷水。

安装尺寸

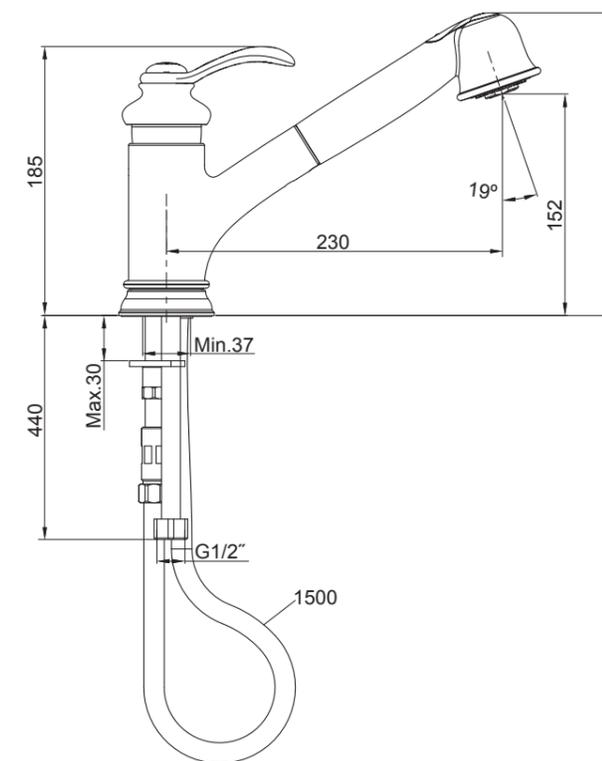

安装步骤

如何安装水龙头


首先，将垫圈(2)嵌入水龙头底盘的槽中。将软管装入洗涤盆的安装孔中。使龙头的底座接触台面。

从洗涤盆下方依次把托架(3)和螺母(4)装到固定螺杆(1)上。调整水龙头的位置，使得固定螺杆朝正后方，两进水管在左右对称的位置，锁紧螺母，将龙头固定在洗涤盆上。

把进水软管接到水源上，当面对龙头时，左边接热水源，右边接冷水源。

将红色垫片(6)放入接头(7)内，将接头旋到牙管(5)上，锁紧。然后锁紧软管接头(8)(不要拧得太紧)。

将重锤(9)装到软管上，调整位置使其距龙头底面600~650mm。将锁紧螺钉以固定重锤。

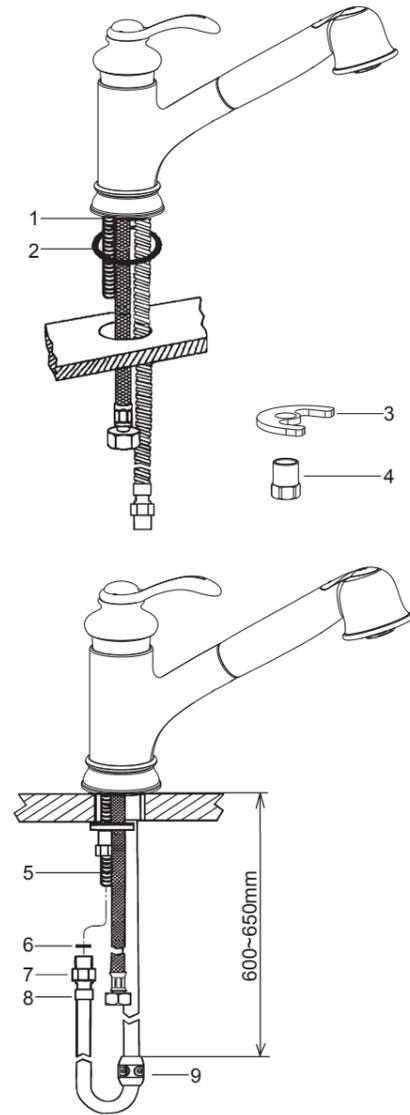


如何使用花洒

手持使用花洒时，取下花洒，并拉出软管。

按下图中A处，便可得到水流。


注意：不要用力过猛或拉出过长，以免造成软管及接头损坏或铅坠松脱。

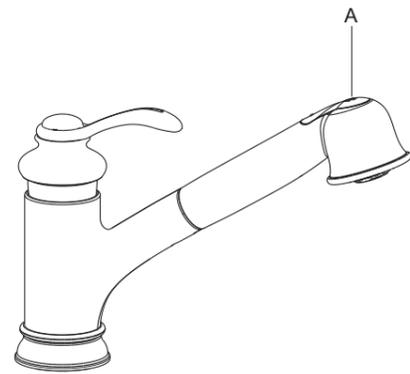

安装结果检查

检查并确保所有衔接处都已拧紧，确保手柄在关的位置。打开主水源和排水系统，检查并修理有漏水的接口。

将花洒(11)、软管中的滤网垫片(10)和起泡器(12)拆下，让水流约一分钟以清除杂质。冲洗滤网垫片及起泡器。关闭水龙头，重新装回滤网、起泡器和花洒。

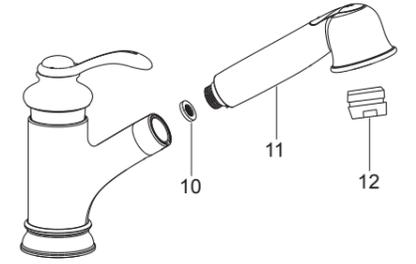

清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。

龙头本体背面标有“LEAD FREE”字样，即产品符合美国AB1953法令的要求。