



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

Follow all local plumbing and building codes.

- 1A. Determine the valve stem adapter length. Refer to the plaster guard.
- 2A. **Thin Wall = 3/16" (5 mm) – 9/16" (14 mm):** Use the #3 adapter and the 3/8" (19 mm) screw.
- 3A. **Standard Wall = 9/16" (14 mm) – 1-1/16" (27 mm):** Use the #1 adapter and the 1-3/8" (35 mm) screw.
- 4A. **Thick Wall = 1-1/16" (27 mm) – 1-9/16" (40 mm):** Use the #2 adapter and the 1-3/4" (44 mm) screw.
- 5A. Remove the plaster guard. Place the spline adapter on the valve stem.
- 8A. Turn the handle counterclockwise. The handle should stop at the 6 o'clock position.
- 9A. To adjust the position, remove the handle and valve stem adapter. Turn the spline adapter.
- 10A. Secure the valve stem adapter with the proper length screw (provided).
- 11A. Secure the plate assembly with proper length screws (provided). **Do not overtighten!**
- 12A. Place the notch at the bottom.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- Service parts:** visit the product page at kallista.com
- Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

- 1A. Déterminer la longueur de l'adaptateur de la tige de vanne. Se reporter au protège-plâtre.
- 2A. **Paroi mince = 3/16 po (5 mm) – 9/16 po (14 mm) :** Utiliser l'adaptateur n° 3 et la vis de 3/8 po (19 mm).
- 3A. **Paroi standard = 9/16 po (14 mm) – 1-1/16 po (27 mm) :** Utiliser l'adaptateur n° 1 et la vis de 1-3/8 po (35 mm).
- 4A. **Paroi épaisse = 1-1/16 po (27 mm) – 1-9/16 po (40 mm) :** Utiliser l'adaptateur n° 2 et la vis de 1-3/4 po (44 mm).
- 5A. Retirer le protecteur en plâtre. Placer l'adaptateur à cannelures par-dessus la tige de la vanne.
- 8A. Tourner la poignée dans le sens antihoraire. La poignée devrait s'arrêter à la position de 6 heures.
- 9A. Pour ajuster la position, retirer la poignée et l'adaptateur de la tige de vanne. Tourner l'adaptateur à cannelures.
- 10A. Sécuriser l'adaptateur de la tige de vanne avec la vis de longueur appropriée (fournie).
- 11A. Sécuriser l'ensemble de la plaque sur la vanne avec des vis de longueur appropriée (fournies). **Ne pas trop serrer!**
- 12A. Placer l'encoche dans le bas.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.



- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care
- Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

- 1A. Determine la longitud del adaptador del vástago de la válvula. Consulte la información en el protector para yeso.
- 2A. **Pared delgada = 3/16" (5 mm) – 9/16" (14 mm):** Use el adaptador #3 y el tornillo de 3/8" (19 mm).
- 3A. **Pared estándar = 9/16" (14 mm) – 1-1/16" (27 mm):** Use el adaptador #1 y el tornillo de 1-3/8" (35 mm).
- 4A. **Pared gruesa = 1-1/16" (27 mm) – 1-9/16" (40 mm):** Use el adaptador #2 y el tornillo de 1-3/4" (44 mm).
- 5A. Retire el protector de yeso. Coloque el adaptador estriado en el vástago de la válvula.
- 8A. Gire la manija hacia la izquierda. La manija debe detenerse en la posición de las 6 en el reloj.
- 9A. Para ajustar la posición, retire la manija y el adaptador del vástago de la válvula. Gire el adaptador estriado.
- 10A. Fije el adaptador del vástago de la válvula con el tornillo de la longitud adecuada (se incluye).
- 11A. Fije el ensamblaje de la placa a la válvula con tornillos de la longitud adecuada (se incluyen). **¡No apriete demasiado!**
- 12A. Coloque la muesca en la parte inferior.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

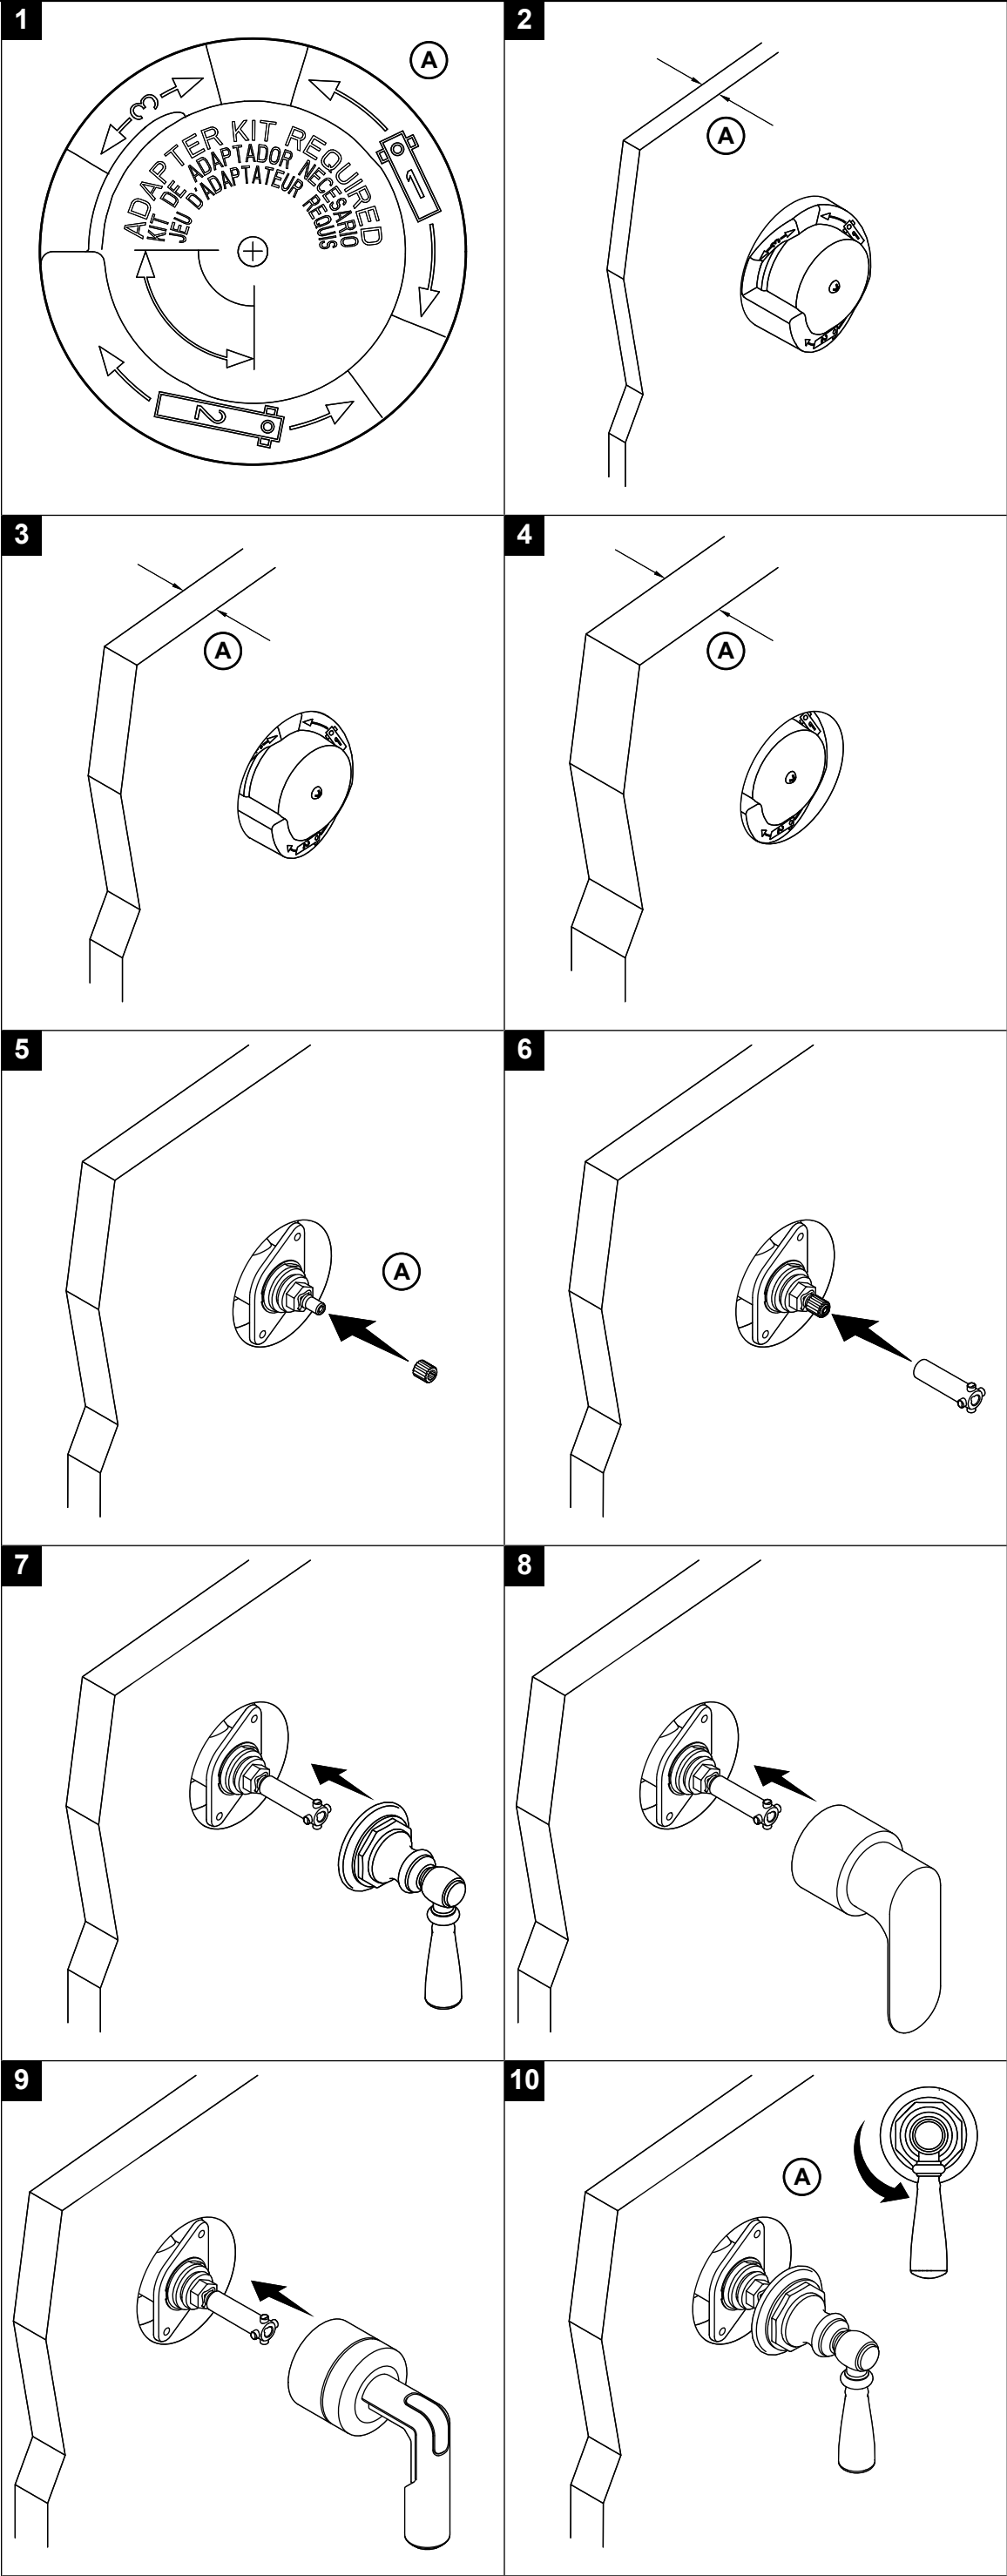

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
 - **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
 - **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
 - **Patentes:** kohlercompany.com/patents
- A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

