

Service Kit Instructions

Soft-Close Kit

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 12
Español, página 22

KOHLER®


Important Information/ Before You Begin

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Remove the Bottom Seal

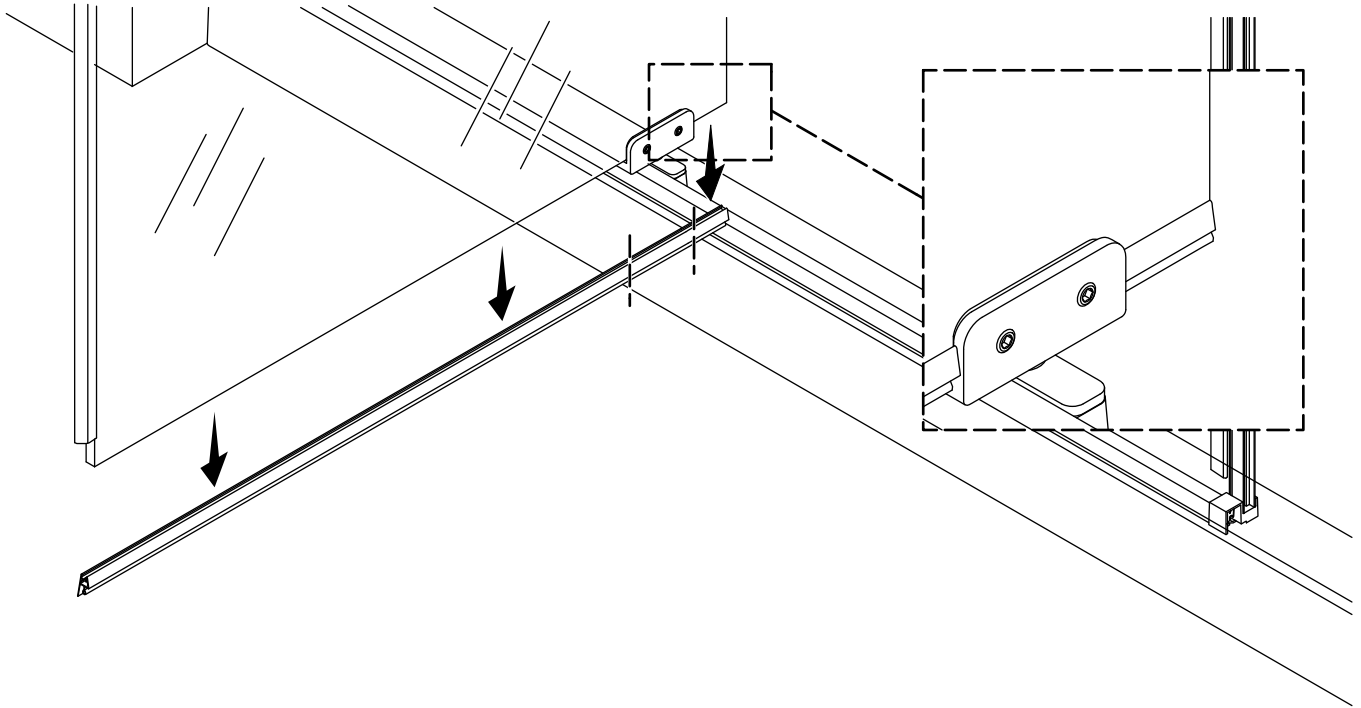


- ☐ Open the pivot panel.
- ☐ Remove the longer bottom seal from the bottom of the pivot panel.
- ☐ Close the pivot panel.

2. Level the Glass Door

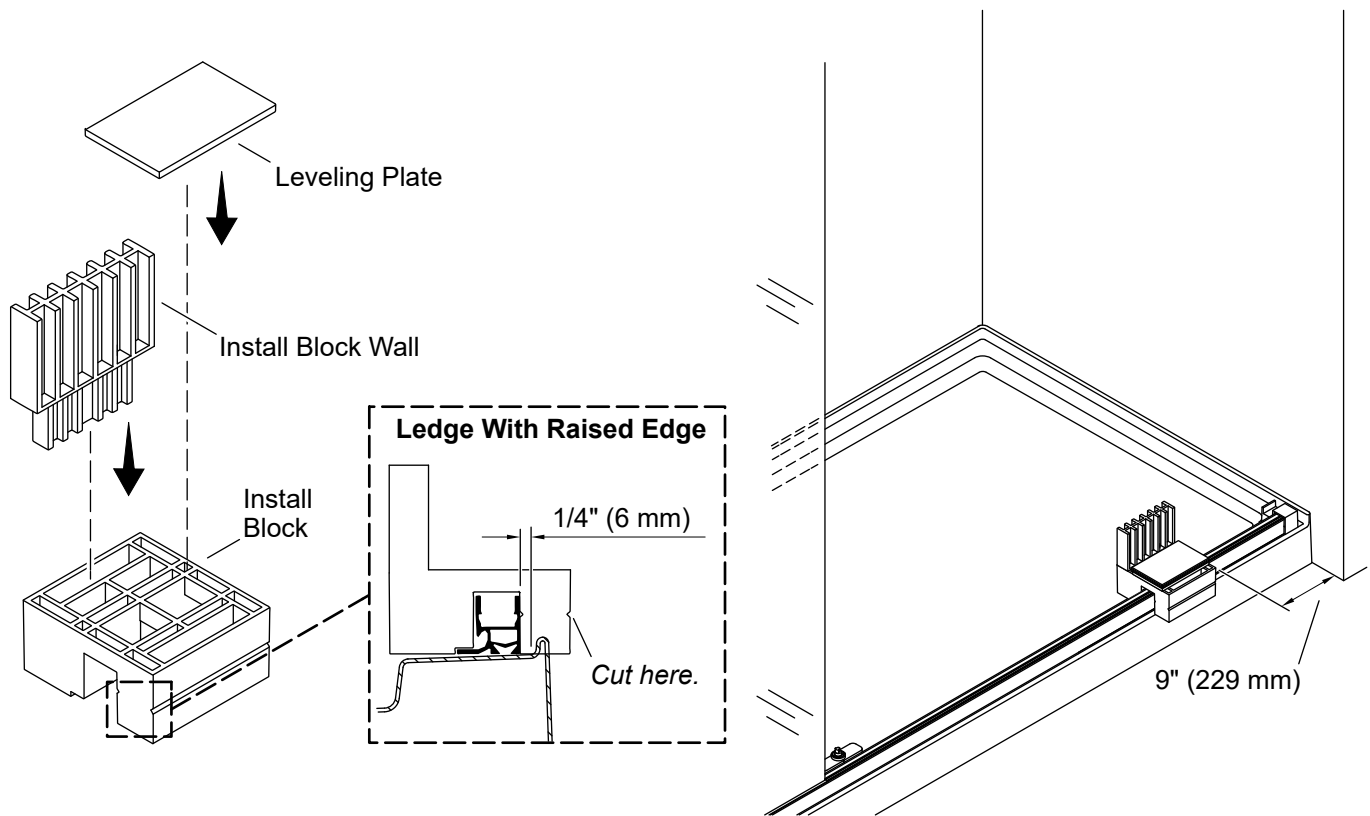


- Place the install block on the threshold.
- Using a combination of the leveling plate and/or shims, build up the support until the leveling plate is flush with the bottom of the pivot panel.

3. Remove the Header Cover

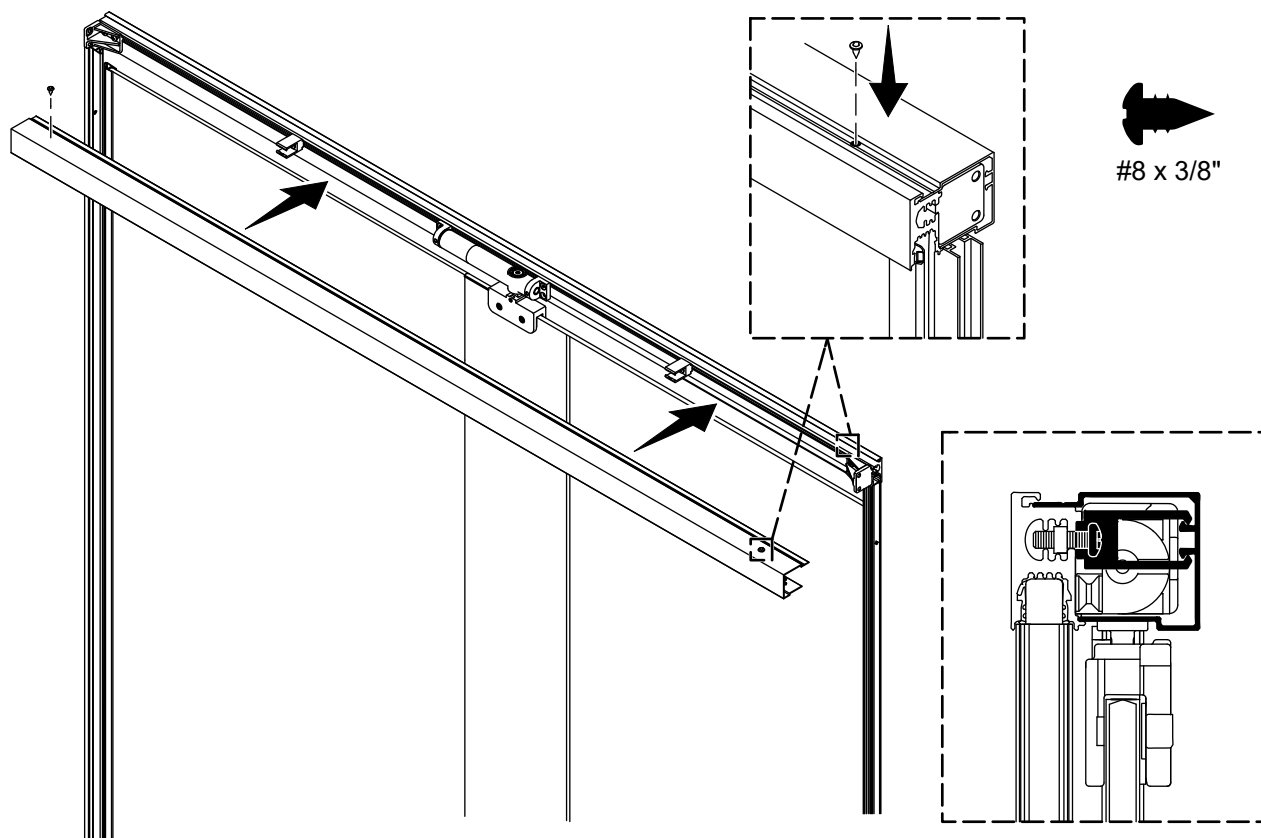

- ☐ Remove the two #8 X 3/8" screws from the top of the header cover.
- ☐ Remove the header cover from the clips.

4. Remove Soft-Close Assembly

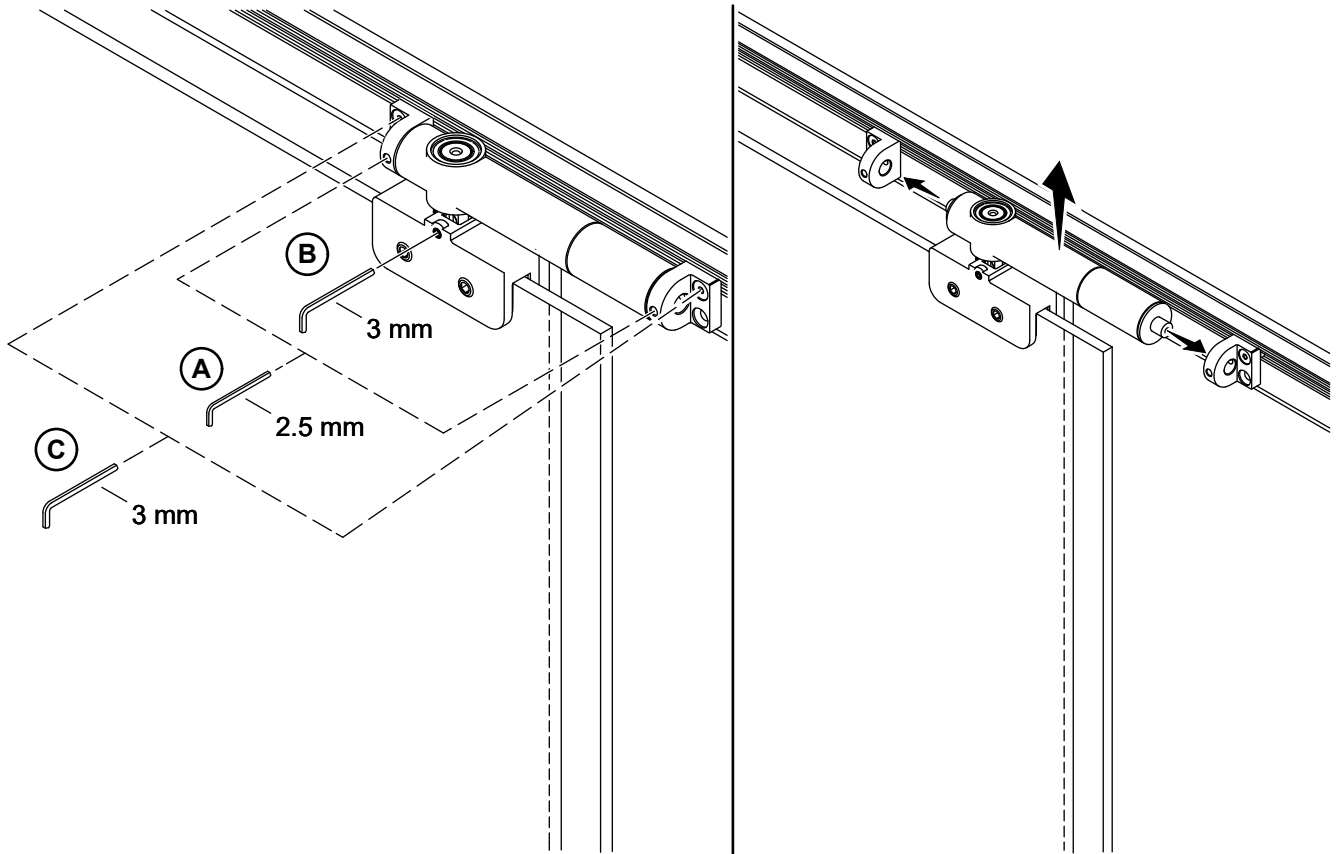

⚠ WARNING: Risk of personal injury. Two people are recommended for this step. Place one person inside the shower and another person outside the shower to adjust the pivot panel for plumb.


Loosen the Screws

- ☐ Using a 2.5 mm hex wrench, loosen the two setscrews securing the soft-close assembly to the soft-close assembly brackets.
- ☐ Using a 3 mm hex wrench, loosen the setscrew holding the top hinge clamp to the soft-close assembly.
- ☐ Using a 3 mm hex wrench, loosen the screws securing the soft-close assembly brackets to the header.

Remove Soft-Close Assembly

- ☐ Slide the soft-close brackets away from the soft-close assembly.
- ☐ Lift the soft-close assembly out of the top hinge clamp.

5. Install New Soft-Close Assembly

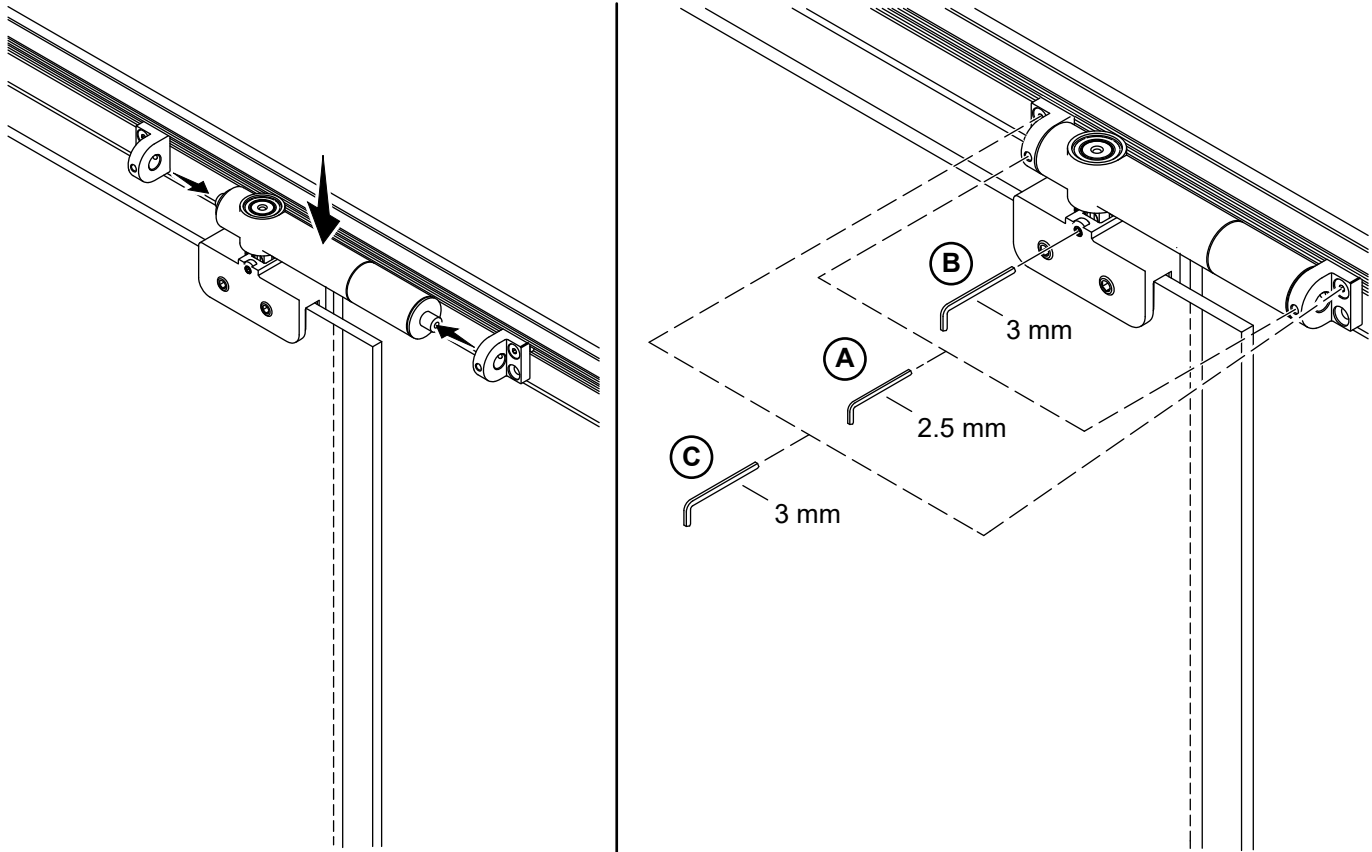


⚠ WARNING: Risk of personal injury. Two people are recommended for this step. Place one person inside the shower and another person outside the shower to adjust the pivot panel for plumb.

- ☐ Slide the new soft-close assembly shaft into the top hinge clamp hole.
- ☐ Align the soft-close assembly with the brackets on the header.

Tighten the Screws


- ☐ Using a 3 mm hex wrench, tighten the screws securing the soft-close assembly brackets to the header.
- ☐ Using a 3 mm hex wrench, tighten the setscrew holding the top hinge clamp to the soft-close assembly.
- ☐ Using a 2.5 mm hex wrench, tighten the two setscrews securing the soft-close assembly to the soft-close assembly brackets.
- ☐ The pivot panel can now safely open and close.

6. Reinstall Bottom Seal

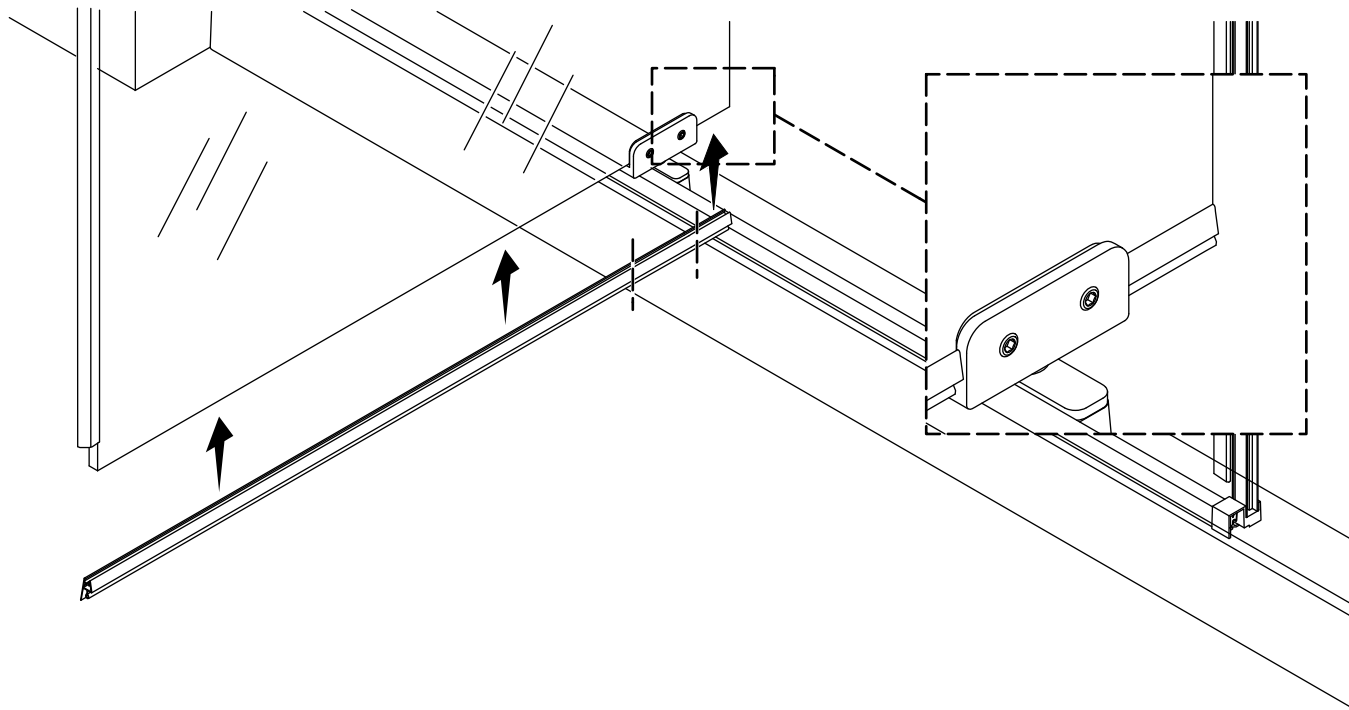

- ☐ Remove the install block.
- ☐ Reinstall the longer bottom seal to the bottom of the pivot panel.


7. Adjust the Soft-Close Assembly

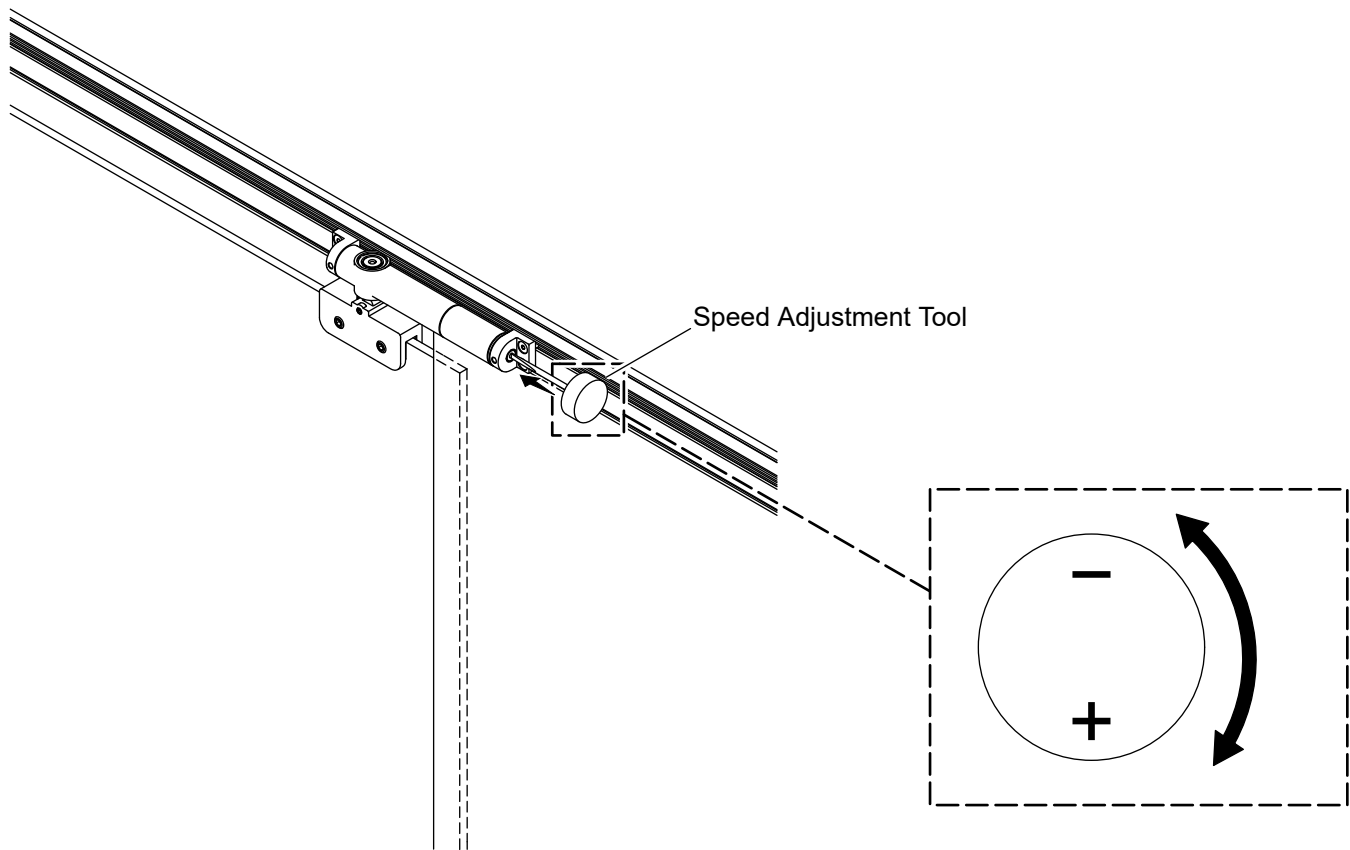

NOTE: For doors 40" or less: The soft-close assembly should be oriented opposite as shown for easier access to closing speed adjustment.


- ☐ Use the provided speed adjustment tool to adjust the closing-speed of the pivot panel.
- ☐ Turn the speed adjustment tool clockwise to increase the closing-speed.
- ☐ Turn the speed adjustment tool counterclockwise to decrease the closing-speed.

8. Install the Header Cover

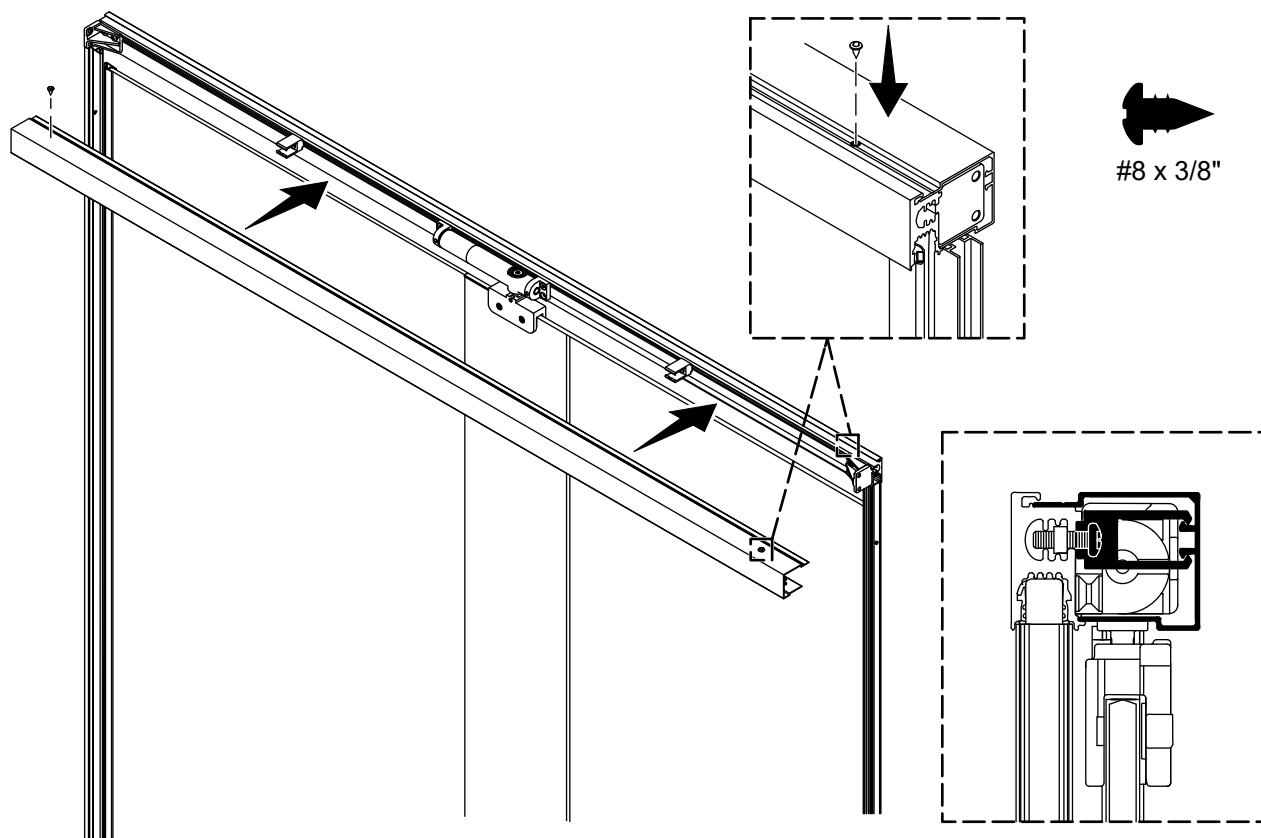

- ☐ Snap the header cover onto the clips.
- ☐ Secure the header cover to the header with the two provided #8 x 3/8" screws.

Prime the Soft-Close Assembly

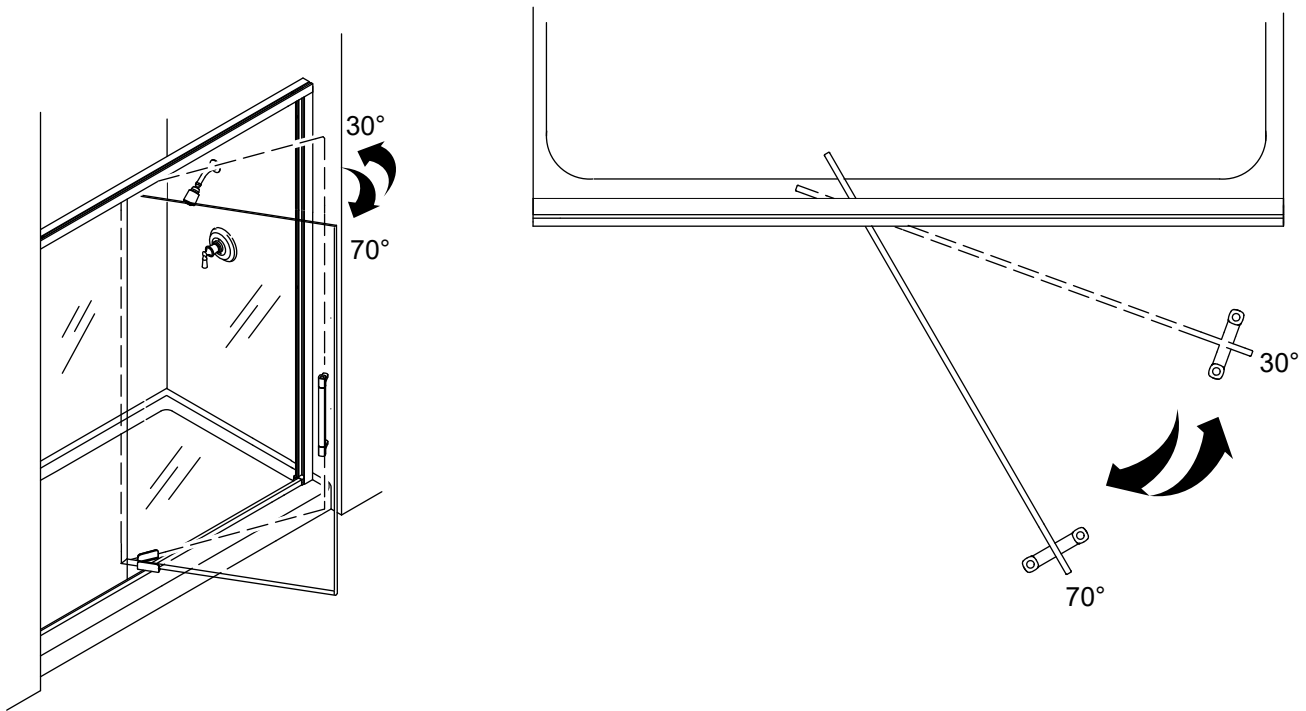

NOTE: Perform this step only if the door closes without resistance.

- ☐ Using the handle, open the door to 70° and then forcibly close the door to 30°. Do not fully open or fully close the door.
- ☐ Repeat the opening and closing motion, up to 25 cycles, to prime the soft-close assembly.
- ☐ If the door continues to close without resistance, contact the Customer Care Center.

Instructions du kit de service

Trousse de fermeture lente

Renseignements importants/Avant de commencer


Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


1. Retirer le joint d'étanchéité inférieur

F
R

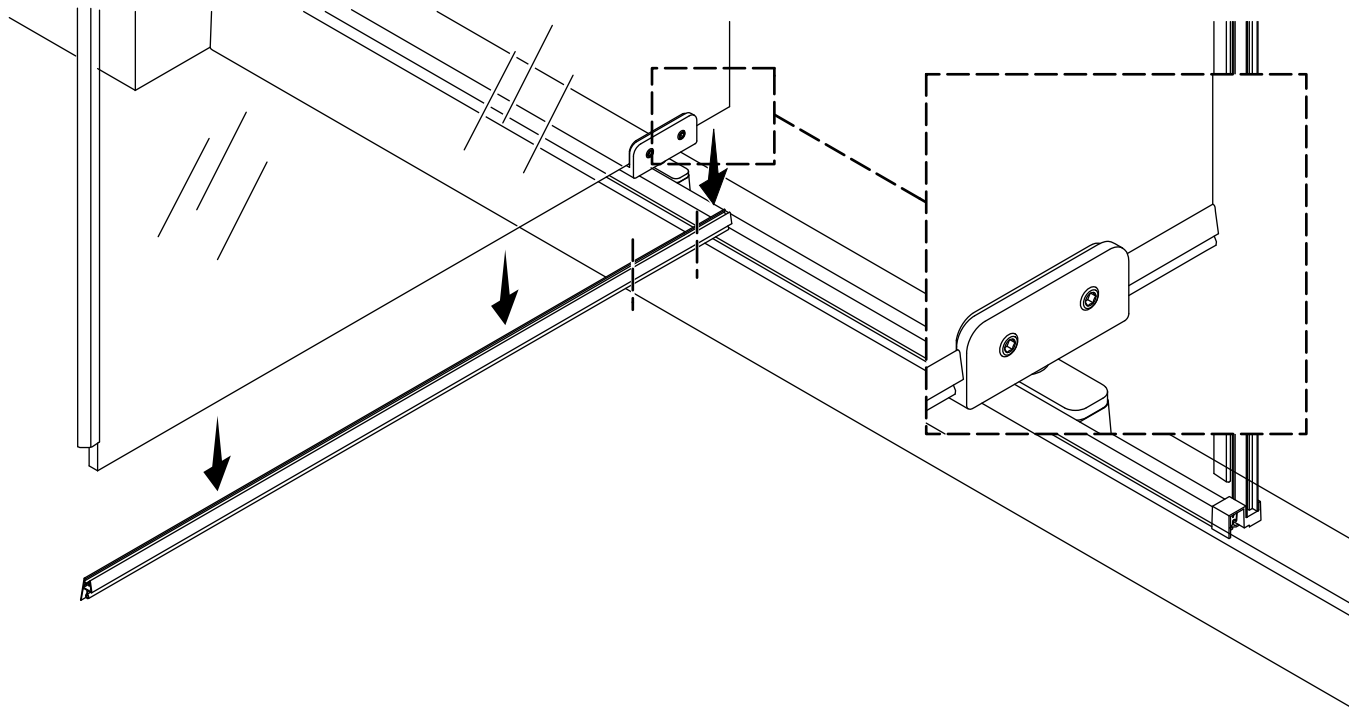

- ☐ Ouvrir le panneau pivotant.
- ☐ Retirer le joint d'étanchéité inférieur le plus long se trouvant sur le bas du panneau pivotant.
- ☐ Fermer le panneau pivotant.


2. Mettre la porte en verre à niveau

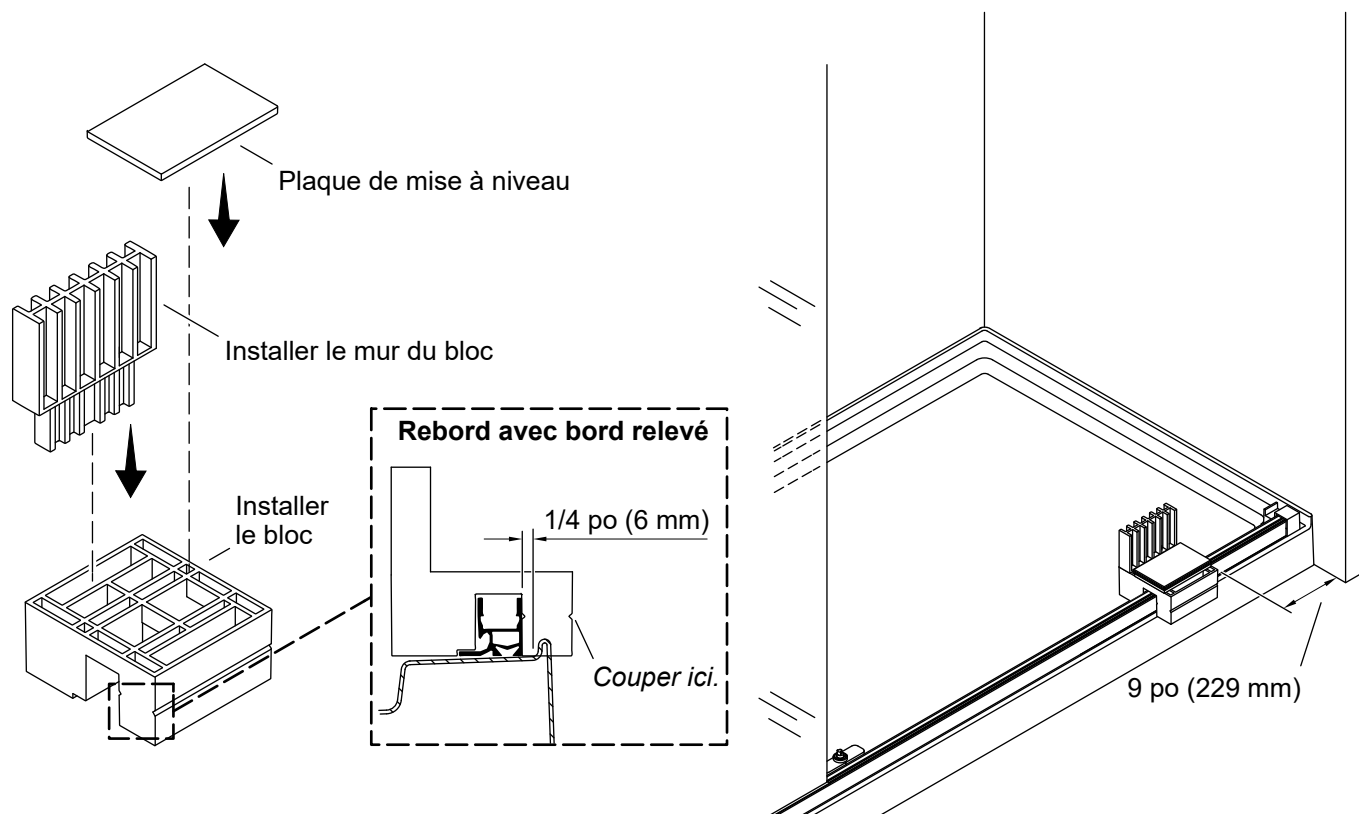

- ☐ Poser le bloc d'installation sur le seuil.
- ☐ En utilisant une combinaison de plaque de mise à niveau et/ou des cales, construire le support jusqu'à ce que la plaque de mise à niveau soit à ras du bas du panneau pivotant.


3. Retirer le couvercle du linteau

F
R

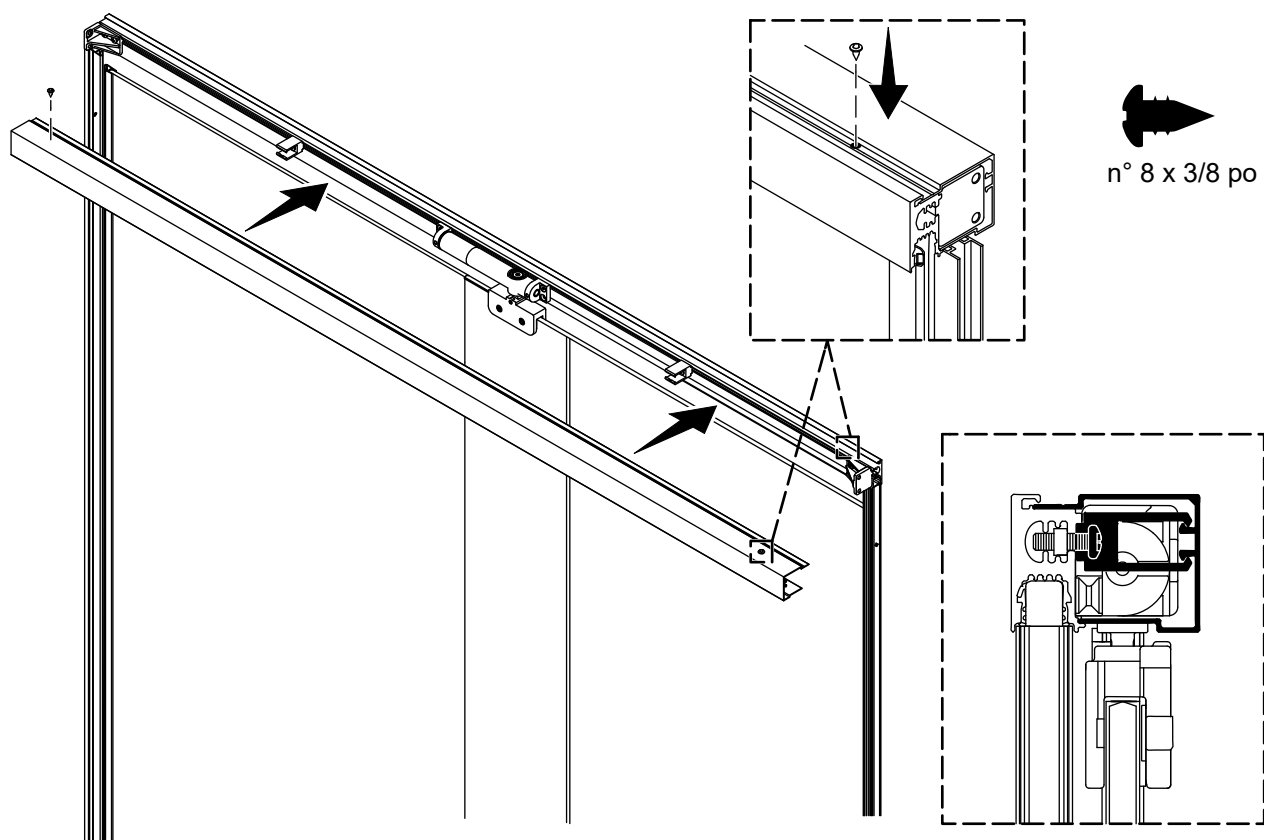

- ☐ Retirer les deux vis n° 8 X 3/8 po du dessus du couvercle du linteau.
- ☐ Retirer le couvercle du linteau des attaches.

4. Retirer l'ensemble à fermeture lente

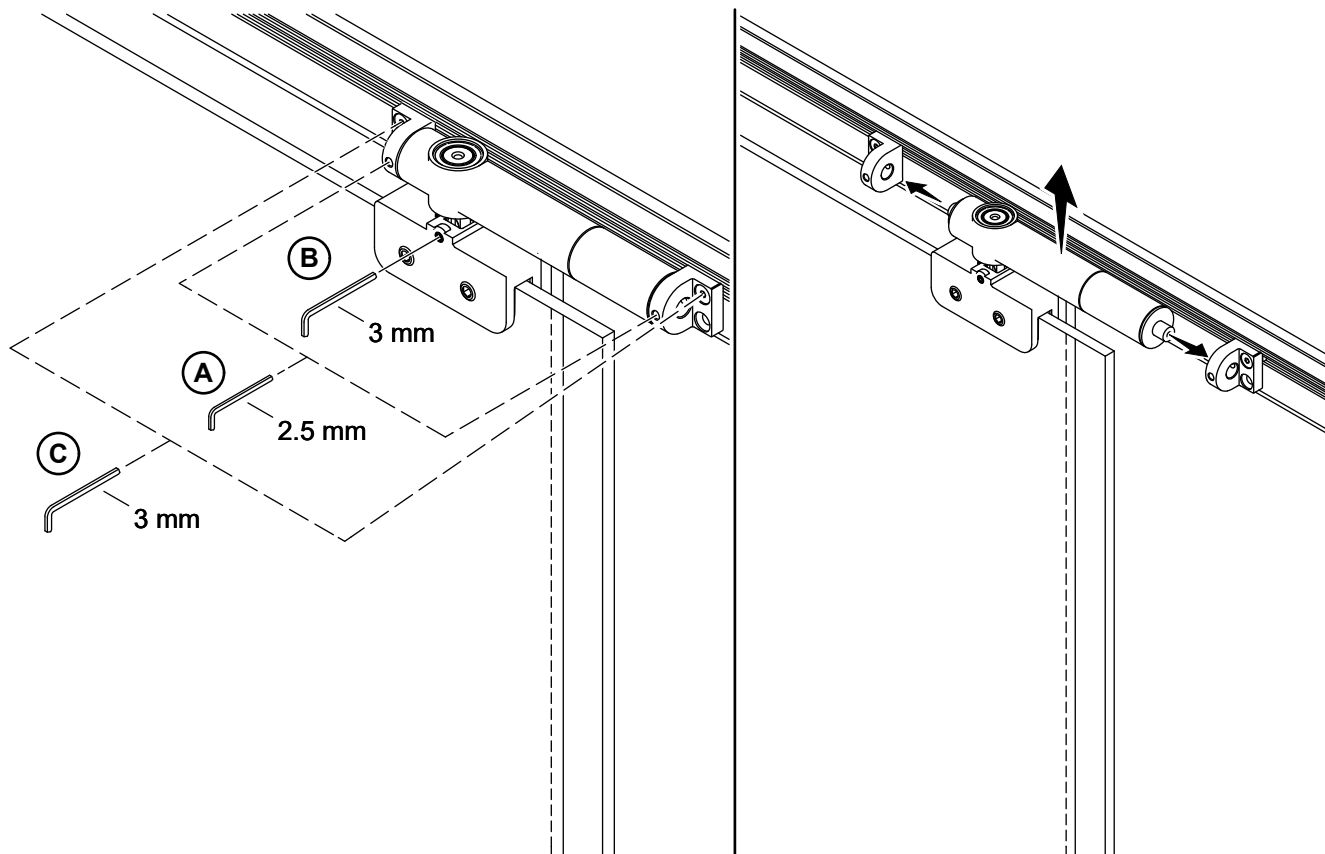

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Il est recommandé d'avoir deux personnes pour cette étape. Placer une personne à l'intérieur de la douche et une autre personne à l'extérieur de la douche pour ajuster le panneau pivotant pour l'aplomb.


Desserrer les vis

- ☐ À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, desserrer les deux vis de calage qui fixent l'ensemble à fermeture lente sur les supports de l'ensemble à fermeture lente.
- ☐ À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, desserrer la vis de calage qui maintient la charnière articulée supérieure sur l'ensemble à fermeture lente.
- ☐ À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, desserrer les vis qui fixent les supports de l'ensemble à fermeture lente sur le linteau.

Retirer l'ensemble à fermeture lente

- ☐ Glisser les supports de fermeture lente pour les éloigner de l'ensemble à fermeture lente.
- ☐ Lever l'ensemble à fermeture lente hors de la charnière articulée supérieure.

5. Installer l'ensemble à fermeture lente neuf

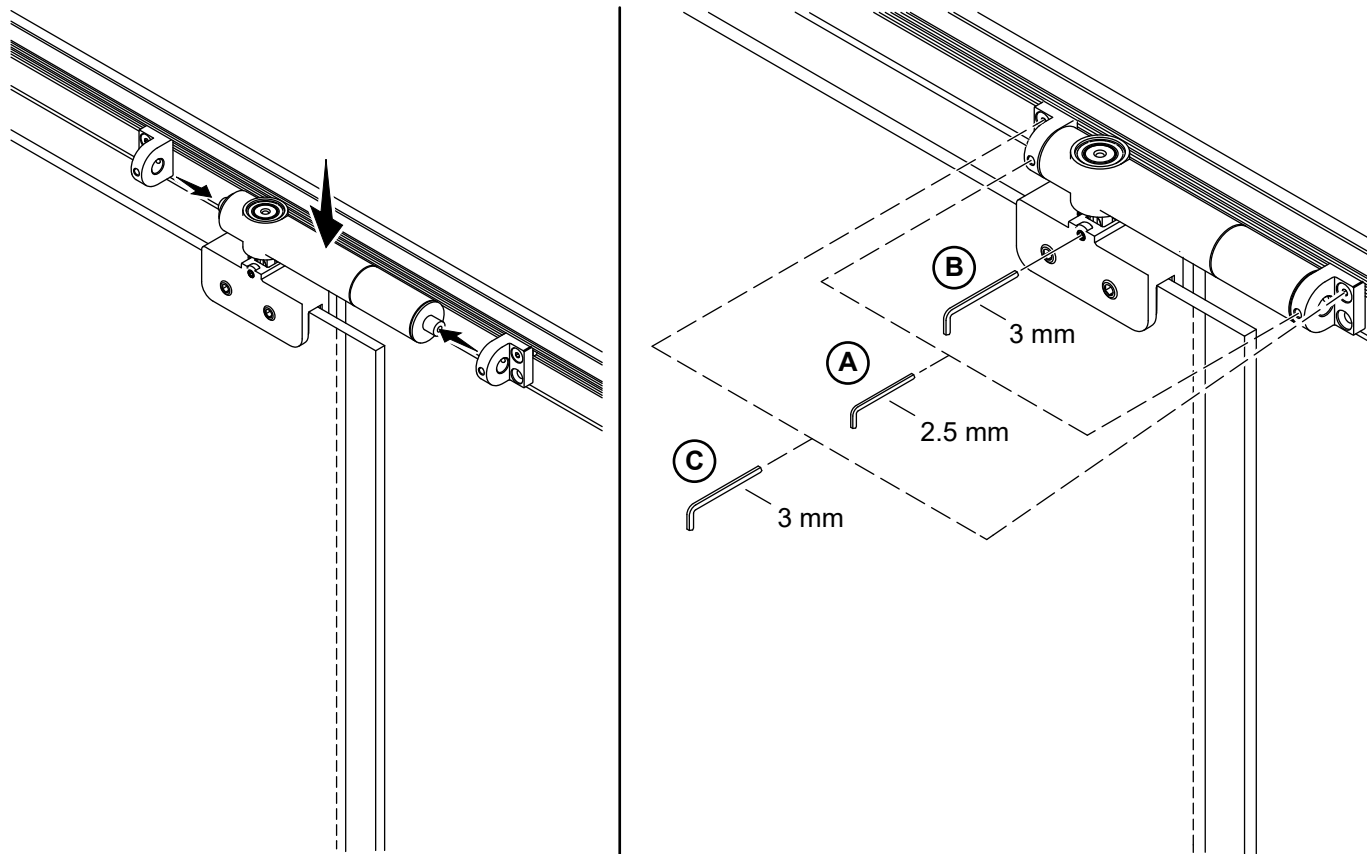


⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Il est recommandé d'avoir deux personnes pour cette étape. Placer une personne à l'intérieur de la douche et une autre personne à l'extérieur de la douche pour ajuster le panneau pivotant pour l'aplomb.

- ☐ Glisser l'arbre de l'ensemble à fermeture lente neuf dans le trou de la charnière articulée supérieure.
- ☐ Aligner l'ensemble à fermeture lente avec les supports situés sur le linteau.

Serrer les vis


- ☐ À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, serrer les vis qui fixent les supports de l'ensemble à fermeture lente sur le linteau.
- ☐ À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, serrer la vis de calage qui maintient la charnière articulée supérieure sur l'ensemble à fermeture lente.
- ☐ À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, serrer les deux vis de calage qui fixent l'ensemble à fermeture lente sur les supports de l'ensemble à fermeture lente.
- ☐ Le panneau pivotant peut désormais s'ouvrir et se fermer en toute sécurité.

6. Réinstaller le joint d'étanchéité inférieur

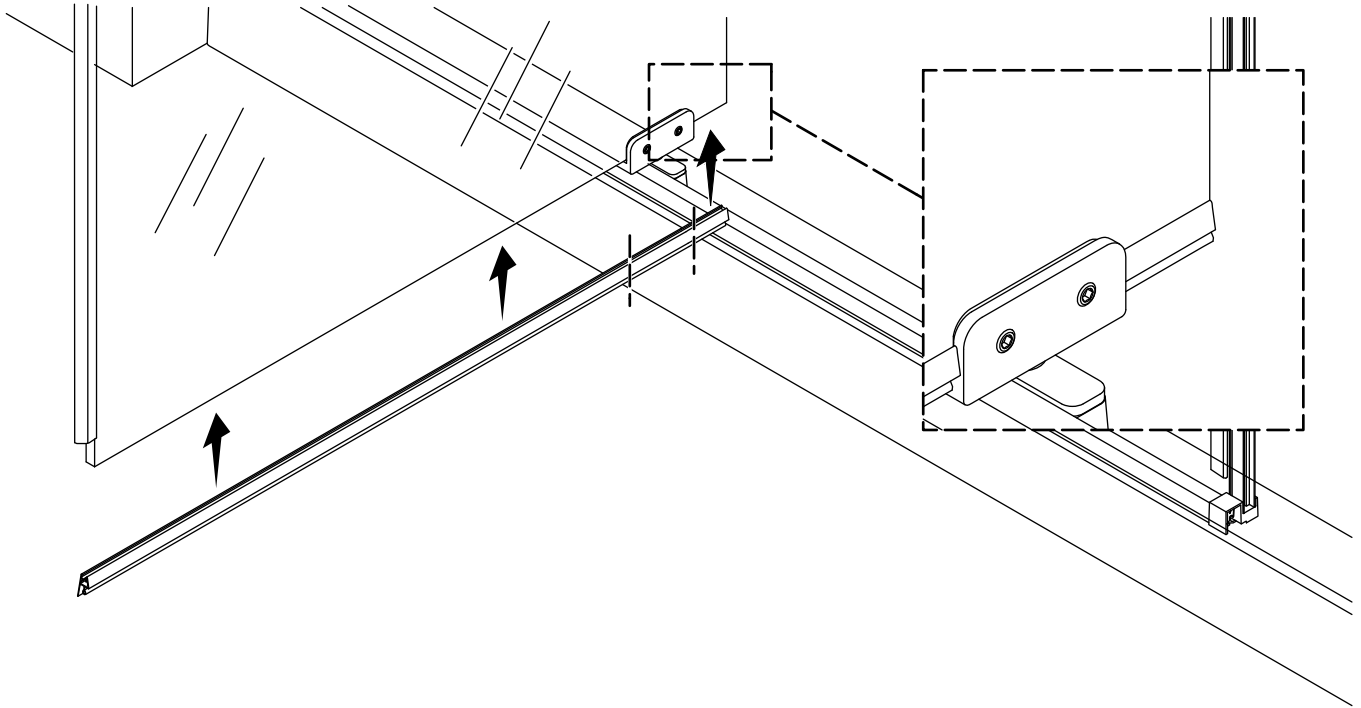

- ☐ Retirer le bloc d'installation.
- ☐ Réinstaller le joint d'étanchéité inférieur le plus long sur le bas du panneau pivotant.


7. Ajuster l'ensemble à fermeture lente

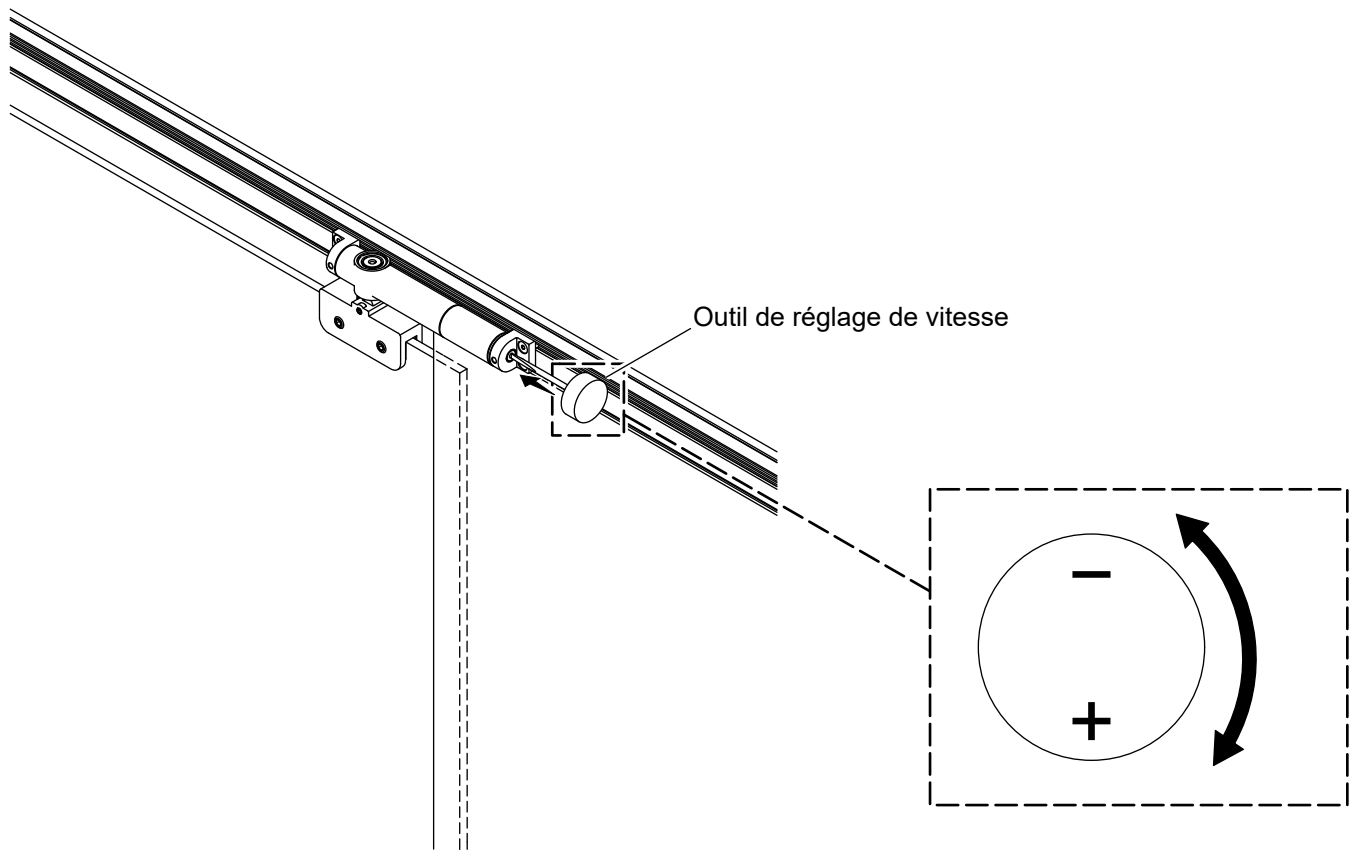


REMARQUE : Pour les portes de 40 po ou moins : L'ensemble à fermeture lente doit être orienté vers le côté opposé comme illustré afin de faciliter l'accès pour un ajustement de la vitesse de fermeture.

- ☐ Utiliser l'outil d'ajustement de la vitesse fourni pour ajuster la vitesse de fermeture du panneau pivotant.
- ☐ Tourner l'outil d'ajustement de la vitesse dans le sens horaire pour augmenter la vitesse de fermeture.
- ☐ Tourner l'outil d'ajustement de la vitesse dans le sens antihoraire pour diminuer la vitesse de fermeture.

8. Installer la couverture du linteau

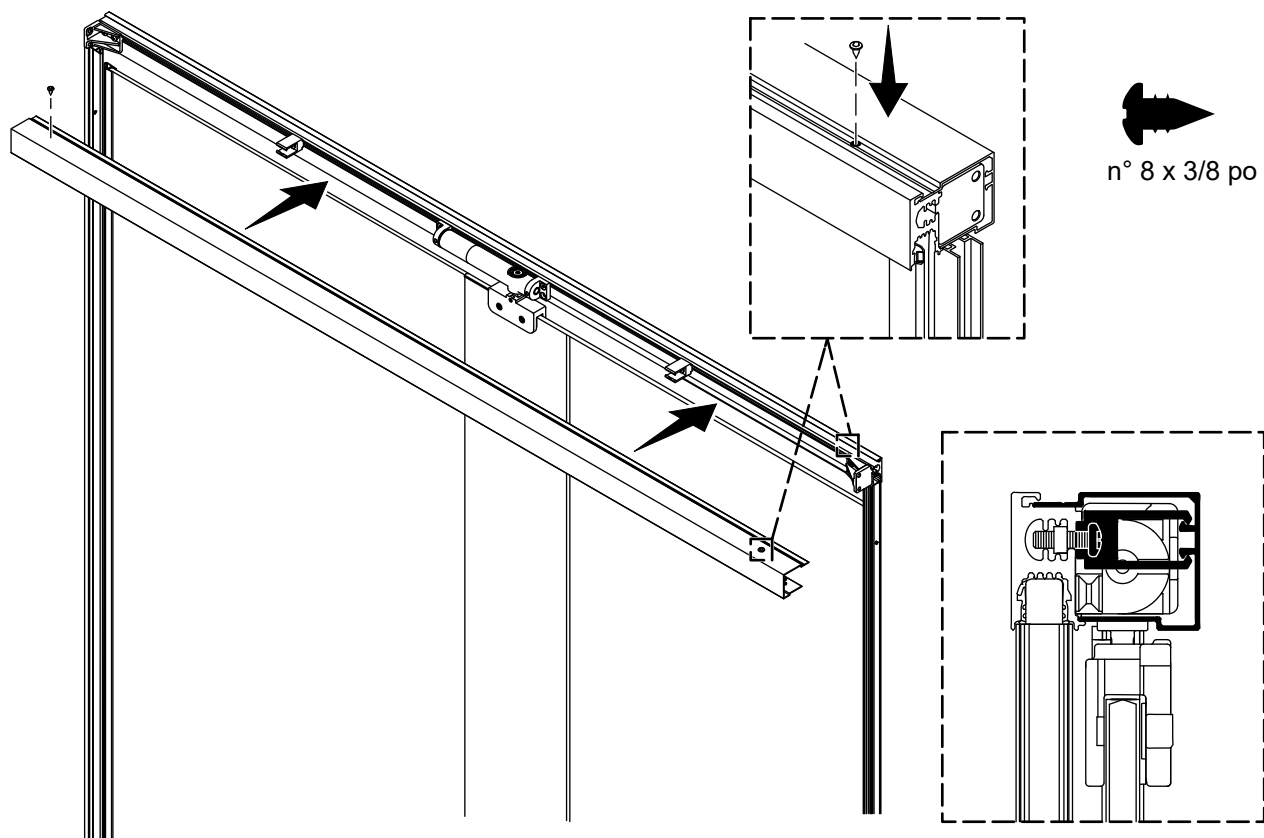

- ☐ Enclencher la couverture du linteau sur les attaches.
- ☐ Fixer le couvercle du linteau sur le linteau avec les deux vis n° 8 x 3/8 po fournies.

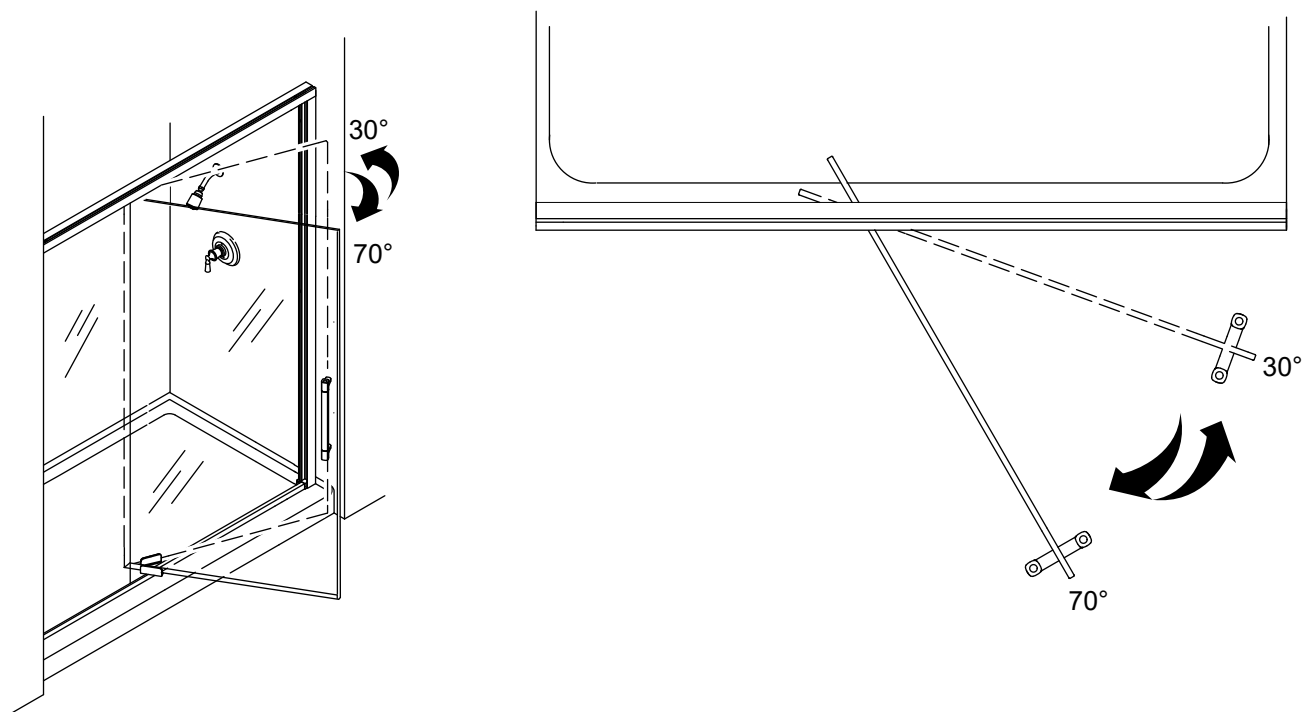

REMARQUE : Uniquement exécuter cette étape si la porte se ferme sans résistance.

- ☐ Utiliser la poignée, ouvrir la porte à 70°, puis forcer la porte à se fermer à 30°. Ne pas ouvrir ni fermer la porte complètement.
- ☐ Répéter le mouvement d'ouverture et de fermeture, jusqu'à 25 cycles, pour amorcer l'ensemble à fermeture lente.
- ☐ Si la porte continue à se fermer sans résistance, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Instrucciones para el kit de servicio

Kit de cierre suave

E
S


Información importante / Antes de comenzar

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



1. Retire el sello inferior

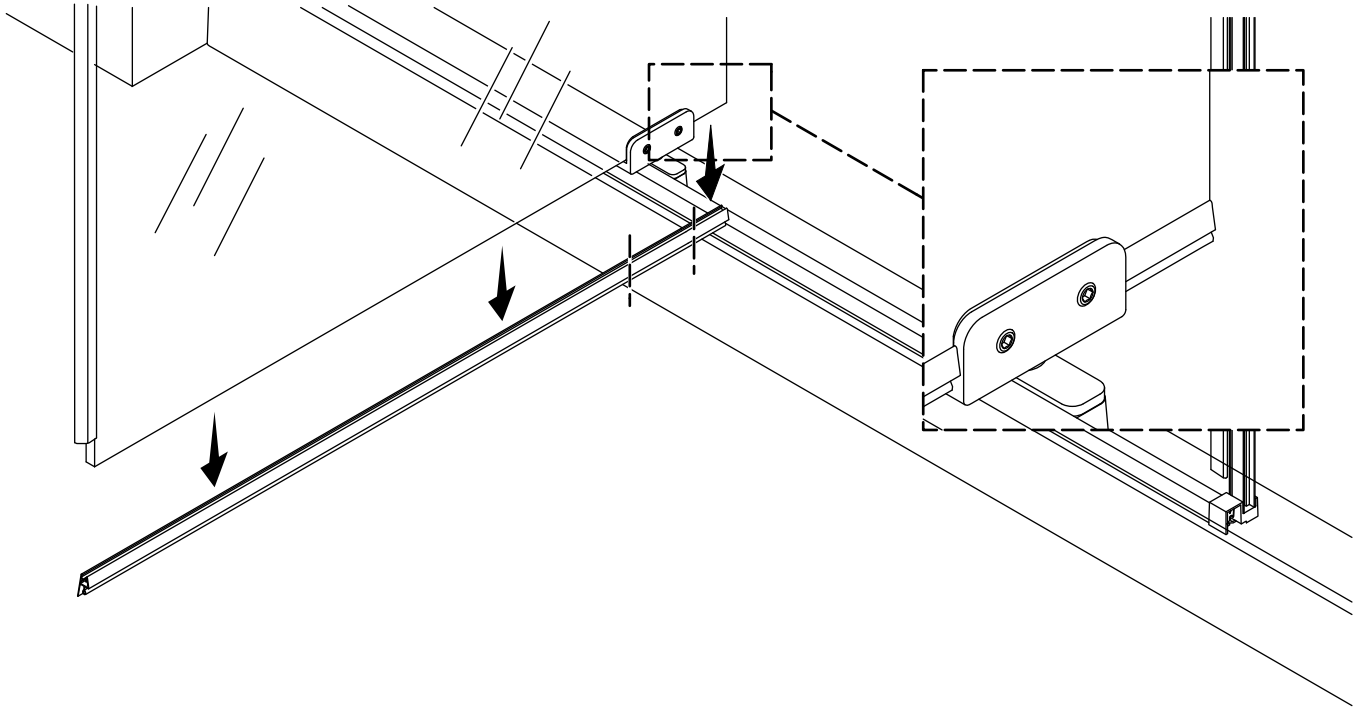

- ☐ Abra el panel pivotante.
- ☐ Retire el sello inferior más largo de la parte inferior del panel pivotante.
- ☐ Cierre el panel pivotante.


2. Nivele la puerta de vidrio

ES

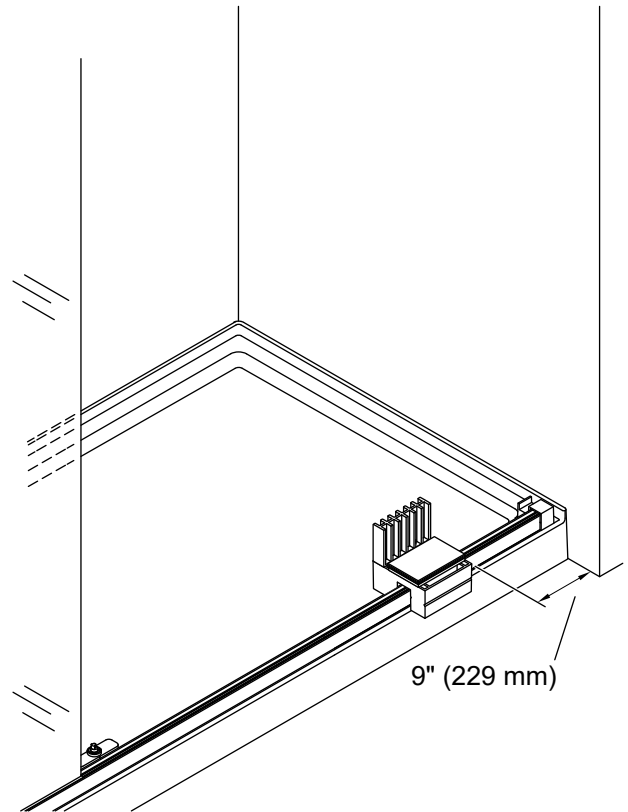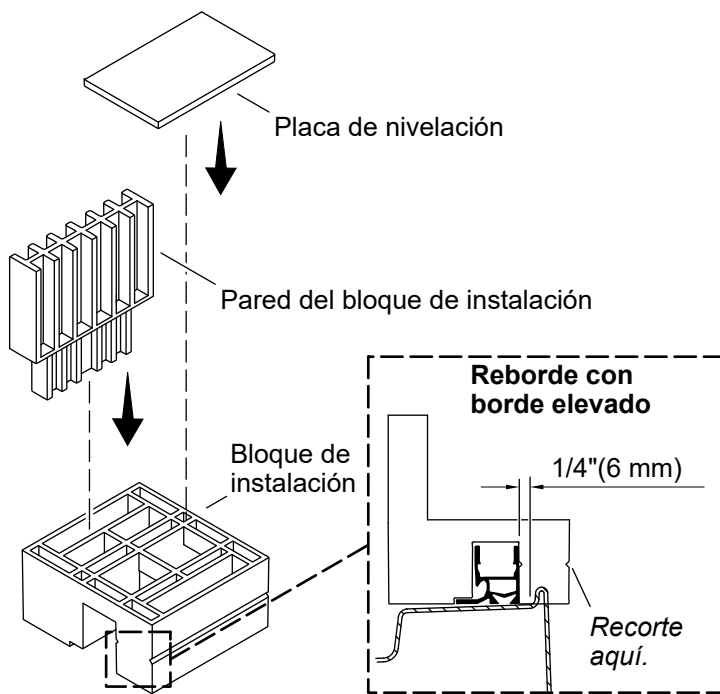


- ☐ Coloque el bloque de instalación en el umbral.
- ☐ Con una combinación de la placa niveladora y/o cuñas, aumente el soporte hasta que la placa de nivelación quede al ras con la parte inferior del panel pivotante.

3. Retire la cubierta del dintel

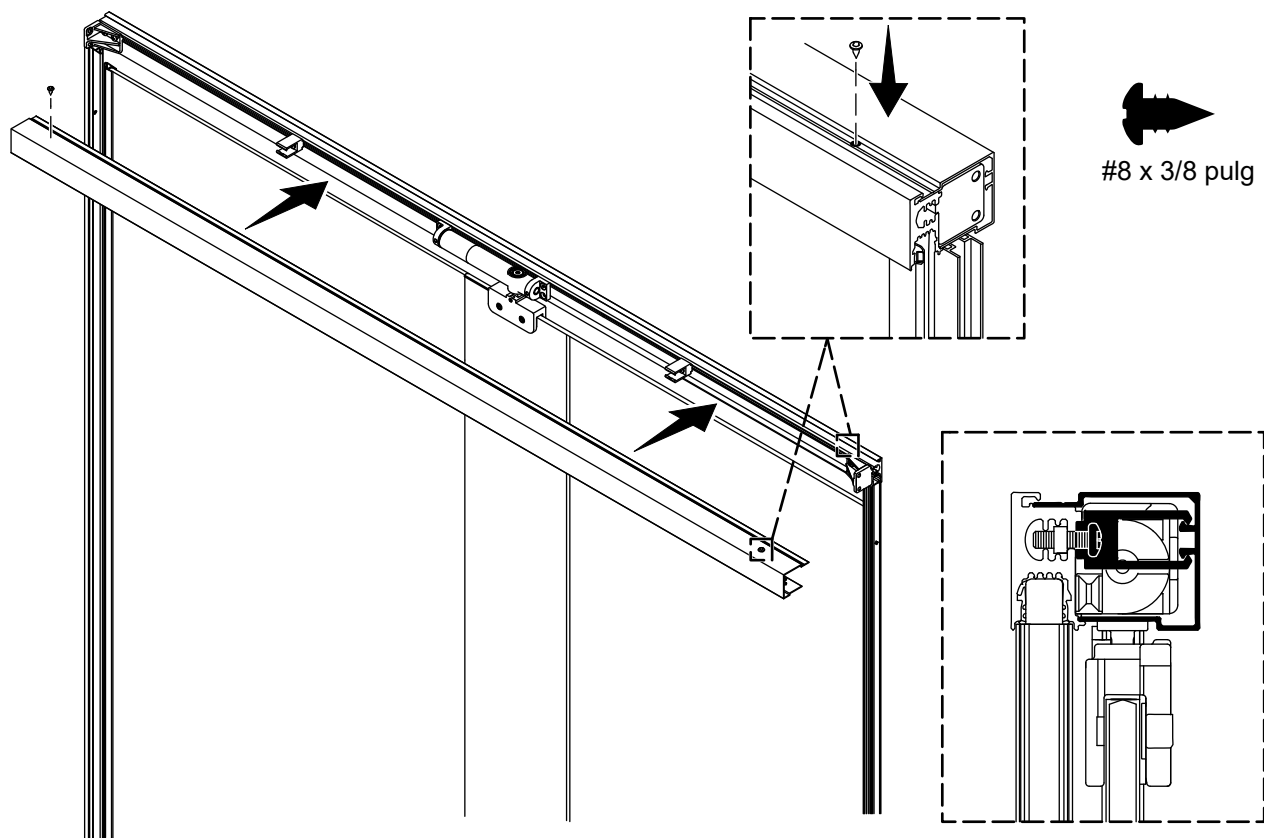

- ☐ Retire los 2 tornillos #8 X 3/8 pulg de la parte superior de la cubierta del dintel.
- ☐ Retire la cubierta del dintel de los clips.

4. Retire el ensamblaje de cierre suave

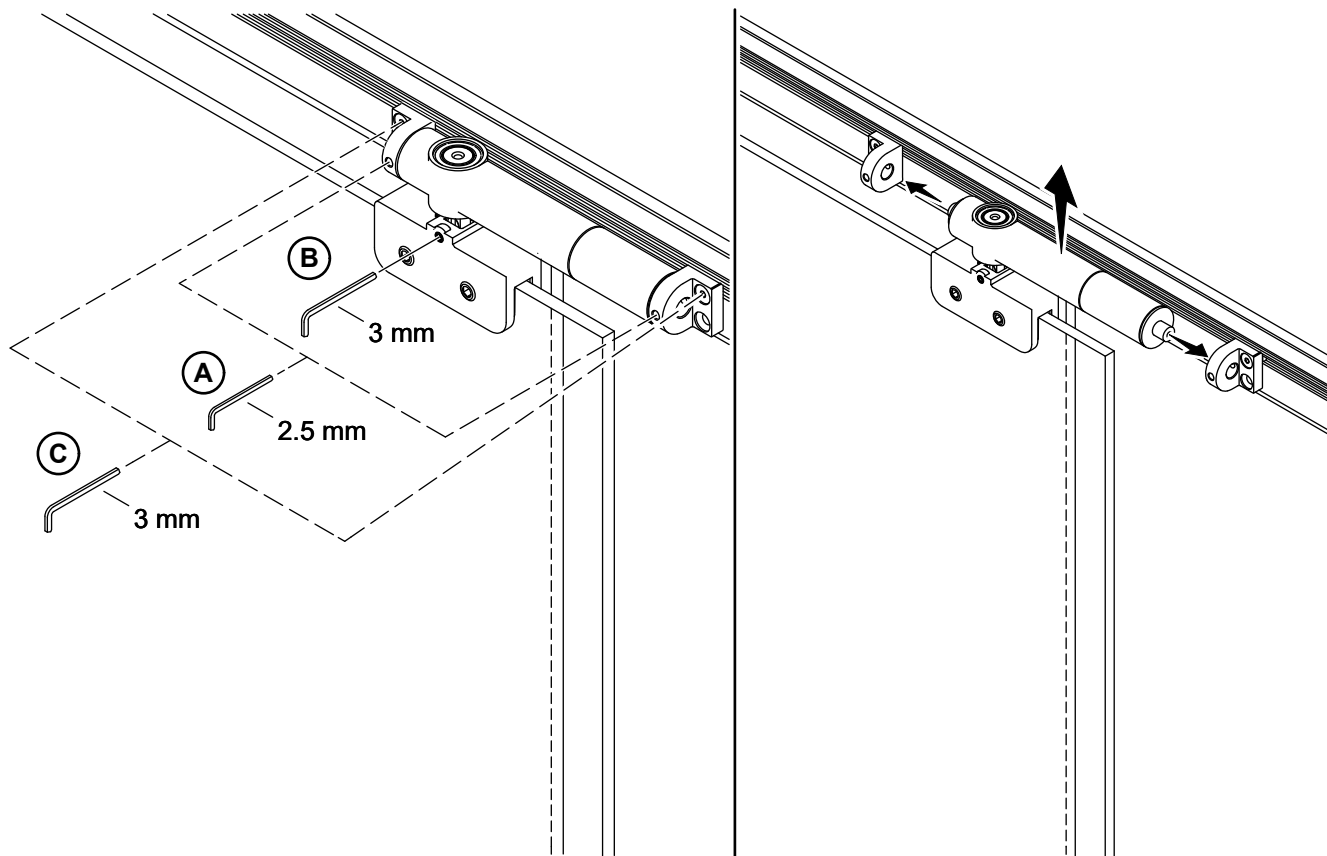

⚠ AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales. Se recomienda que 2 personas realicen este paso. Para ajustar la verticalidad del panel pivotante, una persona debe colocarse dentro de la ducha y la otra persona debe estar fuera.


Afloje los tornillos

- ☐ Con una llave hexagonal de 2,5 mm, afloje los 2 tornillos de fijación que fijan el ensamblaje de cierre suave a las ménsulas del ensamblaje de cierre suave.
- ☐ Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje el tornillo de fijación que sostiene la mordaza de la bisagra superior al ensamblaje de cierre suave.
- ☐ Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los tornillos que fijan las ménsulas del ensamblaje de cierre suave al dintel.

Retire el ensamblaje de cierre suave

- ☐ Deslice las ménsulas de cierre suave, alejándolas del ensamblaje de cierre suave.
- ☐ Levante el ensamblaje de cierre suave para sacarlo de la mordaza de la bisagra superior.

5. Instale el nuevo ensamblaje de cierre suave

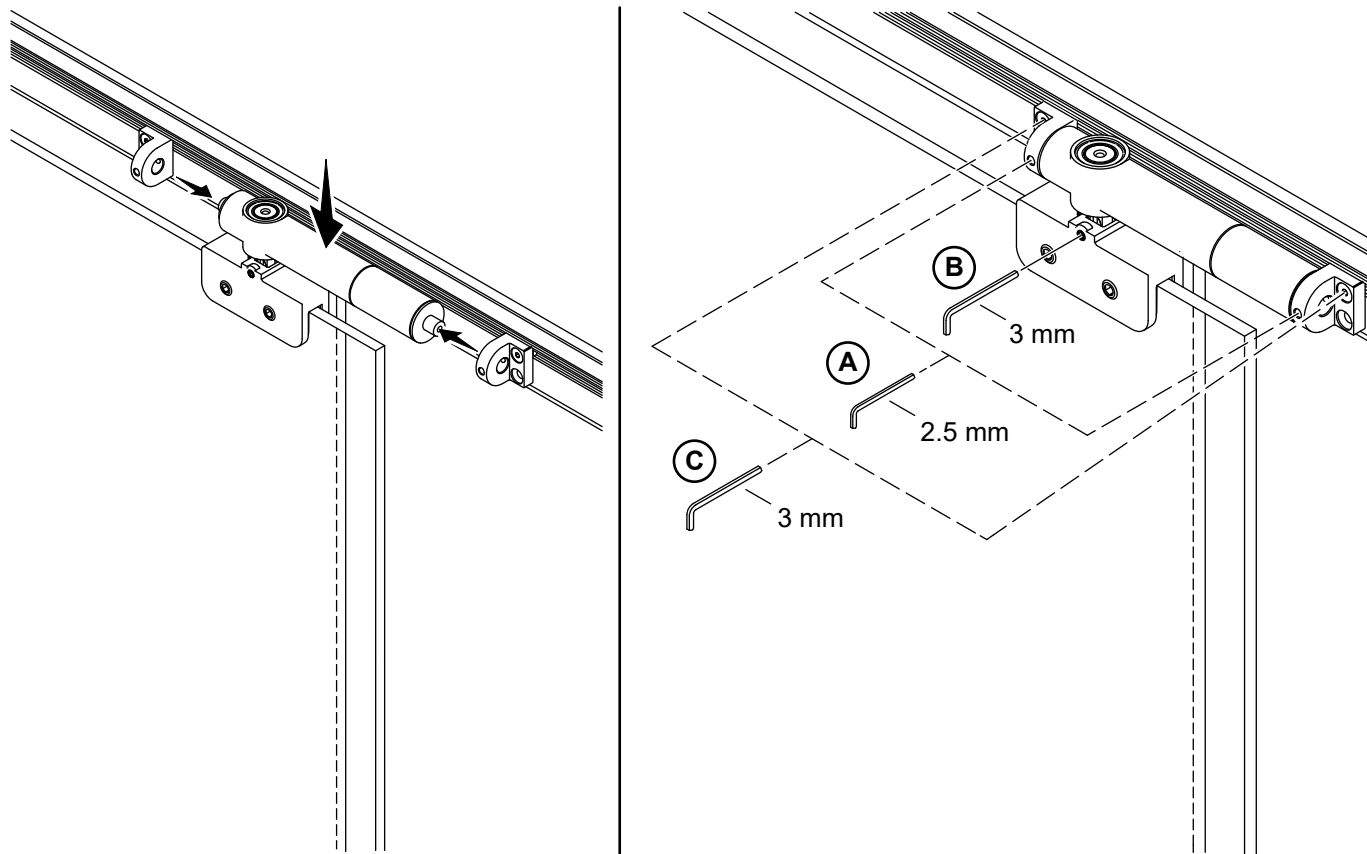

⚠ AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales. Se recomienda que 2 personas realicen este paso. Para ajustar la verticalidad del panel pivotante, una persona debe colocarse dentro de la ducha y la otra persona debe estar fuera.


- ☐ Deslice el eje del ensamblaje de cierre suave hacia dentro del orificio de la mordaza de la bisagra superior.
- ☐ Alinee el ensamblaje de cierre suave con las ménsulas en el dintel.

Apriete los tornillos

- ☐ Con una llave hexagonal de 3 mm, apriete los tornillos que fijan las ménsulas del ensamblaje de cierre suave al dintel.
- ☐ Con una llave hexagonal de 3 mm, apriete el tornillo de fijación que sostiene la mordaza de la bisagra superior al ensamblaje de cierre suave.
- ☐ Con una llave hexagonal de 2,5 mm, apriete los 2 tornillos de fijación que fijan el ensamblaje de cierre suave a las ménsulas del ensamblaje de cierre suave.
- ☐ El panel pivotante ahora puede abrir y cerrar bien.


6. Vuelva a instalar el sello inferior

ES

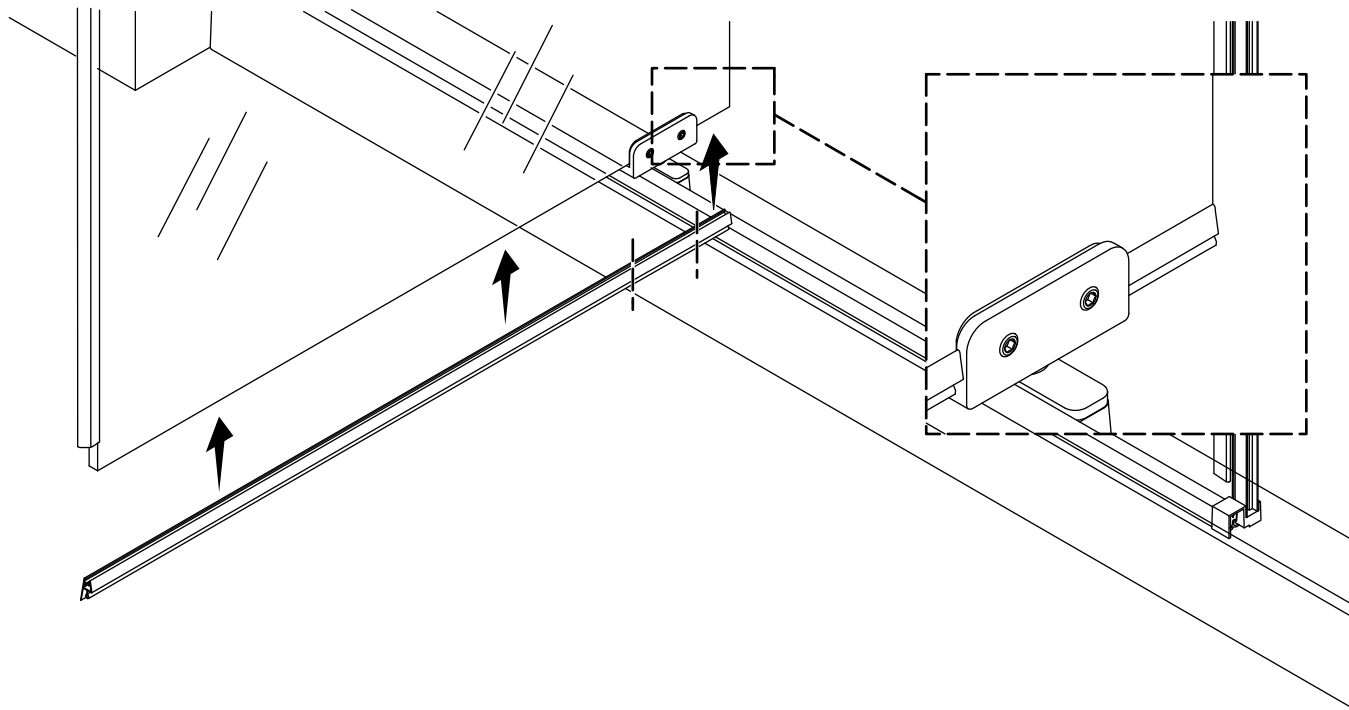

- ☐ Retire el bloque de instalación.
- ☐ Vuelva a instalar el sello inferior más largo a la parte inferior del panel pivotante.


7. Ajuste el ensamblaje de cierre suave

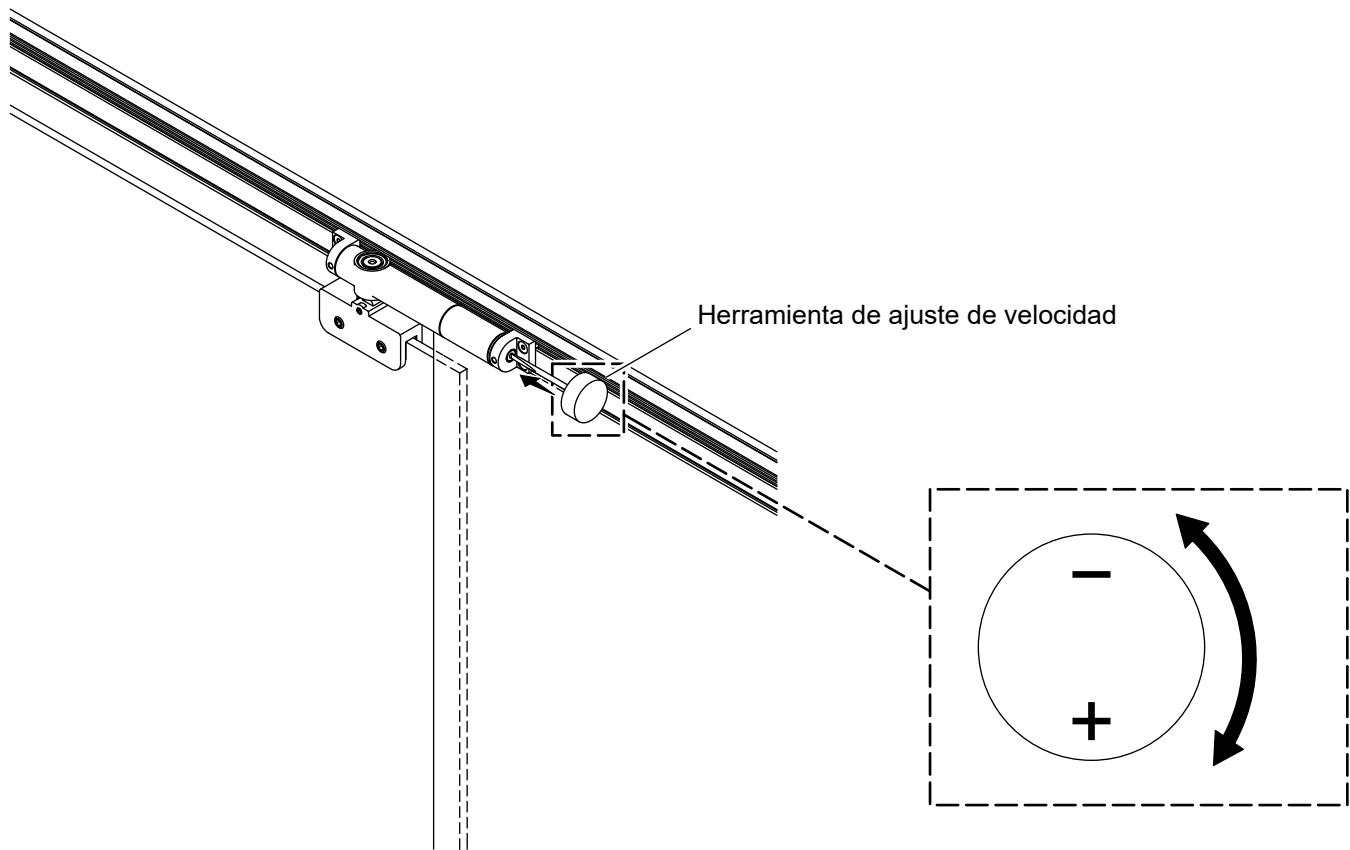

NOTA: En puertas de 40 pulg o menos: El ensamblaje de cierre suave debe orientarse al lado opuesto al indicado para facilitar el acceso al ajuste de velocidad de cierre.

- ☐ Con la herramienta de ajuste de velocidad, que se incluye, ajuste la velocidad de cierre del panel pivotante.
- ☐ Gire la herramienta de ajuste de velocidad hacia la derecha para aumentar la velocidad de cierre.
- ☐ Gire la herramienta de ajuste de velocidad hacia la izquierda para disminuir la velocidad de cierre.


8. Instale la cubierta del dintel

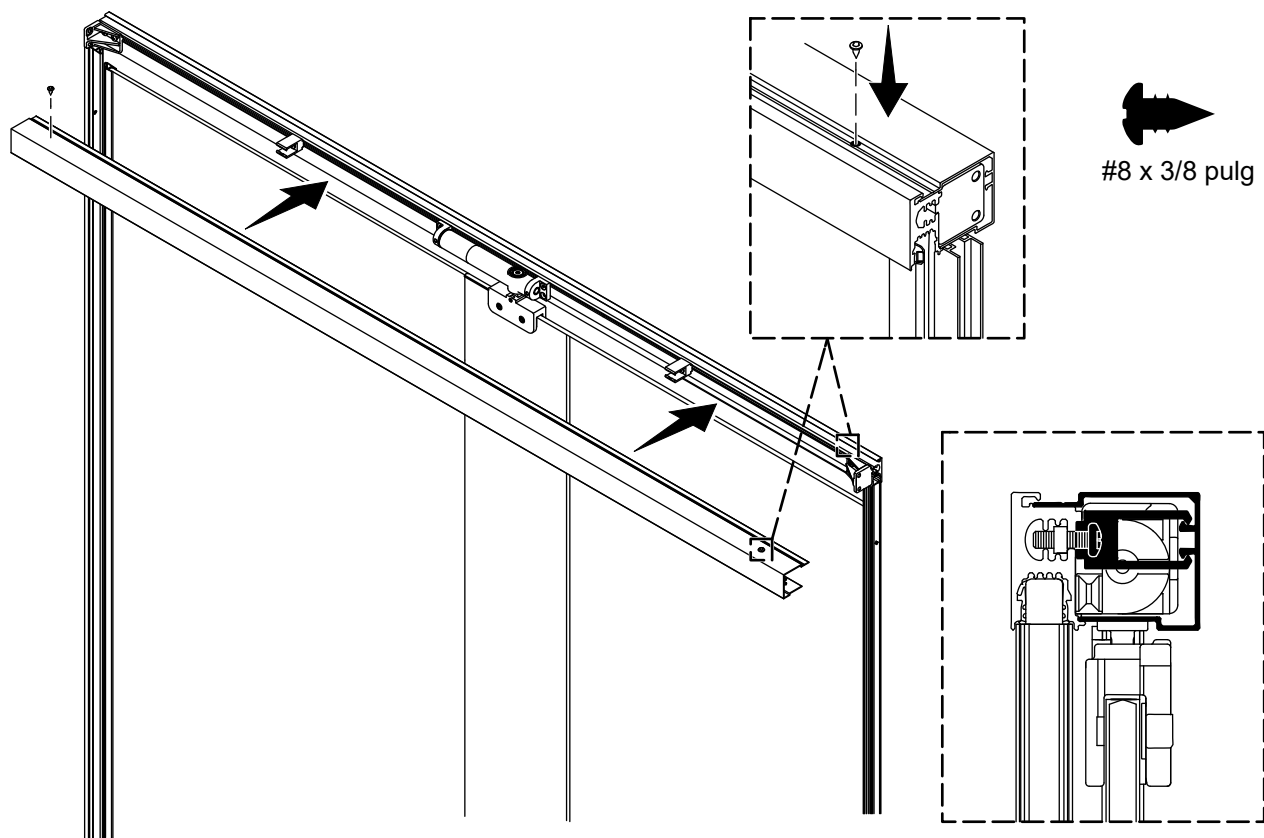

- ☐ Meta a presión la cubierta del dintel en los clips.
- ☐ Fije la cubierta del dintel al dintel con los 2 tornillos #8 x 3/8 pulg, que se incluyen.

Habilite el ensamblaje de cierre suave

E
S

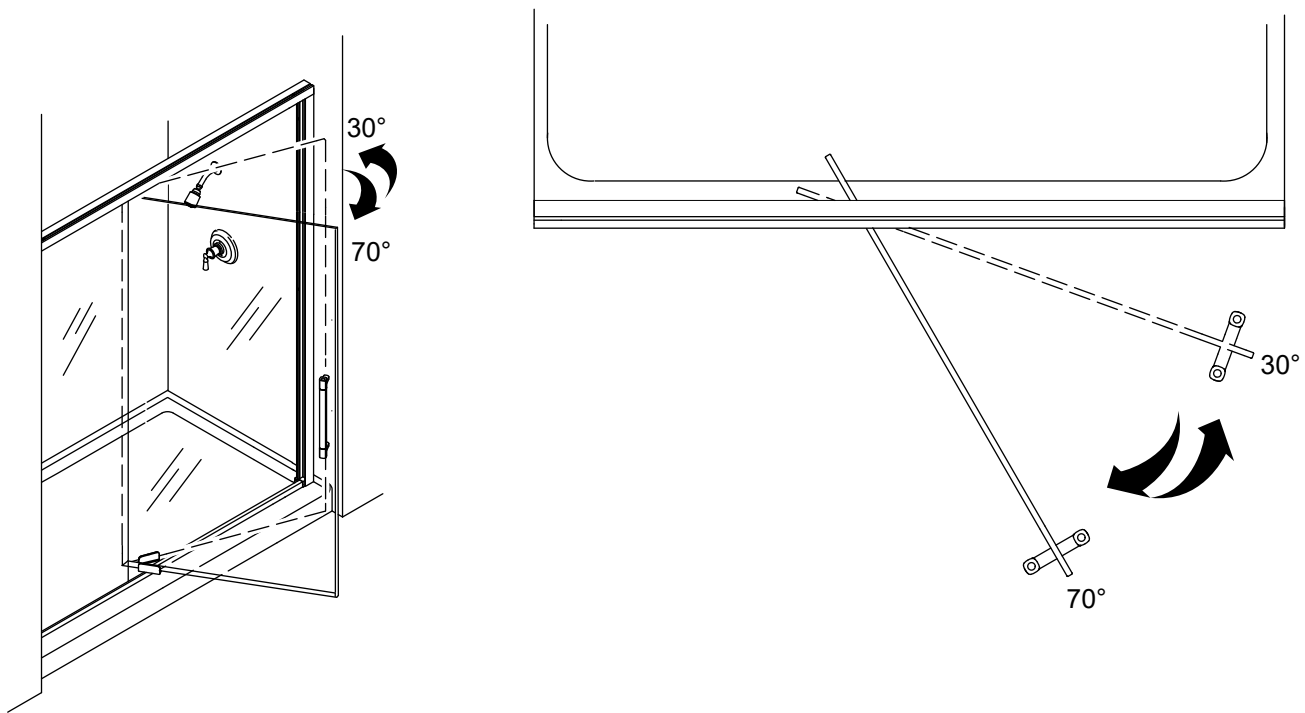

NOTA: Haga este paso solo si la puerta se cierra sin ofrecer resistencia.

- ☐ Abra la puerta con la manija a un ángulo de 70 ° y luego fuerce a cerrarla hasta un ángulo de 30 °. No abra ni cierre la puerta por completo.
- ☐ Repita el movimiento de abrir y cerrar, hasta 25 ciclos, para habilitar el ensamblaje de cierre suave.
- ☐ Si la puerta continúa cerrándose sin ofrecer resistencia, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2024 Kohler Co.



1579984-9

1579984-9-A